




ASKO
Inspired by Scandinavia

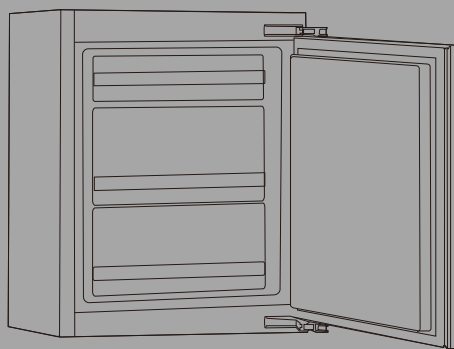

NOTICE D'UTILISATION

RB22881I

Réfrigérateur avec compartiment
congélateur

FR

Tables des matières

Pictogrammes utilisés	3	Fonctionnement	17
Votre réfrigérateur avec compartiment		Mise en marche et arrêt	17
congélateur	4	Réglage de la température	17
Cher/chère client(e) !	4	Congélation rapide (FastFreeze)	17
Normes de sécurité	5	Alarme de porte ouverte	18
Caractéristiques techniques de l'appareil	7	Conservation et congélation des ali-	
Avant la première utilisation	9	ments	19
Avant d'utiliser l'appareil pour première		Répartition recommandée	19
fois	9	Évitez la contamination des aliments	19
Conseils relatifs aux économies d'énergie ...	9	Conservation d'aliments frais dans le réfrigé-	
Retrait de l'appareil	10	rateur	20
Installation et raccordement	11	Congélation et conservation des aliments	
Informations importantes concernant l'instal-		dans le congélateur	20
lation	11	Décongélation des aliments congelés	21
Choix de l'emplacement	13	Entretien et nettoyage	22
Branchement de l'appareil	14	Dégivrage de l'appareil	22
Changement du sens d'ouverture de la porte		Nettoyage de l'appareil	23
/ encastrement de l'appareil dans un		Dépannage	24
meuble	14	Tableau de dépannage et des erreurs	24
Description de l'appareil	15	Aspects environnementaux	27
Appareil	15	Mise au rebut de l'appareil et de l'embal-	
Panneau de commandes	16	lage	27

Pictogrammes utilisés

Les pictogrammes figurant dans cette notice ont les significations suivantes :

 INFORMATION

Informations, conseils, astuces, ou recommandations

 ATTENTION !

Attention – danger

 RISQUE DE CHOC ÉLECTRIQUE !

Attention – risque de choc électrique

 SURFACE BRÛLANTE !

Attention – risque de brûlure

 RISQUE D'INCENDIE !

Attention – risque d'incendie

 CORRECT

 INCORRECT

Nous vous recommandons vivement de lire attentivement cette notice.

Votre réfrigérateur avec compartiment congélateur

Cher/chère client(e) !

Bienvenue dans la famille ASKO qui s'agrandit constamment !

Nous sommes fiers de nos appareils. Nous espérons que vous apprécierez cet appareil et qu'il vous apportera une aide de toute fiabilité pendant de nombreuses années.

Veuillez lire le d'emploi avant l'utilisation. Il inclut des conseils généraux, des informations sur les réglages que vous pouvez réaliser et des instructions pour entretenir au mieux votre appareil.

CONSEILS

Une partie du guide d'installation est fournie séparément.

CONSEILS

Vous pouvez trouver la version la plus récente des instructions d'utilisation sur notre site Web.

Avant de procéder à l'installation et à l'utilisation de l'appareil, lisez attentivement les instructions fournies. Le fabricant décline toute responsabilité en cas d'installation et d'utilisation incorrectes entraînant des blessures et des dommages. Conservez toujours le manuel d'instructions avec l'appareil pour pouvoir vous y référer ultérieurement.

ATTENTION ! Enfants et personnes vulnérables

- Les enfants à partir de 8 ans et les personnes disposant de capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites, ou manquant d'expérience et de connaissances, peuvent utiliser cet appareil sous surveillance, à condition d'avoir reçu des instructions sur la manière de s'en servir en toute sécurité et d'avoir compris les risques auxquels ils s'exposent.
- Ne laissez jamais des enfants jouer avec cet appareil.
- Les enfants âgés de 3 à 8 ans sont autorisés à placer et à retirer les aliments du réfrigérateur.
- Les enfants ne doivent pas non plus procéder sans surveillance à son nettoyage et à son entretien.
- Ne laissez jamais les enfants jouer avec le matériel d'emballage en raison du risque de blessure ou d'étouffement. Stockez le matériel d'emballage en toute sécurité ou éliminez-le d'une manière respectueuse de l'environnement.

Recommandations importantes concernant l'utilisation de l'appareil

- **AVERTISSEMENT !** Risque de blessure, de brûlure, de choc électrique ou d'incendie.
- Veillez à ne pas endommager le circuit de refroidissement. Il contient de l'isobutène (R600a), un gaz naturel très respectueux de l'environnement. Ce gaz est inflammable.
- En cas de fuite de gaz réfrigérant, aérez bien la pièce, débranchez l'appareil du réseau électrique et contactez le service après-vente.
- N'entreposez pas de gaz ou de liquides inflammables dans l'appareil.

Normes de sécurité

- Ne placez pas de produits inflammables ou d'objets imprégnés de produits inflammables à l'intérieur, à proximité ou sur l'appareil.
- Ne touchez pas le compresseur ou le condenseur. Ces éléments sont chauds.
- Cet appareil est destiné exclusivement à un usage domestique. Il n'est pas conçu pour être utilisé dans : les pièces servant de cuisine au personnel de magasins, bureaux et autres lieux de travail ; les fermes ; les hôtels, motels et résidences à usage du client ; les chambres d'hôtes.

ATTENTION !

AVERTISSEMENT ! Les ouvertures de ventilation de l'appareil ou du meuble dans lequel il est encastré ne doivent jamais être obstruées.

ATTENTION !

AVERTISSEMENT ! N'endommagez pas le circuit de refroidissement.

ATTENTION !

AVERTISSEMENT ! N'utilisez pas d'appareils électriques à l'intérieur des compartiments de stockage des aliments de l'appareil, sauf s'ils sont approuvés par le fabricant.

ATTENTION !

AVERTISSEMENT ! N'utilisez pas de dispositifs mécaniques ou d'autres moyens pour accélérer le processus de dégivrage, autres que ceux recommandés par le fabricant.

Avertissement concernant le gaz réfrigérant

- L'appareil contient une faible quantité d'un gaz écologique mais inflammable, appelé R600a. Veillez à ne pas endommager le

système de refroidissement. Une fuite de gaz n'est pas dangereuse pour l'environnement, mais pourrait provoquer des lésions oculaires ou un incendie.

- En cas de fuite de gaz réfrigérant, aérez bien la pièce, débranchez l'appareil du réseau électrique et contactez le service après-vente.

Installation

 ATTENTION !

Seul un installateur agréé est autorisé à brancher cet appareil.

 ATTENTION !

AVERTISSEMENT ! Pour éviter tout risque lié à une instabilité de l'appareil, veillez à respecter les instructions d'installation.

 RISQUE DE CHOC ÉLECTRIQUE !

Si le câble d'alimentation est endommagé, faites le remplacer par le fabricant ou un technicien du service après-vente agréé afin d'éviter tout risque éventuel.

 RISQUE DE CHOC ÉLECTRIQUE !

AVERTISSEMENT ! Lorsque vous positionnez l'appareil, veillez à ce que le cordon d'alimentation ne soit pas coincé ou endommagé.

AVERTISSEMENT ! Ne placez pas de multiprises ou de blocs d'alimentation portables à l'arrière de l'appareil.

AVERTISSEMENT ! Lorsque vous positionnez l'appareil, veillez à ce que le cordon d'alimentation ne soit pas coincé ou endommagé.

Caractéristiques techniques de l'appareil

- La plaque signalétique se trouve à l'intérieur de l'appareil. Elle fournit des données sur la tension, le niveau sonore brut et net, le type et la quantité de gaz réfrigérant, ainsi que des informations sur les classes climatiques.



Normes de sécurité

- Si la langue de la plaque signalétique n'est pas celle de votre choix ou de votre pays, remplacez-la par celle fournie.

Avant la première utilisation

Avant d'utiliser l'appareil pour première fois

- Ne branchez pas l'appareil au secteur avant d'avoir lu attentivement les instructions relatives à une utilisation adéquate et sûre de l'appareil. Étant donné que ces instructions concernent différents produits et modèles, il est possible que les instructions d'utilisation fassent référence à des réglages ou à des pièces qui ne sont pas disponibles sur votre appareil. Nous vous recommandons de conserver ces instructions pour une consultation ultérieure. Si vous vendez l'appareil, veuillez les joindre à ce dernier.
- Vérifiez si l'appareil présente de quelconques dommages et/ou anomalies. Si l'appareil est endommagé, contactez le revendeur qui vous a vendu l'appareil.
- Laissez l'appareil en position verticale pendant au moins 4 heures avant de le brancher au secteur. Cela permet de réduire le risque de dysfonctionnements dus aux effets du transport sur le réfrigérateur.
- Avant la première utilisation de l'appareil, l'intérieur et tous les accessoires internes doivent être nettoyés avec de l'eau tiède et un produit de nettoyage neutre. Essuyez les pièces nettoyées avec un chiffon imbibé d'eau propre et séchez-les soigneusement.
- Lors de la première utilisation de l'appareil, ne mettez pas d'aliments dans l'appareil tant que la température n'a pas atteint la température définie.
- L'appareil ne doit pas être placé ou utilisé à l'extérieur.
- En cas d'erreur ou de panne électrique, n'ouvrez pas le compartiment congélateur, sauf si ce dernier est resté éteint pendant plus de 16 heures. Après cette période, consommez les aliments congelés ou placez-les dans un appareil de remplacement.
- Si l'appareil est inutilisé pendant une période prolongée, éteignez-le à l'aide du bouton prévu à cet effet et débranchez-le du secteur. Videz l'appareil, dégivrez-le, nettoyez-le et laissez la porte entrouverte.
- Ne procédez à aucune modification de cet appareil.
- Ne placez pas d'appareils électriques (par exemple des sorbetières) dans l'appareil, à moins qu'ils ne soient approuvés par le fabricant.

Conseils relatifs aux économies d'énergie

- Installez l'appareil en suivant les instructions du manuel d'utilisation.
- N'ouvrez pas la porte inutilement.
- Ne recouvrez et n'obstruez jamais les orifices de ventilation.
- Remplacez le plus rapidement possible un joint de porte endommagé ou qui n'est plus étanche.
- Conservez les aliments dans des récipients ou des emballages étanches adaptés pour la congélation.
- Laissez les aliments refroidir à température ambiante avant de les placer dans l'appareil.
- Décongelez les aliments dans le compartiment réfrigération.
- Dégivrez un congélateur standard dès qu'une couche de givre ou de glace de 2 à 3 millimètres s'est formée à l'intérieur.
- Espacez les clayettes de façon régulière dans le compartiment réfrigérateur. Placez les aliments de manière à assurer une bonne circulation de l'air dans l'appareil (suivez les recommandations relatives à l'emplacement des aliments figurant dans le manuel d'utilisation).
- Si l'appareil est équipé d'un ventilateur, veillez à ce que les événements ne soient pas obstrués.
- Plus la température réglée est basse, plus la consommation d'énergie est élevée.

Avant la première utilisation

Retrait de l'appareil

- **AVERTISSEMENT !** Risque de blessure ou de suffocation.
- Débranchez l'appareil du secteur.
- Coupez le câble d'alimentation et mettez-le au rebut.
- Retirez la porte pour éviter que les enfants et les animaux domestiques ne se retrouvent enfermés à l'intérieur de l'appareil.
- Le circuit de refroidissement et les matériaux d'isolation de cet appareil sont sans danger pour la couche d'ozone.
- Ne détériorez pas les éléments du système de refroidissement qui se trouvent à proximité de l'échangeur de chaleur.

Informations importantes concernant l'installation

- Retirez tous les emballages.
- Avant toute réparation, déconnectez l'appareil du réseau électrique en enlevant le fusible ou en débranchant le cordon secteur de la prise murale.
- Vérifiez que l'appareil n'a pas été endommagé durant le transport. Ne branchez pas un appareil endommagé.
- Suivez toujours les instructions d'installation figurant dans le manuel d'installation fourni.
- En raison de son poids, l'appareil doit toujours être déplacé avec précaution. Veillez à toujours porter des gants de sécurité.
- Assurez-vous de la bonne circulation de l'air autour de l'appareil.
- N'installez pas l'appareil à proximité de radiateurs, de cuisinières, de fours ou de plaques de cuisson.
- L'arrière de l'appareil doit être placé contre un mur.
- N'installez pas l'appareil dans un endroit directement exposé au soleil.
- N'installez pas cet appareil dans des endroits trop humides ou trop froids, tels que les annexes de construction, les garages ou les caves à vin.
- Lorsque vous déplacez l'appareil, soulevez-le par le bord avant pour éviter de rayer le sol.

Raccordement électrique

- **AVERTISSEMENT !** Risque d'incendie et de choc électrique.
- Cet appareil doit être mis à la terre.
- Tous les branchements électriques doivent être effectués par un électricien qualifié.

Installation et raccordement

- Assurez-vous que l'installation électrique est conforme aux données de la plaque signalétique. Si ce n'est pas le cas, contactez un électricien.
- Utilisez toujours une prise et un contact de sûreté correctement installés.
- N'utilisez pas d'adaptateurs ni de rallonges pour prises multiples.
- Veillez à ne pas endommager les composants électriques (par exemple, la prise de courant, le câble d'alimentation, le compresseur). Contactez le service après-vente ou un électricien pour procéder au remplacement des composants électriques.
- Le cordon d'alimentation doit rester en dessous du niveau de la prise secteur.
- Ne branchez le cordon d'alimentation à la prise de courant qu'à la fin de l'installation. Veillez à ce que la prise de courant soit accessible après l'installation.
- Débranchez l'appareil uniquement en retirant directement la prise.
- Si un appareil fixe n'est pas équipé d'un câble d'alimentation et d'une fiche, ou d'autres moyens de déconnexion du réseau d'alimentation ayant une séparation des contacts dans tous les pôles qui assurent une déconnexion complète dans des conditions de surtension de catégorie III, les moyens de déconnexion doivent être incorporés dans le câblage fixe conformément aux règles de câblage. Ceci est également applicable aux appareils avec un câble et une fiche d'alimentation lorsque la fiche n'est pas accessible après l'installation de l'appareil. L'utilisation d'un interrupteur omnipolaire avec une séparation des contacts d'au moins 3 mm, monté dans le câblage fixe, permettra de satisfaire à cette exigence.

Installation et raccordement

Choix de l'emplacement

- Ne placez pas l'appareil à proximité d'une source de chaleur telle qu'une cuisinière, un radiateur, une chaudière, etc. et ne l'exposez pas aux rayons directs du soleil.
- Placez l'appareil dans un lieu sec et bien ventilé. La plage de température ambiante autorisée pour l'appareil dépend de sa classe climatique, indiquée sur la plaque signalétique.

Description	Classe	Plage de température ambiante C	Humidité relative
Tempérée élargie	SN	+10 à +32	≤ 75 %
Tempérée	N	+16 à +32	
Subtropicale	ST	+16 à +38	
Tropicale	T	+16 à +43	

REMARQUE

Ne placez pas l'appareil dans une pièce où la température peut descendre en dessous de la valeur la plus basse autorisée, car cela pourrait nuire au bon fonctionnement de l'appareil.

Ne placez pas l'appareil dans une pièce où la température peut descendre en dessous de 5 °C, car cela pourrait nuire au bon fonctionnement de l'appareil.

L'appareil n'est pas conçu pour un usage en extérieur et ne doit pas être exposé à la pluie.

- L'appareil doit être placé à une distance d'au moins 5 cm d'une cuisinière électrique ou à gaz et d'au moins 30 cm d'un radiateur ou d'un dispositif de chauffage. Un panneau d'isolation doit être installé si ces distances ne peuvent pas être respectées.
- L'appareil doit être placé à une distance d'environ 5 cm du mur, de la paroi arrière et des côtés d'un meuble. Dans le cas où un meuble de cuisine se trouve au-dessus de l'appareil, il faut prévoir un espace d'au moins 5 cm entre l'arrière du meuble et le mur. Cet espace est nécessaire pour garantir une circulation d'air suffisante pour le condenseur.
- La fiche de l'appareil installé doit rester accessible !

REMARQUE

Placez l'appareil dans une pièce suffisamment grande. Il doit y avoir au moins 1 m^{cube} d'espace pour 8 grammes de réfrigérant. La quantité de réfrigérant est indiquée sur la plaque signalétique située à l'intérieur de l'appareil.

- Le meuble de cuisine dans lequel l'appareil est encastré doit comporter une ouverture d'au moins 200 cm.^{carré} au niveau de sa base, afin de permettre une circulation d'air adéquate.
- La sortie d'air de l'appareil est située sur la partie supérieure ; évitez de bloquer le flux d'air. Tout blocage risque d'endommager l'appareil.

⚠ ATTENTION !

Lors de l'installation d'appareils encastrés côte à côte dans une armoire ou un meuble, un dispositif de protection contre la condensation doit être installé au préalable. Pour des raisons de sécurité, cette installation ne doit être effectuée que par un installateur agréé !

Installation et raccordement

Branchement de l'appareil

- Branchez la fiche de l'appareil dans l'alimentation secteur. La prise doit être mise à la terre. La tension et la fréquence nominales requises ainsi que des informations de base sont indiquées sur la plaque signalétique/l'étiquette de l'appareil.
- L'appareil doit être raccordé au réseau électrique et mis à la terre conformément aux normes et réglementations en vigueur. L'appareil peut supporter de légères variations de la tension secteur jusqu'à un maximum de plus ou moins 6 %.

REMARQUE

Si vous n'utilisez pas l'appareil pendant une période prolongée, éteignez-le à l'aide du bouton prévu à cet effet et débranchez-le du secteur. Videz, dégivrez et nettoyez l'appareil et laissez la porte entrouverte.



ATTENTION !

Risque de gel

Pour éviter les risques de brûlures par le froid, ne placez jamais d'aliments congelés dans votre bouche et évitez de les manipuler.

REMARQUE


En cas de panne ou de coupure de courant, n'ouvrez pas le compartiment congélateur, sauf si l'appareil a été mis hors service pendant une période supérieure à celle indiquée sur la plaque signalétique de l'appareil (temps de montée en température). Passé ce délai, vous devez soit consommer les aliments congelés, soit veiller à ce qu'ils soient correctement refroidis (par exemple, en les transférant dans un autre appareil).

Changement du sens d'ouverture de la porte / encastrement de l'appareil dans un meuble

Les informations relatives au changement du sens d'ouverture de la porte et à l'encastrement de l'appareil dans un meuble sont fournies dans un guide d'installation séparé.


Description de l'appareil

Appareil

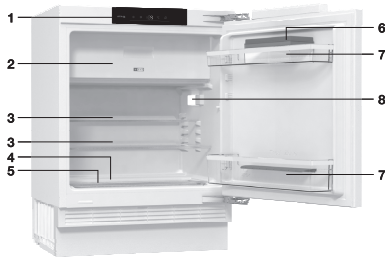


1. Panneau de commandes
2. Compartiment congélateur avec porte
3. Clayette en verre
4. Plateau de service et clayette en verre
5. Bac à fruits et légumes
6. MultiBox
7. Balconnet de porte
8. Éclairage

Balconnets de porte

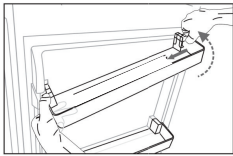

La hauteur des balconnets de porte est réglable. Soulevez le balconnet hors de la rainure et placez-le dans la position souhaitée. Chaque balconnet peut supporter une charge maximale de 5 kg. Le balconnet situé en bas de la porte est adapté aux bouteilles.

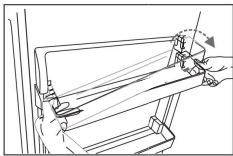


Clayettes en verre



Les clayettes sont fabriquées avec du verre de sécurité. Pour modifier la hauteur d'une clayette, soulevez sa partie avant. Saisissez l'arrière et tirez légèrement la clayette vers l'avant. Déplacez la clayette vers une position plus élevée ou plus basse.

Pour retirer une clayette du réfrigérateur, soulevez-la au niveau de la partie avant. Saisissez l'arrière et tirez la clayette pour la sortir de l'appareil.

Bac à fruits et légumes

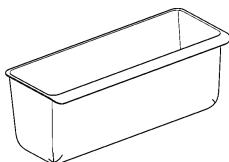

Le bac à légumes est situé en bas du compartiment réfrigérateur, sous la clayette en verre. Il est possible de faire coulisser cette tablette en verre vers l'avant pour couvrir au maximum le bac (ce qui réduit le risque de déshydratation). Faites glisser la clayette en verre vers l'arrière pour accéder au contenu du bac.

Description de l'appareil

Plateau de service



Le plateau de service est situé au-dessus du bac à fruits et légumes. Il peut être utilisé comme étagère de rangement à l'arrière du réfrigérateur (ou comme plateau de service).

MultiBox



Le MultiBox est une option pratique pour conserver les aliments à fortes odeurs, tels que les fromages mûrs ou bleus, les saucisses fumées, les oignons, etc.




Le couvercle en silicone peut également être utilisé comme bac à œufs.

Panneau de commandes

CONSEILS

Pour des résultats optimaux, appuyez sur les touches avec le bout du doigt.

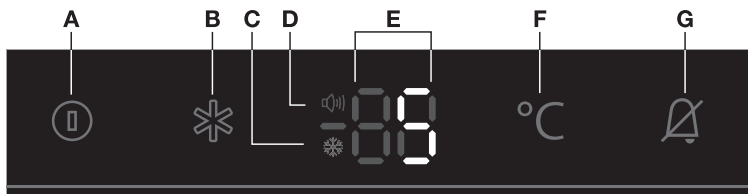

- A. Touche marche/arrêt
- B. Touche FastFreeze (fonction de congélation rapide)
- C. Voyant lumineux de la fonction de congélation rapide
- D. Voyant lumineux de l'alarme de porte ouverte
- E. Affichage de la température réglée
- F. Touche de réglage de la température
- G. Touche de l'alarme

Mise en marche et arrêt

Lorsque l'appareil est connecté à l'alimentation électrique, l'écran affiche « - - ». Si vous n'appuyez sur aucune touche dans un délai d'une minute, l'écran s'éteint.

1. Appuyez sur la touche Marche/arrêt pendant trois secondes.
 - La température réglée est affichée ; le réfrigérateur est en marche.
2. Touchez à nouveau la touche Marche/Arrêt pendant trois secondes pour éteindre le réfrigérateur.

Réglage de la température

1. Appuyez (plusieurs fois) sur la touche de réglage de la température pour régler la température du réfrigérateur

CONSEILS

La température du compartiment réfrigérateur peut être réglée entre +2 °C et +8 °C. La température recommandée pour le compartiment réfrigérateur est de 4 °C (réglage par défaut). Avec ce réglage, la température du compartiment congélateur est d'environ -18 °C.

⚠ ATTENTION !

Après la mise en marche de l'appareil, plusieurs heures sont nécessaires pour que la température diminue jusqu'à la température réglée. Ne placez pas d'aliments dans l'appareil tant que la température n'a pas atteint la température réglée.

⚠ ATTENTION !

Sélectionnez une température plus basse si la température ambiante est inférieure à 16 °C.

Congélation rapide (FastFreeze)

Cet appareil dispose d'une fonction de congélation rapide. Cette fonction permet de faire baisser la température du compartiment congélateur le plus rapidement possible. Activez cette fonction 24 heures à l'avance avant de placer une grande quantité d'aliments frais dans l'appareil.

⚠ ATTENTION !

Lorsque la fonction de congélation rapide est sélectionnée, l'appareil fonctionne au maximum de ses capacités. Il est donc possible qu'il soit plus bruyant pendant un certain temps.

CONSEILS

Lorsque la fonction est activée, la température du compartiment réfrigérateur et du compartiment congélateur est plus basse.

1. Appuyez sur la touche FastFreeze.
 - Le voyant s'allume et l'écran affiche « 2 » : la fonction FastFreeze est activée.
2. Appuyez de nouveau sur la touche FastFreeze pour désactiver cette fonction.

Fonctionnement

- Le voyant s'éteint : la fonction FastFreeze est désactivée. La température réglée s'affiche à nouveau à l'écran.

ATTENTION !

Le réglage de la température de l'appareil pendant que la fonction de congélation rapide est activée désactive immédiatement la fonction de congélation rapide.

ATTENTION !

Si la fonction de congélation rapide n'est pas désactivée manuellement, elle le sera automatiquement au bout de deux jours environ. La température reviendra alors au dernier réglage effectué.

CONSEILS

N'activez pas inutilement la fonction de congélation rapide. Cela permet d'économiser de l'énergie.

Alarme de porte ouverte

Un signal d'alarme retentit lorsque la porte de l'appareil reste ouverte trop longtemps. Le voyant clignote à l'écran.

Arrêt de l'alarme

1. Fermez la porte.
2. Touchez la touche d'alarme pour arrêter l'alarme.
 - L'alarme cesse de retentir.

ATTENTION !

Si la porte est toujours ouverte au bout de 10 minutes, l'appareil passe en mode sécurisé. L'éclairage LED s'éteint.

Conservation et congélation des aliments

Répartition recommandée

Sections du compartiment réfrigérateur

- Partie supérieure : conserves, pain, vin et pâtes, etc.
- Partie centrale : produits laitiers, plats cuisinés, desserts, boissons non alcoolisées, bière et aliments cuits, etc.
- Partie inférieure : viande, produits à base de viande, produits laitiers.
- Bac à fruits et légumes : légumes et fruits frais.

Sections de la porte

- Compartiment supérieur de la porte : œufs, beurre, fromage et sauces, etc.
- Compartiment inférieur de la porte : boissons, canettes et bouteilles, etc.

CONSEILS

Conservez les aliments qui périssent rapidement au fond d'une étagère ou au fond d'un tiroir, à un endroit où la température est plus basse.

⚠ ATTENTION !

Attention : la conservation de légumes à forte teneur en eau peut entraîner la formation de condensation sur la clayette en verre située au-dessus du bac à fruits et légumes, cela n'affecte pas le bon fonctionnement de l'appareil.

⚠ ATTENTION !

Ne conservez pas au réfrigérateur les fruits (bananes, ananas, papayes, agrumes) et les légumes (courgettes, tomates, aubergines, concombres, poivrons et pommes de terre) qui sont sensibles aux basses températures.

Compartiment congélateur

Pour la congélation des aliments frais et la conservation des aliments surgelés.

⚠ ATTENTION !

Ne conservez pas de laitue, d'œufs, de pommes, de poires, de raisins, de pêches, de yaourts, de babeurre, de crème fraîche ou de mayonnaise dans le congélateur.

Évitez la contamination des aliments

Pour éviter la contamination des aliments, veuillez respecter les instructions suivantes :

- Ne laissez pas la porte ouverte trop longtemps, car cela peut entraîner une montée significative de la température dans les compartiments de l'appareil.
- Nettoyez régulièrement les surfaces susceptibles d'entrer en contact avec les aliments et les systèmes d'évacuation accessibles.

Conservation et congélation des aliments

- Conservez la viande et le poisson crus dans des récipients adaptés au réfrigérateur, de manière à ce qu'ils n'entrent pas en contact avec d'autres aliments ou qu'ils ne s'égouttent pas sur ceux-ci.
- Si le réfrigérateur reste vide pendant de longues périodes, éteignez-le, dégivrez-le, nettoyez-le, séchez-le et laissez la porte ouverte afin d'éviter la formation de moisissures à l'intérieur de l'appareil.

Conservation d'aliments frais dans le réfrigérateur

Recommandations importantes pour la conservation des aliments frais

- Pour garantir la qualité des produits frais, il est important que :
 - les aliments soient bien emballés ;
 - l'appareil soit à la bonne température ;
 - l'appareil soit propre.
- Prenez bien note de la date limite de consommation indiquée sur l'emballage des aliments.
- Mettez les aliments au réfrigérateur dans des récipients hermétiques ou dans des emballages appropriés. Cela empêchera les aliments d'absorber ou de répandre des odeurs et les maintiendra au sec.
- Ne conservez pas de matières inflammables, instables ou explosives dans le réfrigérateur.
- Conservez les bouteilles ouvertes à la verticale et fermez-les hermétiquement.
- Certaines substances naturelles, telles que les huiles essentielles, présentes dans la peau des citrons et des oranges, et l'acide butyrique, qui entrent en contact prolongé avec les matières plastiques, peuvent ronger le matériau et provoquer un vieillissement prématuré.
- Une odeur désagréable indique que l'appareil n'est pas propre ou qu'il contient des aliments avariés (voir le chapitre « Entretien »).
- Retirez les denrées périssables du réfrigérateur lorsque vous vous absentez de chez vous pendant une longue période.

Congélation et conservation des aliments dans le congélateur

Recommandations importantes pour la congélation d'aliments frais

ATTENTION !

Pour éviter les risques de brûlures par le froid, ne placez jamais d'aliments congelés dans votre bouche et évitez de les manipuler.

- La quantité maximale d'aliments pouvant être mis au congélateur en une seule fois est indiquée sur la plaque signalétique. En dépassant cette quantité maximale d'aliments, vous ralentirez le processus de congélation et leur qualité s'en trouvera diminuée. De plus, cela nuit à la qualité des aliments congelés déjà rangés dans le congélateur.
- N'utilisez que des produits frais de bonne qualité, qui se prêtent à la congélation.
- Laissez les aliments chauds refroidir à la température ambiante.
- Les aliments doivent être congelés rapidement. Il est recommandé d'utiliser de petits emballages.
- Utilisez des emballages étanches à l'air et à l'eau pour éviter que les aliments ne se dessèchent et ne perdent leurs vitamines.

Conservation et congélation des aliments

- Notez le type et la quantité d'aliments sur l'emballage, ainsi que la date à laquelle ils ont été congelés.
- Ne laissez pas de produits frais entrer en contact avec des produits congelés.

Congélation de grandes quantités d'aliments frais

- Activez la fonction de congélation rapide 24 heures avant de congeler les aliments.

Recommandations importantes pour la conservation des aliments congelés

- Suivez les instructions du fabricant pour le stockage et la consommation d'aliments surgelés. Tenez compte de la température de conservation recommandée et de la date limite de consommation indiquée sur l'emballage.
- N'utilisez que des aliments dont l'emballage n'est pas endommagé et qui ont été conservés à une température inférieure ou égale à -18 °C.
- N'achetez pas d'aliments recouverts de givre. Cela indique que l'aliment a été décongelé ou partiellement décongelé plusieurs fois et qu'il est donc de qualité inférieure.
- Veillez à ce que les aliments ne se décongèlent pas pendant le transport. Une augmentation de la température raccourcit la durée de conservation et nuit à la qualité des aliments.

*** Durée de conservation recommandée des aliments congelés dans le congélateur

Type d'aliment	Durée de conservation
Fruits, bœuf	10 à 12 mois
Légumes, veau, volaille	8 à 10 mois
Gibier	6 à 8 mois
Porc	4 à 6 mois
Viande hachée ou en morceaux	4 mois
Pain, pâtes, plats cuisinés, poissons blancs	3 mois
Abats	2 mois
Saucisses fumées, poisson gras	1 mois

Décongélation des aliments congelés

- La décongélation est une étape importante dans la conservation des aliments congelés. Les aliments doivent être décongelés correctement.
- Les méthodes appropriées pour décongeler les aliments sont les suivantes : au réfrigérateur, dans de l'eau froide, dans un four à micro-ondes ou un four conventionnel avec un programme de décongélation approprié.
- Certains produits surgelés peuvent être préparés sans qu'il soit nécessaire de les décongeler au préalable. Cette information est indiquée par le fabricant sur l'emballage.
- Les aliments doivent être conditionnés en petites portions. De cette manière, les aliments se décongèlent plus rapidement.
- Utilisez les aliments partiellement ou complètement décongelés le plus rapidement possible. Les bactéries présentes dans les aliments décongelés sont réactivées et les aliments se détériorent rapidement. Cela s'applique en particulier aux fruits, aux légumes et aux plats cuisinés.
- Ne recongelez pas les aliments qui ont été partiellement ou totalement décongelés.


Entretien et nettoyage

Dégivrage de l'appareil

Dégivrage automatique du compartiment réfrigérateur

Le compartiment réfrigérateur se dégivre automatiquement de temps en temps. La présence de gouttes d'eau sur la paroi arrière à l'intérieur du réfrigérateur indique que l'appareil est en cours de dégivrage automatique. L'eau de dégivrage s'écoule par l'évacuation jusqu'à un récipient où elle s'évapore.

Assurez-vous que le drain d'évacuation est propre. Vous pouvez nettoyer un drain bouché à l'aide d'un pic à brochettes, par exemple.

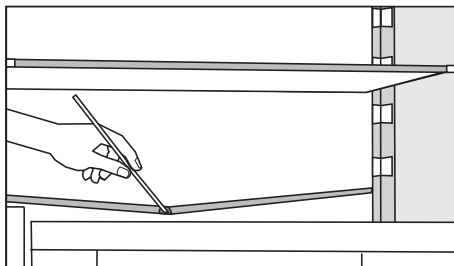

Dégivrage du compartiment congélateur

Au bout d'un certain temps, une couche de givre se forme à certains endroits du compartiment congélateur. Le givre, accumulé dans le compartiment congélateur, doit être retiré périodiquement. Si la couche de givre dépasse 3 à 5 mm, il est nécessaire de dégivrer complètement le compartiment congélateur afin de préserver son efficacité.

CONSEILS

Activez la fonction de congélation rapide 24 heures avant de dégivrer le congélateur.

- Avant le dégivrage, les aliments doivent être enveloppés dans plusieurs couches de papier et conservés dans un endroit frais. L'augmentation inévitable de la température raccourcit leur durée de conservation. N'oubliez pas de consommer ces aliments dans un délai relativement court.
- Mettez l'appareil hors tension.
- Laissez la porte ouverte pour accélérer le dégivrage.
- Évitez d'utiliser des sprays de dégivrage, car ils peuvent endommager les pièces en plastique et être nocifs pour la santé.
- L'eau accumulée dans le bac inférieur de l'appareil doit être nettoyée à l'aide d'une éponge ou d'un chiffon très absorbant.
- Nettoyez l'intérieur à la main avec de l'eau tiède et un peu de produit nettoyant. N'utilisez jamais de produits abrasifs ou de produits de nettoyage agressifs.
- Séchez l'intérieur de l'appareil, branchez-le au secteur et réglez le bouton du thermostat sur la température la plus basse. Au bout de 24 heures, réglez le thermostat sur la position normale.

Entretien et nettoyage

ATTENTION !

Attention

N'enlevez jamais la couche de givre avec des objets pointus, des sprays de dégivrage, un sèche-cheveux, un radiateur électrique ou tout autre outil similaire. Cela peut être dangereux et causer des dommages irréparables à l'appareil.

Nettoyage de l'appareil

ATTENTION !

Éteignez l'appareil et débranchez-le avant de procéder à son nettoyage.

ATTENTION !

N'utilisez pas de produits de nettoyage abrasifs, car ils peuvent endommager la surface.

CONSEILS

Activez la fonction de congélation rapide 24 heures avant de nettoyer l'appareil.

- Avant le nettoyage, les aliments doivent être enveloppés dans plusieurs couches de papier et conservés dans un endroit frais. L'augmentation inévitable de la température raccourcit leur durée de conservation. N'oubliez pas de consommer ces aliments dans un délai relativement court.
- Nettoyez régulièrement l'intérieur de l'appareil à l'eau tiède. Si nécessaire, ajoutez à l'eau un produit de nettoyage neutre ou un nettoyant spécial pour réfrigérateurs. Nettoyez toutes les surfaces avec un chiffon doux. Essuyez les pièces nettoyées avec un chiffon imbibé d'eau propre et séchez-les soigneusement.
- Ne mettez pas les pièces de l'appareil dans un lave-vaisselle, car cela pourrait les endommager.
- Séchez l'intérieur de l'appareil, branchez-le au secteur et réglez le bouton du thermostat sur la température la plus basse. Au bout de 24 heures, réglez le thermostat sur la position normale.
- Nettoyez l'extérieur avec un chiffon doux.
- Nettoyez régulièrement les bouches d'aération de l'appareil à l'aide d'un aspirateur ou d'une brosse.

ATTENTION !

Si vous n'utilisez pas l'appareil pendant une période prolongée, éteignez-le et débranchez-le. Videz, dégivrez et nettoyez l'appareil et laissez la porte entrouverte.

Dépannage

Tableau de dépannage et des erreurs

Si vous avez des doutes sur le bon fonctionnement de votre appareil, ne supposez pas immédiatement qu'il est défectueux. Dans tous les cas, nous vous recommandons de vérifier les points du tableau suivant.

Problème	Cause ou solution
L'appareil est branché au secteur mais ne fonctionne pas.	• Vérifiez si la prise secteur est sous tension et si l'appareil a été mis en marche.
Le système de réfrigération fonctionne en continu sans interruptions intermédiaires.	• La température ambiante est trop élevée. • La porte a été ouverte trop longtemps ou trop fréquemment. • La porte ne ferme pas correctement. • L'étanchéité de la porte n'est pas bonne (le joint est sale, la porte est mal orientée ou le joint est endommagé, etc.). Nettoyez ou remplacez un joint encrassé ou abîmé. • Une trop grande quantité d'aliments frais a été stockée en même temps dans le congélateur. • La circulation de l'air autour du compresseur et du condenseur est insuffisante. Assurez-vous que la ventilation autour de l'appareil est adéquate.
Accumulation excessive de givre sur la paroi arrière à l'intérieur du réfrigérateur.	• La température ambiante est trop élevée. • La porte a été ouverte trop longtemps ou trop fréquemment. • La porte ne ferme pas correctement. • L'étanchéité de la porte n'est pas bonne (le joint est sale, la porte est mal orientée ou le joint est endommagé, etc.). Nettoyez ou remplacez un joint encrassé ou abîmé. • Une trop grande quantité d'aliments frais a été stockée en même temps dans le congélateur. • Ne placez pas d'aliments chauds dans le réfrigérateur. • La circulation de l'air autour du compresseur et du condenseur est insuffisante. Assurez-vous que la ventilation autour de l'appareil est adéquate.
Accumulation excessive de givre dans le congélateur.	• Le compartiment congélateur n'est pas dégivré régulièrement. Dégivrez le compartiment congélateur pour retirer le givre.

Suite du tableau de la page précédente

Problème	Cause ou solution
	- La porte a été ouverte trop longtemps ou trop fréquemment. - La porte ne ferme pas correctement. - La porte ne ferme pas correctement. Si le joint est sale ou endommagé, nettoyez-le ou remplacez-le. Nettoyez ou remplacez un joint encrassé ou abîmé.
Formation de condensation sur la clayette en verre située au-dessus du bac à fruits et légumes dans le compartiment réfrigérateur.	- Vérifiez que la porte ferme correctement et hermétiquement. - Il s'agit d'un problème temporaire qui ne peut être totalement évité en cas de températures ambiantes et d'humidité élevées. Le problème se résout lorsque la température et l'humidité reviennent à des niveaux normaux. Nous vous recommandons de nettoyer plus fréquemment le bac à fruits et légumes et d'essuyer les gouttes de temps en temps. - Emballez les aliments dans des sacs ou autres emballages hermétiques.
De l'eau s'écoule du réfrigérateur.	- L'orifice de vidange est bouché, l'eau de dégivrage ne peut pas s'écouler normalement dans la gouttière. - Nettoyez l'orifice obstrué, à l'aide d'une paille en plastique par exemple. - Si une épaisse couche de glace se forme, dégivrez l'appareil manuellement (voir « Dégivrage de l'appareil »).
La porte ne s'ouvre pas facilement.	Vous essayez d'ouvrir la porte de l'appareil juste après l'avoir fermée. L'ouverture de la porte est alors plus difficile. Lorsque vous ouvrez la porte, l'air froid s'échappe de l'appareil et est remplacé par l'air chaud de l'environnement. Lorsque cet air refroidit, il crée un léger vide qui rend l'ouverture de la porte plus difficile. La situation revient à la normale après quelques minutes et la porte s'ouvre à nouveau facilement.

Dépannage

Suite du tableau de la page précédente

Problème	Cause ou solution
Dysfonctionnement de certains ou tous les éclairages LED.	 RISQUE DE CHOC ÉLECTRIQUE ! Si l'éclairage LED ne fonctionne pas, contactez un technicien du service après-vente. N'essayez pas de procéder aux réparations de l'éclairage LED par vous-même, car vous risquez de toucher des pièces sous haute tension ! - Ce produit contient un dispositif d'éclairage de classe énergétique G.
L'appareil émet un bruit.	- L'appareil est refroidi par un système de refroidissement doté d'un compresseur (et, sur certains modèles, d'un ventilateur) qui génère du bruit. Le niveau sonore dépend de l'installation de l'appareil, de son utilisation correcte et de son âge. - Lorsque vous branchez l'appareil sur l'alimentation électrique, le bruit du compresseur ou de l'écoulement du gaz réfrigérant peut être légèrement plus important. Cela n'indique pas un défaut et n'a pas d'incidence sur la durée de vie de l'appareil. L'appareil produira moins de bruit au bout d'un certain temps. - Il est possible que l'appareil soit temporairement plus bruyant après l'ouverture trop prolongée ou trop fréquente de la porte, l'introduction d'une grande quantité d'aliments frais dans l'appareil ou l'activation de la fonction de congélation rapide ou de refroidissement rapide.
Le code d'erreur E0, E1 ou E2 est affiché.	Un capteur est défectueux. Contactez le service après-vente pour fixer un rendez-vous en vue d'une réparation. L'appareil fonctionne en mode de sécurité jusqu'à l'intervention. L'appareil sélectionne automatiquement la température la plus appropriée pour chaque compartiment.

Si vous ne parvenez pas à résoudre le problème, contactez le service après-vente. Dans ce cas, indiquez le type, le modèle et le numéro de série figurant sur la plaque signalétique ou l'étiquette apposée à l'intérieur de l'appareil.


Mise au rebut de l'appareil et de l'emballage

Des matériaux durables ont été utilisés pour la fabrication de cet appareil. Veillez à mettre l'appareil au rebut de manière responsable à la fin de son cycle de service. Renseignez-vous auprès des autorités locales pour savoir comment procéder.

L'emballage de l'appareil est recyclable. Il est peut contenir les matériaux suivants :

- carton ;
- film polyéthylène (PE) ;
- polystyrène exempt de CFC (mousse rigide PS).

Éliminez ces matériaux de manière responsable et conformément aux dispositions administratives.

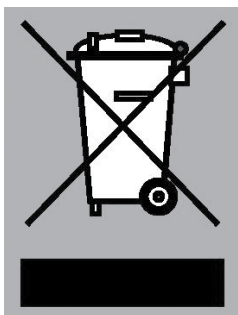

Le symbole de la poubelle barrée figure sur le produit. Il signale l'obligation de traitement sélectif des appareils électroménagers. Cet appareil doit donc faire l'objet d'une collecte sélective. Lorsque vous ne l'utiliserez plus, remettez-le à un service de ramassage spécialisé ou à une déchetterie municipale.

La collecte séparée des appareils électroménagers permet d'éviter les retombées négatives éventuelles pour l'environnement et la santé découlant d'une élimination incorrecte. Elle permet de récupérer et de recycler les matériaux constitutifs afin de réaliser des économies substantielles d'énergie et de matières brutes.



Déclaration de conformité

Nous déclarons par la présente que nos produits satisfont aux directives, décisions et réglementations européennes en vigueur ainsi qu'aux exigences qui sont mentionnées dans les normes auxquelles il est fait référence.



ASKO
Inspired by Scandinavia

www.asko.com



931146-a1



Sous réserve de modification.