




ASKO
Inspired by Scandinavia

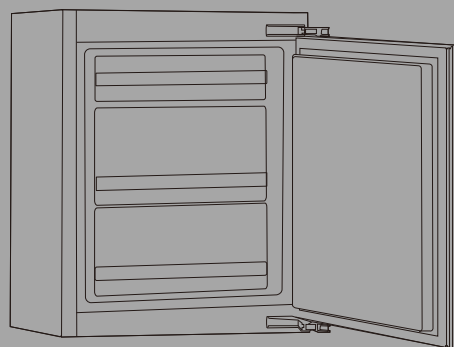

GEBRAUCHSANWEISUNG

Kühlschrank mit Gefrierfach
DE

RB22881I

Inhaltsverzeichnis

Benutzte Piktogramme	3	Schnellgefrieren (FastFreeze)	17
Ihr Kühlschrank mit Gefrierfach	4	Alarm bei offener Gerätetür	18
Sehr geehrter Kunde!	4	Lagerung und Einfrieren von Lebensmit-	
Sicherheitsvorschriften	5	telein	19
Technische Angaben	7	Empfohlene Verteilung	19
Vor dem ersten Gebrauch	9	Vorbeugung von Lebensmittelkontaminatio-	
Vor der ersten Verwendung des Geräts	9	nen	19
Hinweise zum Sparen von Energie	9	Lagern frischer Lebensmittel im Kühl-	
Außerbetriebnahme des Geräts	10	schränk	20
Installation und Anschluss	11	Einfrieren von Lebensmitteln im Gefrier-	
Wichtige Hinweise zur Installation	11	schränk	20
Auswählen eines geeigneten Standorts	12	Auftauen von Gefriergut	21
Anschließen des Geräts	14	Wartung und Reinigung	22
Anschlagseite der Gerätetür ändern / Gerät		Abtauen des Geräts	22
in Schrank einbauen	14	Reinigung des Geräts	23
Gerätebeschreibung	15	Problemlösung	24
Gerät	15	Tabelle Störungen und Fehler	24
Bedienfeld	16	Umweltschutz	27
Betrieb	17	Entsorgung von Gerät und Verpackung	27
Ein- und Ausschalten	17	FÜR DEUTSCHLAND:	28
Einstellen der Temperatur	17		

Benutzte Piktogramme

Bedeutung der Symbole in der Gebrauchsanleitung:

 INFORMATION!

Information, Rat, Tipp oder Empfehlung

 WARNUNG!

Warnung – Gefahr

 ELEKTROSCHOCK!

Warnung – Stromschlaggefahr

 HEIßE OBERFLÄCHE!

Warnung – heiße Oberfläche

 BRANDGEFAHR!

Warnung – Brandgefahr

 RICHTIG!

 FALSCH!

Es ist sehr wichtig, dass Sie diese Gebrauchsanleitung aufmerksam durchlesen.

Ihr Kühlschrank mit Gefrierfach

Sehr geehrter Kunde!

Willkommen bei unserer wachsenden ASKO Familien!

Wir sind stolz auf unsere Geräte. Wir hoffen, dass dieses Gerät noch viele Jahre ein geschätzter und zuverlässiger Helfer sein wird.

Bitte lesen Sie vor der Inbetriebnahme die Betriebsanleitungen. Sie enthalten allgemeine Tipps, Informationen über die Einstellungen und Anpassungen, die Sie vornehmen können, und die beste Art und Weise, Ihr Gerät zu pflegen.

TIPP!

Ein Teil der Installationsanweisungen wird separat mitgeliefert.

TIPP!

Die aktuellste Version der Gebrauchsanweisung finden Sie auf unserer Website.

Vor Installation und Inbetriebnahme des Geräts die mitgelieferten Anweisungen sorgfältig durchlesen. Der Hersteller ist nicht verantwortlich, wenn eine fehlerhafte Installation und Verwendung Verletzungen und Schäden verursachen. Heben Sie die Anweisungen zum späteren Nachlesen immer zusammen mit dem Gerät auf.

WARNUNG! Kinder und schutzbedürftige Personen

- Dieses Gerät darf von Kindern ab acht Jahren, wie auch von Personen mit verminderten körperlichen, sensorischen und geistigen Fähigkeiten oder mangelhaften Erfahrungen und Wissen bedient werden, jedoch nur, wenn sie das Gerät unter entsprechender Aufsicht bedienen oder entsprechende Anweisungen über den sicheren Gebrauch des Geräts erhalten haben und die mit dem Gebrauch des Geräts verbundenen Gefahren verstanden haben.
- Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen.
- Kinder im Alter von 3 bis 8 Jahren dürfen Kühlgeräte be- und entladen.
- Kinder dürfen ohne Aufsicht von Erwachsenen das Gerät nicht reinigen oder Benutzerwartung am Gerät durchführen.
- Lassen Sie Kinder aufgrund der Gefahr von Verletzungen oder Ersticken niemals mit Verpackungsmaterial spielen. Lagern Sie das Verpackungsmaterial sicher oder entsorgen Sie es umweltgerecht.

Wichtige Hinweise zum Gebrauch des Geräts

- **WARNUNG!** Gefahr durch Verletzungen, Verbrennungen, elektrischen Schlag und Feuer.
- Achten Sie darauf, dass der Kältemittelkreislauf nicht beschädigt wird. Es enthält Isobuten (R600a), ein Erdgas mit hoher Umweltverträglichkeit. Dieses Gas ist brennbar.
- Falls das Gas ausströmen sollte, lüften Sie den Raum, trennen Sie das Gerät vom Stromnetz und rufen Sie den Kundendienst an!
- Im Gerät keine brennbaren Gase und Flüssigkeiten lagern.

Sicherheitsvorschriften

- Brennbare Produkte und Objekte, die mit brennbaren Flüssigkeiten benetzt sind, vom Gerät fernhalten.
- Kompressor und Kondensator nicht berühren. Beide Komponenten sind heiß.
- Es handelt sich hierbei ausschließlich um ein Haushaltsgerät. Es ist nicht vorgesehen für die Nutzung: in Mitarbeiterküchen von Geschäften, Büros und anderen Arbeitsumgebungen; in Bauernhäusern; von Gästen in Hotels, Pensionen oder anderen Wohnumgebungen; in Frühstückspensionen.

WARNUNG!

WARNUNG! Halten Sie Fremdkörper von den Lüftungsöffnungen, vom Gehäuse des Geräts und von den inneren Komponenten fern.

WARNUNG!

WARNUNG! Kältemittelkreislauf nicht beschädigen!

WARNUNG!

WARNUNG! Keine elektrischen Geräte im Innenraum des Geräts verwenden, die nicht ausdrücklich vom Hersteller dafür empfohlen werden.

WARNUNG!

WARNUNG! Beim Abtauen keine mechanischen Hilfsmittel verwenden, die nicht ausdrücklich vom Hersteller empfohlen werden.

Hinweis zum Kühlmittel

- Das Gerät enthält eine geringe Menge des umweltfreundlichen, aber brennbaren Gases R600a. Stellen Sie sicher, dass es zu keiner Beschädigung der Teile des Kühlsystems kommt. Ein Ausströmen des Gases ist für die Umwelt nicht gefährlich, kann jedoch zu Augenverletzungen oder Bränden führen.

- Falls das Gas ausströmen sollte, lüften Sie den Raum, trennen Sie das Gerät vom Stromnetz und rufen Sie den Kundendienst an!

Installation

WARNUNG!

Dieses Gerät darf nur von einem anerkannten Installateur angeschlossen werden.

WARNUNG!

WARNUNG! Um Gefahren wegen der Unstabilität des Geräts aus dem Weg zu gehen, muss das Gerät in Einklang mit den Einbauhinweisen eingebaut werden.

ELEKTROSCHOCK!

Bei Beschädigung des Anschlusskabels, darf dieses nur vom Hersteller, seinem autorisierten Kundendienst oder einer entsprechend qualifizierten Person ausgetauscht werden, um einen Stromschlag zu vermeiden.

ELEKTROSCHOCK!

WARNUNG! Beim Aufstellen darauf achten, dass das Netzkabel nicht gequetscht oder beschädigt wird.

WARNUNG! Platzieren Sie keine tragbaren Verteilersteckdosen oder tragbare Netzteile hinter dem Gerät.

WARNUNG! Beim Aufstellen darauf achten, dass das Netzkabel nicht gequetscht oder beschädigt wird.

Technische Angaben

- Das Typenschild befindet sich im Geräteinneren. Es enthält Daten über die Spannung, das Brutto- und Netto-Volumen, die Art und die Menge des Kältemittels sowie Informationen über die Klimaklasse.



Sicherheitsvorschriften

- Falls das Typenschild nicht in Ihrer Sprache ist, überkleben Sie es mit dem entsprechenden beigelegten Etikett.

Vor der ersten Verwendung des Geräts

- Schließen Sie das Gerät erst an das Stromnetz an, wenn Sie die Anweisungen zur korrekten und sicheren Verwendung des Geräts sorgfältig gelesen haben. Da sich diese Anweisungen auf verschiedene Typen und Modelle beziehen, ist es möglich, dass sich die Anweisungen auf Einstellungen oder Teile beziehen, die an Ihrem Gerät nicht vorhanden sind. Wir empfehlen Ihnen, diese Anleitung zum späteren Nachschlagen aufzubewahren. Wenn Sie das Gerät verkaufen, legen Sie diese dem Gerät bei.
- Prüfen Sie das Gerät auf Schäden und/oder Unregelmäßigkeiten. Ist das Gerät beschädigt, wenden Sie sich an Ihren Händler.
- Lassen Sie das Gerät mindestens 4 Stunden aufrecht stehen, bevor Sie es mit der Stromversorgung verbinden. Dadurch wird die Gefahr von Störungen verringert, die durch den Transport auf das Kältemittelaggregat entstehen können.
- Reinigen Sie vor der erstmaligen Inbetriebnahme das Innere des Geräts sowie alles interne Zubehör mit lauwarmem Wasser und einem neutralen Reinigungsmittel. Gereinigte Teile mit einem Tuch und klarem Wasser abwischen und danach gründlich abtrocknen.
- Wenn Sie das Gerät zum ersten Mal benutzen, warten Sie, bis die Temperatur wieder auf den eingestellten Wert gefallen ist, bevor Sie Lebensmittel in das Gerät legen.
- Das Gerät sollte nicht im Freien aufgestellt oder dort verwendet werden.
- Bei einem Defekt oder Stromausfall das Gefrierfach nicht öffnen, es sei denn, der Gefrierschrank war länger als 16 Stunden nicht in Betrieb. Nach dieser Zeit das gefrorene Lebensmittel verbrauchen oder für eine ausreichende Kühlung sorgen (z. B. in einem Ersatzgerät).
- Falls das Gerät über längere Zeit nicht verwendet wird, schalten Sie es über die entsprechende Taste ab und unterbrechen Sie die Stromzufuhr. Leeren Sie das Gerät, tauen Sie es ab, reinigen Sie es und lassen Sie die Gerätetür offen.
- Gerät nicht modifizieren!
- Keine Elektrogeräte in das Gerät stellen, die nicht ausdrücklich vom Hersteller dafür empfohlen werden, zum Beispiel keine Eismaschinen usw.

Hinweise zum Sparen von Energie

- Installieren Sie das Gerät gemäß der Bedienungsanleitung.
- Gerätetür nicht weiter als nötig öffnen.
- Belüftungsöffnungen nicht abdecken.
- Türdichtungen, die beschädigt sind oder nicht mehr richtig dicht halten, so schnell wie möglich austauschen.
- Lebensmittel in gut verschlossenen Behältern oder anderen geeigneten Verpackungen lagern.
- Lassen Sie Speisen auf Raumtemperatur abkühlen, bevor Sie diese in das Gerät legen.
- Lebensmittel zum Abtauen in den Kühlraum legen.
- Konventionellen Gefrierschrank abtauen, wenn sich auf den Innenflächen eine Schicht von 2 oder 3 Millimetern Eis gebildet hat.
- Einschübe im Kühlraum in gleichmäßigen Abständen anordnen. Lebensmittel so platzieren, dass die Luft innerhalb des Geräts frei zirkulieren kann (siehe Empfehlungen in der Bedienungsanleitung zur Platzierung von Lebensmitteln).
- Wenn das Gerät mit einem Ventilator ausgestattet ist, stellen Sie sicher, dass die Öffnungen nicht blockiert sind.
- Je niedriger Sie die Temperatur einstellen, desto höher ist der Stromverbrauch.

Vor dem ersten Gebrauch

Außerbetriebnahme des Geräts

- **WARNUNG!** Verletzungsgefahr und Gefahr durch Ersticken.
- Gerät vom Stromnetz trennen.
- Netzkabel abschneiden und entsorgen.
- Tür des Geräts abmontieren, um sicherzustellen, dass Kinder und Haustiere nicht in dem Gerät eingeschlossen werden können.
- Der Kältemittelkreislauf und die Isoliermaterialien dieses Geräts sind unschädlich für die Ozonschicht.
- Achten Sie besonders darauf, den Teil der Kühleinheit nahe dem Wärmetauscher nicht zu beschädigen.

Wichtige Hinweise zur Installation

- Alle Verpackungsteile entfernen.
- Vor der Durchführung von Reparaturarbeiten muss das Gerät durch Ausschalten der Sicherung oder Herausziehen des Steckers des Anschlusskabels aus der Steckdose vom Stromnetz getrennt werden.
- Prüfen Sie das Gerät auf Transportschäden. Schließen Sie ein beschädigtes Gerät nicht an das Stromnetz an.
- Befolgen Sie die Installationsanweisungen in der mitgelieferten Bedienungsanleitung.
- Das Gerät ist schwer, seien Sie vorsichtig bei der Handhabung! Immer Schutzhandschuhe tragen.
- Rund um das Gerät muss ausreichend Platz für Luftzirkulation bleiben.
- Gerät nicht in der Nähe von Heizungen, Radiatoren, Kochgeräten, Öfen oder Kochfeldern installieren.
- Die Rückseite des Geräts muss an eine Wand gestellt werden.
- Gerät von direktem Sonnenlicht fernhalten.
- Gerät nicht in Bereichen mit zu viel Hitze oder Feuchtigkeit wie Heizungsräumen, Garagen oder Weinkellern installieren.
- Wenn Sie das Gerät bewegen, Vorderkante anheben, um Kratzer auf dem Fußboden zu vermeiden.

Elektroanschluss

- **WARNUNG!** Brand- und Stromschlaggefahr.
- Dieses Gerät muss jederzeit geerdet sein.
- Elektroarbeiten müssen von einem Elektriker durchgeführt werden.
- Stellen Sie sicher, dass die Netzstromversorgung mit den Spannungsangaben auf dem Typenschild übereinstimmt. Ist dies nicht der Fall, wenden Sie sich an einen Elektriker.

Installation und Anschluss

- Die Steckdose muss fehlerfrei installiert und stoßgeschützt sein.
- Verwenden Sie keine Mehrfachstecker oder Verlängerungskabel.
- Elektrische Komponenten (z. B. Steckdose, Netzkabel, Kompressor) dürfen nicht beschädigt werden. Wenden Sie sich an den Kundendienst oder einen Elektriker, wenn elektrische Komponenten ausgetauscht werden müssen.
- Das Netzkabel muss sich stets unterhalb der Steckdose befinden.
- Den Netzstecker erst nach beendeter Installation in die Steckdose stecken. Stellen Sie sicher, dass der Netzstecker nach der Installation zugänglich ist.
- Nur direkt am Stecker herausziehen.
- Wenn ein ortsfestes Gerät nicht mit einem Netzkabel und einem Stecker oder mit anderen Mitteln zur Trennung vom Versorgungsnetz mit allpoliger Kontakttrennung ausgestattet ist, die eine vollständige Trennung unter Bedingungen der Überspannungskategorie III ermöglichen, müssen die Mittel zum Trennen in die feste Verkabelung gemäß den Verkabelungsregeln integriert werden. Dies gilt auch für Geräte mit Netzkabel und Stecker, wenn der Stecker nach der Installation des Geräts nicht zugänglich ist. Diese Anforderung wird durch die Verwendung eines allpoligen Schalters mit einem Kontaktabstand von mindestens 3 mm in der Festverdrahtung erfüllt.

Auswählen eines geeigneten Standorts

- Positionieren Sie das Gerät nicht in der Nähe von Wärmequellen wie Gaskocher, Heizkörper oder Boilern. Gerät nicht direktem Sonnenlicht aussetzen.
- Stellen Sie das Gerät in einem trockenen und gut belüfteten Raum auf. Der zulässige Umgebungstemperaturbereich für das Gerät hängt von der Klimaklasse des Geräts ab, die auf dem Typenschild angegeben ist.

Installation und Anschluss

Beschreibung	Klasse	Umgebungstemperaturbereich °C	Relative Feuchtigkeit
Erweiterte Temperaturbereiche	SN	+10 bis +32	≤ 75 %
Temperaturbereich	N	+16 bis +32	
Subtropische Zone	ST	+16 bis +38	
Tropische Zone	T	+16 bis +43	

HINWEIS!

Gerät nicht in Räumen aufstellen, in denen die Temperatur unter die niedrigsten zulässige Umgebungstemperatur fallen kann. Bei Nichtbeachtung kann es zu Funktionsstörungen kommen.

Gerät nicht in Räumen aufstellen, in denen die Temperatur unter +5 °C fallen kann. Bei Nichtbeachtung kann es zu Schäden am Gerät kommen.

Das Gerät eignet sich nicht für den Einsatz im Freien. Es darf keinem Niederschlag ausgesetzt werden.

- Halten Sie stets einen Abstand von mindestens 5 cm zwischen dem Gerät und einem Elektrokoher oder Gaskoher ein. Halten Sie stets einen Abstand von mindestens 30 cm zu Radiatoren oder Heizungen ein. Können diese Abstände nicht eingehalten werden, ist eine Dämmplatte anzubringen.
- Stellen Sie das Gerät in einem Abstand von etwa 5 cm zur Wand, zur Rückseite und zu den Seiten eines Schrankes auf. Ein Küchenschrank über dem Gerät muss einen Abstand von mindestens 5 cm zwischen der Rückseite des Schrankes und der Wand haben. Dies ist notwendig, um sicherzustellen, dass genügend Kühlluft für den Kondensator vorhanden ist.
- Der Stecker des Geräts muss auch nach der endgültigen Aufstellung jederzeit zugänglich sein.

HINWEIS!

Stellen Sie das Gerät in einen Raum, der groß genug ist. Es sollte mindestens 1 m³ Platz pro 8 Gramm Kältemittel zur Verfügung stehen. Die Kältemittelmenge ist auf dem Typenschild im Inneren des Geräts angegeben.

- Wird das Gerät in einen Schrank eingebaut, muss für eine Öffnung von mindestens 200 cm² in seinem Sockel gesorgt werden, damit genügend Luft zirkulieren kann.
- Der Luftauslass des Geräts befindet sich oben am Gerät. Vermeiden Sie es, den Luftstrom zu blockieren. Hierdurch kann das Gerät beschädigt werden.

⚠ WARNUNG!

Wenn Einbaugeräte nebeneinander in einem Schrank oder Gehäuse installiert werden, muss zuvor ein Zubehörteil gegen Kondenswasserbildung installiert werden. Aus Sicherheitsgründen sollte diese Installation nur von einem anerkannten Installateur durchgeführt werden!

Installation und Anschluss

Anschließen des Geräts

- Schließen Sie das Gerät an das Stromnetz an, indem Sie den Stecker in die Steckdose stecken. Die Steckdose muss geerdet sein. Nennspannung und Netzfrequenz für das Gerät sind auf dem Typenschild angegeben.
- Das Gerät muss entsprechend den gesetzlichen Vorschriften an das Stromnetz angeschlossen und geerdet werden. Das Gerät toleriert Schwankungen der Netzspannung um maximal plus oder minus 6 %.

HINWEIS!

Wenn Sie das Gerät längere Zeit nicht nutzen, schalten Sie es mit der Netztaste aus und trennen Sie es von der Stromversorgung. Leeren Sie das Gerät, tauen Sie es ab, reinigen Sie es und lassen Sie die Tür offen.

WARNUNG!

Gefahr von Erfrierungen

Um Kälteverbrennung zu verhindern, Gefriergut niemals in den Mund nehmen und niemals berühren.


HINWEIS!

Bei einem Defekt oder Stromausfall das Gefrierfach nicht öffnen, es sei denn, das Gerät war länger als die auf dem Typenschild des Geräts angegebenen Stunden (Temperaturanstiegszeit) außer Betrieb. Nach dieser Zeit müssen Sie die gefrorenen Lebensmittel entweder verbrauchen oder sicherstellen, dass sie ordnungsgemäß gekühlt werden (zum Beispiel durch Umlagerung in ein anderes Gerät).

Anschlagseite der Gerätetür ändern / Gerät in Schrank einbauen


Informationen zum Ändern der Anschlagseite der Gerätetür und zum Einbau des Geräts in einen Schrank finden Sie in separaten Installationsanweisungen.

Gerät

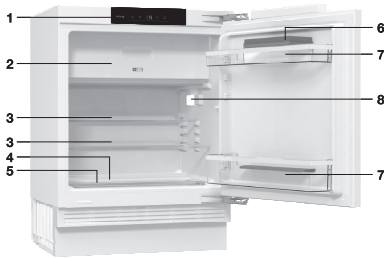


1. Bedienfeld
2. Gefrierfach mit Tür
3. Glasboden
4. Serviertablett und Glasablage
5. Obst- und Gemüsebehälter
6. MultiBox
7. Türablage
8. Beleuchtung


Türablagen

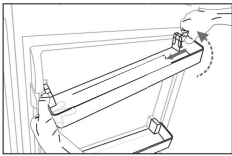

Die Höhe der Türablagen ist einstellbar. Heben Sie die Ablage aus der Nut und bringen Sie es an der gewünschten Position an. Jedes Fach kann maximal 5 kg tragen. Das untere Türfach ist für Flaschen geeignet.

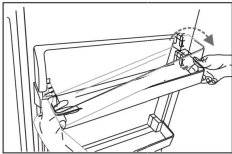


Glasablagen

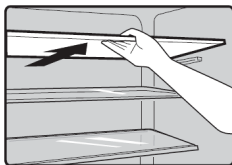

Die Ablagen sind aus Sicherheitsglas gefertigt. Um die Höhe einer Ablage zu ändern, heben Sie die Vorderseite der Ablage an. Fassen Sie die Rückseite an und ziehen Sie die Ablage leicht nach vorne. Wählen Sie eine höhere oder niedrigere Position für die Ablage.

Um eine Ablage aus dem Kühlschrank zu entnehmen, heben Sie ihre Vorderseite an. Fassen Sie die Rückseite an und ziehen Sie die Ablage aus dem Gerät.

Obst- und Gemüsebehälter

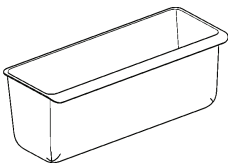

Das Gemüsefach befindet sich unten im Kühlschrank unter der Glasablage. Sie können diese Glasablage nach vorne schieben, um den Behälter so weit wie möglich abzudecken (geringeres Risiko von Austrocknung). Schieben Sie die Glasablage zurück, um auf den Inhalt des Behälters zuzugreifen.

Gerätebeschreibung

Serviertablett



Das Serviertablett befindet sich über dem Obst- und Gemüsebehälter. Es kann als Aufbewahrungsablage an der Rückseite des Kühlschranks (oder als Servierschale) verwendet werden.

MultiBox



Die MultiBox ist eine praktische Möglichkeit zum Lagern von Lebensmitteln mit starkem Geruch wie Käse, geräucherte Wurst, Zwiebeln usw.




Der Deckel aus Silikon kann auch als Eiablage verwendet werden.

Bedienfeld

TIPP!

Die Tasten reagieren am besten, wenn Sie sie möglichst großflächig mit der Fingerkuppe berühren.

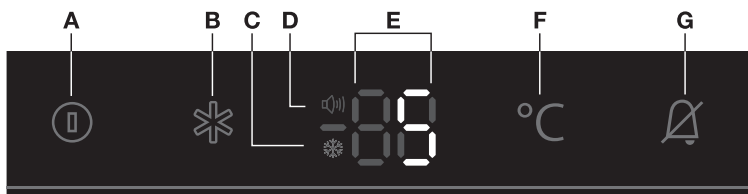

- A. Ein/Aus-Taste
- B. FastFreeze-Taste (Intensivgefrieren)
- C. Anzeigelicht Intensivgefrieren
- D. Meldeleuchte für Alarm bei nicht korrekt geschlossener Tür
- E. Anzeige der eingestellten Temperatur
- F. Temperaturtaste
- G. Alarmtaste

Ein- und Ausschalten

Wenn das Gerät an das Stromnetz angeschlossen ist, zeigt die Anzeige '- -' an. Wenn innerhalb von 1 Minute keine Taste berührt wird, schaltet sich das Display ab.

1. Halten Sie die Ein/Aus-Taste 3 Sekunden gedrückt.
 - Die eingestellte Temperatur wird angezeigt; der Kühlschrank ist eingeschaltet.
2. Halten Sie die Ein/Aus-Taste 3 Sekunden gedrückt, um den Kühlschrank auszuschalten.

Einstellen der Temperatur

1. Temperaturtaste (mehrmals) berühren, um die Temperatur des Kühlschranks einzustellen

TIPP!

Die Temperatur des Kühlraums kann auf Werte zwischen +2 °C und +8 °C eingestellt werden. Die empfohlene Temperatur für den Kühlraum beträgt 4 °C (Standardeinstellung). Mit dieser Einstellung beträgt die Temperatur im Gefriergerät ca. -18 °C.

⚠ WARNUNG!

Nach dem Einschalten des Geräts dauert es mehrere Stunden, bis die Temperatur auf den gewünschten Wert fällt. Warten Sie, bis die Temperatur wieder auf den eingestellten Wert gefallen ist, bevor Sie Lebensmittel in das Gerät legen.

⚠ WARNUNG!

Stellen Sie eine niedrigere Temperatur ein, wenn die Umgebungstemperatur unter 16 °C beträgt.

Schnellgefrieren (FastFreeze)

Dieses Gerät verfügt über eine Funktion zum Schnellgefrieren. Mit dieser Funktion wird sichergestellt, dass die Temperatur im Kühlraum so schnell wie möglich abfällt. Schalten Sie diese Funktion 24 Stunden im Voraus ein, bevor Sie eine große Menge frischer Lebensmittel in das Gerät einlegen.

⚠ WARNUNG!

Nach der Aktivierung des Schnellgefrierens arbeitet das Gerät mit maximaler Leistung. Das Betriebsgeräusch des Kühlschranks kann für eine gewisse Zeit lauter werden.

TIPP!

Wenn die Funktion Intensivgefrieren aktiviert ist, sind die Temperaturen sowohl im Kühlgerät als auch im Gefriergerät niedriger.

1. Tippen Sie auf die FastFreeze-Taste.
 - Auf dem Display leuchtet die Kontrollleuchte und auf dem Display wird „2“ angezeigt; die FastFreeze-Funktion ist aktiv.
2. Um die Funktion auszuschalten, tippen Sie erneut auf die FastFreeze-Taste.

Betrieb

- Die Kontrollleuchte erlischt; die FastFreeze-Funktion ist ausgeschaltet. Auf dem Display wird wieder die eingestellte Temperatur angezeigt.

WARNUNG!

Wenn Sie bei aktiviertem Schnellgefrieren die Temperatureinstellung für das Gerät ändern, wird das Schnellgefrieren sofort ausgeschaltet.

WARNUNG!

Wenn das Schnellgefrieren nicht manuell deaktiviert wird, schaltet sich die Funktion nach zwei Tagen automatisch ab. Die Temperatur kehrt dann zur letzten Temperatureinstellung zurück.

TIPP!

Schalten Sie die Intensivgefrierfunktion nicht unnötig ein. Das spart Energie.

Alarm bei offener Gerätetür

Ein Alarmsignal ertönt, wenn die Gerätetür zu lange geöffnet ist. Auf dem Display blinkt die Kontrollleuchte.

Stoppen des Alarms

1. Schließen Sie die Tür des Geräts.
2. Sie können den akustischen Alarm durch Drücken der Taste A ausschalten.
 - Das Tonsignal wird abgeschaltet.

WARNUNG!

Ist die Gerätetür nach 10 Minuten noch immer geöffnet, schaltet das Gerät in den Sicherheitsmodus um. Die LED-Beleuchtung wird ausgeschaltet.

Lagerung und Einfrieren von Lebensmitteln

Empfohlene Verteilung

Kühlzonen im Kühlteil

- Obere Kühlzone: konservierte Speisen, Brot, Wein, Gebäck, ...
- Mittlere Kühlzone: Milchprodukte, fertige Speisen, Süßspeisen, alkoholfreie Getränke, Bier, gekochte Speisen usw.
- Untere Kühlzone: Fleisch, Fleischprodukte, Milchprodukte.
- Obst- und Gemüsefach: Gemüse und Frischobst.

Türablagen

- Obere/mittlere Türablage: Eier, Butter, Käse, Toppings etc.
- Untere Türablage: Getränke, Dosen und Flaschen etc.

TIPP!

Lagern Sie leichtverderbliche Lebensmittel im hinteren Teil der Ablage oder im hinteren Teil der Schublade. Dort sind die Temperaturen am niedrigsten.

⚠ WARNUNG!

Achtung: Die Lagerung von Gemüse mit hohem Wassergehalt kann zu Kondensation auf der Glasablage über dem Obst-/Gemüsefach führen. Dies beeinträchtigt nicht die ordnungsgemäße Funktion des Geräts.

⚠ WARNUNG!

Lagern Sie im Kühlschrank keine kälteempfindlichen Früchte wie Bananen, Ananas, Papaya und Zitrusfrüchte sowie keine kälteempfindliches Gemüse wie Zucchini, Tomaten, Auberginen, Gurken, Paprikas und Kartoffeln.

Gefrierraum

Für das Einfrieren frischer Lebensmittel und das Lagern von Gefriergut.

⚠ WARNUNG!

Lagern Sie im Gefrierschrank niemals Kopfsalat, Eier, Äpfel, Birnen, Trauben, Pfirsiche, Joghurt, Buttermilch, Schmand oder Mayonnaise.

Vorbeugung von Lebensmittelkontaminationen

Um die Verunreinigung von Lebensmitteln zu vermeiden, beachten Sie bitte die folgenden Hinweise:

- Wenn Sie die Tür für längere Zeit öffnen, kann dies zu einer erheblichen Temperaturerhöhung in den Kühlfächern des Geräts führen.
- Reinigen Sie regelmäßig die Oberflächen, die mit Lebensmitteln in Berührung kommen, sowie das zugängliche Drainagesystem.

Lagerung und Einfrieren von Lebensmitteln

- Bewahren Sie rohes Fleisch und Fisch in geeigneten Behältern im Kühlschrank auf, damit es nicht mit anderen Lebensmitteln in Berührung kommt oder auf diese tropft.
- Wenn das Kühlgerät längere Zeit leer bleibt, schalten Sie das Gerät aus. Außerdem abtauen, reinigen und trocknen. Lassen Sie die Tür offen, um Schimmelbildung im Gerät zu vermeiden.

Lagern frischer Lebensmittel im Kühlschrank

Wichtige Hinweise zur Lagerung frischer Lebensmittel

- Um die Qualität frischer Lebensmittel zu erhalten, achten Sie auf Folgendes:
 - Lebensmittel gut verpacken
 - Gerät auf korrekte Temperatur einstellen
 - Gerät sauber halten.
- Achten Sie besonders auf die Haltbarkeitsdaten auf den Lebensmittelverpackungen.
- Lebensmittel in verschlossenen Behältern oder in geeigneten Verpackungen in den Kühlschrank legen. Dadurch bleiben Lebensmittel trocken, nehmen keine Gerüche an und geben keine Gerüche ab.
- Lagern Sie keine brennbaren, instabilen oder explosiven Materialien im Kühlschrank.
- Lagern Sie geöffnete Flaschen aufrecht. Verschließen Sie sie sorgfältig.
- Einige organische Lösungen wie ätherische Öle in der Schale von Zitronen und Orangen sowie Buttersäure können bei längerem Kontakt Kunststoffmaterial angreifen.
- Ein unerwünschter Geruch deutet darauf hin, dass das Gerät nicht sauber ist oder dass es verdorbene Lebensmittel enthält (siehe Kapitel „Pflege“).
- Wenn Sie längere Zeit nicht zu Hause sind, nehmen Sie alle leichtverderblichen Lebensmittel aus dem Kühlschrank heraus.

Einfrieren von Lebensmitteln im Gefrierschrank

Wichtige Hinweise zum Einfrieren frischer Lebensmittel

WARNUNG!

Um Kälteverbrennung zu verhindern, Gefriergut niemals in den Mund nehmen und niemals berühren.

- Die Höchstmenge Lebensmittel, die Sie gleichzeitig in den Gefrierschrank legen können, ist auf dem Typenschild angegeben. Wenn Sie mehr Lebensmittel als diese maximale Menge in den Gefrierschrank legen, wird der Einfrierprozess verzögert und die Qualität leidet. Darüber hinaus wird auch die Qualität der Tiefkühlkost, die sich bereits im Gefrierschrank befindet, beeinträchtigt.
- Verwenden Sie ausschließlich frische Lebensmittel guter Qualität, die sich für das Einfrieren eignen.
- Lassen Sie heiße Speisen auf Raumtemperatur abkühlen, bevor Sie diese in das Gerät legen.
- Bei Lebensmitteln kommt es auf die Schnelligkeit des Einfrierens an. Deshalb wird empfohlen, kleine Verpackungseinheiten hineinzulegen.
- Verwenden Sie luft- und wasserdichte Verpackungen, um ein Austrocknen von Lebensmitteln sowie den Verlust von Vitaminen zu verhindern.
- Notieren Sie auf der Verpackung Art und Menge der Lebensmittel sowie das Datum des Einfrierens.

Lagerung und Einfrieren von Lebensmitteln

- Frische Lebensmittel dürfen nicht in Kontakt mit Gefriergut kommen.

Einfrieren großer Mengen frischer Lebensmittel

- Aktivieren Sie 24 Stunden vor dem voraussichtlichen Einlegen der Lebensmittel das Schnellgefrieren.

Wichtige Hinweise zur Lagerung von Gefriergut

- Befolgen Sie die Anweisungen des Herstellers für Lagerung und Verwendung von Gefriergut. Achten Sie besonders auf die empfohlene Lagertemperatur und die Haltbarkeitsdaten auf den Lebensmittelverpackungen.
- Verwenden Sie ausschließlich Lebensmittel in unbeschädigter Verpackung, die bei Temperaturen von -18 °C oder kälter gelagert wurden.
- Kaufen Sie keine Lebensmitteldie mit gefrorenem Reif bedeckt sind. Eine solche Schicht darauf hin, dass die Lebensmittel mehrfach aufgetaut oder teilweise aufgetaut waren und deshalb von minderwertiger Qualität sind.
- Stellen Sie sicher, dass Lebensmittel während des Transports nicht auftauen. Eine Erhöhung der Temperatur verkürzt die Haltbarkeitsdauer und verringert die Qualität der Lebensmittel.

*** Empfohlene Lagerzeiten für Gefriergut im Gefrierschrank

Lebensmittel	Lagerdauer
Obst, Rindfleisch	10 bis 12 Monate
Gemüse, Kalbfleisch, Geflügel	8 bis 10 Monate
Wild	6 bis 8 Monate
Schweinefleisch	4 bis 6 Monate
Hackfleisch	4 Monate
Brot, Teigwaren, gekochte Speisen, Weißfisch	3 Monate
Innereien	2 Monate
Geräucherte Würste, Blaubarsch	1 Monat

Auftauen von Gefriergut

- Das Auftauen ist ein wichtiger Schritt bei der Lagerung von tiefgefrorenen Lebensmitteln. Es kommt auf die richtige Art des Auftauens an.
- Geeignete Methoden zum Auftauen von Lebensmitteln sind: im Kühlschrank; in kaltem Wasser; in einer Mikrowelle oder einem konventionellen Ofen mit geeignetem Auftauprogramm.
- Einige gefrorene Produkte können ohne vorheriges Auftauen zubereitet werden. Der Hersteller wird dann entsprechende Angaben auf der Verpackung machen.
- Lebensmittel immer in kleinen Portionen verpacken. Auf diese Weise tauen die Lebensmittel schneller auf.
- Teilweise oder vollständig aufgetaute Lebensmittel so schnell wie möglich aufbrauchen. Die Bakterien in den aufgetauten Lebensmitteln werden reaktiviert, so dass die Lebensmittel schnell verderben. Dies gilt insbesondere für Obst, Gemüse und Fertiggerichte.
- Teilweise oder vollständig aufgetaute Lebensmittel nicht erneut einfrieren!


Wartung und Reinigung

Abtauen des Geräts

Automatisches Abtauen des Kühlraums

Der Kühlraum wird automatisch von Zeit zu Zeit abgetaut. Das Vorhandensein von Wassertropfen auf der Rückwand an der Innenseite des Kühlschranks zeigt an, dass das Gerät automatisch abgetaut wird. Das Abtauwasser läuft durch den Abflusskanal zu einem Behälter, wo es verdunstet.

Vergewissern Sie sich, dass der Abfluss frei ist. Sie können beispielsweise einen verstopften Abfluss mit einem Satay-Stick reinigen.

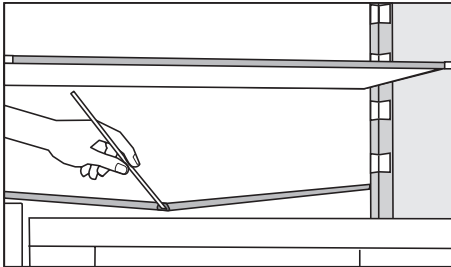

Abtauen des Gefrierfachs

Nach einiger Zeit bildet sich in bestimmten Bereichen im Gefrierfach Eis. Dieses sollte regelmäßig entfernt werden. Wenn die Eisschicht dicker wird als 3-5 mm, muss das Gefrierfach vollständig abgetaut werden, um die Effizienz des Gefrierfachs aufrechtzuerhalten.

TIPP!

Aktivieren Sie Schnellgefrieren 24 Stunden vor dem geplanten Reinigen des Gefrierschranks.

- Vor dem Abtauen sollte Tiefkühlkost in mehrere Lagen Papier eingewickelt und dann an einem kühlen Ort gelagert werden. Der unvermeidliche Temperaturanstieg verkürzt die Haltbarkeitsdauer. Denken Sie daran, diese Lebensmittel innerhalb relativ kurzer Zeit zu verbrauchen.
- Schalten Sie das Gerät aus.
- Lassen Sie die Tür offen, um das Auftauen zu beschleunigen.
- Vermeiden Sie die Verwendung von Auftau-Sprays, da diese Schäden an den Kunststoffteilen verursachen und gesundheitsschädlich sein können.
- Das im unteren Korb des Geräts gesammelte Wasser mit einem Schwamm oder einem stark saugenden Tuch aufwischen.
- Reinigen Sie den Innenraum von Hand mit lauwarmem Wasser und etwas Reinigungsmittel. Keine Scheuermittel oder aggressiven Reinigungsmittel verwenden.
- Trocknen Sie das Innere des Geräts, schließen Sie den Stecker ein und stellen Sie den Thermostatdrehknopf auf die niedrigste Temperatureinstellung. Stellen Sie den Thermostat nach 24 Stunden auf die normale Position.

Wartung und Reinigung

WARNUNG!

Achtung

Entfernen Sie auf keinen Fall die Eisschicht mit scharfen Gegenständen, Auftau-Sprays, einem Haartrockner, einer elektrischen Heizung oder Ähnlichem. Dies kann unsicher sein und eine irreparable Beschädigung des Geräts verursachen.

Reinigung des Geräts

WARNUNG!

Schalten Sie das Gerät aus und trennen Sie es vom Netz, bevor Sie mit der Reinigung beginnen.

WARNUNG!

Keine scheuernden Reinigungsprodukte verwenden, da diese die Oberfläche beschädigen können.

TIPP!

Aktivieren Sie das Schnellgefrieren 24 Stunden vor dem voraussichtlichen Reinigen des Gefrierschranks.

- Vor dem Abtauen sollte Tiefkühlkost in mehrere Lagen Papier eingewickelt und dann an einem kühlen Ort gelagert werden. Der unvermeidliche Temperaturanstieg verkürzt die Haltbarkeitsdauer. Denken Sie daran, diese Lebensmittel innerhalb relativ kurzer Zeit zu verbrauchen.
- Reinigen Sie den Innenraum des Geräts regelmäßig mit lauwarmem Wasser. Geben Sie bei Bedarf ein neutrales Reinigungsmittel oder einen speziellen Kühlschrankreiniger in das Wasser. Reinigen Sie alle Oberflächen mit einem weichen Tuch. Gereinigte Teile mit einem Tuch und klarem Wasser abwischen und danach gründlich abtrocknen.
- Komponenten des Geräts nicht in den Geschirrspüler legen. Im Geschirrspüler können diese Teile beschädigt werden.
- Trocknen Sie das Innere des Geräts, schließen Sie den Stecker ein und stellen Sie den Thermostatrehknopf auf die niedrigste Temperatureinstellung. Stellen Sie den Thermostat nach 24 Stunden auf die normale Position.
- Reinigen Sie die Außenseite mit einem weichen Tuch.
- Reinigen Sie die Lüftungsöffnungen des Geräts regelmäßig mit einem Staubsauger oder einer Bürste.

WARNUNG!

Wenn Sie das Gerät längere Zeit nicht nutzen, schalten Sie es mit der Netztaaste aus und trennen Sie es von der Stromversorgung. Leeren Sie das Gerät, tauen Sie es ab, reinigen Sie es und lassen Sie die Tür offen.

Problemlösung

Tabelle Störungen und Fehler

Wenn Sie Zweifel haben, ob Ihr Gerät richtig funktioniert, sollten Sie nicht gleich davon ausgehen, dass es um einen Fehler handelt. Wir empfehlen Ihnen, in jedem Fall die Punkte aus der folgenden Tabelle zu überprüfen.

Problem	Ursache bzw. Beseitigung der Störung
Das Gerät funktioniert nach dem Anschluss an das Stromnetz nicht:	• Überprüfen Sie, ob in der Steckdose Spannung vorhanden ist und ob das Gerät eingeschaltet ist.
Das Kühlsystem arbeitet schon seit längerer Zeit ununterbrochen:	• Die Umgebungstemperatur ist zu hoch. • Die Tür wurde zu lange oder zu häufig geöffnet. • Gerätetür nicht richtig geschlossen. • Die Tür dichtet nicht richtig ab (die Dichtung ist verschmutzt, die Tür ist falsch ausgerichtet oder die Dichtung ist beschädigt usw.). Reinigen Sie eine verschmutzte oder beschädigte Dichtung oder lassen Sie sie austauschen. • Es wurden zu viele frische Lebensmittel gleichzeitig in das Gerät eingelegt. • Unzureichende Luftzirkulation um den Kompressor und den Kondensator. Stellen Sie sicher, dass rund um das Gerät ausreichende Belüftung sichergestellt ist.
Übermäßige Eisablagerung an der Rückwand im Geräteinneren.	• Die Umgebungstemperatur ist zu hoch. • Die Tür wurde zu lange oder zu häufig geöffnet. • Gerätetür nicht richtig geschlossen. • Die Tür dichtet nicht richtig ab (die Dichtung ist verschmutzt, die Tür ist falsch ausgerichtet oder die Dichtung ist beschädigt usw.). Reinigen Sie eine verschmutzte oder beschädigte Dichtung oder lassen Sie sie austauschen. • Es wurden zu viele frische Lebensmittel gleichzeitig in das Gerät eingelegt. • Niemals warme Lebensmittel in den Kühlschrank stellen. • Unzureichende Luftzirkulation um den Kompressor und den Kondensator. Stellen Sie sicher, dass rund um das Gerät ausreichende Belüftung sichergestellt ist.
Es bildet sich sehr viel Eis im Gefrierschrank.	• Gefrierteil wird nicht periodisch aufgetaut. Das Gefrierfach abtauen um das Eis zu entfernen.

Problemlösung

Fortsetzung der Tabelle von der vorigen Seite

Problem	Ursache bzw. Beseitigung der Störung
	- Die Tür wurde zu lange oder zu häufig geöffnet. - Gerätetür nicht richtig geschlossen. - Die Tür dichtet nicht richtig ab. Falls die Dichtung verschmutzt oder beschädigt ist, reinigen Sie sie oder lassen Sie sie austauschen. Reinigen Sie eine verschmutzte oder beschädigte Dichtung oder lassen Sie sie austauschen.
Kondensation auf dem Glasboden oberhalb des Obst- und Gemüsefachs im Kühlraum.	- Überprüfen Sie, ob die Gerätetür korrekt verschlossen ist und korrekt abdichtet. - Dies ist ein vorübergehendes Problem, das sich bei hohen Umgebungstemperaturen und hoher Luftfeuchtigkeit nicht vollständig vermeiden lässt. Wenn Temperatur und Luftfeuchtigkeit auf normale Werte zurückgehen, verschwindet das Problem. Wir empfehlen, den Obst- und Gemüsebehälter häufiger zu reinigen und Tropfen ab und zu abzuwischen. - Lebensmittel in Beutel oder anderen luftdichten Behältnissen verpacken.
Wasser fließt aus dem Kühlgerät.	- Die Abflussöffnung für Tauwasser ist verstopft bzw. das Tauwasser tropft an der Sammelrinne vorbei. - Reinigen Sie die verstopfte Abflussöffnung mit einem Kunststoff-Strohhalme o.ä. - Tauen Sie zu dicke Eisschichten manuell ab (siehe Kapitel „Abtauen des Geräts“).
Die Gerätetür lässt sich nur schwer öffnen.	Sie versuchen, die Gerätetür zu öffnen, kurz nachdem Sie die Tür geschlossen haben. Dann ist das Öffnen der Tür schwierig. Wenn Sie die Tür öffnen, entweicht kalte Luft aus dem Gerät und wird durch warme Luft aus der Umgebung ersetzt. Beim Abkühlen dieser Luft entsteht ein leichter Unterdruck, der das Öffnen der Tür erschwert. Nach einigen Minuten normalisiert sich die Situation wieder und die Tür lässt sich leicht wieder öffnen.

Problemlösung

Fortsetzung der Tabelle von der vorigen Seite

Problem	Ursache bzw. Beseitigung der Störung
Einzelne oder alle LED-Beleuchtungen bleiben aus.	 ELEKTROSCHOCK! Falls die LED-Beleuchtung nicht funktioniert, rufen Sie den Kundendienst an. Versuchen Sie nicht, die LED-Beleuchtung selbst zu reparieren, es besteht die Gefahr eines Stromschlags! - Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse G.
Gerät macht Geräusche.	- Das Gerät wird mit einem Kühlsystem mit Kompressor gekühlt. Einige Modelle haben auch einen Ventilator. Der Geräuschpegel hängt von der Installation des Geräts, seiner korrekten Verwendung und seinem Alter ab. - Direkt nach dem Anschließen des Geräts an die Stromversorgung können die Arbeitsgeräusche des Kompressors und die Geräusche fließender Kühlmittel etwas lauter sein. Dies ist kein Hinweis auf einen Defekt und hat keine Auswirkungen auf die Lebensdauer des Geräts. Das Gerät wird nach einer Weile leiser. - Wurde die Gerätetür zu lange oder zu häufig geöffnet, wurde eine große Menge Lebensmittel in das Gerät eingelegt oder wurde die Intensivkühlung beziehungsweise das Schnellgefrieren aktiviert, arbeitet das Gerät möglicherweise vorübergehend etwas lauter.
Auf dem Display wird Fehlercode E0, E1 oder E2 angezeigt.	Ein Sensor ist defekt. Rufen Sie den Kundendienst an, um einen Termin für Reparaturen zu vereinbaren. Bis zur Reparatur arbeitet das Gerät im Sicherheitsmodus. Das Gerät behält automatisch die für jedes Fach am besten geeignete Temperatur bei.

Wenn Sie das Problem nicht beheben können, wenden Sie sich an das Service-Center. Dabei bitte den Typ, das Modell und die Seriennummer, die auf dem Typenschild oder Etikett auf der Innenseite des Geräts genannt sind, angeben.


Entsorgung von Gerät und Verpackung

Bei der Herstellung dieses Geräts wurden nachhaltige Materialien verwendet. Nach Ablauf seiner Nutzungsdauer muss das Gerät umweltgerecht entsorgt werden. Informationen zur Entsorgung erhalten Sie von den zuständigen Behörden.

Die Verpackung des Geräts ist wiederverwertbar. Folgende Materialien können verwendet worden sein:

- Pappe;
- Polyethylenfolie (PE);
- FCKW-freies Polystyrol (PS-Hartschaum).

Diese Materialien sind umweltgerecht und nach den einschlägigen behördlichen Vorschriften zu entsorgen.

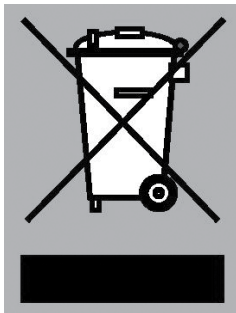

Das Produkt ist mit einem durchgestrichenen Abfallcontainer gekennzeichnet. Mit diesem Symbol wird darauf hingewiesen, dass Haushaltsgeräte separat entsorgt werden müssen. Das Gerät darf am Ende seiner Nutzungsdauer nicht über den normalen Hausmüll entsorgt werden. Geben Sie das Gerät bei einem kommunalen Abfallsammelpunkt oder bei Ihrem Händler ab.

Durch die separate Abgabe von Haushaltsgeräten werden Umwelt- und Gesundheitsschäden vermieden. Die bei der Herstellung dieses Geräts verwendeten Materialien lassen sich wiederverwerten, wodurch sich erhebliche Mengen an Energie und Rohstoffen einsparen lassen.



Konformitätserklärung

Wir erklären hiermit, dass unsere Produkte den einschlägigen europäischen Richtlinien, Normen und Vorschriften entsprechen sowie sämtliche Normen einhalten, auf welche diese verweisen.

FÜR DEUTSCHLAND:

Informationen zur Entsorgung von Altgeräten

Das Elektro- und Elektronikgerätegesetz (ElektroG) enthält eine Vielzahl von Anforderungen an den Umgang mit Elektro und Elektronikgeräten. Die wichtigsten sind hier zusammengestellt.

1. Getrennte Erfassung von Altgeräten

Elektro- und Elektronikgeräte, die zu Abfall geworden sind, werden als Altgeräte bezeichnet. Besitzer von Altgeräten haben diese einer vom unsortierten Siedlungsabfall getrennten Erfassung zuzuführen. Altgeräte gehören insbesondere nicht in den Hausmüll, sondern in spezielle Sammel- und Rückgabesysteme.

2. Batterien und Akkus sowie Lampen

Besitzer von Altgeräten haben Altbatterien und Altalkumulatoren, die nicht vom Altgerät umschlossen sind, sowie Lampen, die zer-störungsfrei aus dem Altgerät entnommen werden können, im Regelfall vor der Abgabe an einer Erfassungsstelle vom Altgerät zu trennen. Dies gilt nicht, soweit Altgeräte einer Vorbereitung zur Wiederverwendung unter Beteiligung eines öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträgers zugeführt werden.

3. Möglichkeiten der Rückgabe von Altgeräten

Besitzer von Altgeräten aus privaten Haushalten können diese bei den Sammelstellen der öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträger oder bei den von Herstellern oder Vertriebern im Sinne des ElektroG eingerichteten Rücknahmestellen unentgeltlich abgeben. Rücknahmepflichtig sind Geschäfte mit einer Verkaufsfläche von mindestens 400 m² für Elektro- und Elektronikgeräte sowie die-jenigen Lebensmittelgeschäfte mit einer Gesamtverkaufsfläche von mindestens 800 m², die mehrmals pro Jahr oder dauerhaft Elektro- und Elektronikgeräte anbieten und auf dem Markt bereitstellen. Dies gilt auch bei Vertrieb unter Verwendung von Fernkom-munikationsmitteln, wenn die Lager- und Versandflächen für Elektro- und Elektronikgeräte mindestens 400 m² betragen oder die gesamten Lager- und Versandflächen mindestens 800 m² betragen. Verreiber haben die Rücknahme grundsätzlichen durch geeignete Rückgabemöglichkeiten in zumutbarer Entfernung zum jeweiligen Endnutzer zu gewährleisten.


Die Möglichkeit der unentgeltlichen Rückgabe eines Altgerätes besteht bei rücknahmepflichtigen Vertriebern unter anderem dann, wenn ein neues gleichartiges Gerät, das im Wesentlichen die gleichen Funktionen erfüllt, an einen Endnutzer abgegeben wird. Wenn ein neues Gerät an einen privaten Haushalt ausgeliefert wird, kann das gleichartige Altgerät auch dort zur unentgeltlichen Abholung übergeben werden; dies gilt bei einem Vertrieb unter Verwendung von Fernkommunikationsmitteln für Geräte der Kategorien 1, 2 oder 4 gemäß § 2 Abs. 1 ElektroG, nämlich „Wärmeüber-träger“, „Bildschirmgeräte“ oder „Großgeräte“ (letzte mit mindestens einer äußeren Abmessung über 50 Zentimeter). Zu einer entsprechenden Rückgabe-Absicht werden Endnutzer beim Abschluss eines Kauf-vertrages befragt. Außerdem besteht die Möglichkeit der unentgeltlichen Rückgabe bei Sammelstellen der Verreiber unabhängig vom Kauf eines neuen Gerätes für solche Altgeräte, die in keiner äußeren Abmessung größer als 25 Zentimeter sind, und zwar be-schränkt auf drei Altgeräte pro Geräteart.

4. Datenschutz-Hinweis

Altgeräte enthalten häufig sensible personenbezogene Daten. Dies gilt insbesondere für Geräte der Informations- und Telekommuni-kationstechnik wie Computer und Smartphones. Bitte beachten Sie in Ihrem eigenen Interesse, dass für die Löschung der Daten auf den zu entsorgenden Altgeräten jeder Endnutzer selbst verantwortlich ist.



5. Bedeutung des Symbols „durchgestrichene Mülltonne“

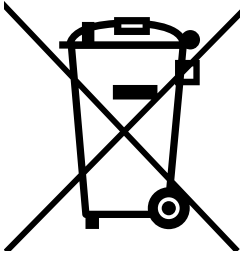

Das auf Elektro- und Elektronikgeräten regelmäßig abgebildete Symbol einer durchgestrichenen Mülltonne weist darauf hin, dass das jeweilige Gerät am Ende seiner Lebensdauer getrennt vom unsortierten Siedlungsabfall zu erfassen ist.



ASKO
Inspired by Scandinavia

www.asko.com



931145-a1



Änderungen vorbehalten.