


Hisense

life reimagined

FR FR BE CH LU

MODE D'EMPLOI FOUR ENCASTRABLE

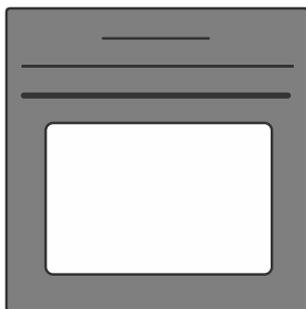

Nous vous remercions de la confiance que vous nous avez manifestée en achetant un appareil de notre marque.

Nous vous fournissons une notice détaillée qui vous facilitera l'utilisation de cet appareil et vous permettra de vous familiariser rapidement avec lui.

Vérifiez d'abord que l'appareil n'a subi aucun dommage durant le transport. Si vous constatez une quelconque avarie, veuillez contacter immédiatement le détaillant chez qui vous l'avez acheté ou l'entrepôt régional dont il provient. Vous trouverez le numéro de téléphone sur la facture ou le bon de livraison.

Les instructions pour l'installation et le raccordement sont fournies sur une feuille séparée.

Les pictogrammes figurant dans cette notice ont les significations suivantes :



INFORMATION

Informations, conseils, astuces, ou recommandations



ATTENTION !

Attention – danger



Nous vous recommandons vivement de lire attentivement cette notice.

Tables des matières

1. Consignes de sécurité	4
1.1 Utilisation sécurisée et appropriée du four pendant le nettoyage pyrolytique	6
2. Autres avertissements de sécurité importants	6
3. Description de l'appareil	8
3.1 Équipement des appareils	8
3.2 Panneau de commandes	10
4. Avant la première utilisation	11
4.1 Première mise en marche	11
5. Utilisation du four – sélection des paramètres de cuisson	12
5.1 Mode de cuisson professionnel	13
5.2 Fonctions du programmeur	15
5.3 Cuisson par étapes	17
5.4 Mode de cuisson automatique	18
5.5 Programme pizza	19
5.6 Programmes automatiques	21
5.7 Sélection des fonctions complémentaires / extras	23
6. Démarrage de la cuisson	24
6.1 Brunissage supplémentaire – au gratin	24
7. Fin de la cuisson et arrêt du four	25
8. Choix des réglages généraux	26
8.1 Verrouillage des touches	28
9. ConnectLife et connectivité (Wi-Fi)	29
9.1 Connexion de l'appareil à un appareil mobile	29
9.2 Réglages du module Wi-Fi	29
10. Astuces et conseils généraux pour la cuisson	32
10.1 Table de cuisson	33
11. Nettoyage et entretien	37
11.1 Nettoyage automatique du four – pyrolyse	37
11.2 Retrait des gradins filaires et des guides coulissants fixes (extensibles)	39
11.3 Retrait et remplacement de la porte du four et des vitres	40
11.4 Remplacement de l'ampoule	41
12. Dépannage	42
12.1 Tableau de dépannage et des erreurs	42
12.2 Étiquette – informations sur l'appareil	43
13. Information de conformité	43
14. Protection de l'environnement	45
15. Test de cuisson	46

1. Consignes de sécurité

MESURES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES – LISEZ ATTENTIVEMENT LES INSTRUCTIONS ET CONSERVEZ-LES POUR VOUS Y RÉFÉRER ULTÉRIEUREMENT.

L'appareil doit être raccordé par un câblage fixe comportant un dispositif de déconnexion. Le câblage fixe doit être conforme aux normes électriques en vigueur.

Des moyens de déconnexion doivent être incorporés dans le câblage fixe conformément aux règles de câblage.

N'installez pas l'appareil derrière une porte décorative afin d'éviter la surchauffe.

Si le cordon d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son agent de service après-vente ou des personnes tout aussi qualifiées afin d'éviter tout danger (uniquement pour les appareils fournis avec un cordon d'alimentation).

Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés de 8 ans et plus, et par des personnes aux capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou manquant d'expérience et de connaissances, si elles ont été supervisées ou ont reçu des instructions concernant l'utilisation de l'appareil en toute sécurité, et si elles comprennent les risques encourus. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil. Le nettoyage et l'entretien de l'appareil par l'utilisateur ne doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance.

AVERTISSEMENT : les parties accessibles peuvent devenir très chaudes durant l'utilisation. Maintenez les jeunes enfants à l'écart de l'appareil.

AVERTISSEMENT: L'appareil et certaines de ses parties accessibles peuvent devenir très chauds pendant l'utilisation. Il convient de veiller à éviter de toucher les éléments chauffants. Les enfants de moins de 8 ans doivent être tenus à l'écart de l'appareil, sauf s'ils sont surveillés en permanence.

L'appareil n'est pas conçu pour être commandé au moyen de minuteurs externes ou d'une télécommande séparée.

Utilisez uniquement la sonde de température recommandée pour l'utilisation de ce four.

N'utilisez pas de nettoyeurs abrasifs ou de grattoirs métalliques tranchants pour nettoyer la vitre de la porte du four/la vitre des couvercles à charnière de la table de cuisson (le cas échéant), car ils peuvent rayer la surface, ce qui peut entraîner l'éclatement de la vitre.

N'utilisez pas de nettoyeurs à vapeur ou de nettoyeurs haute pression pour nettoyer l'appareil, car cela pourrait provoquer un choc électrique.

AVERTISSEMENT : avant de remplacer l'ampoule, mettez l'appareil hors tension afin de prévenir tout risque de choc électrique.

Ne versez jamais d'eau directement sur le fond de la cavité du four. Les différences de température pourraient endommager la couche d'émail.

1.1 Utilisation sécurisée et appropriée du four pendant le nettoyage pyrolytique

Durant le processus de nettoyage automatique, le four est chauffé à une température très élevée et son extérieur est également très chaud. Risque de brûlures ! Tenez les enfants éloignés du four.

2. Autres avertissements de sécurité importants

Cet appareil est destiné exclusivement à la cuisson des aliments. Ne vous en servez pas à d'autres fins, par exemple pour chauffer la pièce, sécher les animaux (de compagnie ou autres), le papier, les textiles, les herbes aromatiques, etc. car cela pourrait entraîner des blessures ou un incendie.

L'appareil doit être raccordé par un câblage fixe comportant un dispositif de déconnexion. Le câblage fixe doit être conforme aux normes électriques en vigueur.

Nous recommandons qu'(en raison du poids de l'appareil) au moins deux personnes portent et installent l'appareil.

Ne soulevez pas l'appareil en le tenant par la poignée de la porte.

Les charnières de la porte du four peuvent être endommagées lorsqu'elles sont soumises à une charge excessive. Ne vous tenez pas debout ou assis sur la porte du four ouverte et ne vous appuyez pas contre elle. Ne placez pas non plus d'objets lourds sur la porte du four.

Si vous utilisez d'autres appareils électriques à proximité de votre four, veillez à ce que leur cordon d'alimentation ne se coince pas dans la porte du four, car cela pourrait entraîner un court-circuit. Par conséquent, assurez-vous que le cordon d'alimentation des autres appareils se trouve à une distance de sécurité.

Veillez à ce que les fentes d'aérations ne soient jamais recouvertes ni obstruées d'aucune manière.

Ne tapissez pas les parois du four avec une feuille d'aluminium et ne placez pas de lèchefrites ou d'autres récipients sur la sole. Cela réduirait la circulation d'air dans le four, obstruerait et ralentirait le processus de cuisson et détruirait le revêtement en email.

Nous vous recommandons d'éviter d'ouvrir la porte du four pendant la cuisson, car cela augmente la consommation d'énergie et favorise la condensation.

À la fin du processus de cuisson, et pendant la cuisson, faites attention lorsque vous ouvrez la porte du four, car il y a risque de brûlure.

Pour éviter l'accumulation de calcaire, laissez la porte du four ouverte après la cuisson ou l'utilisation du four, pour permettre à la cavité du four de refroidir à la température ambiante.

Nettoyez le four lorsqu'il est complètement refroidi.

Les appareils ou composants d'une même ligne design peuvent éventuellement apparaître sous différentes nuances de couleur en raison de divers facteurs, tels que différents angles de vue, différentes couleurs de fond, les matériaux et l'éclairage de la pièce.

N'utilisez pas l'appareil s'il est endommagé. Débranchez l'appareil du secteur et appelez un centre de service agréé.

Le four peut être utilisé en toute sécurité avec ou sans guide de plaque de cuisson.

Ne stockez pas d'articles dans le four car cela pourrait être dangereux si le four est allumé.

Avant de procéder au nettoyage automatique, lisez attentivement et respectez toutes les instructions du chapitre Nettoyage et entretien, qui décrit l'utilisation correcte et sûre de cette fonction

Il ne faut rien déposer sur le fond du four pendant le processus de nettoyage automatique.

Risque d'incendie ! Lors du nettoyage automatique, le four chauffe à des températures très élevées ; cela incinère les résidus alimentaires dans l'appareil. Par conséquent, retirez la saleté visible de l'intérieur du four et de la batterie de cuisine avant chaque utilisation. La fumée, les vapeurs irritantes et les gaz peuvent également provenir du four lorsque la fonction de nettoyage est active. Par conséquent, assurez-vous que la pièce est bien ventilée pendant que vous effectuez cette procédure. Les petits animaux ou les animaux de compagnie peuvent être très sensibles aux fumées qui pourraient s'échapper du four. Nous vous recommandons de les éloigner de la pièce pendant le fonctionnement et de bien la ventiler après le nettoyage.

N'ouvrez pas la porte du four pendant le nettoyage.

Assurez-vous de ne pas introduire d'objets étrangers dans l'ouverture de verrouillage du guide de la porte, car cela pourrait bloquer le verrouillage automatique de la porte pendant le nettoyage du four.

Ne touchez aucune surface ou pièce métallique de l'appareil pendant le processus de nettoyage automatique !

En cas de panne de courant pendant le nettoyage automatique, le programme cessera au bout de deux minutes et la porte du four restera verrouillée. La porte sera déverrouillée lorsque l'appareil détectera que la température est tombée en dessous de 150 °C au centre de la cavité du four.

Au terme du processus d'auto-nettoyage, la cavité du four et les accessoires du four peuvent se décolorer et perdre leur éclat. Cela n'affecte en rien leur fonctionnalité.



ATTENTION !

Vous ne pouvez pas utiliser le four avec la porte ouverte et l'interrupteur de porte appuyé.



ATTENTION !


Lisez attentivement la présente notice d'utilisation avant de raccorder l'appareil. Les réparations ou réclamations résultant d'une utilisation ou d'un raccordement non conforme ne sont pas couvertes par la garantie.

3. Description de l'appareil



ATTENTION !

Les fonctions et l'équipement des appareils dépendent du modèle.

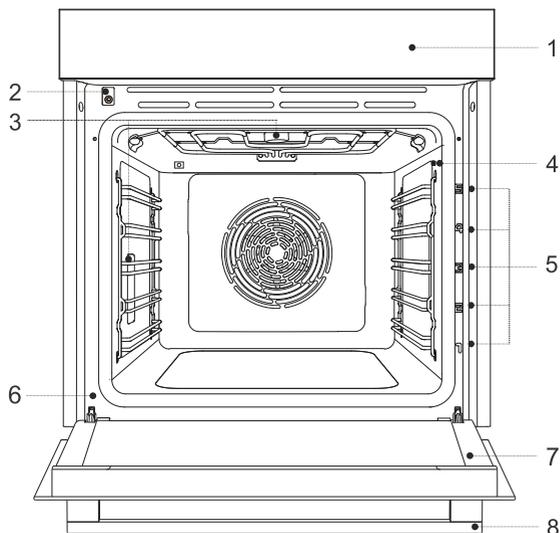

1. Bandeau de commandes
2. Verrouillage de la porte avec un interrupteur
3. Éclairage
4. Prise pour sonde de température
5. Gradins – niveaux de cuisson
6. Étiquette
7. Porte du four
8. Poignée de la porte

3.1 Équipement des appareils

Interrupteur sur la porte du four

L'interrupteur coupe le fonctionnement des résistances et la ventilation dans la cavité du four lorsqu'on ouvre la porte pendant la cuisson.

Gradins

Gradins en fil – insérez toujours la grille et le lèche-frite dans le gradin.

Glissières fixes – poser l'équipement sur la glissière. Sur la même glissière, vous pouvez poser la grille avec le lèche-frite.

REMARQUE : les gradins pour insérer l'équipement sont numérotés de bas en haut.

Équipements et accessoires du four (selon modèle, se référer à la fiche produit)

1. **Grille** – utilisée pour griller ou rôtir ou comme support pour un récipient, un lèche-frite ou un plat à gratin.

REMARQUE : lors de l'insertion de la grille dans le gradin, assurez-vous toujours que sa partie surélevée se trouve à l'arrière et sur le côté supérieur.

La grille comporte un taquet de sécurité. Il faut donc la soulever légèrement à l'avant pour la sortir du four.

2. **Lèche-frite peu profond** – utilisé pour les galettes de pain et les petits gâteaux. Il peut également être utilisé comme bac d'égouttement.

REMARQUE : un lèche-frite peu profond peut se déformer lorsqu'il est chauffé dans le four. Quand il refroidit, il revient à son état d'origine. La déformation n'affecte pas sa fonctionnalité.

3. **Lèche-frite profond tout usage** - utilisé pour la cuisson des légumes et des pâtisseries moelleuses. Il peut également être utilisé comme bac d'égouttement.

REMARQUE : n'insérez jamais le lèche-frite profond tout usage (ou universel) dans le premier gradin lors de la cuisson.

4. **Plateau à pizza** - l'aluminium avec non-stick permet au plateau de chauffer rapidement et de cuire la pizza en peu de temps, sans qu'elle ne colle au plateau. Le plateau à pizza est utilisable des deux côtés.

REMARQUE : Insérez toujours le plateau à pizza dans le cinquième gradin pendant la cuisson.



ATTENTION !

Le plateau à pizza est destiné uniquement à la préparation de pizzas.

Ne placez pas de plats sur le plateau à pizza.

Ne placez jamais un plateau à pizza froid dans un four chaud !

Ne passez jamais le plateau chaud sous de l'eau froide.

5. **Pelle à pizza** - permet de transférer facilement une pizza déjà préparée sur un plateau à pizza chauffé et de retirer la pizza du four lorsqu'elle est prête.



ATTENTION !

La pelle à pizza est destinée uniquement à placer une pizza sur le plateau et à la retirer.

Veillez à retirer la pelle à pizza du four pendant la cuisson.




ATTENTION !

Les ustensiles pour pizza ne sont pas adaptés au lave-vaisselle.

1.




2.

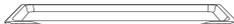

3.




4.

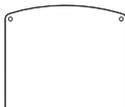

5.



3.2 Panneau de commandes

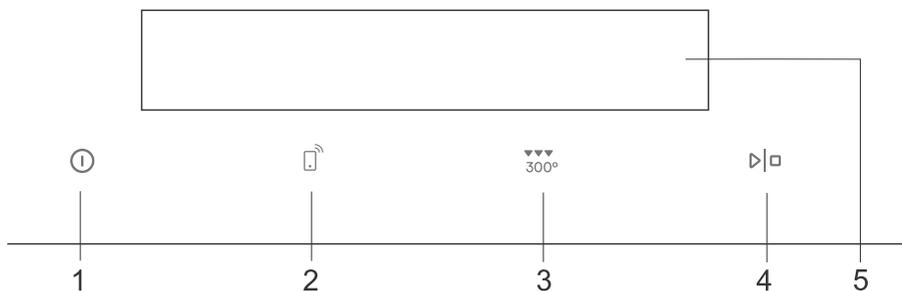

Touche		Utilisation
1		Allumer et éteindre le four
2		Configuration de la connexion (Wi-Fi)
4		Mise en marche et arrêt Confirmation d'un paramètre
5	<p>Affichage des paramètres actuels du four.</p> <p>—— Partie éclairée de la ligne : affiche le champ sélectionné de A à E.</p> <p>▼ Flèche : affiche le réglage de base sélectionné (pro bake), (auto bake), (extra bake).</p>	

Touches de raccourci :			
Appuyez brièvement sur la touche – pour valider le réglage.	Appuyez sur la touche et maintenez-la enfoncée (pendant 4 secondes) – pour accéder aux réglages supplémentaires.	Tournez le bouton – pour basculer entre les paramètres et sélectionner les paramètres.	Appuyez sur le bouton – pour confirmer votre sélection.
Première étape	Étape intermédiaire	Attente / Exécution	Étape facultative
<p> INFORMATION</p> <p>Les touches réagiront mieux si vous les effleurez avec une surface large de votre doigt. Chaque fois que vous appuyez sur une touche, un bip de confirmation retentit (lorsque cette fonction est disponible).</p>			


4. Avant la première utilisation

1.	Retirez les accessoires du four et tout emballage (carton, mousse de polystyrène) du four.
2.	Essuyez les accessoires du four et l'intérieur avec un chiffon humide. N'utilisez pas de chiffons ou de nettoyeurs abrasifs ou agressifs.
3.	Allumez le four (voir chap. 4.1 <i>Première mise en marche</i>)
4.	Préchauffez le four à 250 °C pendant une heure environ avec les résistances de voûte et de sole allumées (voir le chapitre Mode de cuisson professionnel).
REMARQUE : pendant la chauffe, il dégage l'odeur caractéristique d'un produit neuf. Aérez bien la pièce pendant ce temps.	

4.1 Première mise en marche

Après avoir branché votre appareil ou après une panne de courant prolongée, 12 :00 clignote sur l'écran.

Sélectionnez et confirmez d'abord les paramètres de base ci-dessous (heure exacte, volume du bip et éclairage de l'écran).

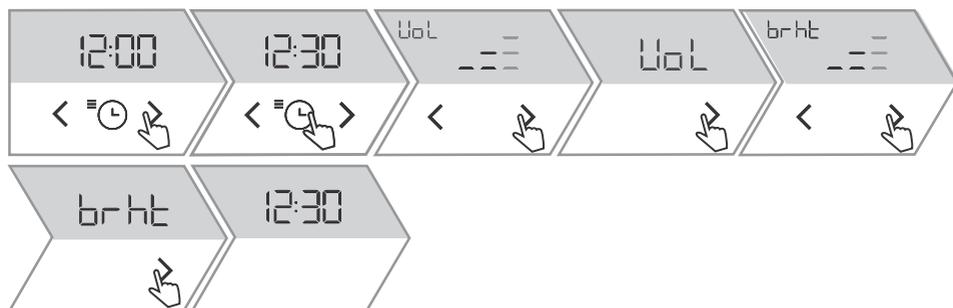

1.		Avec la touche < ou > définissez l'heure exacte de la journée. Confirmez votre sélection avec la touche .
2.		L'écran affiche Vol . Avec la touche < ou > augmentez ou diminuez le volume des bips.
3.		Lorsque vous touchez > l'écran affiche brht . Avec la touche < ou > augmentez ou diminuez l'intensité de l'éclairage de l'écran.
4.		Pour quitter les paramètres de base, appuyez sur > .

5. Utilisation du four – sélection des paramètres de cuisson




Touche	Utilisation
<	Touche de sélection gauche
≡	Touche de sélection de cuisson. En appuyant sur cette touche, vous pouvez sélectionner :
PRO	A Mode professionnel Pro – il vous permet de régler les paramètres de cuisson (système de cuisson, température, préchauffage rapide et temps de cuisson) à votre convenance.
AUTO	B Mode automatique Auto – des programmes spéciaux prédéfinis que vous pouvez également modifier.
PROG	C Programmes automatiques ProG (Pr01 à Pr22)
Other	D Fonctions complémentaires Othr
SETT	E Paramètres généraux SEtt
>	Touche de sélection droite
⌚	Touche de réglage des fonctions de temps et des paramètres généraux
»»»	Touche de réglage de la fonction préchauffage rapide et de la fonction gratin
REMARQUE : l'écran n'éclaire que les touches qui peuvent être utilisées pour régler et confirmer le réglage sélectionné.	
Symbole	Signification
	Systèmes de cuisson
	Wi-Fi/Connectivité
REMOTE	Allumer la télécommande du four
STEP1	Cuisson par étapes (STEP1, STEP2)
⌚	Fonction temps – temps de cuisson
⌚	Fonction temps – fin différée
	Minuterie
»»»	Préchauffage rapide
GRATIN	Fonction GRATIN pour gratiner la surface en fin de cuisson.

Suite du tableau de la page précédente

REMARQUE : certains symboles sont légèrement éclairés sur l'écran (la fonction est en mode veille). Si vous appuyez sur la touche pour sélectionner un symbole et le confirmer, l'éclairage du symbole s'intensifie. Cela signifie que la fonction est active.

5.1 Mode de cuisson professionnel

Cette fonction permet de régler les paramètres de cuisson - système de cuisson, température, préchauffage rapide et temps de cuisson - librement, à la discrétion de l'utilisateur.

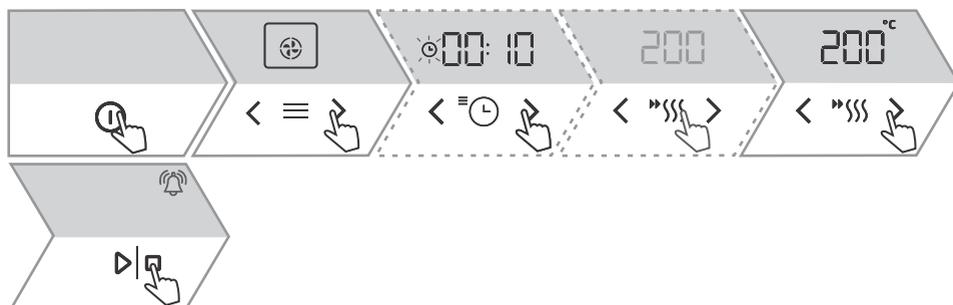

1.	Branchez l'appareil. Pro apparaîtra à l'écran pendant quelques secondes. Ensuite, les paramètres par défaut du four s'afficheront.
2.	Avec la touche < ou > réglez le système de cuisson (voir tableau Sélection des systèmes de cuisson) et la température.
3.	Utilisez le préchauffage rapide pour amener le four à la température désirée le plus rapidement possible. Lorsque vous touchez "SSS", le symbole s'allume. Lorsque la température réglée est atteinte, un bip retentit. L'écran affiche door . Ouvrez la porte et insérez le plat. Le programme reprend automatiquement la cuisson avec les paramètres sélectionnés.
4.	De plus, vous pouvez configurer : - les fonctions de minuterie (voir chapitre Fonctions de minuterie) - la cuisson étape par étape (voir chapitre Cuisson étape par étape) - la fonction gratin (voir chapitre Démarrage de la cuisson)
5.	Pour commencer la cuisson, appuyez sur ▷ ◻ .

Choix du mode de cuisson

Symbole	Utilisation
	CHALEUR TOURNANTE La chaleur tournante permet une meilleure circulation de l'air autour du plat. De cette façon, elle sèche davantage sa surface et crée une croûte plus épaisse. Pour rôtir des viandes, cuire des gâteaux et des légumes et pour sécher des aliments sur un ou plusieurs niveaux à la fois.
	CONVECTION NATURELLE Utilisez ce système pour la cuisson conventionnelle sur une seule grille, pour faire des soufflés et la cuisson à basse température (cuisson lente).

Symbole	Utilisation
	<p>RÉSISTANCE DE SOLE AVEC AIR CHAUD</p> <p>Ce système est optimal pour la cuisson de pâtes à pizza et de pâtisseries maison à forte teneur en eau. Utilisez-le pour cuire sur un seul gradin, lorsque vous souhaitez que les aliments soient cuits plus rapidement et qu'ils soient croustillants.</p>
	<p>FRITURE À AIR CHAUD</p> <p>Cette méthode de cuisson donne du croustillant aux aliments, sans ajout de matières grasses. C'est une version saine de la « restauration rapide » avec une teneur plus faible en calories. Convient pour les petits morceaux de viande, de poisson, de légumes et les plats surgelés (frites, médaillons de poulet).</p>
	<p>GRILL AVEC CHALEUR TOURNANTE</p> <p>L'air chaud permet une meilleure circulation de l'air chaud autour des aliments. Cela asséchera la surface. En combinaison avec le grill chauffant/grill, cela permet également d'obtenir une couleur plus intense.</p> <p>Pour une cuisson plus rapide de la viande et des légumes.</p>
	<p>CUISSON RAPIDE</p> <p>Pour les plats où un croustillant uniforme de tous les côtés est souhaitable. Le système convient également comme première étape dans le mode par étapes de cuisson, car il permet un brunissement rapide de la surface dans la première étape et une cuisson lente dans la deuxième étape. La viande sera juteuse avec une croûte bien dorée.</p>
	<p>GRAND GRIL</p> <p>Pour la cuisson de grandes quantités d'aliments plats (pain grillé, canapés, saucisses à griller, steaks, poissons, brochettes, etc.), pour la cuisson au gratin et pour obtenir une belle croûte croustillante. La résistance de voûte chauffe uniformément toute la surface.</p> <p>La température maximale autorisée est de 240 °C.</p>
	<p>CUISSON LENTE</p> <p>Pour une cuisson lente, douce et contrôlée des aliments délicats (morceaux de viande tendre) et la cuisson de pâtisseries à fond croquant.</p>
	<p>CHAUFFAGE SUPÉRIEUR ET INFÉRIEUR AVEC VENTILATEUR</p> <p>Pour cuire les aliments sur une seule grille et pour faire des soufflés.</p>
	<p>GRILL DOUBLE VENTILÉ</p> <p>Pour rôtir la volaille et les grosses pièces de viande sous un gril.</p>
	<p>GRANDE GRILLE ET SOLE</p> <p>Pour une cuisson plus rapide sur une seule grille et pour faire dorer le dessus de votre pâtisserie de façon croustillante.</p>
	<p>GRILL AVEC SOLE VENTILÉE</p> <p>Pour une cuisson optimale de la pâte levée, de tous les types de pain et pour la conservation.</p>
 ECO	<p>ECO (CUISSON LENTE) ¹⁾</p> <p>Pour une cuisson douce, lente et uniforme de la viande, du poisson et des pâtisseries sur un seul niveau. Cette méthode de cuisson retient une proportion d'eau plus élevée dans la viande, ce qui la rend plus juteuse et plus tendre, tandis que la pâte sera uniformément dorée / cuite. Elle est utilisée pour des températures comprises entre 140 °C et 220 °C.</p>

Suite du tableau de la page précédente

Symbole	Utilisation
REMARQUE : la fonction gratin peut être utilisée pour tous les systèmes (voir chapitre 6.1 <i>Dorage supplémentaire - gratin</i>).	

1) Cette fonction sert à déterminer la classe d'efficacité énergétique selon la norme EN 60350-1.

5.2 Fonctions du programmeur

Symbole	Description	Utilisation
	Temps de cuisson	Ce mode vous permet de spécifier la durée de fonctionnement du four.
	Minuterie	La minuterie fonctionne indépendamment du fonctionnement du four. À l'expiration du temps réglé, l'appareil ne s'allume pas ou ne s'éteint pas automatiquement.
	Fin différée	Ce mode convient lorsque vous souhaitez commencer à cuire les aliments dans le four en différé. Entrez la durée et l'heure de fin de cuisson souhaitée. L'appareil se met en marche automatiquement et s'éteint à l'heure réglée.

Réglage du temps de cuisson



1. Avec la touche < ou > définissez le temps de cuisson souhaité. L'écran affiche ⌚ .
2. Pour commencer la cuisson, appuyez sur ▶|□ .

Réglage de la minuterie



1. Lorsque vous touchez ⌚ , l'écran affiche ⌚ . Avec la touche < ou > définissez la durée de la minuterie. Confirmez le réglage en appuyant sur ▶|□ .

Le réglage maximum possible est de 24 heures.

REMARQUE : la minuterie reste toujours active après l'arrêt de l'appareil.

Réglage fin retardée



1.	Tout d'abord, réglez le temps de cuisson. Avec la touche < ou > définissez le temps de cuisson souhaité. L'écran affiche ☹ . <i>Exemple : temps de cuisson 2 heures</i>
2.	En appuyant deux fois sur ☹ l'écran affiche 🍴 .
3.	Avec la touche < ou > définissez l'heure à laquelle vous souhaitez que le plat soit prêt. L'heure de fin souhaitée s'affiche à l'écran. <i>Exemple : fin de la cuisson à 18 h</i>
4.	Pour commencer la cuisson, appuyez sur ▶ ◻ . Le four passe en veille partielle en attendant d'être allumé (l'écran s'éteint). Les paramètres sélectionnés sont automatiquement activés et désactivés à l'heure sélectionnée. <i>Exemple : début de la cuisson à 16 h et fin de la cuisson à 18 h</i>
L'heure de fin de cuisson et l'horloge s'affichent alternativement sur l'unité d'affichage. À l'expiration du temps réglé, le four s'arrête automatiquement. L'écran affiche End. Un bref bip retentit.	



INFORMATION

Vous pouvez réinitialiser la fonction de temps concernée sur 00.00 en touchant simultanément < ou > .




ATTENTION !

Cette fonction ne convient pas aux aliments qui nécessitent un préchauffage rapide. Les aliments périssables ne doivent pas être conservés au four pendant une longue période. Avant d'utiliser ce mode, vérifiez si l'horloge de l'appareil est à l'heure.

5.3 Cuisson par étapes


Cette fonction permet une cuisson en deux étapes ou stades (deux étapes de cuisson consécutives sont combinées en un seul processus de cuisson).

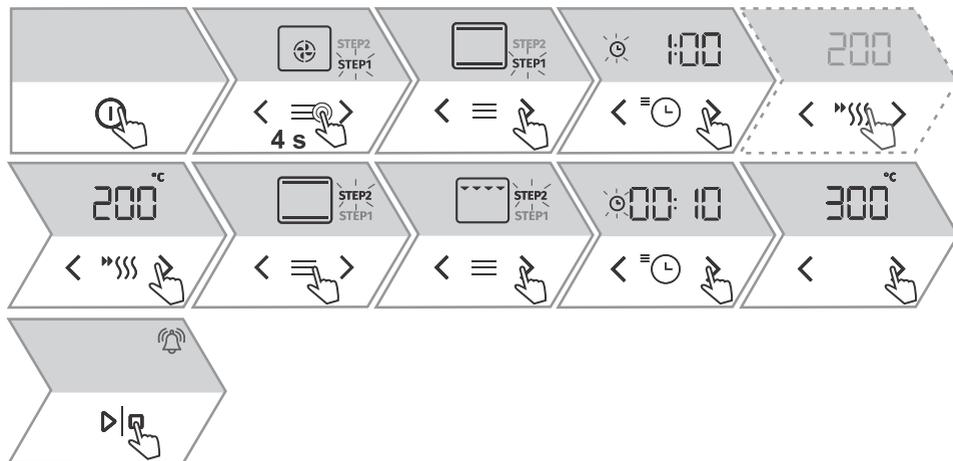

1.	1. STEP 1 Allumez le four. L'écran affiche le réglage du four par défaut.
2.	Après une longue pression (4 secondes) sur ≡, l'écran affiche STEP1 (la première étape de la préparation d'un plat). Réglez le système de cuisson, le temps de cuisson et la température. Vous pouvez également choisir un préchauffage rapide.
3.	2. STEP 2 En appuyant de nouveau sur ≡, l'écran affiche STEP2 (la deuxième étape de la préparation d'un plat ; la première étape a déjà été définie).
4.	Réglez le système de cuisson, le temps de cuisson et la température. Vous pouvez également modifier les deux étapes avant de lancer la cuisson. En touchant ≡, vous pouvez passer d'une étape à l'autre.
5.	Pour commencer la cuisson, appuyez sur ▶ □. Le four commence d'abord à fonctionner avec les paramètres de la première étape.
6.	La cuisson par étapes peut être annulée en appuyant sur la touche ≡ pendant quatre secondes.

5.4 Mode de cuisson automatique

Avec ce mode, vous avez le choix entre plusieurs systèmes de fonctionnement.

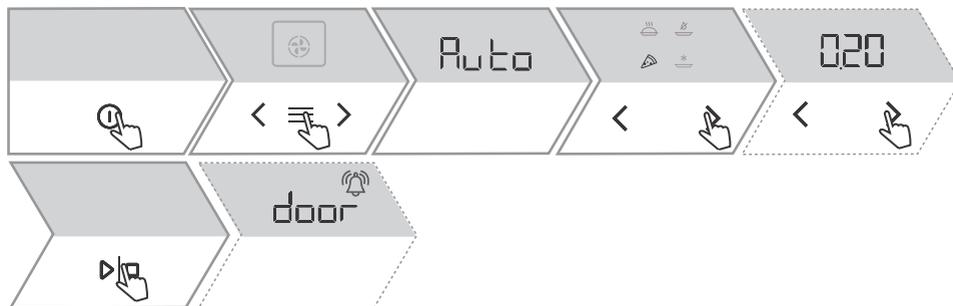

1.	Allumez le four. L'écran affiche le réglage du four par défaut.
2.	Touchez ☰ . Pendant quelques secondes, l'écran affichera Auto , puis les systèmes automatiques s'afficheront. En touchant < ou > , sélectionnez d'abord le système (voir tableau ci-dessous). Les valeurs prédéfinies s'affichent. Vous pouvez modifier la température et la durée de cuisson.
3.	Pour commencer la cuisson, appuyez sur ▷ ◻ .
4.	Certains plats comprennent également la fonction de préchauffage rapide. Le symbole est tout illuminé. Lorsque la température réglée est atteinte, un bip retentit. L'écran affiche door . Ouvrez la porte et insérez le plat. Le programme reprend automatiquement la cuisson avec les paramètres sélectionnés.


Symbole	Utilisation
	CUISSON DES SURGELÉS Cette méthode permet de cuire des aliments surgelés dans un laps de temps plus court sans préchauffage. Optimal pour les produits surgelés précuits (produits de boulangerie, croissants, lasagnes, frites, nuggets), la viande et les légumes.
	PROGRAMME PIZZA le programme le plus adapté à la préparation de pizzas maison. Utilisez-le pour préparer des pizzas à l'aide du plateau à pizza placé sur le 5ème gradin. La pizza cuit sur le plateau à pizza à une température supérieure à 350 °C. Pour plus d'informations, voir le chapitre Programme pizza.
 FROZEN	FROZEN Le programme le plus adapté à la préparation de pizzas surgelées. Utilisez-le pour préparer des pizzas à l'aide du plateau à pizza placé sur le 5ème gradin. La pizza cuit sur le plateau à pizza à une température supérieure à 300 °C. Pour plus d'informations, voir le chapitre Programme pizza.
	CUISSON DE LA VIANDE Pour une préparation optimale de la viande. Avant la cuisson, dans une poêle, faites saisir la viande de chaque côté dans de l'huile chaude. Cette méthode de préparation préservera son caractère juteux. Elle convient aux pièces de viande telles que le rôti de bœuf, le filet de bœuf, les morceaux du dos, etc.

Suite du tableau de la page précédente


Symbole	Utilisation
	FRITURE À AIR Cette méthode de cuisson donne du croustillant aux aliments, sans ajout de matières grasses. C'est une version saine de la « restauration rapide » avec une teneur plus faible en calories. Convient pour les petits morceaux de viande, de poisson, de légumes et de produits surgelés précuits (frites, médaillons de poulet).

5.5 Programme pizza

Pizza fraîche

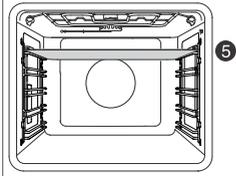1.	 <p>Veillez à insérer le plateau à pizza dans le gradin supérieur (5ème).</p>
2.	Allumez le four en appuyant sur  . En appuyant sur  vous accédez au Auto menu.  est entièrement allumé.
3.	La durée de cuisson prédéfinie pour une pizza classique est de 3 minutes et 30 secondes. Si vous souhaitez une cuisson plus ou moins longue, ajustez la durée en conséquence dans une fourchette comprise entre 2 et 7 minutes. Réglez la durée en appuyant sur  ou  .
4.	Démarrez le programme en appuyant sur  .
5.	Attendez que le four et le plateau atteignent la température requise. Le temps de chauffe peut prendre jusqu'à 20 minutes. Un signal sonore retentit et l'écran affiche OPEn .
6.	À l'aide de la pelle, transférez la pizza sur le plateau à pizza et refermez la porte du four. Pour une cuisson optimale, placez-la toujours au milieu du plateau. La cuisson démarre automatiquement lorsque la porte du four est fermée.
7.	Retirez la pizza à l'aide de la pelle dès que la durée indiquée sur l'écran est écoulée et qu'un signal sonore retentit.
8.	Après la cuisson, il est conseillé de laisser le plateau à pizza dans le four pour qu'il refroidisse jusqu'à atteindre la température ambiante. Vous pouvez ensuite le retirer et le nettoyer.

Pizza surgelée

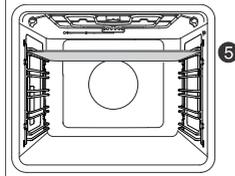1.	 <p>Veillez à insérer le plateau à pizza dans le gradin supérieur (5ème).</p>
----	--

Suite du tableau de la page précédente

2.	Allumez le four en appuyant sur  . En appuyant sur  vous accéderez au Auto menu. Appuyez sur  , le symbole FROZEN s'allume.
3.	<p>La durée de cuisson des pizzas peut être ajustée en fonction du type de pizza, entre 3 et 15 minutes. Surveillez la pizza pendant la cuisson et adaptez le temps de cuisson en fonction de vos goûts.</p> <p>Réglez la durée en appuyant sur  ou  .</p> <p>Durée de cuisson recommandée :</p> <ul style="list-style-type: none">• Pizza Margherita ou au fromage : 3 min. 30 sec.• Pizza au jambon : 7 min.• Pizza aux légumes ou aux fruits de mer : 10 min. <p>Ne tenez pas compte des indications de durée de cuisson figurant sur l'emballage des pizzas surgelées, qui sont prévues pour une cuisson standard sans utilisation d'un programme pour pizzas.</p> <p>Il n'est pas nécessaire de décongeler la pizza avant de cuire.</p>
4.	Démarrez le programme en appuyant sur   . Suivez le même processus de cuisson que pour la préparation de pizzas fraîches à l'aide du programme pizza



INFORMATION

Le four met environ 20 minutes à chauffer. Il est recommandé de commencer par allumer le four et sélectionner le programme, puis de commencer à préparer la pizza.



INFORMATION

CUISSON DE PLUSIEURS PIZZAS À LA SUITE

Pour cuire une autre pizza, n'éteignez pas le four, mais retirez la première pizza du four,   appuyez sur 2x. Attendez que le four et le plateau se réchauffent à nouveau. Un signal sonore retentit et l'écran affiche **OPEn**. Enfourez la pizza suivante.

En cas de cuisson consécutive, ne laissez pas la porte du four ouverte.



INFORMATION

Laissez la pâte à pizza lever à température ambiante pendant au moins 2 heures.
Vous pouvez utiliser le programme automatique 09 pour accélérer la levée de la pâte.

ATTENTION !

Ne placez jamais un plateau à pizza froid dans un four chaud !

Pour un fonctionnement optimal du programme, insérez toujours le plateau à pizza au niveau du 5ème gradin du four avant de démarrer le programme.

Retirez toujours la pizza du four en utilisant la pelle dès que la cuisson est terminée (l'écran affiche End).

Laissez toujours refroidir la plaque à pizza ; ne touchez jamais le plateau chaud.

Ne coupez pas la pizza sur le plateau à pizza, car vous risquez d'endommager son revêtement.

En raison des températures élevées, des éventuels résidus d'aliments dans le four ou sur le plateau à pizza peuvent dégager de la fumée.

Après plusieurs utilisations, le plateau à pizza peut se déformer légèrement et la couleur de sa surface peut changer. Cela n'affecte en rien sa fonctionnalité.

Veillez à laisser refroidir les ustensiles à pizza avant de les nettoyer.

Ne passez pas me plateau à pizza chaud sous de l'eau froide.


Le four atteint des températures élevées pendant la cuisson. Le plateau à pizza atteint des températures supérieures à 350 °C. Manipulez le four et l'équipement avec précaution pendant la cuisson et pendant la phase de refroidissement. Pendant la cuisson, la température ne s'affiche pas à l'écran.

INFORMATION

Si la cuisson ne démarre pas après le processus de préchauffage, le four s'éteint automatiquement au bout de 15 minutes par mesure de sécurité.

5.6 Programmes automatiques

Dans le mode automatique, vous pouvez choisir entre de nombreux programmes automatiques (l'appareil vous recommandera le mode de cuisson, la température et la durée de cuisson optimale en fonction du type d'aliment spécifié).

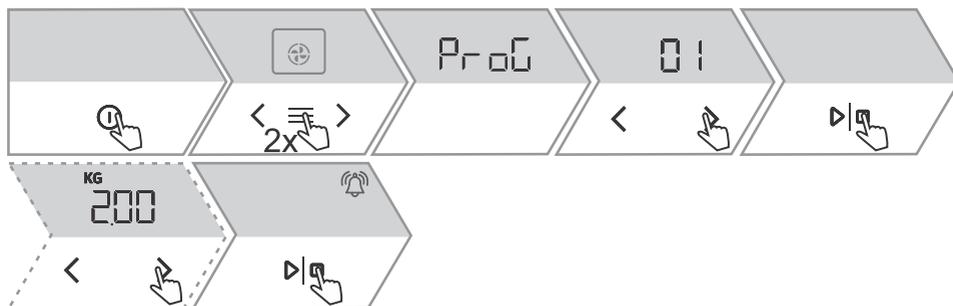


1.	Allumez le four. L'écran affiche le réglage du four par défaut.
2.	En appuyant deux fois sur  , l'écran affiche brièvement ProG ; les programmes automatiques s'affichent alors. En touchant < ou > sélectionnez le programme (voir tableau ci-dessous). Confirmez votre sélection avec la touche  . L'appareil vous recommandera le mode de cuisson, la température et la durée de cuisson appropriés en fonction du type d'aliment spécifié. Lorsque cela est possible, vous pouvez ajuster le poids du plat.
3.	Pour commencer la cuisson, appuyez sur  .

Désignation	Nom du programme	Équipement	Niveau.	Préchauffage	Tournant
Pr01	biscuits sablés	plaque de cuisson peu profonde	3	oui	non
Pr02	cupcakes	plaque de cuisson peu profonde	3	oui	non
Pr03	Génoise	moule et plat de cuisson sur grille	2	oui	non
Pr04	petite pâtisserie à la levure	plaque de cuisson peu profonde	2	oui	non
Pr05	pâte feuilletée	plaque de cuisson peu profonde	2	oui	non
Pr06	tarte aux pommes	moule et plat de cuisson sur grille	2	non	non
Pr07	Strudel aux pommes	plaque de cuisson peu profonde	2	non	non
Pr08	Soufflé au chocolat	moule et plat de cuisson sur grille	3	oui	non
Pr09	fermentation et cuisson	plaque de cuisson peu profonde	2	non	non
Pr10	pain	plaque de cuisson peu profonde	2	non	non
Pr11	Rôti de porc	petit plat de cuisson sur grille	2	non	non
Pr12	Bœuf rôti	petit plat de cuisson sur grille	2	non	non
Pr13	Volaille - entière	grille métallique avec un plateau d'égouttage	2	non	après 2/3 du temps de cuisson
Pr14	Volaille - petits morceaux	grille métallique avec un plateau d'égouttage	3	non	après 2/3 du temps de cuisson
Pr15	pain de viande	moule et plat de cuisson sur grille	2	non	non

Suite du tableau de la page précédente

Désignation	Nom du programme	Équipement	Niveau.	Préchauffage	Tournant
Pr16	Steak de bœuf cuit au four	grille métallique avec un plateau d'égouttage	4	non	après 2/3 du temps de cuisson
Pr17	Viande - cuisson lente	petit plat de cuisson sur grille	2	non	non
Pr18	Poisson cuit/grillé	grille métallique avec un plateau d'égouttage	4	non	après 2/3 du temps de cuisson
Pr19	potatoes de terre au four - morceaux	plaque de cuisson profonde tout usage	3	non	non
Pr20	Soufflé aux légumes	moule et plat de cuisson sur grille	2	non	non
Pr21	lasagne	moule et plat de cuisson sur grille	2	non	non

5.7 Sélection des fonctions complémentaires / extras

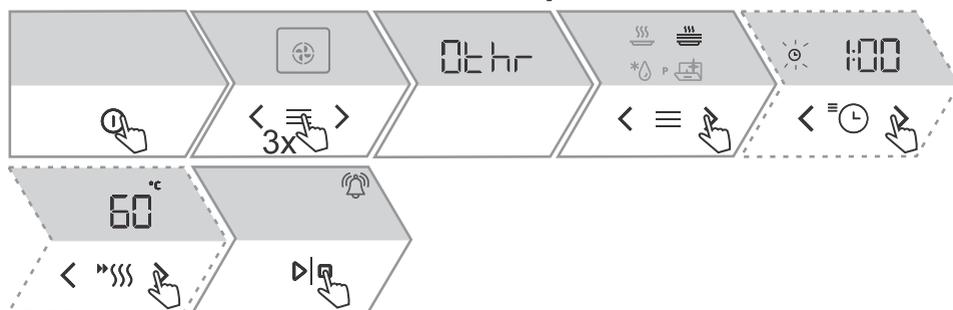


1. Allumez le four. L'écran affiche le réglage du four par défaut.
2. En touchant à plusieurs reprises ≡, l'écran affiche brièvement **Othr**; des fonctions supplémentaires s'afficheront alors. Avec la touche < ou > sélectionnez une fonction (voir tableau ci-dessous). Les valeurs prédéfinies s'affichent. Certaines fonctions vous permettent de régler la température et le temps de cuisson.
3. Pour commencer la cuisson, appuyez sur ▷|□.

Symbole	Utilisation
	Pyrolyse Cette fonction permet le nettoyage automatique de l'intérieur du four par une haute température qui incinère les résidus de graisse et autres impuretés pour les réduire en cendres.

Suite du tableau de la page précédente

Symbole	Utilisation
	Décongélation Utilisez cette fonction pour décongeler lentement des aliments surgelés (gâteaux, pâtisseries, pain, petits pains et fruits surgelés). A la moitié du temps de décongélation, les morceaux doivent être retournés, remués et séparés s'ils ont été congelés ensemble.
	Réchauffage Il est utilisé pour maintenir des plats déjà préparés au chaud. Vous pouvez régler la température.
	Chauffage des assiettes Il est utilisé pour préchauffer des assiettes ou des tasses afin que les aliments restent chauds pendant longtemps. Vous pouvez régler la température.

6. Démarrage de la cuisson

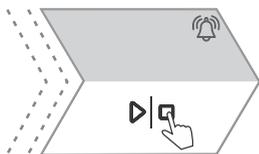

Commencez la cuisson en touchant  .

Jusqu'à ce que la température définie soit atteinte, la température actuelle et la température définie s'afficheront tour à tour à l'écran. Le symbole de température clignote en premier, mais lorsque la température souhaitée est atteinte, il s'éteint et un signal sonore retentit.

Pendant le processus de cuisson, vous pouvez modifier les fonctions du système, de la température et de la minuterie.

6.1 Brunissage supplémentaire – au gratin


Cette fonction est utilisée dans la dernière phase de cuisson, pour ajouter de la sauce ou une garniture au plat ou pour rendre croustillant le dessus. La fonction gratin permet d'avoir une croûte dorée croustillante sur le dessus du plat ; au même temps, ceci permet de ne pas sécher le plat tout en lui donnant un plus bel aspect et un meilleur goût.



ATTENTION !

Contrôlez la cuisson. En fonction gratin, le four atteint des températures élevées.

La fonction gratin reste active pendant 15 minutes au maximum, après quoi le four s'éteint.

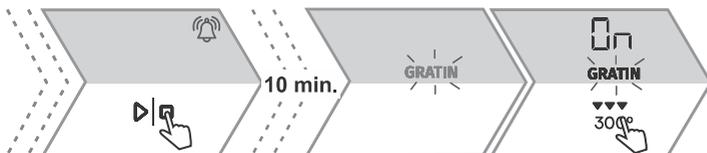


1. Pendant la cuisson, touchez  300°. Le symbole  GRATIN s'allume à l'écran, qui montre également On.

Suite du tableau de la page précédente

2. **La fonction peut également être désactivée pendant le fonctionnement.**
- Touchez 300° , le symbole **GRATIN** sur l'écran s'éteindra et la cuisson se poursuivra selon les paramètres sélectionnés.
 - Arrêtez la cuisson en touchant $\triangleright|\square$.

7. Fin de la cuisson et arrêt du four

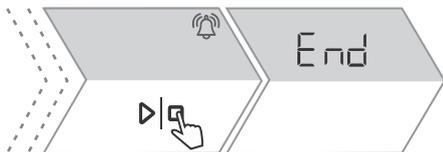

Terminez la cuisson en touchant $\triangleright|\square$. L'écran affiche **End** et la durée de cuisson atteinte. Un bref bip retentit.

INFORMATION

Une fois l'opération terminée, tous les réglages de la minuterie sont également arrêtés et effacés, à l'exception de la minuterie. L'heure du jour (horloge) est affichée. Le ventilateur de refroidissement continue à fonctionner pendant un certain temps.

Après l'utilisation du four, il se peut qu'il reste de l'eau dans le canal de condensation (sous la porte). Essayez le canal avec une éponge ou un chiffon.


8. Choix des réglages généraux



ATTENTION !

Après une coupure de courant ou après l'arrêt de l'appareil, les réglages des fonctions supplémentaires restent mémorisés pendant quelques minutes au maximum. Ensuite, tous les réglages, à l'exception du volume du signal acoustique et du variateur d'affichage, seront remis aux valeurs par défaut.

Exemple de réglage de l'heure :

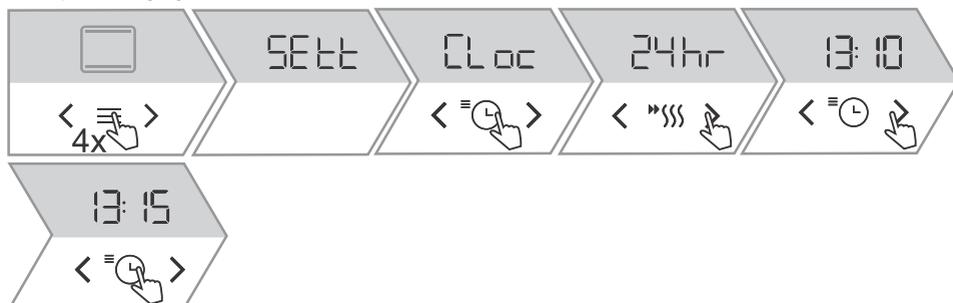

Exemple de réglage du volume du signal :



1.		<p>En touchant à plusieurs reprises , l'écran affiche brièvement SEtt; le menu des paramètres généraux s'affiche alors.</p> <p>Vous pouvez naviguer entre les différents paramètres en appuyant sur le bouton. < ou > .</p>
2.		<p>L'écran affiche CLock.</p> <p>Pour régler l'horloge, appuyez d'abord sur  .</p> <p>Sélectionnez 12 h ou 24 h sur l'écran, puis réglez l'heure.</p> <p>Confirmez de nouveau la sélection en appuyant sur  .</p>
<p>REMARQUE : vous pouvez modifier le réglage en appuyant sur < ou > .</p>		
3.		<p>Volume du signal sonore</p> <p>L'écran affiche Vol. Vous pouvez choisir entre quatre niveaux de volume (zéro barres – désactivé (OFF), une, deux ou trois barres).</p>

Suite du tableau de la page précédente

4.		<p>Luminosité de l'écran Sélectionnez le paramètre brht. Vous pouvez choisir entre trois niveaux de luminosité de l'écran (une, deux ou trois barres).</p>
5.		<p>Écran - mode nuit C'est une fonction qui diminue automatiquement la luminosité de l'écran pendant la nuit (entre 20 h et 6 h) et éteint l'affichage de l'horloge ainsi que les signaux sonores. Sélectionnez le paramètre nGht. Sélectionnez la mise sous tension (On) ou hors tension (OFF).</p>
6.		<p>Masquer l'horloge C'est une fonction qui active ou désactive l'affichage de l'horloge. Sélectionnez le paramètre hidE. Sélectionnez la mise sous tension (On) ou hors tension (OFF).</p>
7.		<p>Préchauffage rapide automatique La fonction permet d'ajouter automatiquement un préchauffage rapide aux systèmes de cuisson qui le permettent. Sélectionnez le paramètre Prht. Sélectionnez la mise sous tension (On) ou hors tension (OFF).</p>
8.		<p>Sabbat La fonction Sabbat permet aux aliments dans le four de rester au chaud sans avoir à allumer et éteindre le four. Sélectionnez le paramètre SAbb. Réglez la durée de fonctionnement (entre 24 et 72 heures) et la température. Lorsque vous touchez $\triangleright \square$, le compte à rebours commence. L'écran affiche SAbb. Tous les sons et toutes les opérations sont désactivés, à l'exception de la touche $\textcircled{1}$. REMARQUE : en cas de panne de courant, le mode Sabbat sera désactivé et le four reviendra à son état initial.</p>
9.		<p>Paramètres d'usine par défaut Cette fonction permet de réinitialiser l'appareil aux paramètres d'usine. L'écran affiche FAct. Appuyez sur $\triangleright \square$ assez longtemps pour que la ligne sous l'inscription s'allume complètement.</p>
<p>Pour quitter le menu des paramètres généraux, appuyez sur \equiv.</p>		

8.1 Verrouillage des touches



- | | |
|----|--|
| 1. | Appuyez longuement (6 secondes) sur ▷ □ , l'écran affiche Loc pour verrouiller les touches. En appuyant de nouveau sur ▷ □ , vous désactivez le verrouillage. |
|----|--|

- Si la sécurité enfant est activée alors qu'aucune fonction Minuteur n'est engagée (seule l'horloge est affichée), le four ne fonctionnera pas.
- Si le verrouillage est activé après le réglage d'une fonction de minuterie, le four fonctionnera normalement ; cependant, il ne sera pas possible de modifier les paramètres.
- Lorsque les touches sont verrouillées, vous ne pouvez pas changer les modes de cuisson ou les fonctions supplémentaires. Vous ne pouvez qu'arrêter la cuisson.
- Les touches restent verrouillées même après l'arrêt du four. Pour sélectionner un nouveau système, vous devez désactiver le verrouillage.

9. ConnectLife et connectivité (Wi-Fi)

Le four est équipé d'un module de connexion Wi-Fi  sans fil qui permet une connexion entre l'appareil et un dispositif mobile, par exemple, un smartphone ou une tablette. La connectivité permet de surveiller à distance l'appareil, ainsi que de contrôler à distance certaines fonctions du four.

L'application **ConnectLife** doit être installée sur votre appareil mobile et un compte utilisateur doit être créé (voir le chapitre 9.1 *Connexion de l'appareil à un appareil mobile*).



INFORMATION

Plusieurs utilisateurs peuvent être connectés à l'appareil en même temps.

Préparez le nom du réseau (SSID) et le mot de passe de votre routeur réseau domestique.

L'appareil ne prend en charge que la bande de fréquences de 2,4 GHz.

Préparez l'étiquette avec le code QR de l'identifiant unique de l'appareil (AUID), car vous en aurez besoin pour connecter l'appareil quand l'application le demandera.



ATTENTION !

La fonction de surveillance à distance via un appareil mobile ne doit pas être utilisée pour remplacer la surveillance personnelle directe du processus de cuisson dans le four. Vérifiez toujours régulièrement, en personne, ce qui se passe réellement dans le four.

9.1 Connexion de l'appareil à un appareil mobile

L'application **ConnectLife** est disponible sur l'App Store d'Apple et sur Google Play Store.

 ConnectLife



Pour une aide et des informations supplémentaires, veuillez consulter www.connectlife.io. Pour toute autre information, fonctionnalité et assistance, veuillez consulter www.connectlife.io/getstarted.

9.2 Réglages du module Wi-Fi



INFORMATION


Si ce réglage n'est pas disponible, votre four n'est pas équipé d'un module Wi-Fi et ne prend pas en charge la connectivité Internet.

Lorsque le module Wi-Fi est activé et que les connexions sont configurées et synchronisées avec succès, alors le four peut être contrôlé et utilisé via un appareil mobile et l'application **ConnectLife**.

Mise sous/hors tension du module Wi-Fi

Pour saisir les paramètres de la fonction du module Wi-Fi, appuyez sur  pour la durée spécifiée.

Si vous touchez le bouton  par erreur, alors les réglages peuvent être annulés en appuyant longuement (18 secondes) .

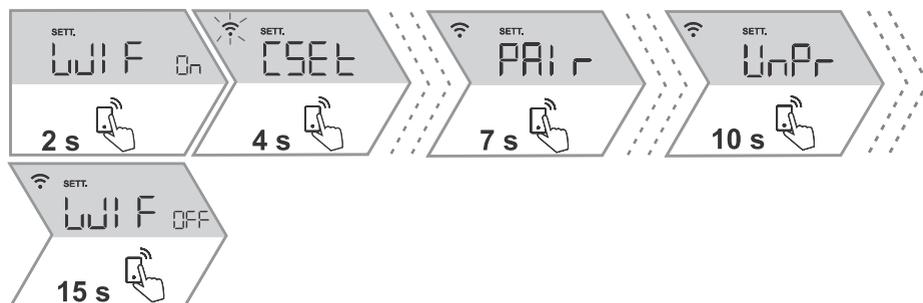

1.	<p>Mise sous tension du module Wi-Fi : Appuyez longuement (3 secondes)  . WIF On s'affichera à l'écran, indiquant que le module Wi-Fi est allumé. Le symbole  clignote.</p>
2.	<p>Connexion d'un appareil : Appuyez longuement (6 secondes)  . CSEt On s'affichera à l'écran. Utilisez ce paramètre pour connecter l'appareil avec l'application ConnectLife. REMARQUE : pour d'autres paramètres, suivez les instructions de l'application ConnectLife.</p>
3.	<p>Connexion d'utilisateurs supplémentaires : Appuyez longuement (9 secondes)  . PAIr s'affichera à l'écran. Utilisez ce paramètre pour connecter des utilisateurs supplémentaires à l'application ConnectLife. REMARQUE : pour d'autres paramètres, suivez les instructions de l'application ConnectLife.</p>
4.	<p>Suppression de tous les utilisateurs connectés : Appuyez longuement (12 secondes)  . UnPr s'affichera à l'écran. Utilisez ce paramètre pour supprimer toutes les connexions utilisateur de l'application ConnectLife.</p>
5.	<p>Mise hors tension du module Wi-Fi : Désactivez la connexion Wi-Fi en appuyant longuement (15 secondes)  . WIF OFF s'affichera à l'écran.</p>

Gestion du contrôle à distance du four

Appuyez sur la touche  . Le symbole **REMOTE** s'allume à l'écran pour indiquer l'option de télécommande via l'application **ConnectLife**.

INFORMATION

Pour des raisons de sécurité, certaines fonctions ne sont pas disponibles via l'accès à distance.

- Si le four est en mode veille et que vous ouvrez sa porte, l'option de commande à distance doit être réactivée.
- Si la porte du four est ouverte pendant le processus de cuisson, l'option de commande à distance du four est désactivée.
- Toute activité de l'utilisateur sur le bandeau de commandes désactivera automatiquement l'option de commande à distance du four.
- L'annulation ou l'achèvement du programme ou du processus de cuisson est la seule option qui reste disponible, que le contrôle à distance soit activé ou non.



ATTENTION !

Assurez-vous toujours que le four est utilisé correctement et conformément aux instructions, en particulier lorsque vous utilisez la télécommande. Ne faites pas fonctionner le four via la télécommande à moins d'être certain de ce qu'il contient exactement.

Statut Wi-Fi	Symbole Wi-Fi sur l'écran
Le Wi-Fi est désactivé.	Le symbole Wi-Fi ne s'affiche pas à l'écran.
Le Wi-Fi est activé, la connexion au serveur est en cours d'établissement.	L'icône Wi-Fi est totalement allumée et clignote.
Le Wi-Fi est activé, il est en cours de configuration ou en train d'établir des connexions.	L'icône Wi-Fi est totalement allumée et clignote.
Le Wi-Fi est activé, il n'y a pas de connexion au serveur.	L'icône Wi-Fi s'illumine faiblement en permanence.
Le Wi-Fi est activé et il est connecté avec succès au serveur.	Le symbole Wi-Fi est tout illuminé en permanence.
Le contrôle à distance du four n'est pas activée.	Le symbole REMOTE (contrôle à distance) ne s'illumine pas à l'écran.
Le contrôle à distance du four est activée.	Le signe REMOTE (contrôle à distance) est entièrement allumé sur l'unité d'affichage.

10. Astuces et conseils généraux pour la cuisson

Équipement :

- Utilisez des équipements fabriqués avec des matériaux non réfléchissants et résistants à la chaleur (plaques, plateaux et plats fournis, ustensiles de cuisine émaillés, ustensiles de cuisine en verre trempé). Les matériaux de couleur vive (acier inoxydable ou aluminium) réfléchissent la chaleur. Par conséquent, le traitement thermique des aliments qu'ils contiennent est moins efficace.
- Insérez toujours les plaques et les plateaux de cuisson jusqu'au bout des guides. Lorsque vous cuisinez sur la grille, placez les plaques ou les plateaux de cuisson au milieu de la grille.
- Ne placez pas les plaques de cuisson directement sur le fond de la cavité du four.
- N'utilisez pas la plaque de cuisson profonde tout usage au 1er niveau de guidage pendant que l'appareil fonctionne.
- Ne couvrez pas le fond de la cavité du four ou la grille avec du papier d'aluminium.
- Placez toujours les plats de cuisson sur la grille.
- Lorsque vous cuisinez sur plusieurs niveaux en même temps, insérez le lèche-frite profond tout usage dans le niveau inférieur.
- Si vous utilisez du papier parchemin, assurez-vous qu'il résiste aux températures élevées. Découpez-le toujours en conséquence. Le papier parchemin empêche les aliments de coller à la plaque de cuisson et facilite le retrait des aliments de la plaque.
- Lorsque vous cuisinez directement sur la grille, insérez la plaque profonde tout usage un niveau plus bas pour servir de plateau d'égouttement.

Préparation des aliments :

- Pour une préparation optimale des aliments, nous vous recommandons de respecter les directives indiquées dans le tableau de cuisson. Choisissez la température la plus basse et le temps de cuisson le plus court possible. Une fois ce temps écoulé, vérifiez les résultats, puis ajustez les réglages si nécessaire.
- Lorsque vous cuisinez selon des recettes tirées d'anciens livres de cuisine, utilisez le système de chauffage inférieur et supérieur (comme dans les fours classiques) et réglez la température à 10 °C de moins que celle indiquée dans la recette.
- Lors de la cuisson de gros morceaux de viande ou de pâtisserie à forte teneur en eau, une grande quantité de vapeur est générée à l'intérieur du four, qui peut à son tour se condenser sur la porte du four. Il s'agit d'un phénomène normal qui n'affecte pas le fonctionnement de l'appareil. Après la cuisson, essuyez la porte et la vitre de la porte.

Utilisation efficace de l'énergie

- Préchauffer le four uniquement si cela est indiqué dans la recette ou dans les tableaux de ce mode d'emploi. Si vous utilisez un préchauffage rapide, ne mettez pas de nourriture dans le four tant que celui-ci n'est pas complètement chaud, sauf indication contraire. Le fait de chauffer un four vide consomme beaucoup d'énergie. Nous vous recommandons donc, si possible, de préparer plusieurs plats à la suite ou plusieurs plats en même temps.
- Retirez tous les équipements inutiles du four pendant la cuisson
- Sauf si cela est absolument nécessaire, n'ouvrez pas la porte du four pendant la cuisson.
- Pour les programmes de cuisson plus longs, vous pouvez éteindre le four environ 10 minutes avant la fin du temps de cuisson afin d'utiliser la chaleur accumulée.

10.1 Table de cuisson

REMARQUE : les plats qui doivent être mis dans un four bien préchauffé sont indiqués par un seul astérisque dans le tableau. * Les plats qui demandent un préchauffage de 5 minutes sont indiqués par deux astérisques. ** . Dans ce cas, n'utilisez pas le mode de préchauffage rapide.

Plat			 °C	 min
PRODUITS DE PÂTISSERIE ET DE BOULANGERIE				
Pâtisseries/gâteaux dans des moules				
Génoise	3	 ECO	200-220	60-70
tarte avec garniture	2		180	60-70
gâteau marbré	2		170-180	50-60
gâteau à la pâte levée, Gugelhupf (gâteau Bundt, quatre-quarts)	2		170-180	45-55
tarte ouverte, tarte	3		170-180	35-45
brownies	2		170-180	30-35
la pâte sur les plaques et plateaux de cuisson				
strudel	2		180-190	60-70
strudel, congelé	2		200-210	34-45
roulé	3		170-180 *	13-18
Buchteln	2		180-190	30-40
biscuits, cookies				
cupcakes	3		160 *	25-35
petits gâteaux, 2 niveaux	2, 4		155-165 *	30-40
petite pâtisserie à la levure	2		180 *	17-22
petite pâte levée à la levure, 2 niveaux	2, 4		160 *	18-25
pâte feuilletée	3	 ECO	200-220	30-45
pâte feuilletée, 2 niveaux	2, 4		170 *	25-30
biscuits				
biscuits sablés	3		150 *	30-40
biscuits sablés, 2 niveaux	2, 4		150 *	30-40
biscuits sablés, 3 niveaux	1, 3, 5		145 *	40-50
biscuits	3	 ECO	160-180	40-50
biscuits, 2 niveaux	2, 4		150-160 *	20-25

Suite du tableau de la page précédente

Plat			°C	min
meringue	3		80-100 *	120-150
meringue, 2 niveaux	2, 4		80-100 *	120-150
macarons	3		130-140 *	15-20
macarons, 2 niveaux	2, 4		130-140 *	15-20
pain				
fermentation et cuisson	2		40-45	30-45
pain sur une plaque de cuisson	2		190-200	40-55
pain sur une plaque de cuisson, 2 niveaux	2, 4		190-200 *	40-55
pain dans un moule	3		190-200	30-45
pain dans un moule, 2 niveaux	2, 4		200-210	30-45
pain plat (focaccia)	2		270	15-25
brioches (Brötchen/pain pour le petit déjeuner)	3		180-200	20-30
brioches (Brötchen/pain pour le petit déjeuner), 2 niveaux	2, 4		200-210 *	15-20
pain grillé	5		240	4-6
toasts	5		240	3-5
pizza et plats				
pizza	5		/	2-7
pizza surgelée	5	 FROZEN	/	3-15
tarte salée, quiche	2		190-200	50-60
börek	2		180-190	40-50
VIANDE				
bœuf et veau				
rôti de bœuf (longe, croupe), 1,5 kg	2		160-170	130-160
bœuf mijoté, 1,5 kg	2		200-210	90-120
faux-filet, cuit à point, 1 kg	2		170-190 *	40-60
rôti de bœuf, cuit lentement	2		120-140 *	250-300
steaks de bœuf, bien cuits, épaisseur 4 cm	4		220-230	25-30

Suite du tableau de la page précédente

Plat			°C	min
hamburgers, épaisseur 3 cm	4		220-230	25-35
rôti de veau, 1,5 kg	2		160-170	120-150
porc				
rôti de porc, croupion, 1,5 kg	3		200-220	100-200
rôti de porc, épaule, 1,5 kg	3		180-190	90-120
côtelette de porc, 400 g	2		80-100 *	80-100
rôti de porc, à cuisson lente	2		100-120 *	200-230
côtes de porc, cuites lentement	2		120-140 *	210-240
côtelettes de porc, épaisseur 3 cm	4		220-230	20-25
volaille				
volaille, 1,2 - 2,0 kg	2		200-220	60-80
volaille farcie, 1,5 kg	2		170-180	70-90
volaille, poitrine	2		170-180	45-60
cuisses de poulet	3		210-220	25-40
ailes de poulet	4		210-220	25-40
volaille, poitrine, cuisson lente	3		100-120 *	60-90
plats de viande				
pain de viande, 1 kg	2		170-180	60-70
saucisses à griller, bratwurst	4		230 **	8-15
POISSONS ET FRUITS DE MER				
poisson entier, 350 g	4		230-240	12-20
filet de poisson, épaisseur 1 cm	4		220-230	8-12
steak de poisson, épaisseur 2cm	4		220-230	10-15
pétoncles	4		230 *	5-10
crevettes	4		230 *	3-10
LÉGUMES				
pommes de terre au four, potatoes	3		210-220 *	30-40
pommes de terre au four, coupées en deux	3		200-210 *	40-50

Suite du tableau de la page précédente

Plat			°C	min
pomme de terre farcie (pomme de terre en papillote)	3		190-200	30-40
Frites maison	4		210-220 *	20-30
légumes mélangés, morceaux	3		190-200	30-40
légumes farcis	3		190-200	30-40
PRODUITS CONVENTIONNELS - SURGELÉS				
Frites	3		210-220	20-25
Frites, 2 niveaux	2, 4		190-210	30-40
Médallions de poulet	4		210-220 *	12-17
Bâtonnets de poisson	2		210-220	15-20
lasagne, 400 g	2		200-210	30-40
légumes en julienne	2		190-200	20-30
croissants	3		170-180	18-23
PUDDINGS, SOUFLÉS ET PLATS GRATINÉS CUITS AU FOUR				
moussaka de pommes de terre	2		180-190	35-45
lasagne	2		180-190	35-45
pudding sucré et cuit au four	2		160-180	40-60
soufflé sucré	2		160-180 *	35-45
plats gratinés	3		170-190	30-45
tortillas farcies, enchiladas	2		180-200	20-35
fromage à griller	4		240 **	6-9
DIVERS				
préservation	2		180	30
stérilisation	3		125	30
cuisson au bain-marie	2		150-170 *	/
réchauffement	3		60-95	/
réchauffement des assiettes	2		75	15

11. Nettoyage et entretien



ATTENTION !

Veillez à mettre l'appareil hors tension et à attendre qu'il refroidisse.

Les enfants ne doivent pas nettoyer l'appareil ou effectuer des tâches d'entretien sans surveillance.

- Pour faciliter le nettoyage, la cavité du four et la plaque de cuisson sont recouvertes d'un émail spécial pour une surface lisse et résistante.
- Nettoyez régulièrement l'appareil et utilisez de l'eau chaude et du liquide vaisselle à la main pour éliminer les grosses impuretés et le calcaire. Essuyez un chiffon doux ou une éponge propre.
- N'utilisez jamais de nettoyeurs et d'accessoires agressifs ou abrasifs (éponges et détergents abrasifs, produits détachants et antirouille, racleurs pour plaques de vitrocéramique).
- Les résidus alimentaires (graisse, sucre, protéines) peuvent s'enflammer pendant l'utilisation de l'appareil. C'est pourquoi, avant chaque utilisation, retirez les gros morceaux de saleté de l'intérieur du four et des accessoires.
- Les accessoires du four, à l'exception du plateau à pizza et de la pelle à pizza, peut être lavé au lave-vaisselle.

Extérieur de l'appareil	Utilisez de l'eau chaude savonneuse et un chiffon doux pour éliminer les impuretés et sécher les surfaces.
Intérieur de l'appareil	Pour la saleté ou la crasse tenace, utilisez des nettoyeurs de four conventionnels. Essuyez ensuite soigneusement l'appareil avec un chiffon humide pour éliminer tout résidu de produit de nettoyage.
Accessoires et gradins	Nettoyez avec de l'eau chaude savonneuse et un chiffon humide. Si la saleté persiste, nous vous recommandons de les faire tremper avant et d'utiliser une brosse.
Ustensiles pour pizza	Laissez refroidir et nettoyez avec de l'eau chaude savonneuse et un chiffon doux après chaque utilisation. N'utilisez jamais de produits de nettoyage agressifs. Une légère décoloration peut se produire dans le cadre d'une utilisation normale.
Si les résultats du nettoyage ne sont pas satisfaisants, répétez le processus de nettoyage.	

11.1 Nettoyage automatique du four – pyrolyse

Grâce aux températures élevées, la fonction permet de nettoyer facilement l'intérieur de l'appareil. Pendant le nettoyage, les résidus de graisse et autres impuretés sont brûlés et incinérés.

Trois niveaux de pyrolyse (intensité de nettoyage) sont disponibles et la durée du processus est variable :

Niveau	Intensité du nettoyage	Nettoyage	Durée du programme
	Nettoyage rapide	Pour les impuretés mineures	2h
	Nettoyage d'intensité moyenne	Pour des impuretés majeures notables	2 h 15 min
	Nettoyage intensif	Pour les impuretés tenaces et persistantes (plus anciennes)	2 h 30 min

Suite du tableau de la page précédente

Niveau	Intensité du nettoyage	Nettoyage	Durée du programme
REMARQUE : plus la saleté est tenace, plus le niveau à sélectionner doit être élevé.			

Préparation du nettoyage pyrolytique

Sur la base d'un taux d'utilisation moyen du four, nous vous recommandons d'effectuer un nettoyage pyrolytique une fois par mois.


- Retirez le plateau à friture Airfry et la sonde de température du four.
- Retirez toutes les saletés visibles et les résidus d'aliments présents dans le four.
- Ne commencez le nettoyage pyrolytique que lorsque l'appareil est froid.
- Vous pouvez nettoyer l'équipement fourni : le lèche-frite universel profond, le lèche-frite peu profond et les gradins.
- Insérez les accessoires dans la rainure du deuxième ou troisième niveau du gradin - n'utilisez jamais le premier niveau du gradin.
- Après le nettoyage par pyrolyse, attendez que l'équipement refroidisse et nettoyez-le avec de la mousse de savon chaude et un chiffon humide.
- Après le nettoyage les guides d'extraction peuvent produire des bruits et perdre en fluidité. Retirez-les et rentrez-les plusieurs fois, le bruit s'atténuera et les guides retrouveront leur fluidité.

INFORMATION

Pour obtenir de meilleurs résultats de nettoyage, nous recommandons de nettoyer le four et les accessoires/équipements séparément. Si le nettoyage par pyrolyse est utilisé pour nettoyer l'unité, il se peut que la cavité du four ne soit pas complètement propre à la fin du cycle.

Si les résultats du nettoyage ne vous satisfont pas, nous vous recommandons de répéter le processus.

En raison du nettoyage par pyrolyse automatique, la cavité du four et les accessoires peuvent se décolorer et perdre de leur éclat. Les glissières peuvent devenir plus bruyantes. Cela n'affecte en rien la fonctionnalité du four ou des accessoires.

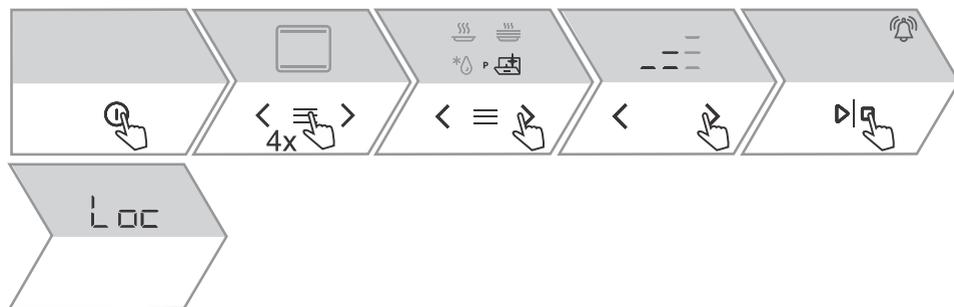

1.	Allumez le four. En touchant à plusieurs reprises  , des caractéristiques supplémentaires s'afficheront à l'écran. Avec la touche  ou  sélectionnez le symbole  et la désignation P afin qu'ils s'allument tous les deux. L'écran affiche trois niveaux de nettoyage.
2.	Avec la touche  ou  sélectionnez le niveau de nettoyage.
3.	Touchez  . Le décompte du temps commence.

Suite du tableau de la page précédente

4.	La porte du four se verrouille automatiquement après un certain temps pour votre sécurité. Pendant le verrouillage, l'écran affichera Loc .
5.	Lorsque le programme est terminé, l'écran affiche End et un bref bip retentit.
6.	Lorsque le processus de nettoyage pyrolyse est terminé et que le four a refroidi, la porte du four se déverrouille automatiquement. Une fois que la cavité du four a complètement refroidi, essayez-la avec de la mousse de savon chaude et un chiffon doux pour enlever tout résidu (par exemple des cendres).

ATTENTION !

Pendant le nettoyage pyrolytique, il se peut que des odeurs et des fumées désagréables, ainsi que des vapeurs et des gaz irritants, se dégagent. Par conséquent, assurez-vous que la pièce est bien ventilée pendant la procédure et ne demeurez pas longtemps dans cette pièce. Ne laissez pas les enfants ou les animaux domestiques s'approcher du four.

Le principe de la pyrolyse consiste à enflammer les résidus de nourriture et de graisse. Il faut donc éliminer toutes les impuretés de l'intérieur du four avant de commencer le processus.

L'extérieur de l'appareil chauffera à une température élevée pendant le processus de nettoyage par pyrolyse. Ne touchez pas à la porte du four et ne suspendez jamais d'objets combustibles, tels que des torchons ou des serviettes, sur la poignée de la porte.


N'essayez pas d'ouvrir la porte quand elle est verrouillée (pendant le nettoyage pyrolytique et pendant que l'appareil refroidit après le processus) ! Le processus de nettoyage peut être interrompu et il y a un risque de brûlures !

Les petits animaux ou les animaux domestiques peuvent être particulièrement sensibles aux fumées. Nous vous recommandons de les sortir de la pièce pendant le processus de nettoyage pyrolytique et de bien ventiler la pièce une fois le processus de nettoyage terminé.

11.2 Retrait des gradins filaires et des guides coulissants fixes (extensibles)


INFORMATION

Lorsque vous retirez les guides, veillez à ne pas endommager le revêtement d'émail.

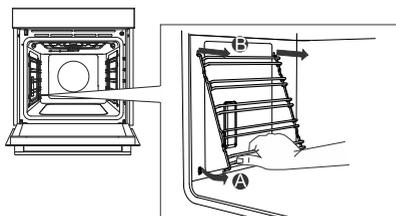

1.	Saisissez les gradins par le bas et soulevez-les vers le centre de la cavité.
2.	Décrochez-les des trous situés en haut.

11.3 Retrait et remplacement de la porte du four et des vitres

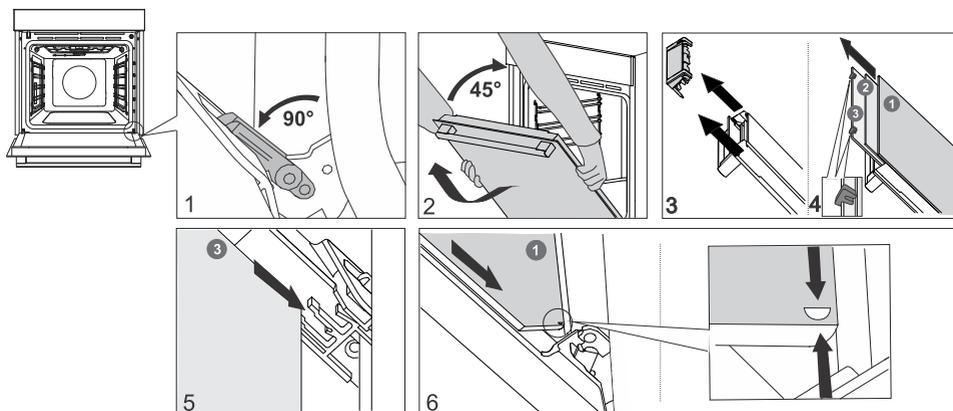

1.	Tout d'abord, ouvrez complètement la porte (aussi loin qu'elle peut aller).
2.	La porte du four est fixée aux charnières à l'aide de supports spéciaux qui comprennent également des leviers de sécurité. Faites pivoter les leviers de sécurité de 90° vers la porte. Fermez lentement la porte à un angle de 45° (par rapport à la position de la porte complètement fermée) ; puis, soulevez la porte et tirez-la vers l'extérieur. La vitre de la porte du four peut être nettoyée de l'intérieur, mais elle doit d'abord être retirée de la porte du four. Faites d'abord comme décrit au point 2, mais ne l'enlevez pas.
3.	Retirez le guide d'air. Tenez-le avec vos mains sur les côtés gauche et droit de la porte. Retirez-le en le tirant légèrement vers vous.
4.	Tenez la vitre de la porte au niveau du bord supérieur et retirez-la. De même pour la deuxième et la troisième vitre (selon le modèle).
5.	Pour remplacer les vitres, observez l'ordre inverse.

INFORMATION

Pour remettre la porte en place, procédez dans l'ordre inverse. Si la porte ne s'ouvre pas ou ne se ferme pas correctement, vérifiez si les encoches des charnières sont bien alignées avec leur contrepartie.

ATTENTION !

La charnière de la porte du four peut se fermer avec une force considérable. Par conséquent, faites toujours pivoter les deux leviers de sécurité vers le support lorsque vous montez ou démontez la porte de l'appareil.

Fermeture et ouverture progressives de la porte

(selon le modèle)

La porte du four est équipée d'un système qui amortit la force de fermeture de la porte, à partir d'un angle de 75 degrés. Il permet une ouverture et une fermeture de la porte simples, silencieuses et en douceur. Une légère poussée (jusqu'à un angle de 15° par rapport à la position fermée de la porte) suffit pour que la porte se ferme automatiquement et en douceur.



ATTENTION !

Si vous fermez la porte trop brusquement, l'effet du dispositif est réduit ou annulé pour des raisons de sécurité.

11.4 Remplacement de l'ampoule

L'ampoule est un consommable et n'est pas couverte par la garantie. Avant de changer l'ampoule, retirez la batterie de cuisine et les gradins du four.

Lampe halogène : G9, 230 V, 25 W




ATTENTION !

Ne remplacez l'ampoule que lorsque l'appareil est débranché de l'alimentation électrique. Veillez à ne pas rayer l'émail. Protégez vos mains pour ne pas vous brûler.



ATTENTION !

Les fonctions et l'équipement des appareils dépendent du modèle.

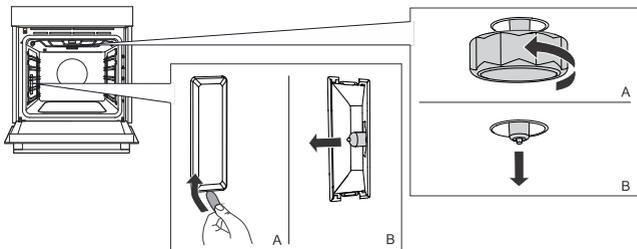

1.	Dévissez et retirez le couvercle (dans le sens inverse des aiguilles d'une montre). Retirez l'ampoule halogène.
2.	Utilisez un outil en plastique plat pour retirer le couvercle. Retirez l'ampoule halogène.

12. Dépannage

Pendant la période de garantie, seul le service après-vente autorisé par le fabricant peut effectuer des réparations.

- Avant toute intervention, assurez-vous que l'appareil est hors tension en retirant les fusibles ou en débranchant le cordon d'alimentation de la prise secteur.
- Toute réparation non autorisée de l'appareil peut entraîner un risque de choc électrique et de court-circuit ; par conséquent, ne l'effectuez pas. Confiez ces travaux à un expert ou à un technicien de service.
- En cas de problèmes mineurs liés au fonctionnement de l'appareil, consultez ce manuel pour savoir si vous pouvez les résoudre vous-même.
- Si l'appareil ne fonctionne pas correctement ou ne fonctionne pas du tout en raison d'une utilisation ou d'une manipulation inappropriée, la visite d'un technicien de service n'est pas gratuite, même pendant la période de garantie.
- Conservez les instructions pour vous y référer ultérieurement et transmettez-les à tout propriétaire ou utilisateur ultérieur de l'appareil.
- Le tableau suivant contient des conseils pour vous aider à résoudre des problèmes courants.

12.1 Tableau de dépannage et des erreurs


Problème/erreur	Cause
Le disjoncteur de l'installation se désarme souvent.	Contactez le service après-vente.
L'éclairage du four ne fonctionne pas.	Le processus de remplacement de l'ampoule du four est décrit dans le chapitre Remplacement de l'ampoule.
L'unité de commande ne répond pas, l'écran est figé.	Débranchez l'appareil du réseau électrique pendant quelques minutes (retirez le fusible ou coupez l'interrupteur principal), puis rebranchez l'appareil et mettez-le en marche.
Le code d'erreur ErrX s'affiche. En cas d'un code d'erreur à deux chiffres, l'écran affichera ErXX.	Il y a une erreur dans le fonctionnement du module électronique. Débranchez l'appareil du réseau électrique pendant quelques minutes. Si l'erreur est toujours affichée, appelez un technicien de maintenance.
L'écran affiche SENS lorsque la sonde de température n'est pas connectée.	Nettoyez la prise. Essayez de connecter et de déconnecter la sonde de température plusieurs fois d'affilée.
La pizza n'est pas assez cuite.	Prolongez la durée de cuisson de quelques secondes. Même une légère augmentation peut avoir un effet significatif sur le degré de dorure.
La pizza est trop cuite.	Une fois le temps écoulé, la pizza n'a pas été retirée immédiatement du four. Réduisez la durée de cuisson de quelques secondes. Même une légère augmentation peut avoir un effet significatif sur le degré de dorure.
La base de la pizza est brûlée.	La pâte à pizza doit toujours être à température ambiante avant d'être travaillée. Utilisation d'une farine inappropriée. Pour remédier à ce problème, il convient d'utiliser une farine spécialement conçue pour la préparation des pizzas, telle que la semoule.

Suite du tableau de la page précédente

Problème/erreur	Cause
Le préchauffage du four avec le programme pizza prend plus de 20 minutes.	Si le four est connecté à un circuit dont la tension est instable ou inférieure à 230 V, les temps de préchauffage peuvent se prolonger jusqu'à 30 minutes.
Si les problèmes persistent malgré le respect des conseils ci-dessus, appelez un technicien de maintenance agréé. La réparation ou toute demande de garantie résultant d'un branchement ou d'une utilisation incorrecte de l'appareil n'est pas couverte par la garantie. Dans ce cas, l'utilisateur prendra en charge le coût de la réparation.	

12.2 Étiquette – informations sur l'appareil

Une plaque signalétique contenant des informations de base sur l'appareil est fixée sur le bord du four. Des informations précises sur le type et le modèle de l'appareil figurent également sur la fiche de garantie.

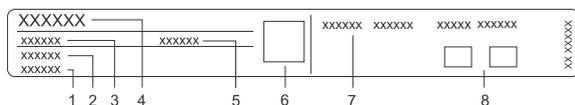

- | | |
|--------------------|--------------------------------------|
| 1. Numéro de série | 5. ID/code |
| 2. Modèle | 6. Code QR (selon le modèle) |
| 3. Type | 7. Informations techniques |
| 4. Marque | 8. Étiquettes/symboles de conformité |

13. Information de conformité

Type d'équipement radio :	Module Wi-Fi
Plage de fréquence de fonctionnement :	2,412 GHz - 2,472 GHz
Puissance de sortie maximale :	17,7 dBm EIRP
Gain d'antenne maximal :	2,7 dBi
Indicateur Bluetooth	
Plage de fréquence :	2402 ~ 2480 MHz
Sortie porteuse :	10,00 dBm
Type d'émission :	F1D

ou

Type d'équipement radio :	Module HLW3215-TG
Wi-Fi	
Plage de fréquence de fonctionnement :	2.400GHz - 2.4835 GHz
Puissance de sortie maximale :	≤10 dBm/MHz (EIRP) (Gain d'antenne <10 dBi)
Gain d'antenne maximal :	Gain : 0 dBi
Bluetooth	
Plage de fréquence :	2.400GHz - 2.4835 GHz

Suite du tableau de la page précédente

Sortie porteuse :	6 dBm (≤ 10 dBm)
Type d'émission :	F1D

La société certifie la conformité du dispositif Connectlife avec les exigences indispensables et les autres dispositions pertinentes de la directive 2014/53/UE. La déclaration de conformité détaillée peut être consultée sur la page Internet de votre appareil <https://auid.connectlife.io>, dans la section des documents complémentaires.

14. Protection de l'environnement



Nos emballages sont en matériaux écologiques qui peuvent être recyclés, remis au service de la propreté ou détruits sans risque pour l'environnement. Dans ce but, tous les matériaux d'emballage sont pourvus du marquage approprié.

Le symbole sur le produit ou sur son emballage indique que le produit ne doit pas être traité comme un déchet domestique normal. Mettez le produit au rebut dans un centre de collecte agréé pour le traitement des DEEE.

En mettant ce produit **au rebut** conformément aux recommandations, vous contribuerez à éviter des conséquences néfastes pour la santé et l'environnement. Pour tout renseignement sur la mise au rebut et le recyclage de ce produit, veuillez contacter la mairie ou le service de la propreté de votre commune, ou encore le magasin dans lequel vous l'avez acheté.

Nous nous réservons le droit de modifier cette notice d'utilisation sans préavis et vous prions de nous excuser pour les erreurs qui auraient pu s'y glisser.

15. Test de cuisson

EN60350-1 : utilisez uniquement les équipements fournis par le fabricant.

Insérez toujours la plaque de cuisson jusqu'à la position finale sur le rail métallique. Placez la pâte ou les gâteaux à cuire dans des moules comme indiqué sur l'image.

* Préchauffez le four à la température souhaitée. N'utilisez pas le mode de préchauffage rapide.

** Préchauffez l'appareil pendant 10 minutes. N'utilisez pas le mode de préchauffage rapide.

*** Retournez après 2/3 du temps de cuisson.

CUISSON						
Plat	Équipement	moule placement		°C	min	
biscuits/cookies – support unique	plaque de cuisson peu profonde		3	150	25-40	
biscuits/cookies – support unique	plaque de cuisson peu profonde		3	135 **	35-50	
cookies – deux grilles/niveaux	plaque de cuisson peu profonde		2, 4	140 **	25-40	
cookies – trois supports/niveaux	plaque de cuisson peu profonde		1, 4, 5	135	45-60	
cupcakes – support simple	plaque de cuisson peu profonde		3	160-170 **	20-30	
cupcakes – support simple	plaque de cuisson peu profonde		3	155 **	20-30	
cupcakes – deux grilles/niveaux	plaque de cuisson peu profonde		1,5	140 **	30-45	
cupcakes – trois supports/niveaux	plaque de cuisson peu profonde		1, 3, 5	140-150	30-50	
Génoise	moule rond en métal, diamètre 26 cm/grille		2	150	45-55	
Génoise	moule rond en métal, diamètre 26 cm/grille		2	160	45-55	
génoise – deux supports/niveaux	2 x moule rond en métal, diamètre 26 cm/grille		2, 4	170 *	45-55	
tarte aux pommes	2 x moule rond en métal, diamètre 20 cm/grille		2	160 **	70-120	
tarte aux pommes	2 x moule rond en métal, diamètre 20 cm/grille		2	160	70-120	
RÔTISSAGE						
pain grillé	grille métallique		5	max	4-7	

Suite du tableau de la page précédente

CUISSON						
pljeskavica (galette de viande hachée)	grille métallique + plaque de cuisson peu profonde en tant que bac récepteur		5	230	25-40 ***	

Hisense
life reimagined



929435-a6

