


Manual di istruzioni

Forno a microonde

BIM320G11X/743081

BIM320G11B/743082

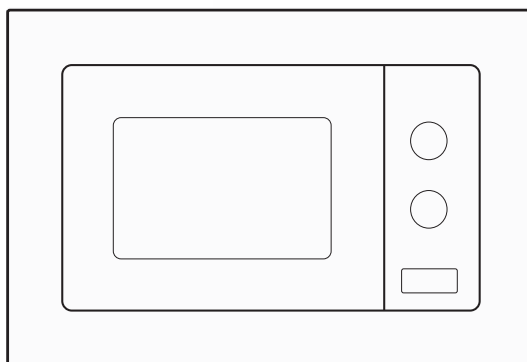

FORNO A MICROONDE

GENTILE CLIENTE

Vi ringraziamo sinceramente per il vostro acquisto. Siamo convinti che presto troverete sufficienti dimostrazioni di poter davvero fare affidamento sui nostri prodotti. Per facilitare l'uso dell'apparecchio, alleghiamo questo esaustivo manuale di istruzioni.

Le istruzioni dovrebbero aiutarvi a familiarizzare con il vostro nuovo apparecchio. Si prega di leggerle attentamente prima di utilizzare l'apparecchio per la prima volta.

In ogni caso, assicuratevi che l'apparecchio vi sia stato fornito integro. Se dovreste riscontrare danni da trasporto, contattate il responsabile vendite o il magazzino regionale dal quale è stato consegnato il prodotto. Troverete il numero di telefono sulla ricevuta o sul rapporto di consegna.



Vi auguriamo di fare un piacevole uso del vostro nuovo elettrodomestico.

L'apparecchio dedicato ad uso domestico per il riscaldamento di cibi e bevande utilizza energia elettromagnetica, solo per uso interno.

ISTRUZIONI PER L'USO

Leggere attentamente le istruzioni e conservarle per future consultazioni.

Queste istruzioni sono destinate all'utente.

Descrivono il microonde e come usarlo. Si applicano ad altri tipi di elettrodomestici, pertanto potreste trovare alcune descrizioni di funzioni che potrebbero non essere valide per il vostro apparecchio.

PRECAUZIONI PER EVITARE EVENTUALI ESPOSIZIONI ALL'ECESSIVA ENERGIA A MICROONDE

1. Non tentare di far funzionare questo forno con la porta aperta, poiché ciò può provocare un'esposizione dannosa all'energia a microonde. È importante non rompere o manomettere i dispositivi di blocco di sicurezza.
2. Non posizionare alcun oggetto tra la parte anteriore del forno e la porta e non lasciare che sporco o residui di detergente si accumulino sulle superfici sigillanti.
3. **ATTENZIONE:** Se la porta o le sue guarnizioni sono danneggiate, il forno non deve essere messo in funzione finché non sarà stato riparato da una persona competente.

APPENDICE

Se l'apparecchio non viene mantenuto in buono stato di pulizia, la sua superficie potrebbe deteriorarsi influenzandone la durata e portando a una situazione pericolosa.

ATTENZIONE

Per ridurre il rischio di incendi, scosse elettriche, lesioni alle persone o esposizione ad un'eccessiva potenza del microonde durante l'utilizzo dell'apparecchio, seguire le precauzioni di base, tra cui le seguenti:

- Leggere e seguire la specifica: "PRECAUZIONI PER EVITARE POSSIBILI ESPOSIZIONI AD UN'ECESSIVA ENERGIA A MICROONDE".
- Questo apparecchio può essere utilizzato da bambini di età superiore agli 8 anni e da persone con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali o mancanti di esperienza e conoscenza purché siano sorvegliati o abbiano ricevuto istruzioni su come utilizzare l'apparecchio in modo sicuro e avendone compreso i potenziali pericoli. I bambini non devono giocare con l'elettrodomestico. La pulizia e la manutenzione non devono essere eseguite da bambini, a meno che non abbiano più di 8 anni e siano supervisionati. I bambini di età inferiore agli 8 anni di età devono essere tenuti lontani a meno che non siano costantemente sorvegliati.
- Tenere l'apparecchio e il relativo cavo lontano dalla portata dei bambini di età inferiore agli 8 anni.
- Se il cavo di alimentazione è danneggiato, deve essere sostituito dal produttore, dal suo centro di assistenza autorizzato o da personale egualmente qualificato per evitare rischi. (Per apparecchi con attacco di tipo Y)
- **ATTENZIONE:** Assicurarsi che l'apparecchio sia spento prima di sostituire la lampada per evitare il rischio di scosse elettriche.
- **AVVERTENZA:** È pericoloso per chiunque non sia competente eseguire qualsiasi servizio o

operazione di riparazione che preveda la rimozione di una copertura di protezione dall'esposizione all'energia a microonde.

- **ATTENZIONE:** Liquidi e altri alimenti non devono essere riscaldati in contenitori sigillati poiché potrebbero esplodere.
- Quando si riscaldano cibi in contenitori di plastica o carta, tenere d'occhio il forno per evitare incendi.
- Utilizzare solo utensili adatti ad essere usati nei forni a microonde.
- In caso di emissione di fumo, spegnere o scollegare l'apparecchio dalla presa di corrente e tenere la porta chiusa per spegnere eventuali fiamme.
- Il riscaldamento a microonde delle bevande può provocare un'ebollizione eruttiva ritardata, pertanto è necessario prestare attenzione quando si maneggia il contenitore.
- Il contenuto dei biberon e dei vasetti degli alimenti per bambini deve essere mescolato o agitato e la temperatura controllata prima del consumo al fine di evitare ustioni.
- Le uova con il guscio e le uova sode intere non devono essere riscaldate nei forni a microonde poiché possono esplodere anche dopo il termine del riscaldamento a microonde.
- Il forno deve essere pulito regolarmente e tutti i depositi di cibo devono essere rimossi.
- Il mancato mantenimento del forno in condizioni di pulizia potrebbe portare al deterioramento della

superficie che potrebbe influire negativamente sulla durata dell'apparecchio e comportare una situazione pericolosa.

- Utilizzare solo la sonda di temperatura consigliata per questo forno. (per forni dotati dell'opzione di utilizzare una sonda di rilevamento della temperatura.)
- Il forno a microonde deve essere in funzionamento con la porta decorativa aperta. (per forni con porta decorativa.)
- Questo elettrodomestico è destinato ad essere utilizzato in ambito domestico e simili, ad esempio:
 - cucine per il personale in negozi, uffici e altri ambienti di lavoro;
 - da clienti in alberghi, motel e altri ambienti di tipo residenziale;
 - agriturismi;
 - ambienti tipo bed and breakfast.
- Il forno a microonde è destinato al riscaldamento di cibi e bevande. L'asciugatura di alimenti o indumenti e il riscaldamento di cuscini termici, pantofole, spugne, panni umidi e simili possono causare il rischio di lesioni, fiamme o incendi.
- Durante la cottura a microonde non sono ammessi contenitori metallici per cibi e bevande.
- L'apparecchio non deve essere lavato con un pulitore a vapore.
- Prestare attenzione a non spostare il piatto girevole durante la rimozione dei contenitori dall'apparecchio. (Nel caso di apparecchi fissi e gli apparecchi da incasso utilizzati a un'altezza uguale o superiore a 900 mm dal pavimento e dotati di piatti girevoli rimovibili.

Tuttavia, ciò non risulta applicabile per apparecchi con porta a ribalta orizzontale.)

- Il forno a microonde è concepito per essere utilizzato ad incasso.
- Non utilizzare il pulitore a vapore.
- La superficie di un cassetto portaoggetti può diventare molto calda.
 - **ATTENZIONE:** L'apparecchio e le sue parti accessibili si surriscaldano durante l'utilizzo. Prestare attenzione ed evitare di toccare gli elementi riscaldanti. I bambini di età inferiore agli 8 anni di età devono essere tenuti lontani, a meno che non siano costantemente sorvegliati.
- Durante l'uso l'apparecchio si surriscalda. Prestare attenzione ed evitare di toccare gli elementi riscaldanti all'interno del forno.
- **AVVERTENZA:** le parti accessibili possono surriscaldarsi durante l'uso. Tenere lontano i bambini piccoli.
- L'apparecchio non deve essere installato dietro ad una porta decorativa per evitare il surriscaldamento. (Questo non è applicabile per gli apparecchi con porte decorative.)
- **AVVERTENZA:** quando l'apparecchio viene utilizzato in modalità combinata, i bambini devono utilizzare il forno esclusivamente sotto la supervisione di un adulto a causa delle temperature generate.
- Non utilizzare detergenti abrasivi aggressivi o raschietti metallici taglienti per pulire il vetro della porta del forno, poiché possono graffiare la superficie e ciò può provocare la frantumazione del vetro.

**LEGGERE CON ATTENZIONE E CONSERVARE PER
CONSULTAZIONI FUTURE**

PERICOLO

Pericolo di Scossa Elettrica

Toccare alcuni dei componenti interni può causare gravi lesioni personali o morte. Non smontare questo apparecchio.

ATTENZIONE

Pericolo di Scosse Elettriche. L'uso improprio della messa a terra può provocare scosse elettriche. Non collegare a una presa finché l'apparecchio non è stato installato e messo a terra correttamente.

Questo apparecchio deve essere collegato a terra. In caso di cortocircuito elettrico, la messa a terra riduce il rischio di scosse elettriche fornendo un filo di fuga per la corrente elettrica.

Questo apparecchio è dotato di un filo avente un cavo di messa a terra con una spina di messa a terra. La spina deve essere inserita in una presa adeguatamente installata e messa a terra.

Consultare un elettricista qualificato o un tecnico se le istruzioni di messa a terra non sono state completamente comprese o se sorgono dubbi sul fatto che l'apparecchio sia adeguatamente messo a terra.

Se è necessario utilizzare una prolunga, utilizzare esclusivamente una prolunga a 3 cavi.

- 1 Viene fornito un cavo di alimentazione corto per ridurre i rischi derivanti dal restare impigliati o inciampare in un cavo più lungo.
- 2 In caso di utilizzo di un cavo lungo o di una prolunga:

- 1). La potenza elettrica contrassegnata del cavo o della prolunga deve essere almeno pari alla potenza elettrica dell'apparecchio.
- 2). La prolunga deve essere un cavo a 3 fili adatto alla messa a terra.
- 3). Il cavo lungo deve essere disposto in modo che non penda sul bancone o sul piano del tavolo dove può essere tirato dai bambini o non vi si possa involontariamente inciampare.

PULIZIA

Assicurarsi di scollegare l'apparecchio dall'alimentazione.

- Pulire la cavità del forno dopo l'uso con un panno leggermente umido.
- Pulire gli accessori come di consueto in acqua saponata.
- Il telaio della porta, la guarnizione e le parti adiacenti devono essere pulite accuratamente con un panno umido quando sono sporche.
- Non utilizzare detergenti abrasivi aggressivi o raschietti metallici taglienti per pulire il vetro della porta del forno, poiché possono graffiare la superficie e ciò può provocare la frantumazione del vetro.
- Suggerimento per la pulizia---Per pulire più facilmente le pareti della cavità che possono essere toccate dal cibo cotto: Mettere mezzo limone in una ciotola, aggiungere 300 ml (1/2 tazza) di acqua e scaldare al 100% di potenza a microonde per 10 minuti. Pulire il forno con un panno morbido e asciutto.

ATTENZIONE

Pericolo di Lesioni Personali

È pericoloso per chiunque non sia competente eseguire qualsiasi operazione di assistenza o riparazione che comporti la rimozione di una copertura protettiva contro l'esposizione all'energia a microonde.

Vedere le istruzioni su "Materiali utilizzabili o da evitare nel forno a microonde".

Potrebbero esserci alcuni utensili non metallici che non sono sicuri da usare nel microonde. In caso di dubbio, è possibile testare l'utensile in questione seguendo la seguente procedura.

Prova dell'utensile:

- Riempire un contenitore adatto al microonde con 1 tazza di acqua fredda (250 ml) insieme all'utensile in questione.
- Cuocere alla massima potenza per 1 minuto.
- Tastare attentamente l'utensile. Se l'utensile vuoto è caldo, non va utilizzato per la cottura a microonde.
- Non superare 1 minuto di cottura.

Materiali utilizzabili in un forno a microonde

Utensili	Commenti
Piatto da rosolatura	Seguire le istruzioni del produttore. Il fondo del piatto da rosolatura deve essere ad almeno 5mm dal piatto girevole. Un uso scorretto può provocare la rottura del piatto girevole.
Stoviglie	Solo se adatte al microonde. Seguire le istruzioni del produttore. Non utilizzare piatti incrinati o scheggiati.
Barattoli in vetro	Rimuovere sempre il coperchio. Utilizzare solo per riscaldare il cibo fino a quando non è appena tiepido. La maggior parte dei barattoli di vetro non supporta il calore e potrebbe rompersi.
Articoli in vetro	Solo bicchieri da forno resistenti al calore. Assicurarsi che non ci siano finiture metalliche. Non utilizzare piatti incrinati o scheggiati.
Sacchetti per cottura al forno	Seguire le istruzioni del produttore. Non chiudere con fascette metalliche. Creare delle fessure per far fuoriuscire il vapore.
Piatti e bicchieri di carta	Utilizzare solo per la cottura/riscaldamento di breve durata. Non lasciare il forno incustodito durante la cottura.
Carta assorbente	Utilizzare per coprire il cibo per riscaldarlo e assorbire i grassi. Supervisionare l'utilizzo, solo per una cottura di breve durata.
Carta da forno	Utilizzare come copertura per evitare schizzi o come involucri per la cottura a vapore.
Plastica	Solo se adatte al microonde. Seguire le istruzioni del produttore. Deve essere etichettata come "Adatta al Microonde". Alcuni contenitori di plastica si ammorbidiscono, poiché il cibo all'interno diventa caldo. I "sacchetti per la bollitura" e i sacchetti di plastica ben chiusi devono essere tagliati, bucati o forati come indicato dalla confezione.
Pellicola alimentare	Solo se adatte al microonde. Utilizzare per coprire il cibo durante la cottura per trattenere l'umidità. Non permettere che l'involucro di plastica tocchi il cibo.
Termometri	Solo se adatti al microonde (termometri per carne e dolci).
Carta da forno cerata	Utilizzare come copertura per evitare schizzi e trattenere l'umidità.


Materiali da evitare nel forno a microonde

Utensili	Commenti
Teglia in alluminio	Potrebbe incurvarsi. Collocare il cibo in un piatto adatto al microonde.
Cartone per alimenti con manico in metallo	Potrebbe incurvarsi. Collocare il cibo in un piatto adatto al microonde.
Utensili in metallo o con rifiniture in metallo	Il metallo ripara il cibo dall'energia delle microonde. Le finiture in metallo potrebbero incurvarsi.
Fascette intrecciate in metallo	Potrebbero incurvarsi e provocare un incendio nel forno.
Sacchetti di carta	Potrebbero provocare un incendio nel forno.
Polistirolo	Il polistirolo potrebbe fondersi o contaminare il liquido all'interno se esposto a temperature elevate.
Legno	Il legno si asciugherà se posto nel microonde e potrebbe rompersi o spaccarsi.

Nomi delle parti e degli accessori del forno

Rimuovere il forno e tutti i suoi componenti dal cartone e dalla cavità interna.

Il forno viene fornito con i seguenti accessori:



Piatto in vetro



Struttura ad Anello Girevole




Manuale di istruzioni



Asse girevole



Griglia (non può essere utilizzata nella funzione microonde e deve essere posizionata sul piatto di vetro)

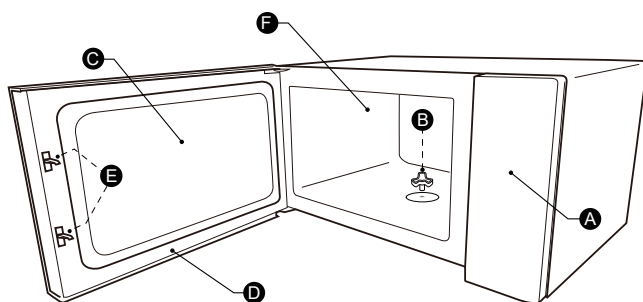


- A) Pannello di controllo
- B) Asse girevole
- C) Vetro di osservazione

- D) Assemblaggio della porta
- E) Sistema di incastro di sicurezza
- F) Cavità del forno


INSTALLAZIONE DEL PIATTO GIREVOLE

Pulire il vano di cottura e riporre il piatto girevole in posizione. Per le nuove installazioni, assicurarsi che tutto l'imballaggio e il nastro di spedizione siano stati rimossi dall'asse girevole. Prima di utilizzare l'apparecchio per preparare il cibo per la prima volta, posizionare correttamente il piatto girevole. È necessario pulire il vano di cottura e gli accessori.

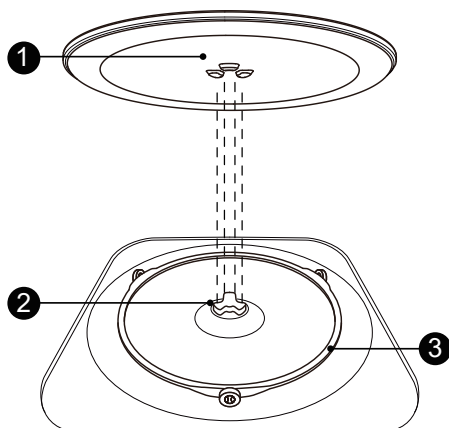

Come posizionare il piatto girevole:

1. Posizionare la struttura ad anello del piatto girevole ③ nella rientranza del vano di cottura.
2. Posizionare il piatto in vetro ① sulla struttura ad anello del piatto girevole ③. Montare le linee curve e rialzate al centro del fondo del piatto in vetro tra i tre raggi dell'asta. Assicurarsi che il piatto in vetro ① sia agganciato nell'asse del piatto girevole ② al centro del fondo del vano di cottura. Le rotelle sull'asse dovrebbero adattarsi all'interno della scanalatura inferiore del piatto girevole.

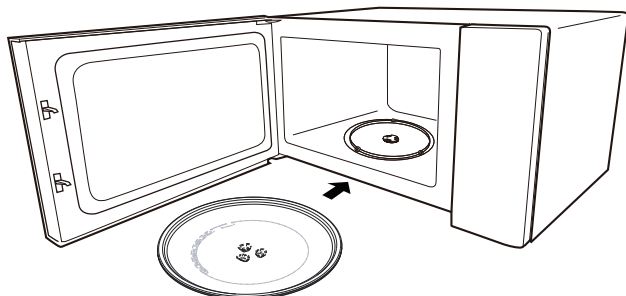


Avvertenza:

- Non utilizzare mai l'apparecchio senza il piatto girevole. Assicurarsi che sia correttamente agganciato. Il piatto girevole può ruotare in senso orario o antiorario.
- Non capovolgere mai il piatto di vetro. Il piatto in vetro non deve mai essere ostacolato nel movimento.
- Durante la cottura devono essere sempre utilizzati sia il piatto in vetro che la struttura ad anello del piatto girevole.
- Tutti gli alimenti e i contenitori di cibo vanno sempre posti sul piatto di vetro per la cottura.
- Non ostacolare il movimento del piatto girevole.
- Se il piatto di vetro o la struttura ad anello del piatto girevole si incrinano o rompono, contattare il centro di assistenza autorizzato più vicino.

FUNZIONAMENTO

Pannello di controllo
e Caratteristiche del
Funzionamento
Istruzioni

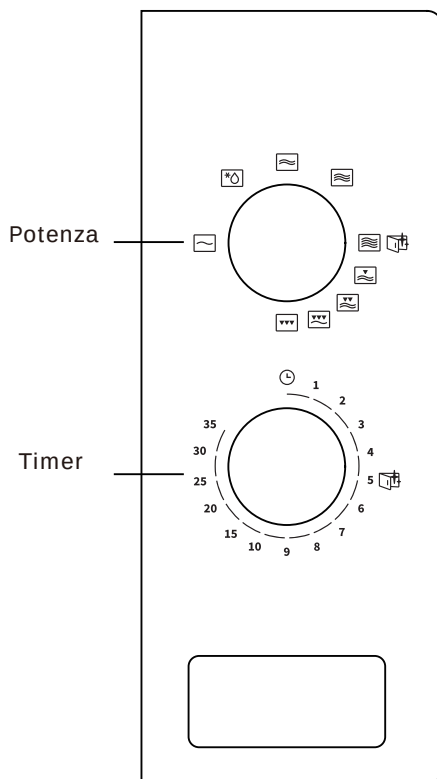

1. Impostare l'intensità di cottura ruotando la manopola di potenza al livello desiderato.
2. Impostare il tempo di cottura ruotando la manopola del timer sul tempo desiderato secondo la guida alla cottura dei cibi.
3. Il forno a microonde inizierà automaticamente la cottura dopo che la potenza e il tempo saranno stati impostati.
4. Al termine del tempo di cottura, l'apparecchio emetterà un segnale acustico per stopparsi.
5. Se l'apparecchio non è in uso, impostare sempre il tempo su " 0 ".

Funzione / Potenza	Uscita	Applicazioni
	17% micro.	Ammorbidire il gelato
	33% micro.	Zuppa con stufato, ammorbidire il burro o scongelare
	55% micro.	Stufato, pesce
	77% micro.	Riso, pesce, pollo, carne macinata
	100% micro.	Riscaldare, latte, far bollire acqua, verdure, bevande

Funzione / Potenza	Uscita	Applicazioni
	80% griglia 20% micro.	Salsicce, Agnello, Spiedini, Frutti di Mare, Bistecche
	70% griglia 30% micro.	Bocconcini di pollo, Petti di pollo, Braciole di maiale
	60% griglia 40% micro.	Pollo intero
	100% griglia	Pane tostato, cibo a fette

Avviso:

Quando si rimuove il cibo dal forno, assicurarsi che l'alimentazione sia spenta portando l'interruttore del timer su 0 (zero).

In caso contrario, l'utilizzo del forno a microonde senza cibo all'interno può provocare surriscaldamento e danni al magnetrone.

Istruzioni per l'installazione

Installazione e connessione

- Questo apparecchio è destinato esclusivamente ad un uso in ambito domestico.
- Questo forno è destinato esclusivamente ad un uso ad incasso. Non è destinato ad un uso sul piano di lavoro o all'interno di una credenza.
- Si prega di osservare le istruzioni di installazione speciali.
- L'apparecchio può essere installato in una credenza a parete larga 60 cm.
- L'apparecchio è dotato di spina e deve essere collegato esclusivamente ad una presa con messa a terra correttamente installata.
- La tensione di rete deve corrispondere al voltaggio indicato sulla targhetta.
- La presa deve essere installata e il cavo di collegamento deve essere sostituito solo da un elettricista qualificato. Se la spina non è più accessibile dopo l'installazione, sul lato dell'installazione deve essere presente un dispositivo di disconnessione da tutti i poli con una distanza di contatto di almeno 3 mm.
- Non devono essere utilizzati adattatori, nastri multipolari e prolunghie. Il sovraccarico può provocare il rischio di incendio.

La superficie accessibile potrebbe essere calda durante il funzionamento.



Si prega di leggere attentamente il manuale prima dell'installazione

Avvertenze

Connessione elettrica

L'apparecchio è dotato di spina e deve essere collegato esclusivamente ad una presa con messa a terra correttamente installata. In conformità

con l'apposita normativa, la presa deve essere installata e il cavo di collegamento deve essere sostituito esclusivamente da un elettricista qualificato.

Se la spina non è più accessibile dopo l'installazione, sul lato dell'apparecchio installato deve essere presente un interruttore di disconnessione da tutti i poli con una distanza di contatto di almeno 3 mm.

Altezza minima di installazione: 85 cm

Il mobile da incasso non deve avere una parete di fondo dietro l'apparecchio


È necessario mantenere uno spazio tra la parete e la base dell'unità soprastante. La dimensione specifica dello spazio potrebbe essere referenziata dai diagrammi.

Altezza minima di installazione: 85 cm

Non coprire le fessure di ventilazione e i fori di

aspirazione. Avvertenze



Non incastrare o piegare il cavo di alimentazione

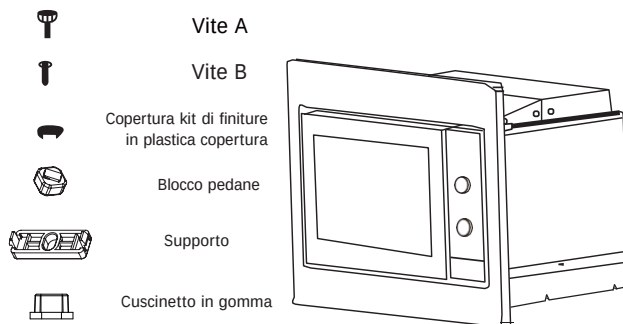

Non utilizzare sotto la superficie di lavoro e non versare dal contenitore sulla superficie dove è installata l'apparecchiatura.


Per l'armadio con un'altezza di 362 mm

A. Mobili da incasso

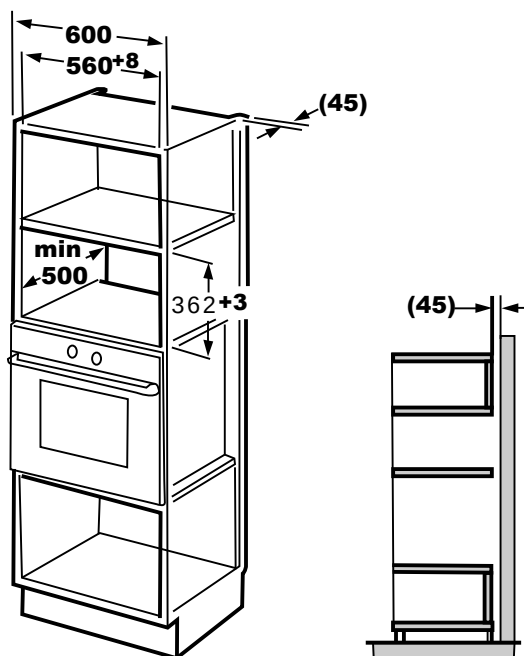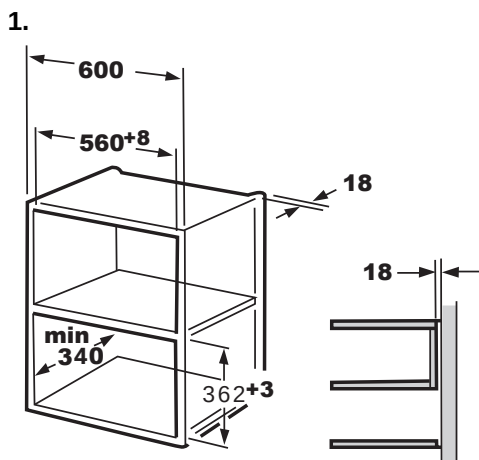


Avvertenze

- Il mobile integrato non deve avere una parete posteriore dietro l'apparecchio.
- L'altezza minima di installazione è 85cm.
- Non coprire fessure di ventilazione e punti di aspirazione dell'aria

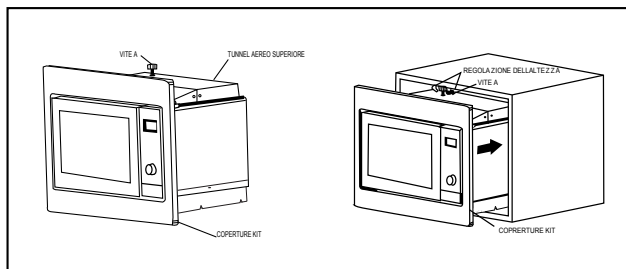

Risolvere ADJ SUTSCREW A sul TUNNEL AIRE SUPERIORE del forno, e poi installare il forno nell'armadio.



- Regolare l'altezza di AD J UST SCREW A per mantenere lo spazio di 1mm tra l'AD J UST SCREW A e il piano superiore del gabinetto.
- Non intrappolare o torcere il cavo di alimentazione.
- Assicurarsi che il forno sia installato al centro del armadio.

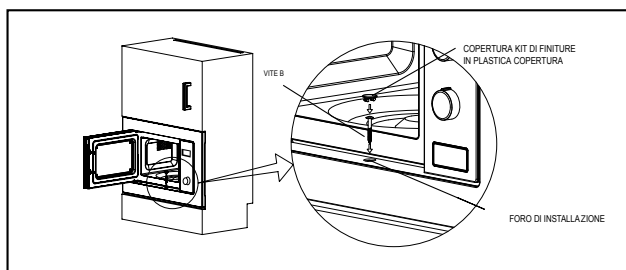

- Aprire la porta, fissare il forno al mobile con la Vite B, in corrispondenza del foro di installazione. Quindi fissare la copertura in plastica del kit di finiture al foro di installazione.



Per l'armadio con un'altezza di 370 mm

A. Mobili da incasso

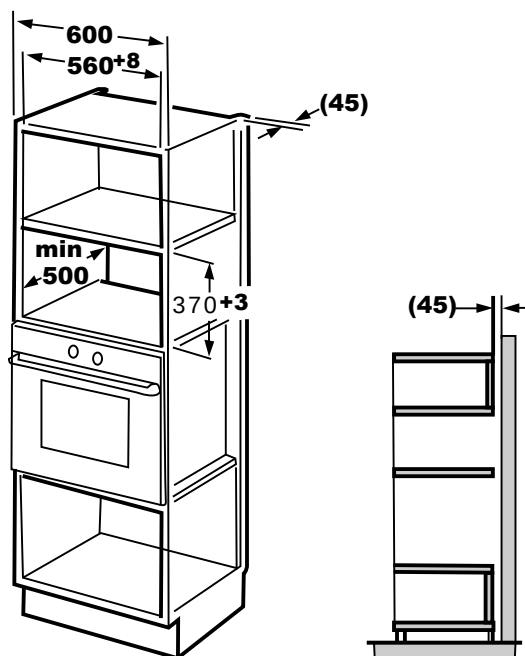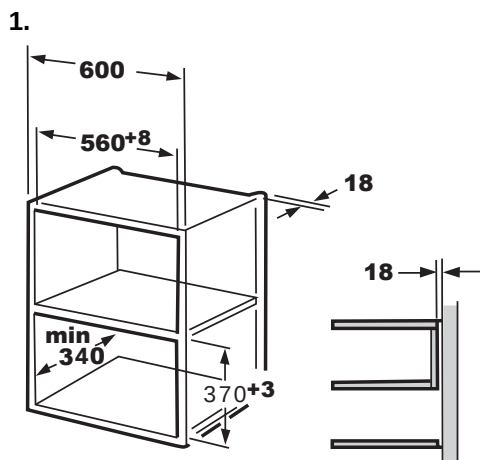


Avvertenze

- Il mobile integrato non deve avere una parete posteriore dietro l'apparecchio.
- L'altezza minima di installazione è 85cm.
- Non coprire fessure di ventilazione e punti di aspirazione dell'aria

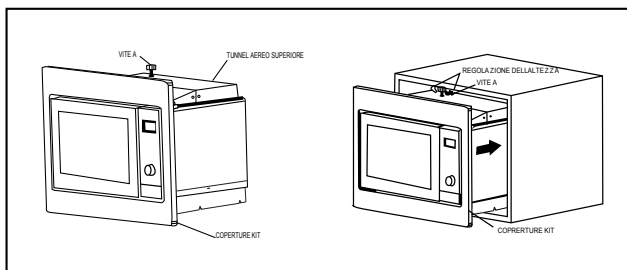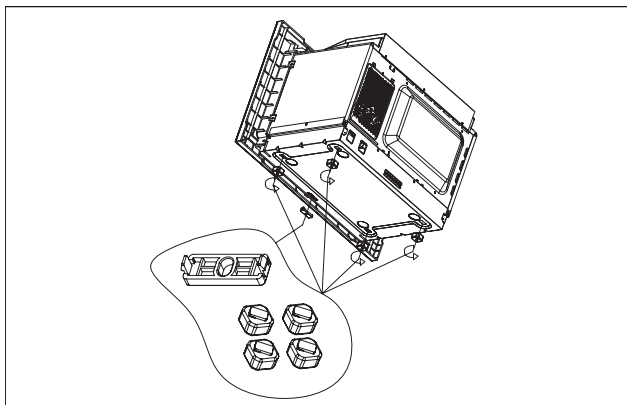

Risolvere ADJ SUTSCREW A sul TUNNEL AIRE SUPERIORE del forno, e poi installare il forno nell'armadio.

- Regolare l'altezza di AD J UST SCREW A per mantenere lo spazio di 1mm tra l'AD J UST SCREW A e il piano superiore del gabinetto.
- Non intrappolare o torcere il cavo di alimentazione.
- Assicurarsi che il forno sia installato al centro del armadio.

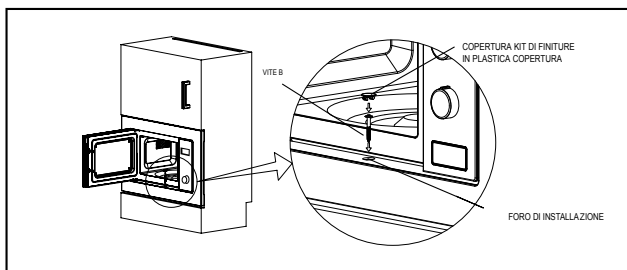


- Aprire la porta, fissare il forno al mobile con la Vite B, in corrispondenza del foro di installazione. Quindi fissare la copertura in plastica del kit di finiture al foro di installazione.


Per l'armadio con un'altezza di 380 mm

A. Mobili da incasso

1.


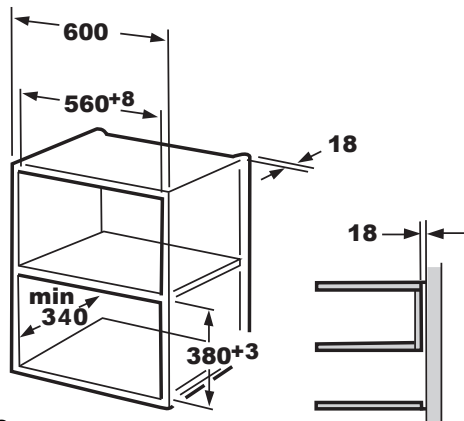


2.

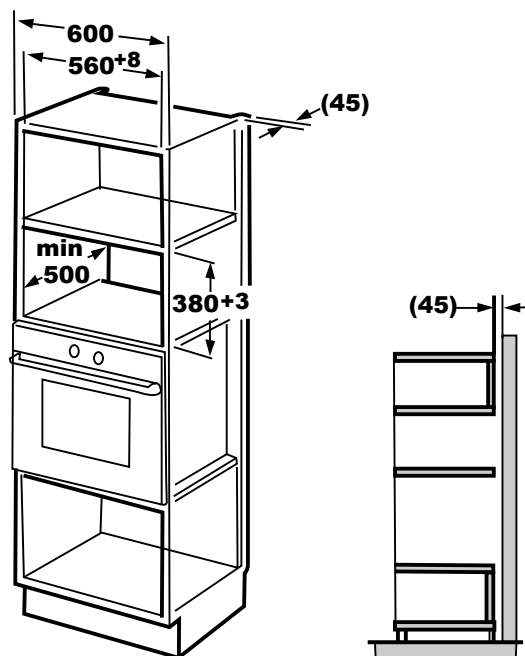


Avvertenze

- Il mobile integrato non deve avere una parete posteriore dietro l'apparecchio.
- L'altezza minima di installazione è 85cm.
- Non coprire fessure di ventilazione e punti di aspirazione dell'aria

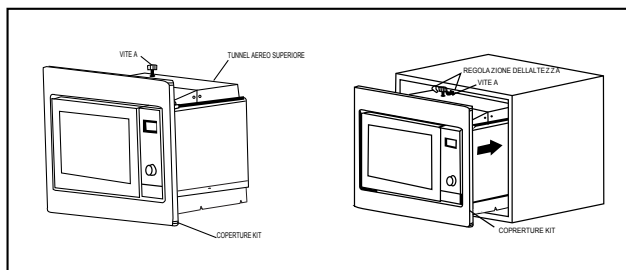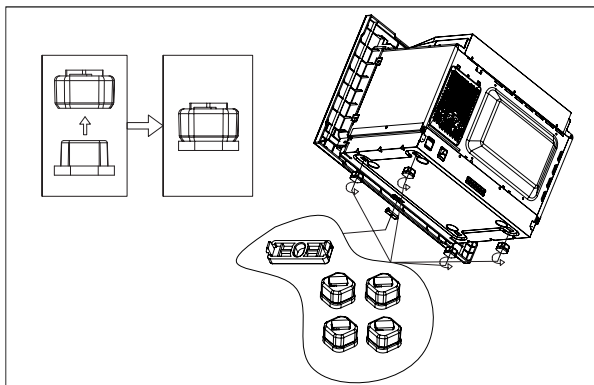

Risolvere ADJ SUTSCREW A sul TUNNEL AIRE SUPERIORE del forno, e poi installare il forno nell'armadio.

- Regolare l'altezza di AD J UST SCREW A per mantenere lo spazio di 1mm tra l'AD J UST SCREW A e il piano superiore del gabinetto.
- Non intrappolare o torcere il cavo di alimentazione.
- Assicurarsi che il forno sia installato al centro del armadio.

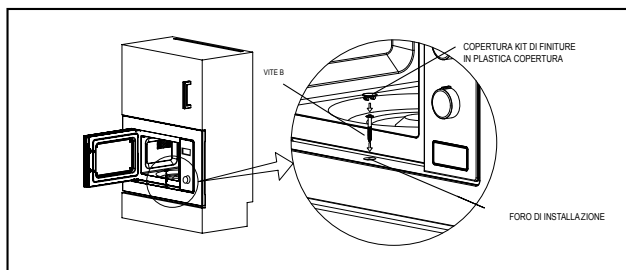

- Aprire la porta, fissare il forno al mobile con la Vite B, in corrispondenza del foro di installazione. Quindi fissare la copertura in plastica del kit di finiture al foro di installazione.

Specifiche

Modello	BIM320G11B/743082 BIM320G11X/743081
Tensione Nominale:	230V~ 50Hz
Potenza Nominale in Ingresso (Microonde):	1250 W
Potenza nominale in uscita (microonde)	800 W
Potenza Nominale in Ingresso (Griglia):	1000W
Frequenza operativa	2450MHz
Dimensioni esterne	595mm(W)x382mm(H)x344mm(D)
Capacità del forno	20 litri
Peso	circa 15kg
Livello di rumore	Lc < 63 dB (A)
Diametro girevole	245 mm

CONSUMO ENERGETICO

Informazioni sul prodotto relative al consumo energetico e al tempo massimo per raggiungere la modalità di basso consumo applicabile.

Modalità off	0.3 W
--------------	-------

Risoluzione dei problemi

Normale	
Il forno a microonde interferisce con la ricezione della TV	La ricezione di radio e TV può essere disturbata quando il microonde è in funzione. È simile all'interferenza di piccole apparecchiature elettriche, come mixer, aspirapolvere e ventilatore elettrico. È normale.
Luce del forno soffusa	Nella cottura a microonde a bassa potenza, la luce del forno potrebbe diventare soffusa. È normale.
Vapore in accumulo sulla porta, aria calda fuori dal condutture di sfato	Durante la cottura, del vapore potrebbe fuoriuscire dal cibo. La maggior parte uscirà dagli sfati. Ma potrebbe accumularsene un po' in un luogo fresco come la porta del forno. È normale.
Il forno si è avviato accidentalmente senza cibo all'interno.	È vietato far funzionare l'apparecchio senza cibo all'interno. È estremamente pericoloso.

Problema	Possibile Causa	Soluzione
Il forno non può essere avviato.	(1). Il cavo di alimentazione non è collegato saldamente.	Scollegare. Quindi ricollegare dopo 10 secondi.
	(2). Fusibile bruciato o interruttore di circuito in funzione.	Sostituire il fusibile o ripristinare l'interruttore del circuito (farlo riparare dal personale professionale della nostra azienda)
	(3). Problemi con la presa.	Provare la presa con altri apparecchi elettrici.
Il forno non riscalda.	(4). La porta non è ben chiusa.	Chiudere bene la porta.



Secondo la direttiva sui Rifiuti di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche (RAEE), i RAEE devono essere raccolti e trattati separatamente. Se in qualsiasi momento in futuro si avrà bisogno di smaltire questo prodotto si prega di NON disfarsene insieme ai rifiuti domestici. Si prega di inviare questo prodotto ai punti di raccolta RAEE, ove disponibili.

Se avete bisogno di informazioni o in caso di problemi, contattate il Centro Assistenza Clienti Hisense nel vostro paese (troverete il suo numero di telefono nel foglio di garanzia internazionale). Se nel vostro paese non esiste un Centro assistenza clienti, recatevi presso il tuo rivenditore Hisense locale o contattate il reparto Assistenza degli elettrodomestici Hisense.

Eventuali discrepanze nelle tonalità di colore tra diversi apparecchi o componenti all'interno di una singola linea di design possono verificarsi a causa di vari fattori, come le diverse angolazioni dalle quali gli apparecchi vengono osservati, sfondi di diverso colore, materiali e illuminazioni della stanza.

Solo per uso personale!

Ulteriori raccomandazioni per cucinare con il forno a microonde e consigli utili si possono trovare sul sito web:

<https://global.hisense.com/>

VI AUGURIAMO DI FARE UN PIACEVOLE USO DEL VOSTRO APPARECCHIO

Hisense

Ci riserviamo il diritto di eventuali modifiche ed errori nelle istruzioni per l'uso.

global.hisense.com

