




- 1. Triez le linge.**

Fermez les fermetures éclair. Videz les poches et retournez-les à l'envers. Vérifiez les étiquettes d'entretien sur les vêtements. Triez le linge par type de fibre et selon son degré de salissure et sa couleur.

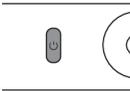

- 2. Appuyez sur la touche Marche/Arrêt (ON/OFF)**




- 3. Ouvrez le hublot et chargez le linge.**

Vérifiez auparavant si le tambour est vide.



- 4. Ajoutez la lessive et l'assouplissant.**


La dose de lessive recommandée est généralement indiquée sur l'emballage. Quand vous lavez une petite quantité de linge, diminuez la dose de détergent.

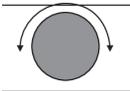

- 5. Choisissez le programme de lavage.**


Tournez le sélecteur sur le programme voulu. Le programme sélectionné est indiqué sur l'afficheur.

La charge maximale est indiquée sur la plaque signalétique (voir TABLEAU DES PROGRAMMES dans le manuel d'instructions).

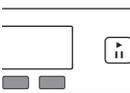


- 6. Choisissez les réglages du programme**

Certains programmes peuvent être réglés. Voir le chapitre : RÉGLAGES

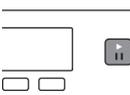

- 7. Fermez le hublot et appuyez sur la touche Départ.**

La durée de lavage prévue s'affiche en heures et minutes.

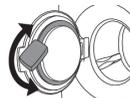

- 8. Fin du programme**

Ouvrez le hublot et retirez le linge du tambour.
Voir le chapitre "NETTOYAGE ET ENTRETIEN".

- 8. Fermez le hublot.**

Appuyez sur la touche Marche/Arrêt.
Fermez le robinet d'eau et retirez la fiche de la prise de courant (sauf si vous avez une lave-linge avec une connexion triphasée).