




ASKO
Inspired by Scandinavia

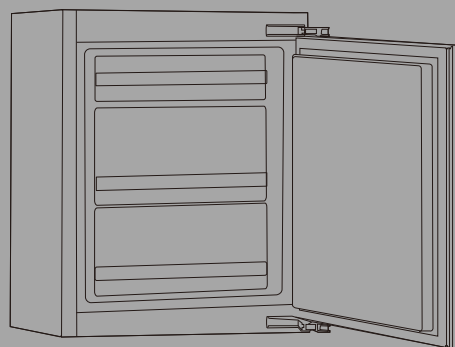

ISTRUZIONI PER L'USO

Frigorifero con vano freezer
IT

RB22881I

Sommario

Simboli utilizzati	3	Impostare la temperatura	16
Il tuo frigorifero con vano freezer	4	Congelamento intensivo (FastFreeze)	16
Gentile cliente!	4	Allarme sportello aperto	17
Norme di sicurezza	5	Conservazione e congelamento degli alimenti	18
Dati tecnici sull'apparecchio	7	Distribuzione consigliata	18
Prima del primo utilizzo dell'apparecchiatura	8	Evitare la contaminazione del cibo	18
Prima di utilizzare l'apparecchio per la prima volta	8	Conservazione di cibi freschi nel frigorifero	19
Consiglio per il risparmio energetico	8	Congelare e conservare gli alimenti nel freezer	19
Rimozione dell'apparecchio	9	Scongellare alimenti surgelati	20
Installazione e collegamento	10	Manutenzione e pulizia	21
Informazioni importanti per l'installazione	10	Sbrinamento dell'apparecchio	21
Selezione della posizione	11	Pulizia dell'apparecchio	22
Collegamento dell'elettrodomestico	13	Ricerca dei guasti	23
Cambiare il lato di apertura dello sportello/in-	13	Tabella dei difetti e degli errori	23
cassare l'apparecchio in una credenza	13	Aspetti ambientali	26
Descrizione dell'apparecchio	14	Smaltimento dell'apparecchio e dell'imballag-	26
Apparecchiatura	14	gio	26
Pannello di controllo	15	Per l'Italia	27
Funzionamento	16		
Accensione e spegnimento	16		

Simboli utilizzati

I simboli elencati vengono utilizzati nelle istruzioni ed hanno il seguente significato:

 INFORMAZIONE!

Informazioni, consigli, suggerimenti o raccomandazioni

 AVVISO!

Avviso di pericolo

 SCOSSA ELETTRICA!

Avviso di pericolo di scossa elettrica

 SUPERFICIE CALDA!

Avviso di pericolo di superficie calda

 PERICOLO DI INCENDIO!

Avviso di pericolo di incendio

 CORRETTO

 ERRATO

È importante leggere attentamente le istruzioni.

Il tuo frigorifero con vano freezer

Gentile cliente!

Benvenuti nella nostra famiglia ASKO in espansione!

Siamo orgogliosi dei nostri elettrodomestici. Ci auguriamo che questo apparecchio possa essere un sostegno apprezzato e affidabile per molti anni a venire.

Si prega di leggere le istruzioni per l'uso prima dell'utilizzo. Includono suggerimenti generali, informazioni riguardo alle impostazioni e alle modifiche che è possibile effettuare e su come prendersi cura al meglio dell'apparecchio.

CONSIGLI!

Una sezione relativa alle informazioni di montaggio è disponibile separatamente.

CONSIGLI!

È possibile trovare la versione più recente delle istruzioni per l'uso sul nostro sito web.

Prima di installare e utilizzare l'apparecchio, leggere attentamente le istruzioni fornite. Il produttore non è responsabile in caso di lesioni e danni provocati da un montaggio e un utilizzo non corretti. Conservare sempre le istruzioni insieme all'apparecchio per futura consultazione.

AVVERTENZA! Bambini e persone vulnerabili

- I bambini di età pari o superiore agli otto anni e le persone con ridotte capacità fisiche, sensoriali e mentali o con conoscenze ed esperienze insufficienti possono usare questo apparecchio sotto appropriata supervisione o se hanno ricevuto istruzioni appropriate sull'uso sicuro dell'apparecchio e se ne comprendere i pericoli relativi uso dell'apparecchio.
- I bambini non devono giocare con l'apparecchiatura.
- I bambini di età compresa tra 3 e 8 anni possono caricare e scaricare liberamente gli apparecchi di refrigerazione.
- I bambini non devono pulire l'apparecchio e non devono svolgere lavori di manutenzione su di esso senza un'adeguata supervisione.
- Non permettere mai ai bambini di giocare con il materiale di imballaggio per evitare lesioni o soffocamento. Conservare il materiale di imballaggio in modo sicuro o smaltirlo in modo ecologico.

Importanti informazioni sull'utilizzo dell'apparecchio

- **ATTENZIONE!** Rischio di lesioni, ustioni, scosse elettriche o incendi.
- Fare attenzione a non danneggiare il circuito del refrigerante. Esso contiene isobutene (R600a), gas naturale con un alto livello di compatibilità ambientale. Questo gas è infiammabile.
- Se si crea una perdita di gas, ventilare bene l'ambiente, staccare l'apparecchio dalla rete elettrica e chiamare il centro assistenza!
- Non conservare gas infiammabili e liquidi nell'apparecchio.
- Non collocare prodotti infiammabili o articoli bagnati con prodotti infiammabili all'interno, vicino o sull'apparecchio.

Norme di sicurezza

- Non toccare il compressore o il condensatore. La loro temperatura è bollente. La loro temperatura è bollente.
- Questo è esclusivamente un apparecchio per uso domestico. L'apparecchio non è destinato all'uso in: aree cucina attrezzate in negozi, uffici e altri ambienti di lavoro; case coloniche; stanze di alberghi, motel e altre strutture ricettive; ambienti come stanze in affitto e bed & breakfast.

AVVISO!

ATTENZIONE! Non ostruire le aperture di ventilazione, controllare che non vi siano ostruzioni nell'apparecchio o nella struttura integrata.

AVVISO!

ATTENZIONE! Non danneggiare il circuito di refrigerazione.

AVVISO!

ATTENZIONE! Non utilizzare elettrodomestici per la pulizia dei vani per alimenti dell'apparecchio, se non del tipo consigliato dal produttore.

AVVISO!

ATTENZIONE! Non utilizzare dispositivi meccanici o altri mezzi diversi da quelli consigliati dal produttore per accelerare il processo di scongelamento.

Avvertenza riguardo il refrigerante

- L'apparecchio contiene una piccola quantità di gas R600a eco-compatibile ma incendiabile. Assicurarsi che nessuna parte del sistema di raffreddamento sia danneggiata. Una fuga di gas non è pericolosa per l'ambiente, ma potrebbe causare lesioni agli occhi o incendi.

- Se si crea una perdita di gas, ventilare bene l'ambiente, staccare l'apparecchio dalla rete elettrica e chiamare il centro assistenza!

Installazione

AVVISO!

Quest'apparecchiatura deve essere collegata da un installatore autorizzato.

AVVISO!

ATTENZIONE! Per evitare rischi dovuti all'instabilità dell'apparecchio, deve essere installato in conformità con le istruzioni.

SCOSSA ELETTRICA!

Se il cavo di alimentazione è danneggiato, deve essere sostituito dal produttore, o da un tecnico del centro assistenza, o da una persona qualificata per evitare il rischio di scosse elettriche.

SCOSSA ELETTRICA!

ATTENZIONE! Quando si posiziona l'apparecchio, assicurarsi che il cavo di alimentazione non sia incastrato o danneggiato.

ATTENZIONE! Non collocare prese multiple o alimentatori portatili sul retro dell'apparecchio.

ATTENZIONE! Quando si posiziona l'apparecchio, assicurarsi che il cavo di alimentazione non sia incastrato o danneggiato.

Dati tecnici sull'apparecchio

- La targhetta con le informazioni di base si trova all'interno dell'apparecchio. Esso contiene i dati relativi alla tensione, volume lordo e netto, il tipo e la quantità di refrigerante e le informazioni riguardanti le classi climatiche.
- Se la lingua sull'etichetta adesiva non è la lingua scelta o la lingua del vostro paese, sostituirla con quella allegata.

Prima del primo utilizzo dell'apparecchiatura

Prima di utilizzare l'apparecchio per la prima volta

- Non collegare l'apparecchio alla rete elettrica prima di aver letto attentamente le istruzioni per un uso corretto e sicuro dell'apparecchio. Poiché queste istruzioni sono relative a vari tipi e modelli, è possibile che le istruzioni per l'uso si riferiscano a configurazioni o componenti non disponibili sul dispositivo in uso. Si consiglia di conservare queste istruzioni per un utilizzo futuro. In caso di vendita dell'apparecchio, allegarli all'apparecchio.
- Ispezionare l'apparecchio per eventuali danni e/o irregolarità. Se l'apparecchio è danneggiato, contattare il negozio da cui è stato acquistato.
- Lasciare l'apparecchio in posizione verticale per almeno 4 ore prima di collegarlo alla rete elettrica. Ciò riduce il rischio di malfunzionamenti derivanti da effetti di trasporto sull'unità di refrigerazione.
- Prima di utilizzare l'apparecchio per la prima volta, la parte interna e tutti gli accessori interni devono essere puliti con acqua tiepida e un detergente neutro. Strofinare le parti pulite con un panno imbevuto d'acqua pulita e asciugarle accuratamente.
- Se si utilizza l'apparecchio per la prima volta, non mettere del cibo all'interno fino a che la temperatura non diminuisce fino a raggiungere la temperatura impostata.
- L'apparecchiatura non deve essere installato o utilizzato in ambienti esterni.
- In caso di guasto o interruzione di corrente elettrica, non aprire il congelatore tranne nel caso in cui l'interruzione duri più di 16 ore. Trascorso questo tempo, utilizzare gli alimenti congelati o assicurargli un adeguato raffreddamento (ad esempio con un apparecchio sostitutivo).
- Se per un lungo tempo non si usa l'apparecchio, spegnerlo premendo il pulsante e scollegando l'alimentazione elettrica. Svuotare l'apparecchio, scongelarlo, pulirlo e lasciare la porta socchiusa.
- Non modificare le specifiche di questo apparecchio.
- Non inserire apparecchi elettrici (ad esempio gelatiere) all'interno dell'apparecchio a meno che non siano dichiarati compatibili dal produttore.

Consiglio per il risparmio energetico

- Installare l'apparecchio attenendosi alle istruzioni per l'uso.
- Non aprire lo sportello più del necessario.
- Non coprire o ostruire mai le aperture di ventilazione.
- Provvedere il più rapidamente possibile alla sostituzione della guarnizione dello sportello qualora sia danneggiata o ne impedisca la chiusura corretta.
- Conservare gli alimenti in contenitori ben sigillati o confezioni adatte.
- Lasciare raffreddare il cibo a temperatura ambiente prima di inserirlo nell'apparecchio.
- Scongelare il cibo nel comparto frigorifero.
- Scongelare il freezer non appena si sia formato al suo interno uno strato di brina o ghiaccio di spessore compreso tra 2 e 3 millimetri.
- Distanziare uniformemente i ripiani nel comparto frigorifero. Posizionare il cibo in modo che l'aria possa circolare liberamente nell'apparecchio (seguire le raccomandazioni per l'ubicazione degli alimenti incluse nelle istruzioni).
- Se l'apparecchio è dotato di una ventola, assicurarsi che le aperture non siano ostruite.
- Se l'apparecchio è dotato di una ventola, assicurarsi che le aperture di ventilazione siano mantenute libere.



Prima del primo utilizzo dell'apparecchiatura

Rimozione dell'apparecchio

- **ATTENZIONE!** Rischio di lesioni o soffocamento.
- Scollegare l'apparecchio dalla rete elettrica.
- Tagliare il cavo di alimentazione e gettarlo via.
- Rimuovere lo sportello per impedire che bambini e animali domestici rimangano rinchiusi all'interno dell'apparecchio.
- Il circuito di refrigerazione e i materiali isolanti di questo apparecchio sono compatibili con gli ambienti di utilizzo.
- Non danneggiare la parte dell'unità di raffreddamento che si trova vicino allo scambiatore di calore.

Installazione e collegamento

Informazioni importanti per l'installazione

- Rimuovere interamente l'imballaggio.
- Prima di iniziare le riparazioni, l'apparecchio deve essere staccato dalla corrente (spegnendo il fusibile o rimuovendo il cavo elettrico dalla presa).
- Ispezionare l'apparecchio per escludere la presenza di danni provocati durante la fase di trasporto. Non collegare un apparecchio danneggiato.
- Rispettare sempre le istruzioni di installazione nel manuale di installazione fornito in dotazione.
- Prestare costante attenzione nello spostamento dell'apparecchio a causa del suo peso. Indossare sempre guanti di sicurezza.
- Assicurarsi che l'aria possa circolare intorno all'apparecchio.
- Non installare l'apparecchio vicino a termosifoni o cucine, fornelli o piani cottura.
- La parte posteriore dell'elettrodomestico deve essere posizionata contro la parete.
- Non installare l'apparecchio in luoghi esposti alla luce solare diretta.
- Non installare l'apparecchio in aree eccessivamente umide o fredde, come seminterrati, garage o cantine.
- Quando si sposta l'apparecchio, sollevarlo dal bordo anteriore per evitare di graffiare il pavimento.

Collegamento elettrico

- **ATTENZIONE!** Rischio di incendio e scosse elettriche.
- Quest'apparecchiatura necessita della messa a terra
- Tutti i collegamenti elettrici devono essere effettuati da un tecnico qualificato.
- Accertarsi che le informazioni elettriche sulla targhetta siano in accordo con i requisiti di alimentazione. In caso contrario, contattare un elettricista.

Installazione e collegamento

- Utilizzare sempre una presa antiurto correttamente installata.
- Non utilizzare adattatori multipli o prolunghe.
- Assicurarsi di non danneggiare i componenti elettrici (spina di alimentazione, cavo di alimentazione, compressore, ecc.). Contattare il servizio di assistenza o un elettricista per cambiare i componenti elettrici.
- Il cavo di alimentazione deve rimanere al di sotto del livello della spina di alimentazione.
- Collegare la spina di alimentazione alla presa di corrente solo alla fine dell'installazione. Assicurarsi che vi sia accesso alla spina di rete dopo l'installazione.
- Scollegare direttamente dalla presa elettrica estraendo la spina.
- Se un apparecchio fisso non è dotato di cavo di alimentazione e di spina, o di altri mezzi di disconnessione dall'alimentazione di rete, con una separazione dei contatti in tutti i poli che consenta la disconnessione completa alle condizioni di categoria di sovratensione III, le istruzioni dovranno specificare la necessità di incorporare tali dispositivi di disconnessione nel cablaggio fisso in conformità delle norme di cablaggio. Ciò vale anche per gli apparecchi con cavo di alimentazione e spina quando la spina non è accessibile dopo l'installazione dell'apparecchio. L'utilizzo di un interruttore onnipolare con una separazione dei contatti di almeno 3 mm montato nel cablaggio fisso soddisferà questo requisito.

Selezione della posizione

- Non posizionare l'apparecchio vicino a una fonte di calore, come un fornello a gas, un radiatore o una caldaia, e non esporlo alla luce diretta del sole.
- Posizionare l'apparecchio in una stanza asciutta e ben ventilata. Il campo di temperatura ambiente consentito per l'apparecchio dipende dalla classe climatica dell'apparecchio, indicata sulla targhetta di identificazione.

Installazione e collegamento

Descrizione	Classe	Temperatura ambiente °C	Umidità relativa
Temperata estesa	SN	Da +10 a +32	≤75%
Temperato	N	da +16 a +32	
Subtropicale	ST	Da +16 a +38	
Tropicale	T	Da +16 a +43	

NOTA!

Non posizionare l'elettrodomestico in una stanza in cui la temperatura può scendere al di sotto della temperatura ambiente più bassa consentita: l'elettrodomestico potrebbe non funzionare correttamente!

Non collocare l'apparecchio in locali la cui temperatura possa scendere al di sotto dei 5°: potrebbe non funzionare correttamente o diventare difettoso!

L'apparecchio non è compatibile con utilizzi all'aperto e non deve essere esposto alla pioggia.

- L'apparecchio deve essere posizionato a una distanza di almeno 5 cm da una cucina elettrica o a gas e ad almeno 30 cm da termosifoni o stufe. Se tali distanze non possono essere mantenute è necessario installare un pannello isolante.
- L'apparecchio deve essere posizionato a una distanza di circa 5 cm dal muro, dal retro e dai lati di un armadio. Un armadio da cucina sopra l'apparecchio deve avere uno spazio di almeno 5 cm tra il retro dell'armadio e il muro. Ciò è necessario per garantire un afflusso sufficiente di aria di raffreddamento per il condensatore.
- La spina dell'apparecchio installato deve rimanere accessibile!

NOTA!

Posizionare l'unità in una stanza abbastanza grande. Ci dovrebbe essere almeno 1m³ di spazio per ogni 8 grammi di refrigerante. La quantità di refrigerante è indicata sulla targhetta segnaletica all'interno dell'apparecchio.

- L'unità della cucina nella quale dev' essere installato l'apparecchio deve avere un'apertura di almeno 200 cm² nella sua base per consentire una sufficiente circolazione dell'aria.
- L'uscita dell'aria dell'apparecchio si trova nella parte superiore dell'apparecchio; evitare di bloccare il flusso d'aria. Il blocco potrebbe danneggiare il dispositivo.

⚠ AVVISIO!

Quando si installano apparecchi da incasso affiancati in un armadio o in un involucro, è necessario installare preventivamente un accessorio per la prevenzione della condensa. Per motivi di sicurezza, questa installazione deve essere eseguita solo da un installatore riconosciuto!

Installazione e collegamento

Collegamento dell'elettrodomestico

- Collegare l'apparecchio alla rete elettrica con una spina. La presa deve essere collegata a terra. La tensione nominale e la frequenza richieste per l'apparecchio sono indicate sulla sua targhetta/etichetta identificativa assieme alle informazioni di base.
- L'apparecchio dev' essere collegato alla rete elettrica e messo a terra in conformità con le norme e i regolamenti vigenti. L'elettrodomestico può sopportare piccole variazioni nella tensione di rete fino a un massimo di più o meno 6%.

NOTA!

Se non si utilizza l'apparecchio per periodi prolungati, è necessario spegnerlo con il pulsante corrispondente e scollegarlo dalla rete. Svuotare, sbrinare e pulire l'apparecchio e lasciare socchiuso lo sportello.

AVVISO!

Pericolo di congelamento

Per evitare il congelamento, non mettere mai il cibo congelato in bocca ed evitare di toccare cibi congelati.

NOTA!


In caso di difetto o interruzione di corrente, non aprire il vano congelatore a meno che l'apparecchio non sia stato messo in funzione per una durata superiore alle ore indicate sulla targhetta corrispondente (tempo di aumento della temperatura). Dopo questo tempo, è necessario consumare il cibo congelato o assicurarsi che sia adeguatamente raffreddato (ad esempio, trasferendolo su un altro apparecchio).

Cambiare il lato di apertura dello sportello/incassare l'apparecchio in una credenza

Le informazioni relative al cambiamento del lato di apertura dello sportello e al montaggio dell'apparecchio all'interno di una credenza sono allegate separatamente alle istruzioni di installazione.


Descrizione dell'apparecchio

Apparecchiatura

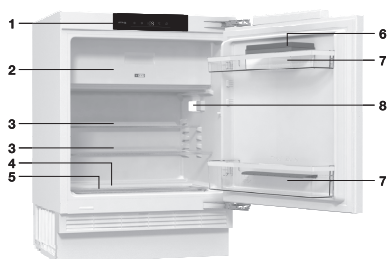


1. Pannello di controllo
2. Comparto freezer con sportello
3. Ripiano in vetro
4. Vassoio e ripiano in vetro
5. Scomparto per frutta e verdura
6. MultiBox
7. Vano sportello
8. Illuminazione

Scomparti

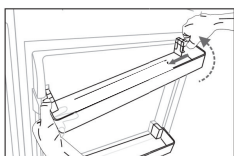

L'altezza degli scomparti è regolabile. Sollevare lo scomparto dalla scanalatura e montarlo nella posizione desiderata. Ogni scomparto può trasportare un peso massimo di 5 kg. Lo sportello dello scomparto inferiore è adatto alle bottiglie.

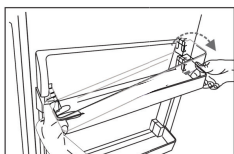


Ripiani in vetro



I ripiani sono realizzati in vetro di sicurezza. Per modificare l'altezza di un ripiano, sollevarne la parte anteriore. Afferrare la parte posteriore e tirare leggermente in avanti il ripiano. Spostare il ripiano su una posizione più alta o più bassa.

Per rimuovere un ripiano dal frigorifero, sollevarne la parte anteriore. Afferrare la parte posteriore ed estrarre il ripiano dall'apparecchio.

Scomparto per frutta e verdura

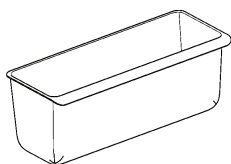

Lo scomparto si trova sul fondo del vano frigorifero, sotto il ripiano in vetro. È possibile far scorrere questo ripiano in vetro in avanti per coprire il più possibile il cestino (ridurre il rischio di disidratazione). Far scorrere indietro il ripiano in vetro per accedere al contenuto del cestino.

Descrizione dell'apparecchio

Vassoio



Il vassoio si trova sopra lo scomparto per frutta e verdura. Può essere utilizzato come ripiano nella parte posteriore del frigorifero (o come vassoio da portata).

MultiBox



Il MultiBox offre una comoda opzione per conservare cibi dall'odore forte, come formaggi stagionati o erborinati, salsicce affumicate, cipolle, ecc.




Il coperchio trasparente può essere utilizzato anche come contenitore per le uova.

Pannello di controllo

CONSIGLI!

Per risultati ottimali, toccare i pulsanti applicando la massima superficie di polpastrello possibile.

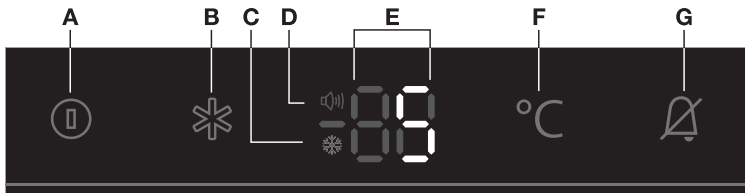

- A. Tasto On/Off
- B. Pulsante FastFreeze (funzione di congelamento ad alta intensità)
- C. Spia luminosa funzione congelamento intensivo
- D. Allarme luce spia sportello aperto
- E. Display della temperatura impostata
- F. Tasto temperatura
- G. Tasto allarme

Funzionamento

Accensione e spegnimento

Quando l'elettrodomestico è collegato alla rete elettrica, il display visualizzerà '- -'. Se non si tocca alcun tasto entro 1 minuto, il display si spegne.

1. Premere il pulsante On/Off per tre secondi.
 - Viene visualizzata la temperatura impostata; il frigorifero è acceso.
2. Premere nuovamente il pulsante On/Off per tre secondi per spegnere il frigorifero.

Impostare la temperatura

1. Toccare (più volte) il tasto temperatura per impostare la temperatura del frigorifero

CONSIGLI!

La temperatura del comparto frigorifero può essere impostata tra +2° C e +8 ° C. La temperatura consigliata del comparto frigorifero è 4° C (impostazione predefinita). Con questa impostazione la temperatura nel comparto congelatore sarà di circa -18 °C.

⚠ AVVISI!

Dopo aver acceso l'apparecchio ci vorranno alcune ore affinché la temperatura scenda al valore impostato. Non mettere del cibo all'interno dell'apparecchio fino a che la temperatura non diminuisce fino a raggiungere la temperatura impostata.

⚠ AVVISI!

Impostare una temperatura inferiore se la temperatura ambiente è inferiore a 16 °C.

Congelamento intensivo (FastFreeze)

Questo apparecchio dispone di una funzione di congelamento intensivo. Questa funzione garantisce che la temperatura nel vano freezer scenda il più rapidamente possibile. Attivare questa funzione con 24 ore di anticipo prima di inserire una grande quantità di cibo nell'apparecchio.

⚠ AVVISI!

Quando è attivato il congelamento intensivo, l'apparecchio funziona alla massima capacità. Potrebbe quindi fare più rumore per un po'.

CONSIGLI!

Quando la funzione è attiva, la temperatura sia nel vano frigorifero che nel vano congelatore è più bassa.

1. Premere il pulsante FastFreeze.
 - La spia si accenderà e '2' apparirà sul display; la funzione FastFreeze è attivata.
2. Toccare il pulsante FastFreeze per arrestare la funzione.

- La spia si spegne; la funzione FastFreeze è disattivata. La temperatura impostata viene nuovamente visualizzata nel display.

AVVISO!

Regolando la temperatura del comparto freezer mentre è attiva la funzione di congelamento intensivo, quest'ultima verrà disabilitata immediatamente.

AVVISO!

Quando la funzione di congelamento intensivo non viene disabilitata manualmente, la funzione verrà automaticamente disabilitata dopo circa due giorni. La temperatura tornerà quindi alle impostazioni più recenti.

CONSIGLI!

Non attivare inutilmente la funzione di congelamento intensivo. Ciò farà risparmiare energia.

Allarme sportello aperto

Se lo sportello rimane aperto per troppo tempo, verrà riprodotto un segnale acustico di allarme. La spia lampeggia sul display.

Interruzione dell'allarme

1. Chiudere lo sportello.
2. Premere il tasto Alarm per arrestare l'allarme.
 - L'allarme cesserà di risuonare.

AVVISO!

Se lo sportello è ancora aperto dopo 10 minuti, l'apparecchio entra in modalità di sicurezza. L'illuminazione a LED si spegne.

Conservazione e congelamento degli alimenti

Distribuzione consigliata

Sezioni dello scomparto frigorifero

- Scomparto superiore: cibo in scatola, pane, vino, pasta, ecc.
- Scomparto medio: latticini, piatti pronti, dessert, bevande analcoliche, birra, cibi cotti, ecc.
- Scomparto inferiore: carne, prodotti a base di carne, latticini.
- Scomparto per frutta e verdura: frutta fresca e verdura.

Sezioni dello sportello

- Scomparti superiori/centrali: uova, burro, formaggio, salse ecc.
- Scomparti inferiori: bevande, lattine, bottiglie, ecc.

CONSIGLI!

Conservare gli alimenti a breve scadenza sul retro di un ripiano o di un cassetto alla temperatura più bassa.

⚠ AVVISI!

Attenzione; la conservazione di verdure con un alto contenuto di acqua può causare la formazione di condensa sul ripiano in vetro sopra il cassetto per la frutta e la verdura: ciò non influisce sul corretto funzionamento dell'apparecchio.

⚠ AVVISI!

Non conservare nel frigorifero frutta (banane, ananas, papaia, agrumi) e verdure (zucchine, pomodori, melanzane, cetrioli, peperoni dolci e patate) sensibili alle basse temperature.

Comparto freezer

Per congelare alimenti freschi e conservare alimenti congelati.

⚠ AVVISI!

Non conservare lattuga, uova, mele, pere, uva, pesche, yogurt, latticello, panna acida o maionese all'interno del freezer.

Evitare la contaminazione del cibo

Per evitare la contaminazione del cibo è consigliabile attenersi alle seguenti istruzioni:

- Tenere aperto lo sportello per lunghi periodi può causare un notevole aumento della temperatura negli scomparti dell'apparecchio.
- Pulire regolarmente le superfici che vengono a contatto con gli alimenti e pulire regolarmente i sistemi di drenaggio accessibili.
- Conservare carne cruda e pesce in contenitori adatti affinché non vengano a contatto o gocciolino su altri alimenti.

Conservazione e congelamento degli alimenti

- Se l'apparecchio di refrigerazione rimane vuoto per lunghi periodi, spegnerlo, scongelarlo, pulirlo, asciugarlo e lasciare lo sportello aperto per impedire la formazione di muffa all'interno dell'apparecchio.

Conservazione di cibi freschi nel frigorifero

Raccomandazioni importanti per la conservazione di alimenti freschi

- Per mantenere la qualità dei cibi freschi è necessario assicurarsi che:
 - gli alimenti siano ben confezionati;
 - l'apparecchio si trovi alla temperatura corretta;
 - l'apparecchio sia ben pulito.
- Prendere nota della data di scadenza indicata sulla confezione degli alimenti.
- Mettere gli alimenti in frigorifero in contenitori sigillati o in imballaggi adeguati. Ciò consentirà al cibo di rimanere asciutto, impedendogli di raccogliere o diffondere gli odori.
- Non conservare nel frigorifero materiali infiammabili, instabili o esplosivi.
- Conservare le bottiglie aperte in posizione verticale e chiuderle saldamente.
- Alcune soluzioni organiche, come gli oli essenziali, il contenuto delle bucce di limoni e arance e l'acido butirrico, se a contatto per lungo tempo con materiali plastici, possono consumare gli alimenti e causarne prematuramente il deterioramento.
- Un odore sgradevole indica che l'apparecchio non è pulito o contiene alimenti soggetti a deperimento (fare riferimento al capitolo "Manutenzione").
- Estrarre i cibi deperibili fuori dal frigorifero se si lascia l'abitazione per lungo periodo di tempo.

Congelare e conservare gli alimenti nel freezer

Raccomandazioni importanti per il congelamento di alimenti freschi

AVVISO!

Per evitare il congelamento, non mettere mai il cibo congelato in bocca ed evitare di toccare cibi congelati.

- La quantità massima di cibo che è possibile inserire nel freezer in una sola volta è indicata sulla targhetta. Mettere più di questa quantità massima di cibo nel freezer rallenterà il processo di congelamento e ne ridurrà la qualità. Inoltre, ciò danneggerà anche la qualità degli alimenti congelati già conservati nel congelatore.
- Utilizzare esclusivamente cibi freschi di buona qualità e adatti al congelamento.
- Attendere che gli alimenti caldi si raffreddino sino a temperatura ambiente.
- Il cibo necessita di essere congelato rapidamente. Si consiglia di utilizzare piccoli imballaggi.
- Utilizzare imballaggi a tenuta stagna per evitare che gli alimenti si secchino, perdendo in tal modo le proprie vitamine.
- Scrivere la tipologia e la quantità di cibo sulle rispettive confezioni, insieme alla data di congelamento.
- Evitare che i cibi freschi vengano in contatto con gli alimenti congelati.

Conservazione e congelamento degli alimenti

Congelare grandi quantità di cibo fresco

- Attivare la funzione di congelamento intensivo 24 ore prima di inserire il cibo all'interno del freezer.

Raccomandazioni importanti per la conservazione di alimenti congelati

- Seguire le istruzioni del produttore per la conservazione e l'uso di alimenti surgelati. Prendere nota della temperatura di conservazione raccomandata e della data di scadenza indicata sulla confezione.
- Utilizzare solo alimenti in imballaggi integri che siano stati conservati a una temperatura di -18° C o inferiore.
- Non comprare alimenti ricoperti di brina. Non comprare alimenti ricoperti di brina. Ciò indica che il cibo si è scongelato interamente o è stato scongelato parzialmente in più occasioni e, di conseguenza, è di qualità inferiore.
- Assicurarsi che il cibo non si scongeli durante il trasporto. L'aumento della temperatura ridurrebbe la durata di conservazione e danneggerebbe la qualità del cibo.

*****Tempi di conservazione consigliati per alimenti surgelati in freezer**

Alimento	Conservabilità
Frutta, carne bovina	10 a 12 mesi
Verdure, carne di vitello, pollame	8 a 10 mesi
Carne di cervo	da 6 a 8 mesi
Carne di maiale	4 fino a 6 mesi
Carne macinata o finemente tritata	4 mesi
Pane, pasta, piatti cotti, pesce bianco	3 mesi
Frattaglie	2 mesi
Salumi affumicati, pesce azzurro	1 mese

Scongellare alimenti surgelati


- Lo scongelamento dei cibi è un passo importante nella conservazione degli alimenti preservati nel freezer. Il cibo deve essere scongelato nel modo corretto.
- I metodi adatti per scongelare gli alimenti sono: in frigorifero; in acqua fredda; in un forno a microonde o in un forno convenzionale provvisto di programma di scongelamento.
- Alcuni prodotti surgelati possono essere preparati senza bisogno di scongelarli. Il produttore lo indicherà sulla confezione.
- Il cibo deve essere confezionato in piccole porzioni. In questo modo il cibo si scongela più velocemente.
- Utilizzare il cibo parzialmente o completamente scongelato il più rapidamente possibile. I batteri presenti negli alimenti scongelati vengono riattivati e il cibo si deteriora rapidamente. Ciò vale in particolar modo per frutta, verdura e alimenti pronti.
- Non ricongelare parzialmente o completamente il cibo.

Sbrinamento dell'apparecchio

Sbrinamento automatico del vano frigorifero

Il compartimento di refrigerazione si sbrina automaticamente di volta in volta. La presenza di gocce d'acqua sulla parete posteriore all'interno del frigorifero indica che l'apparecchio è impegnato a sbrinare automaticamente. L'acqua di sbrinamento scorre attraverso il canale di scarico fino a un recipiente dove evapora.

Assicurarsi che l'uscita di scarico sia ben pulita. Puoi pulire uno scarico intasato con un bastoncino di satay, per esempio.

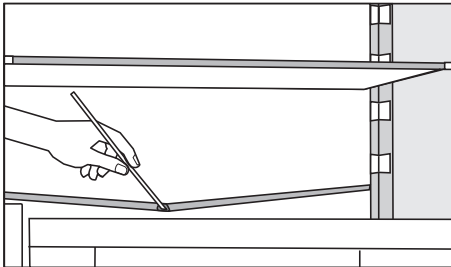

Sbrinamento del vano congelato

Dopo un periodo di tempo, il gelo si accumula in alcune aree dello scomparto congelato. Il gelo, accumulato nel vano congelato, deve essere rimosso periodicamente. Se lo strato di ghiaccio supera i 3-5 mm, è necessario sbrinare completamente lo scompartimento congelato per mantenere l'efficienza dello scompartimento congelato.

CONSIGLI!

Attivare la funzione di congelamento intensivo 24 ore prima pulire il freezer.

- Prima dello scongelamento, gli alimenti surgelati devono essere avvolti in diversi strati di carta e conservati in un luogo fresco. L'inevitabile aumento della temperatura ridurrà la loro durata di conservazione. Ricordarsi di utilizzare questi alimenti in un periodo di tempo relativamente breve.
- Spegnere l'elettrodomestico
- Lasciare lo sportello aperto per accelerare lo scongelamento.
- Evitare l'uso di spray per sbrinamento, poiché possono danneggiare le parti in plastica e possono essere pericolosi per la salute.
- L'acqua raccolta nel cestello inferiore dell'elettrodomestico deve essere pulita con una spugna o un panno altamente assorbente.
- Pulire l'interno a mano con acqua tiepida e un po' di detersivo. Non utilizzare mai prodotti abrasivi o detersivi aggressivi.
- Asciugare l'interno dell'unità, collegare la rete elettrica e impostare la manopola del termostato sull'impostazione della temperatura più bassa. Dopo 24 ore, impostare il termostato sulla posizione normale.

Manutenzione e pulizia

AVVISO!

Attenzione

Non rimuovere mai lo strato di ghiaccio con oggetti appuntiti, spray scongelandi, asciugacapelli, stufe elettriche o simili. Ciò può essere pericoloso e causare danni irreparabili all'apparecchio.

Pulizia dell'apparecchio

AVVISO!

Spegnere l'apparecchio e scollegarlo dalla rete elettrica prima di procedere alla pulizia.

AVVISO!

Non utilizzare detergenti abrasivi poiché possono danneggiarne la superficie.

CONSIGLI!

Attivare la funzione di congelamento intensivo 24 ore prima pulire l'elettrodomestico.

- Prima della pulizia, gli alimenti surgelati devono essere avvolti in diversi strati di carta e conservati in un luogo fresco. L'inevitabile aumento della temperatura ridurrà la loro durata di conservazione. Ricordarsi di utilizzare questi alimenti in un periodo di tempo relativamente breve.
- Pulire regolarmente l'interno dell'apparecchio con acqua tiepida. Se necessario, aggiungere all'acqua un detergente neutro o un detergente specifico per frigoriferi. Pulire tutte le superfici con un panno morbido. Strofinare le parti pulite con un panno imbevuto d'acqua pulita e asciugarle accuratamente.
- Non lavare i componenti dell'apparecchio in lavastoviglie, in quanto potrebbero uscirne danneggiati.
- Asciugare l'interno dell'unità, collegare la rete elettrica e impostare la manopola del termostato sull'impostazione della temperatura più bassa. Dopo 24 ore, impostare il termostato sulla posizione normale.
- Pulire l'esterno con un panno morbido.
- Pulire regolarmente le prese d'aria dell'apparecchio con un aspirapolvere o una spazzola.

AVVISO!

Se non si utilizza l'apparecchio per periodi prolungati, è necessario spegnerlo e scollegarlo dalla rete. Svuotare, sbrinare e pulire l'apparecchio e lasciare socchiuso lo sportello.

Tabella dei difetti e degli errori

Quando si hanno dubbi sul fatto che l'elettrodomestico funzioni correttamente, non si deve immediatamente presumere che sia difettoso. Si consiglia di controllare in ogni caso i punti nella seguente tabella.

Problema	Causa o soluzione
L'apparecchio dopo la connessione alla rete elettrica non funziona:	Controllare se nella presa c'è tensione elettrica e se l'apparecchio è acceso.
Il sistema di raffreddamento è attivo ininterrottamente da troppo tempo:	- Temperatura ambiente troppo alta. - La porta è stata aperta troppo a lungo o troppo spesso. - Lo sportello non è chiuso correttamente. - Lo sportello ha una scarsa tenuta (la guarnizione è sporca, la porta non è allineata correttamente, la guarnizione è danneggiata, ecc.). Pulire o sostituire una guarnizione sporca o rotta. - Sono stati inseriti troppi cibi freschi nello stesso momento. - Circolazione d'aria insufficiente attorno al compressore e al condensatore. Verificare che la ventilazione attorno all'apparecchio sia sufficiente.
Eccessivo accumulo di ghiaccio nella parete posteriore interna del frigorifero.	- Temperatura ambiente troppo alta. - La porta è stata aperta troppo a lungo o troppo spesso. - Lo sportello non è chiuso correttamente. - Lo sportello ha una scarsa tenuta (la guarnizione è sporca, la porta non è allineata correttamente, la guarnizione è danneggiata, ecc.). Pulire o sostituire una guarnizione sporca o rotta. - Sono stati inseriti troppi cibi freschi nello stesso momento. - Non riporre cibi caldi nel frigorifero. - Circolazione d'aria insufficiente attorno al compressore e al condensatore. Verificare che la ventilazione attorno all'apparecchio sia sufficiente.
Formazione di uno strato di ghiaccio eccessivamente spesso.	- Il vano congelatore non viene periodicamente scongelato. Sbrinare il vano congelatore per rimuovere il ghiaccio. - La porta è stata aperta troppo a lungo o troppo spesso.

Ricerca dei guasti

La tabella prosegue dalla pagina precedente

Problema	Causa o soluzione
	- Lo sportello non è chiuso correttamente. - Lo sportello non si chiude correttamente. Se la guarnizione è sporca o danneggiata, deve essere pulita o sostituita. Pulire o sostituire una guarnizione sporca o rotta.
Condensa sul ripiano in vetro sopra il cestino per frutta e verdura nel vano frigorifero.	- Verificare che lo sportello rimanga chiuso nel modo corretto. - Si tratta di un problema temporaneo che non può essere evitato completamente in periodi di alte temperature ambientali ed elevati livelli di umidità. Il problema scompare quando la temperatura e l'umidità tornano ai livelli normali. Si consiglia di pulire il cestino di frutta e verdura più frequentemente e asciugare di tanto in tanto eventuali gocciolamenti. - Confezionare il cibo in sacchetti o altri imballaggi a tenuta d'aria.
L'acqua fuoriesce dal frigorifero.	- L'apertura per il deflusso dell'acqua è ostruita, l'acqua di sbrinamento sgocciola fuori dalla scanalatura per la raccolta dell'acqua. - Pulire l'apertura ostruita, per esempio con una cannuccia. - Far scongelare l'accumulo spesso di ghiaccio manualmente (vedi il capitolo "Sbrinamento dell'apparecchio").
Lo sportello non si apre facilmente.	Si sta tentando di aprire lo sportello dell'apparecchio subito dopo averlo chiuso. Aprire lo sportello risulta dunque difficile. Quando si apre lo sportello, dall'apparecchio fuori esce aria fredda che viene sostituita da aria calda proveniente dall'ambiente circostante. Quando quest'aria si raffredda, si crea un leggero vuoto che rende più difficile l'apertura dello sportello. La situazione ritorna normale dopo alcuni minuti e la porta si riapre facilmente.
Alcune o tutte le luci a LED non funzionano.	⚠ SCOSSA ELETTRICA! Se la luce LED non si accende, rivolgersi al centro assistenza. Non riparare da soli l'illuminazione LED, si rischia di entrare in contatto con l'alta tensione!

Ricerca dei guasti

La tabella prosegue dalla pagina precedente

Problema	Causa o soluzione
	Questo prodotto contiene una sorgente luminosa di classe di efficienza energetica G.
L'apparecchio fa rumore.	- L'apparecchio è raffreddato da un sistema di refrigerazione con un compressore (e, in alcuni modelli, anche da un ventilatore) che fa rumore. Il livello di rumorosità dipende dall'installazione dell'apparecchio, dal suo corretto utilizzo e dalla sua età. - Quando si collega l'apparecchio all'alimentazione, il rumore prodotto dal compressore o dal flusso del refrigerante può essere leggermente più forte. Ciò non rappresenta un problema e non ha alcun effetto sulla durata della vita dell'apparecchio. Dopo un po' l'apparecchio farà meno rumore. - L'apparecchio potrebbe essere temporaneamente rumoroso se lo sportello è rimasto aperto troppo a lungo o è stato aperto troppo spesso, è stata introdotta una grande quantità di cibi freschi al suo interno o è stata attivata la funzione di raffreddamento o di congelamento intensivo.
Il display mostra il codice di Errore E0, E1 o E2.	Un sensore è difettoso. Chiamare il centro assistenza per fissare un appuntamento per i lavori di riparazione. L'apparecchio funziona in modalità provvisoria fino alla sua riparazione. L'elettrodomestico manterrà automaticamente la temperatura più adatta per ogni scomparto.

Se non si riesce a risolvere il problema, contattare il centro di assistenza. In tal caso, indicare il tipo, il modello e il numero di serie riportati sulla targhetta o sull'etichetta all'interno dell'apparecchio.

Aspetti ambientali


Smaltimento dell'apparecchio e dell'imballaggio

Per la fabbricazione di questo prodotto sono stati utilizzati materiali ecosostenibili. L'apparecchiatura deve essere smaltita in modo responsabile al termine del suo ciclo di vita. Contattare le autorità locali per avere maggiori informazioni a riguardo.

L'imballo dell'apparecchiatura è riciclabile. Potrebbero essere stati utilizzati i seguenti materiali

- cartone;
- pellicola di polietilene (PE);
- polistirene senza CFC (schiuma PS rigida).

Smaltire i suddetti materiali in modo responsabile e in accordo con le normative vigenti.

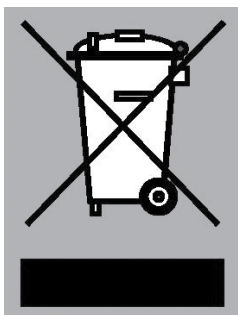

Il prodotto è stato contrassegnato con il simbolo barrato di un contenitore della spazzatura per ricordarvi l'obbligo di smaltire separatamente gli elettrodomestici. Ciò significa che non sarà possibile gettare l'elettrodomestico tra i normali rifiuti domestici alla fine del suo ciclo di vita. Esso dovrà essere portato in un centro speciale di raccolta di rifiuti differenziati comunale o da un commerciante che offra tale servizio.

La raccolta separata degli elettrodomestici aiuta a contenere l'impatto negativo sull'ambiente e sulla salute umana causato dallo smaltimento errato. Questo procedimento ha lo scopo di consentire il riutilizzo dei materiali con i quali è stato fabbricato l'elettrodomestico in modo da risparmiare energia e materie prime.



Dichiarazione di conformità

Dichiariamo che i nostri prodotti sono conformi alle direttive, alle disposizioni e alle norme europee applicabili, nonché ai requisiti elencati negli standard di riferimento.

Per l'Italia SMALTIMENTO



Per gli **imballaggi** dei prodotti utilizziamo materiali ecologici che possono essere riciclati, depositati o distrutti senza alcun pericolo per l'ambiente. I materiali di imballaggio sono a tal fine etichettati in modo evidente.

Il simbolo sul prodotto o nel suo imballaggio indica che il prodotto non può essere trattato come un normale rifiuto domestico. Portare il prodotto nel punto di raccolta appropriato per il trattamento dei rifiuti elettrici ed elettronici.

Quando si smaltisce una **lavatrice** usata, assicurarsi di rimuovere il cavo elettrico e distruggere il bloccaggio dell'oblò in modo non possa chiudersi (sicurezza per i bambini).

Smaltire in modo corretto il prodotto contribuisce a prevenire potenziali conseguenze ed effetti negativi sull'ambiente e sulla salute umana che potrebbero verificarsi in caso di smaltimento inappropriato del prodotto. Per informazioni più dettagliate sullo smaltimento e il trattamento del prodotto, contattare l'organo comunale per lo smaltimento dei rifiuti, il servizio comunale o il negozio in cui è stato acquistato il prodotto.

ETICHETTA AMBIENTALE

Tipo di imballaggio	Materiale (secondo la normativa 97/129/CE)	Dove riciclare (*)
Cartone	PAP 20	CARTA
Sacchetto per accessori	PE-LD 04	PLASTICA
Sacchetto per apparecchi	PE-LD 04	PLASTICA
Sacchetto di plastica	PE-LD 04	PLASTICA
Parti EPS	EPS 06	PLASTICA
Pellicola di protezione	PE-LD 04	PLASTICA
Stagnola di protezione	PE-HD 02	PLASTICA
Nastro	PP 05	RIFIUTI NON RICICLABILI
Parti in legno	FOR 50	IMPIANTO DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI
Nastro d'imballaggio	PP 05	PLASTICA

(*) Verifica le disposizioni del tuo Comune per la gestione dei rifiuti.

Aspetti ambientali

Considerazioni sull'ambiente

Riciclare i materiali con il simbolo . Buttare l'imballaggio negli appositi contenitori per il riciclaggio. Aiutare a proteggere l'ambiente e la salute umana e a riciclare rifiuti derivanti da apparecchiature elettriche ed elettroniche. Non smaltire le apparecchiature che riportano il simbolo  insieme ai normali rifiuti domestici. Portare il prodotto al punto di riciclaggio più vicino o contattare il comune di residenza.



ASKO
Inspired by Scandinavia

www.asko.com



931147-a1



Ci riserviamo il diritto di apportare modifiche.