

**ASKO**



**Istruzioni per l'uso**  
FRIGORIFERO CON FREEZER

RFN31842I  
RFN31842EI

# SOMMARIO

---

## Il tuo frigorifero con freezer

Introduzione	4
EU EPREL database	4

## Istruzioni di sicurezza 5

## Montaggio e collegamento

Selezione della posizione	11
Collegamento dell'apparecchio	12
Cambiare il lato di apertura dello sportello/ incassare l'apparecchio in una credenza.	13

## Prima di utilizzare l'apparecchio per la prima volta

Prima di utilizzare l'apparecchio per la prima volta	14
Consiglio per il risparmio energetico	14

## Descrizione dell'apparecchio

Apparecchio	15
Pannello comandi	18
Pannello comandi DuraFresh	19

## Funzionamento dell'apparecchio

Accensione di tutti gli scomparti e impostazione della temperatura	20
Spegnimento di tutti gli scomparti	20
Accensione del solo comparto freezer	20
Spegnimento del comparto frigorifero e dello scomparto DuraFresh	21
DuraFresh	21
Raffreddamento intensivo (SuperCool)	24
Congelamento intensivo (FastFreeze)	25
Funzione ECO	26
Blocco bambini	26
Segnale acustico di sportello aperto	27
Allarme alta temperatura	27
Allarme di interruzione di corrente	28

# SOMMARIO

---

## Conservazione e congelamento degli alimenti

Distribuzione consigliata	29
Evitare la contaminazione del cibo	30
Conservazione di cibi freschi nel frigorifero	30
Congelare e conservare gli alimenti nel freezer	31
Scongelare alimenti surgelati	32

## Manutenzione

Sbrinamento dell'apparecchio	33
Pulizia dell'apparecchio	34

## Errori

Tabella errori	35
----------------	----

## Aspetti ambientali

Smaltimento dell'imballo e dell'apparecchio	38
---	----

### Simboli utilizzati



Informazioni importanti



Suggerimento



Avvertenza; Rischio di incendio / materiali infiammabili

# IL TUO FRIGORIFERO CON FREEZER

---

## ***Introduzione***

---

Congratulazioni per aver scelto un frigorifero con freezer Asko. Questo prodotto è stato progettato con particolare attenzione pensando alla semplicità di funzionamento e al massimo comfort.

Queste istruzioni per l'uso illustrano come utilizzare al meglio l'elettrodomestico. Le istruzioni contengono informazioni sul funzionamento dell'elettrodomestico e alcune indicazioni generali che ti aiuteranno nell'utilizzo.



**Assicurati di leggere le istruzioni di sicurezza prima di utilizzare l'apparecchio!**

**Prima di usare l'elettrodomestico assicurati di aver letto approfonditamente le informazioni, conservandole anche per utilizzi futuri.**

Una sezione relativa alle informazioni di montaggio è disponibile separatamente.

## ***EU EPREL database***

---

Le informazioni sul prodotto sono disponibili su [www.asko.com/energylabel](http://www.asko.com/energylabel), dove è presente anche un link per l'European Product Database for Energy Labelling, EPREL. Oppure puoi visitare direttamente il sito <https://eprel.ec.europa.eu>. Segui le istruzioni per effettuare la ricerca in base al nome del modello (le informazioni necessarie sono riportate sulla targhetta di identificazione).

Prima di installare e utilizzare l'apparecchio, leggere attentamente le istruzioni fornite. Il produttore non è responsabile in caso di lesioni e danni provocati da un montaggio e un utilizzo non corretti. Conservare sempre le istruzioni insieme all'apparecchio per futura consultazione.

### ***Sicurezza dei bambini e delle persone più vulnerabili***

- Questo apparecchio non è destinato all'utilizzo da parte di persone (inclusi i bambini) con capacità fisiche, sensoriali o mentali ridotte, o senza adeguate esperienze e conoscenze, salvo non siano sorvegliate e istruite sull'uso corretto dell'apparecchio da una persona responsabile della loro sicurezza.
- I bambini devono essere tenuti sotto sorveglianza per accertarsi che non giochino con l'apparecchio.
- Le operazioni di pulizia e di manutenzione non devono essere eseguite da bambini non sorvegliati.
- Tenere gli imballaggi lontano dai bambini.

### **Solo per i mercati europei**

- Questo apparecchio può essere utilizzato da bambini di età superiore a 8 anni e da persone con capacità fisiche, sensoriali o mentali ridotte, o senza adeguate esperienze e conoscenze, purché sorvegliate e istruite sull'uso corretto dell'apparecchio e sui pericoli connessi.
- I bambini non devono giocare con l'apparecchio.
- Le operazioni di pulizia e di manutenzione non devono essere eseguite da bambini non sorvegliati.
- I bambini di età compresa tra 3 e 8 anni possono caricare e scaricare liberamente gli apparecchi di refrigerazione.

### Sicurezza generale

- La lampadina di questo elettrodomestico è adatta esclusivamente per l'illuminazione dell'apparecchio stesso. La lampadina non è adatta per l'illuminazione di ambienti domestici.
- **AVVERTENZA** L'apparecchio è progettato per l'uso in ambienti domestici e affini come:
  - aree cucina attrezzate in negozi, uffici e altri ambienti di lavoro;
  - case coloniche, stanze di alberghi, motel e altre strutture ricettive;
  - ambienti come stanze in affitto e bed & breakfast;
  - attività non al dettaglio come catering o simili
- **AVVERTENZA** Non ostruire le aperture di ventilazione, controllare che non vi siano ostruzioni nell'apparecchio o nella struttura integrata.
- **AVVERTENZA** Non utilizzare dispositivi meccanici o altri mezzi diversi da quelli consigliati dal produttore per accelerare il processo di scongelamento.
- **AVVERTENZA** Non danneggiare il circuito di refrigerazione.
- **AVVERTENZA** Non utilizzare gli elettrodomestici per la pulizia dei vani per alimenti dell'apparecchio, se non del tipo consigliato dal produttore.
- **AVVERTENZA** Non usare acqua nebulizzata e vapore per pulire l'apparecchio.
- **AVVERTENZA** Pulire l'apparecchio con un panno morbido inumidito. Utilizzare solo detergenti neutri. Non utilizzare prodotti abrasivi, tamponi abrasivi, solventi od oggetti metallici.
- **AVVERTENZA** Non conservare sostanze esplosive, come bombolette spray con propellente infiammabile in questo apparecchio.
- **AVVERTENZA** Se il cavo di alimentazione è danneggiato, deve essere sostituito dal produttore, da un rappresentante del servizio di assistenza o da personale egualmente qualificato, per evitare situazioni pericolose.

### *Montaggio*

---

- **AVVERTENZA** Questo apparecchio deve essere collegato da un installatore autorizzato.
- Rimuovere interamente l'imballaggio.
- Non montare o utilizzare un apparecchio danneggiato.
- Rispettare le istruzioni di installazione fornite con l'apparecchio.
- Prestare costante attenzione nello spostamento dell'apparecchio a causa del suo peso. Indossare sempre guanti di sicurezza.
- Assicurarsi che l'aria possa circolare intorno all'apparecchio.
- Attendere almeno 4 ore prima di collegare l'apparecchio all'alimentazione. Ciò è necessario per consentire all'olio di fluire nuovamente nel compressore.
- Non installare l'apparecchio vicino a termosifoni o cucine, fornelli o piani cottura.
- Non installare l'apparecchio in luoghi esposti alla luce solare diretta.
- Non installare l'apparecchio in aree eccessivamente umide o fredde, come seminterrati, garage o cantine.
- Quando si sposta l'apparecchio, sollevarlo dal bordo anteriore per evitare di graffiare il pavimento.
- **AVVERTENZA** Quando si posiziona l'apparecchio, assicurarsi che il cavo di alimentazione non sia incastrato o danneggiato.

### Collegamento elettrico

- **AVVERTENZA** Rischio di incendio e scosse elettriche.
- L'apparecchio necessita di messa a terra.
- Tutti i collegamenti elettrici devono essere effettuati da un tecnico qualificato.
- Accertarsi che le informazioni elettriche sulla targhetta siano in accordo con i requisiti di alimentazione. In caso contrario, contattare un elettricista.
- Utilizzare sempre una presa antiurto correttamente installata.
- Non utilizzare adattatori multi-spina e prolunghe.
- Assicurarsi di non danneggiare i componenti elettrici (spina di alimentazione, cavo di rete, compressore, ecc.). Contattare il servizio di assistenza o un elettricista per cambiare i componenti elettrici.
- Il cavo di alimentazione deve rimanere al di sotto del livello della spina di alimentazione.
- Collegare la spina di alimentazione alla presa di corrente solo alla fine dell'installazione. Assicurarsi che vi sia accesso alla spina di rete dopo l'installazione.
- Non tirare il cavo di alimentazione per scollegare l'apparecchio. Tirare sempre la spina di alimentazione.
- **AVVERTENZA** Non collocare prese multiple o alimentatori portatili sul retro dell'apparecchio.
- Se un apparecchio fisso non è dotato di cavo di alimentazione e di spina, o di altro dispositivo di disconnessione dall'alimentazione di rete, con una separazione dei contatti in tutti i poli che consenta la disconnessione completa alle condizioni di categoria di sovratensione III, le istruzioni dovranno specificare la necessità di incorporare tali dispositivi di disconnessione nel cablaggio fisso in conformità delle norme di cablaggio. Questo vale anche per gli apparecchi con cavo di alimentazione e spina quando, dopo aver installato l'apparecchio, la spina non è accessibile. Se si desidera



installare un collegamento fisso, assicurarsi che sia installato un interruttore onnipolare con una separazione dei contatti di almeno 3 mm.

### *Utilizzo*

---

- **AVVERTENZA** Rischio di lesioni, ustioni, scosse elettriche o incendi.
- Non modificare le specifiche di questo apparecchio.
- Non inserire dispositivi elettrici (ad esempio gelatiere) all'interno dell'apparecchio a meno che non siano dichiarati compatibili dal produttore.
- Fare attenzione a non danneggiare il circuito di refrigerazione. Esso contiene isobutene (R600a), gas naturale con un alto livello di compatibilità ambientale. Si tratta di un gas infiammabile.
- Se si verificano danni al circuito di refrigerazione, assicurarsi che non vi siano fiamme e sorgenti di ignizione all'interno della stanza. Areare il locale.
- Non lasciare che oggetti caldi tocchino le parti in plastica dell'apparecchio.
- Non conservare gas infiammabili e liquidi nell'apparecchio.
- Non collocare prodotti infiammabili o articoli bagnati con prodotti infiammabili all'interno, vicino o sull'apparecchio.
- Non toccare il compressore o il condensatore. La loro temperatura è bollente.

### Pulizia e manutenzione


- **AVVERTENZA** Rischio di lesioni o danni all'apparecchio.
- Prima della manutenzione, disattivare l'apparecchio e scollegare la spina dalla presa di corrente.
- Questo apparecchio contiene idrocarburi nell'unità di raffreddamento. La manutenzione e la ricarica dell'unità devono essere eseguite esclusivamente da una persona qualificata.
- Esaminare regolarmente lo scarico dell'apparecchio e pulirlo laddove necessario. Se lo scarico è bloccato, l'acqua sbrinata tenderà ad accumularsi sul fondo dell'apparecchio.

### Smaltimento

- **AVVERTENZA** Rischio di lesioni o soffocamento
- Scollegare l'apparecchio dalla rete elettrica.
- Tagliare il cavo di alimentazione e gettarlo via.
- Rimuovere lo sportello per impedire che bambini e animali domestici rimangano rinchiusi all'interno dell'apparecchio.
- Il circuito di refrigerazione e i materiali isolanti di questo apparecchio non sono lesivi per l'ozono.
- La schiuma isolante contiene gas infiammabile. Contattare l'autorità comunale per ottenere le informazioni relative a un corretto smaltimento dell'apparecchio.
- Non danneggiare la parte dell'unità di raffreddamento che si trova vicino allo scambiatore di calore.

## Selezione della posizione

- Non posizionare l'apparecchio vicino a una fonte di calore, come un fornello a gas, un radiatore o una caldaia, e non esporlo alla luce diretta del sole.
- Posizionare l'apparecchio in una stanza asciutta e ben areata. Il campo di temperatura ambiente consentito per l'apparecchio dipende dalla sua classe climatica, indicata sulla targhetta del modello.

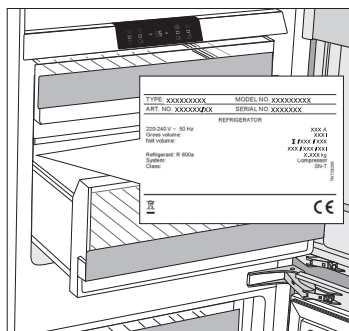

Descrizione	Classe climatica	Campo di temperatura ambiente °C	Umidità relativa
La temperata estesa	SN	tra +10 e +32	≤ 75%
La temperata	N	tra +16 e +32	
La subtropicale	ST	tra +16 e +38	
La tropicale	T	tra +16 e +43	



Non collocare l'apparecchio in locali la cui temperatura possa scendere al di sotto dei 5° C: in quanto potrebbe non funzionare correttamente o diventare difettoso!



L'apparecchio non è compatibile con utilizzi all'aperto e non dev'essere esposto alla pioggia.

- L'apparecchio deve essere posizionato a una distanza di almeno 5 cm da una cucina elettrica o a gas e ad almeno 30 cm da termosifoni o stufe. Se tali distanze non possono essere mantenute è necessario installare un pannello isolante.

## MONTAGGIO E COLLEGAMENTO

- L'apparecchio dev'essere posizionato a una distanza di circa 5 cm dal muro, dal retro e dai lati di un armadio. Un armadio da cucina sopra il frigorifero deve avere uno spazio di almeno 5 cm tra il retro della credenza e il muro. Ciò è necessario per garantire un afflusso sufficiente aria di raffreddamento per il condensatore.
- La spina dell'apparecchio installato deve rimanere accessibile!



Posizionare l'apparecchio in una stanza con un volume d'aria sufficiente. La stanza deve garantire un volume d'aria pari ad almeno 1 m<sup>3</sup> di per ogni 8 grammi di refrigerante. La quantità di refrigerante è indicata sulla targhetta di identificazione sul lato interno dell'apparecchio.

- L'unità della cucina nella quale dev'essere installato l'apparecchio deve avere un'apertura di almeno 200 cm<sup>2</sup> alla base per consentire una sufficiente circolazione dell'aria.
- L'uscita dell'aria dell'apparecchio si trova in alto. Assicurarsi che la presa non sia bloccata. Il blocco della presa può provocare danni all'apparecchio.



### **Attenzione:**

Prima di montare gli apparecchi a incasso l'uno accanto all'altro in una credenza o in un'altra struttura è necessario installare un dispositivo accessorio anticondensa.

**Per motivi di sicurezza, tale accessorio dev'essere montato da un installatore riconosciuto!**

### ***Collegamento dell'apparecchio***

- Collegare l'apparecchio alla rete elettrica con una spina. La presa dev'essere collegata a terra. La tensione nominale e la frequenza richieste per l'apparecchio sono indicate sulla sua targhetta/etichetta identificativa, insieme alle informazioni di base.
- L'apparecchio dev'essere collegato alla rete elettrica e messo a terra in conformità con le norme e i regolamenti vigenti. L'elettrodomestico può sopportare piccole variazioni nella tensione di rete fino a un massimo di più o meno 6%.



Se non si utilizza l'apparecchio per periodi prolungati, è necessario spegnerlo con il pulsante corrispondente e scollegarlo dalla rete. Svuotare, sbrinare e pulire l'apparecchio e lasciare socchiuso lo sportello.



### **Pericolo di ustioni da congelamento**

Per evitare ustioni da congelamento non toccare né ingerire cibi congelati in nessuno caso.



In caso di difetto o interruzione di corrente, non aprire il vano congelatore a meno che l'apparecchio non sia stato messo in funzione per una durata superiore alle ore indicate sulla targhetta corrispondente (tempo di aumento della temperatura). Dopo questo tempo, è necessario consumare il cibo congelato o assicurarsi che sia adeguatamente raffreddato (ad esempio, trasferendolo su un altro apparecchio).

### ***Cambiare il lato di apertura dello sportello/incassare l'apparecchio in una credenza.***

---

Le informazioni relative al cambiamento del lato di apertura dello sportello e al montaggio dell'apparecchio all'interno di una credenza sono allegate separatamente alle istruzioni di installazione.

### ***Prima di utilizzare l'apparecchio per la prima volta***

Non collegare l'apparecchio alla rete elettrica prima di aver letto attentamente le istruzioni relative a un uso corretto e sicuro dello stesso. Poiché queste istruzioni sono relative a vari tipi e modelli, è possibile che le istruzioni per l'uso si riferiscano a configurazioni o componenti non disponibili sul dispositivo acquistato. Si consiglia di conservare queste istruzioni per uso futuro. Se si desidera vendere l'apparecchio, allegare anche le istruzioni per l'uso.

Ispezionare l'apparecchio per eventuali danni e/o irregolarità. Se l'apparecchio è danneggiato, contattare il negozio da cui è stato acquistato.

Lasciare l'apparecchio in posizione verticale per almeno 4 ore prima di collegarlo alla rete elettrica. Ciò riduce il rischio di malfunzionamenti derivanti da effetti indesiderati causati all'unità di refrigerazione dalle condizioni di trasporto.

Prima di utilizzare l'apparecchio per la prima volta, la parte interna e tutti gli accessori interni devono essere puliti con acqua tiepida e un detergente neutro. Strofinare le parti pulite con un panno imbevuto d'acqua tersa e asciugarle accuratamente.

Se si utilizza l'apparecchio per la prima volta, non mettere del cibo all'interno fino a che la temperatura non diminuisce fino a raggiungere la temperatura impostata.

### ***Consiglio per il risparmio energetico***

- Installare l'apparecchio attenendosi alle istruzioni per l'uso.
- Non aprire lo sportello più del necessario.
- Non coprire o ostruire mai le aperture di ventilazione.
- Provvedere il più rapidamente possibile alla sostituzione della guarnizione dello sportello qualora sia danneggiata o ne impedisca la chiusura corretta.
- Conservare gli alimenti in contenitori ben sigillati o confezioni adatte.
- Lasciare raffreddare il cibo a temperatura ambiente prima di inserirlo nell'apparecchio.
- Scongelare il cibo nel comparto frigorifero.
- Scongelare il freezer non appena si sia formato al suo interno uno strato di brina o ghiaccio di spessore compreso tra 2 e 3 millimetri.
- Distanziare uniformemente i ripiani nel comparto frigorifero. Posizionare il cibo in modo che l'aria possa circolare liberamente nell'apparecchio (seguire le raccomandazioni per l'ubicazione degli alimenti incluse nelle istruzioni).
- Se l'apparecchio è dotato di una ventola, assicurarsi che le aperture di ventilazione siano mantenute libere.
- Più bassa è la temperatura impostata, maggiore sarà il consumo energetico.

# DESCRIZIONE DELL'APPARECCHIO

## Apparecchio


### Frigorifero

1. Pannello comandi
2. CoolFlow+
3. Ripiani in vetro
4. Portabottiglie in legno (BottleTray)
5. Vassoio da colazione in legno (BreakfastTray)
6. Pannello comandi DuraFresh
7. Cassetti DuraFresh
8. Scomparti

### Freezer

9. Cassetti freezer
10. Ripiani in vetro

✓ Il miglior posto dove congelare cibi freschi.

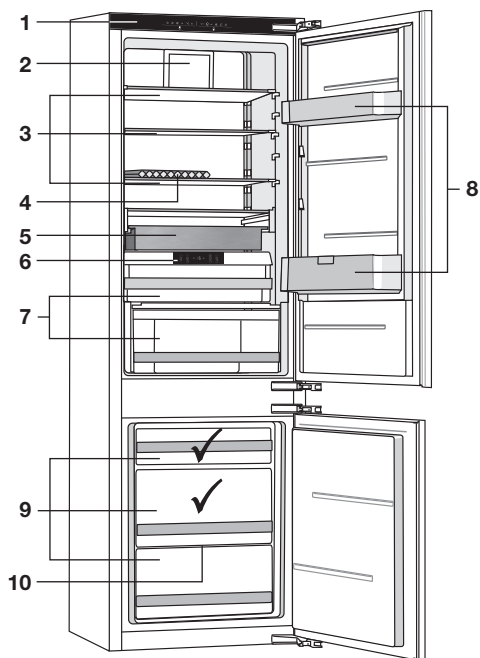

### CoolFlow+

Questo sistema crea una circolazione d'aria ottimale per mantenere costante la temperatura nell'intero comparto frigorifero. In nessun caso le aperture intorno alla ventola devono essere coperte o ostruite.

### NoFrost

Grazie al sistema NoFrost non avrai più bisogno di scongelare il freezer.


### Chiusura dello sportello

Lo sportello si chiude automaticamente quando l'angolo di apertura è inferiore a 20°. Il meccanismo soft-close chiude delicatamente lo sportello.

### Illuminazione interna a LED

L'apparecchio dispone in vari punti di luci a LED.


## DESCRIZIONE DELL'APPARECCHIO

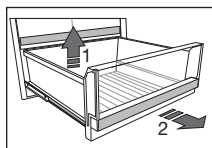


### Cassetti

I cassetti sono montati su guide telescopiche completamente estensibili e sono dotati di un sistema di chiusura soft-close.

Estrarre completamente un cassetto per rimuoverlo dalle guide. Sollevare il retro del cassetto (1). Tirare il cassetto verso di sé (2) e quindi sollevarlo dalle guide.

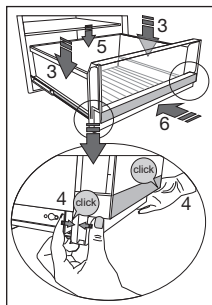


Per montare il cassetto sulle guide, estrarle completamente entrambe. Collocare il cassetto sulle guide (3). Nella parte anteriore, premere il cassetto e le guide l'una verso l'altra sul lato destro e sinistro finché non si sente un "clic" (4). Premere il retro del cassetto verso il basso se necessario (5). Infine, far scivolare completamente il cassetto sulle guide (6).

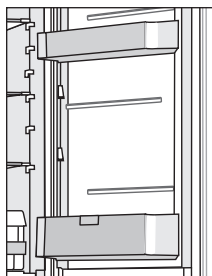


### Scomparti

L'altezza degli scomparti è regolabile. Sollevare lo compartimento dalla scanalatura e montarlo nella posizione desiderata. Ogni scomparto può trasportare un peso massimo di 5 kg. Lo scomparto inferiore dello sportello è adatto per le bottiglie.



### Ripiani in vetro


I ripiani sono realizzati in vetro di sicurezza. Per modificare l'altezza di un ripiano, sollevarne la parte anteriore (1). Afferrare la parte posteriore e tirare il ripiano leggermente in avanti (2). Spostare il ripiano su una posizione più alta o più bassa (3).



Per rimuovere un ripiano dal frigorifero, sollevarne la parte anteriore (4). Afferrare la parte posteriore ed estrarre il ripiano dall'apparecchio (5).




## DESCRIZIONE DELL'APPARECCHIO

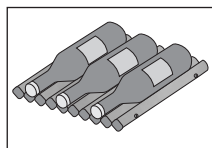


### Portabottiglie in legno (BottleTray)

Appoggiare il portabottiglie su uno dei ripiani in vetro e collocarvi le bottiglie. Il portabottiglie è sagomato al fine di impedire lo scivolamento laterale delle bottiglie. Il portabottiglie contiene fino a un massimo di tre bottiglie o sei lattine.



### Vassoio per il ghiaccio (IceTray)


Per ottenere cubetti di ghiaccio, versare dell'acqua all'interno del vassoio e collocarlo orizzontalmente all'interno del freezer.

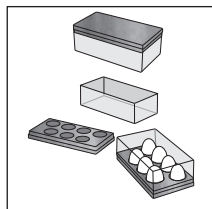

### MultiBox

Il MultiBox offre una comoda opzione per conservare cibi dall'odore forte, come formaggi stagionati o erborinati, salsicce affumicate, cipolle, ecc.

Il coperchio in legno può anche essere utilizzato come vassoio per le uova.



### Vassoio da colazione in legno (BreakfastTray)

Il vassoio da colazione in legno è montato su guide speciali sotto un ripiano in vetro. Estrarre completamente il vassoio per accedere facilmente ai prodotti in esso contenuti. Il vassoio può anche essere utilizzato come vassoio da portata. Rimuovere il vassoio dalle guide e raccogliere tutti i prodotti in esso contenuti con un unico movimento.




Per regolare l'altezza del vassoio, cambiare la posizione del ripiano in vetro innestato sulle guide.

## DESCRIZIONE DELL'APPARECCHIO

### Pannello comandi



Per risultati ottimali, toccare i pulsanti applicando la massima superficie di polpastrello possibile.

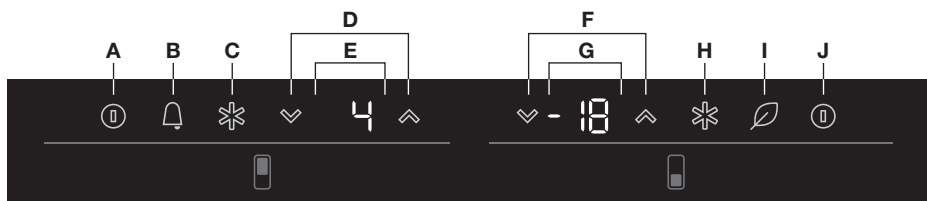

#### **Frigorifero**


- A. Pulsante On/Off (comparto frigorifero)
  - ▶ Attivare l'apparecchio (pressione leggera del pulsante); entrambi gli scomparti si accenderanno.
  - ▶ Disattivare il comparto frigorifero (tenere premuto per tre secondi).
- B. Pulsante di allarme
- C. Pulsante SuperCool (funzione di raffreddamento ad alta intensità)
- D. Pulsanti di regolazione della temperatura (comparto frigorifero)
- E. Display della temperatura impostata (comparto frigorifero)

#### **Freezer**

- F. Pulsanti di regolazione della temperatura (comparto freezer)
- G. Display della temperatura impostata (comparto freezer)
- H. Pulsante FastFreeze (funzione di congelamento ad alta intensità)
- I. Pulsante ECO/Blocco bambini
- J. Pulsante On/Off (comparto freezer)
  - ▶ Disattivare l'apparecchio (tenere premuto per tre secondi); entrambi gli scomparti si spegneranno.
  - ▶ Attivare il comparto freezer (pressione leggera del pulsante)

## DESCRIZIONE DELL'APPARECCHIO

### Pannello comandi DuraFresh

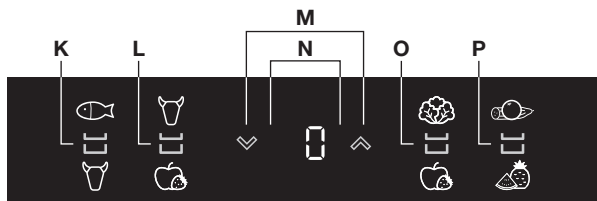

#### **DuraFresh**

- K. Pulsante di regolazione  $-2^{\circ}\text{C}$ 
  - La temperatura del cassetto superiore è impostata su  $-2^{\circ}\text{C}$ .
- L. Pulsante di regolazione  $0^{\circ}\text{C}$ 
  - La temperatura del cassetto superiore è impostata su  $0^{\circ}\text{C}$ .
- M. Tasti di regolazione della temperatura (cassetto DuraFresh superiore)
- N. Display della temperatura impostata (cassetto DuraFresh superiore)
- O. Pulsante di regolazione  $2^{\circ}\text{C}$ 
  - La temperatura del cassetto superiore è impostata su  $2^{\circ}\text{C}$ .
- P. Pulsante di regolazione  $5^{\circ}\text{C}$ 
  - La temperatura del cassetto superiore è impostata su  $5^{\circ}\text{C}$ .



La temperatura del cassetto inferiore è di circa  $1$  o  $2^{\circ}\text{C}$  superiore alla temperatura del cassetto superiore.

## Accensione di tutti gli scomparti e impostazione della temperatura



1. Premere il pulsante On/Off del comparto frigorifero.
  - Tutti gli scomparti si accenderanno.
2. Utilizzare i pulsanti di regolazione per regolare la temperatura degli scomparti.



La temperatura del comparto frigorifero può essere impostata tra +3 °C e +8 °C. La temperatura del cassetto DuraFresh superiore può essere impostata su -2, 0, 2 o 5 °C. La temperatura del comparto freezer può essere impostata tra -24 e -16 °C. La temperatura consigliata del comparto frigorifero è 4 °C. e la temperatura consigliata del comparto freezer è -18 °C (impostazioni di fabbrica).



Dopo aver acceso l'apparecchio ci vorranno alcune ore affinché la temperatura scenda al valore impostato. Non inserire cibo nell'apparecchio finché la temperatura non si riduce fino al livello impostato.



La temperatura impostata lampeggia sul pannello comandi superiore quando si toccano i tasti di regolazione. L'impostazione della temperatura selezionata per il compartimento viene salvata tre secondi dopo aver toccato l'ultimo pulsante.

## Spegnimento di tutti gli scomparti



1. Tenere premuto il pulsante On/Off del comparto freezer per tre secondi.
  - Tutti gli scomparti si spegneranno.

## Accensione del solo comparto freezer

È possibile accendere il solo comparto freezer (quando l'apparecchio è interamente disattivato).



1. Premere il pulsante On/Off del comparto freezer.
  - Si accenderà soltanto il comparto freezer.

# FUNZIONAMENTO DELL'APPARECCHIO

## *Spegnimento del comparto frigorifero e dello scomparto DuraFresh*



1. Tenere premuto il pulsante On/Off del comparto frigorifero per tre secondi.
  - Il comparto frigorifero e lo scomparto DuraFresh si spegneranno. Il comparto freezer non verrà disattivato.

## *DuraFresh*

Il sistema di refrigerazione DuraFresh mantiene i cibi freschi più a lungo. Le vitamine e i minerali sono conservati più a lungo, così come il sapore e la consistenza dei cibi. Il sistema è composto da una serie di cassette con controllo automatico dell'umidità. Il livello di umidità dell'aria è più alto nel cassetto inferiore.

Tipo di alimento		Cassetto DuraFresh consigliato
	Carne	Superiore
	Pesce, molluschi e crostacei	Superiore
	Erbe/latticini	Superiore
	Verdura/latticini	Inferiore
	Frutta/latticini	Inferiore
	Frutta tropicale	Inferiore



Dopo aver acceso l'apparecchio ci vorranno alcune ore affinché la temperatura scenda al valore impostato. Non inserire cibo nell'apparecchio finché la temperatura non si riduce fino al livello impostato.

# FUNZIONAMENTO DELL'APPARECCHIO





## Selezione della temperatura nei cassetti DuraFresh

La temperatura del cassetto DuraFresh superiore può essere impostata su -2, 0, 2 o 5° C.

La temperatura del cassetto inferiore dipende dall'impostazione della temperatura del cassetto superiore ed è più alta di circa 1 o 2° C.



La temperatura del cassetto DuraFresh superiore è impostata in fabbrica su 2° C.

Pulsante DuraFresh				
Temperatura del cassetto superiore	-2 °C	0 °C	2 °C	5 °C





- Premere un pulsante DuraFresh.
  - La temperatura associata al cassetto DuraFresh superiore è mostrata sul display.
- Premere un altro pulsante DuraFresh o i pulsanti di regolazione per modificare le impostazioni.



### Attenzione!

Le temperature del frigorifero e degli scomparti DuraFresh sono collegate l'una all'altra. Alcune combinazioni di regolazione non sono consentite (vedere tabella). È anche possibile che la regolazione della temperatura del vano di refrigerazione sia regolata automaticamente. In questo caso risuonerà un segnale di avvertimento.

		Regolazioni DuraFresh			
		-2 °C	0 °C	2 °C	5 °C
Impostazioni del vano frigorifero	3 °C				
	4 °C				
	5 °C				
	6 °C				
	7 °C				
	8 °C				

 Non possibile  
 Possibile

# FUNZIONAMENTO DELL'APPARECCHIO

## Conservazione del cibo nei cassetti DuraFresh

<b>Carne</b>	<b>Temperatura (° C)</b>	<b>Conservabilità</b>
Carne bovina	Da 0 a 4	Fino a 3 settimane
Carne di maiale	Da -1 a 4	3 giorni
Pollame	Da 0 a 4	3 giorni
Agnello	Da 0 a 4	14 giorni
Pesce	Da 0 a 4	Da 3 a 10 giorni
Pesce, molluschi e crostacei	Da 0 a 4	2 giorni
<b>Verdure</b>	<b>Temperatura (° C)</b>	<b>Conservabilità</b>
Bietola	0	Da 3 a 5 mesi
Broccoli	0	Da 10 a 14 giorni
Cipolle, aglio	Da 0 a 2	Da 6 a 7 mesi
Cavolo	0	Da 3 a 6 settimane
Carote	0	Da 4 a 5 mesi
Cavolfiore	Da 0 a 2	Da 2 a 4 settimane
Lattuga, verdure a foglia	0	Da 10 a 14 giorni
Cavolo rapa	0	Da 2 a 3 mesi
<b>Frutta</b>	<b>Temperatura (° C)</b>	<b>Conservabilità</b>
Mele	Da 0 a 4	Da 1 a 12 mesi
Mirtilli	Da 0 a 2	14 giorni
Meloni	4	15 giorni
Ciliegie	Da 0 a 2	Da 2 a 3 settimane
Uva	Da 0 a 2	Da 2 a 8 settimane
Fragole	0	Da 3 a 7 giorni
Kiwi maturo	Da 0 a 2	Da 1 a 3 mesi
Pesche	Da 0 a 2	Da 2 a 4 settimane
Pere	-2	Da 2 a 7 mesi
Lamponi	Da 0 a 2	Da 2 a 3 giorni
Albicocche	-1	Da 1 a 3 settimane
Latticini (yogurt, panna acida, burro, formaggio molle e spalmabile, ecc.)	Da 2 a 4	Da 7 a 10 giorni

I tempi e le temperature ottimali sono approssimativi e dipendono dalla qualità del cibo e dalla sua freschezza.

### Raffreddamento intensivo (SuperCool)

Questo apparecchio ha una funzione di raffreddamento intensivo. Questa funzione riduce al minimo le temperature nel vano frigorifero e nel compartimento DuraFresh in tempi rapidissimi. Ciò è l'ideale per raffreddare i prodotti appena introdotti nel frigorifero. Utilizzare questa funzione quando si inserisce una grande quantità di cibo nell'apparecchio.



Quando viene selezionata la funzione di raffreddamento intensivo, l'apparecchio funziona alla massima capacità. Potrebbe quindi produrre livelli più intensi di rumore per un po' di tempo.



1. Premere il pulsante SuperCool.
  - Nei display 'viene visualizzata la dicitura "SC" per indicare che la funzione SuperCool è attivata.
2. Toccare il pulsante SuperCool per arrestare la funzione.
  - La temperatura impostata viene nuovamente visualizzata nei display.



Regolando la temperatura del comparto di refrigerazione o del compartimento DuraFresh mentre è attivata la funzione di raffreddamento intensivo si disabilita immediatamente la funzione di raffreddamento intensivo.



Selezionando la funzione ECO mentre è attiva la funzione di raffreddamento intensivo, questa viene disabilitata immediatamente.



Quando la funzione di raffreddamento intensivo non viene disabilitata manualmente, la funzione verrà automaticamente disabilitata dopo circa dodici ore. Le temperature torneranno quindi alle impostazioni di temperatura più recenti.



Se si verifica un'interruzione di corrente mentre la funzione è attivata, questa verrà riattivata al ripristino dell'alimentazione.



### Congelamento intensivo (FastFreeze)

Questo apparecchio ha una funzione di congelamento intensivo. Questa funzione riduce al minimo le temperature nel vano freezer in tempi rapidissimi. Attivare questa funzione 24 ore prima di inserire una grande quantità di cibo nell'apparecchio.



Quando viene selezionata la funzione di congelamento intensivo, l'apparecchio funziona alla massima capacità. Potrebbe quindi produrre livelli più intensi di rumore per un po' di tempo.



1. Premere il pulsante FastFreeze.
  - Nei display 'viene visualizzata la dicitura "FF" per indicare che la funzione FastFreeze è attivata.
2. Toccare il pulsante FastFreeze per arrestare la funzione.
  - Il display mostra nuovamente la temperatura impostata.



Regolando la temperatura del comparto freezer mentre è attiva la funzione di congelamento intensivo, quest'ultima verrà disabilitata immediatamente.



Selezionando la funzione ECO mentre è attiva la funzione di congelamento intensivo, quest'ultima verrà disabilitata immediatamente.



Quando la funzione di congelamento intensivo non viene disabilitata manualmente, la funzione verrà automaticamente disabilitata dopo circa due giorni. La temperatura tornerà quindi alle impostazioni più recenti.



Se si verifica un'interruzione di corrente mentre la funzione è attivata, questa verrà riattivata al ripristino dell'alimentazione.

## Funzione ECO

Questo apparecchio ha una funzione ECO. Quando viene selezionata la funzione ECO, l'apparecchio funziona con le impostazioni ottimali. Le regolazioni sono mostrate sui display (5° C/2° C/ 18° C) La funzione ECO non ha limiti di tempo e rimane attiva fino a quando non viene disabilitata.

### Attivazione/disattivazione della funzione ECO



1. Premere il pulsante ECO/Blocco bambini
  - Il pulsante si illuminerà: ciò vuol dire che la funzione è stata attivata.
2. Premere nuovamente il pulsante ECO/Blocco bambini.
  - La funzione verrà disabilitata.



La temperatura di ciascun comparto può essere regolata quando la funzione ECO è attiva. La temperatura degli altri scomparti rimane la stessa anche in modalità ECO.



#### **Attenzione!**

L'attivazione della funzione ECO disabilita le funzioni SuperCool e FastFreeze.



Se si verifica un'interruzione di corrente mentre è attiva la funzione ECO, questa verrà riattivata al ripristino dell'alimentazione.

## Blocco bambini

Questa funzione può essere utilizzata per impedire di modificare inavvertitamente le impostazioni dell'apparecchio. Tutti i tasti tranne il pulsante ECO/Blocco bambini vengono disabilitati.

### Attivare o disattivare il Blocco bambini



1. Premere il pulsante ECO/Blocco bambini per tre secondi.
  - Il display mostrerà la dicitura "LL" a indicare che il Blocco bambini è stato attivato.
2. Premere nuovamente il pulsante ECO/Blocco bambini per tre secondi.
  - La funzione verrà disabilitata.

## Segnale acustico di sportello aperto

Se lo sportello di uno scomparto rimane aperto per troppo tempo, verrà riprodotto un segnale acustico di allarme. Il pulsante di allarme lampeggerà sul display. La spia dello scomparto corrispondente comincerà a lampeggiare dopo qualche minuto.

### **Arresto dell'allarme**

1. Chiudere lo sportello.
  - L'allarme cesserà di risuonare.



Se lo sportello è ancora aperto dopo 10 minuti, l'apparecchio entra in modalità di sicurezza. L'illuminazione a LED si spegnerà. Il display mostrerà il messaggio "Errore Codice E9" (consultare il capitolo "Errori").



Se si disattiva il segnale acustico toccando un pulsante qualsiasi, l'allarme si riattiverà dopo un po' di tempo perché lo sportello è ancora aperto.

## Allarme alta temperatura

Se la temperatura è troppo alta, l'apparecchio produrrà un segnale acustico. Il pulsante dell'allarme e la temperatura impostata visualizzata sul display corrispondente lampeggeranno. L'elevato livello di temperatura può essere causato da diversi motivi:

- Lo sportello dello scomparto corrispondente è rimasto aperto troppo a lungo o è stato aperto troppo spesso.
- Lo sportello non si chiude correttamente.
- Sono stati inseriti troppi cibi freschi nello stesso momento.



Ogni volta che l'apparecchio viene riattivato, è necessario un po' di tempo perché la temperatura ritorni a livelli adeguati. Per questo motivo, l'allarme viene disabilitato per le prime 24 ore dopo l'accensione dell'apparecchio al fine di impedire l'attivazione non necessaria del segnale acustico.

### **Arresto dell'allarme**

1. Premere qualsiasi pulsante per arrestare il segnale di allarme.
  - L'allarme cesserà di risuonare.
  - Il pulsante dell'allarme e la temperatura impostata visualizzata sul display corrispondente continueranno a lampeggiare se la temperatura si mantiene troppo alta.



Se l'allarme non viene fermato manualmente e la temperatura rimane troppo alta, il segnale acustico risuonerà per qualche minuto ogni mezz'ora e all'apertura dello sportello.

### Allarme di interruzione di corrente



L'apparecchio non può raffreddarsi/congelarsi durante un'interruzione di corrente. Una volta ripristinata l'alimentazione, la temperatura all'interno dell'apparecchio verrà misurata. Se la temperatura è troppo alta, l'apparecchio produrrà un segnale acustico. Il pulsante dell'allarme lampeggerà e sul display corrispondente verrà visualizzata la dicitura 'PF' (Power Failure - Interruzione di corrente).



Controllare il cibo all'interno del frigorifero ogni qual volta la dicitura 'PF' appaia sul display. Gli alimenti possono deteriorarsi a temperature troppo elevate.

### **Arresto dell'allarme**

1. Premere qualsiasi pulsante per arrestare il segnale di allarme.
  - ▶ L'allarme cesserà di risuonare.
  - ▶ La temperatura impostata verrà visualizzata nuovamente sul display corrispondente.
  - ▶ Il pulsante dell'allarme e la temperatura impostata visualizzata sul display corrispondente continueranno a lampeggiare se la temperatura si mantiene troppo alta.



Se l'allarme non viene arrestato manualmente, il segnale acustico continuerà a risuonare per qualche minuto ogni mezz'ora e all'apertura dello sportello.

## Distribuzione consigliata

### Sezioni del comparto frigorifero

- Sezione superiore: cibo in scatola, pane, vino, pasta, ecc.
- Sezione centrale: latticini, piatti pronti da cucinare, dessert, bevande analcoliche, birra, cibi cotti, ecc.
- Cassetti DuraFresh: carne, prodotti a base di carne, latticini, prodotti di salumeria, frutta fresca, verdura, ortaggi a radice, insalate, cipolle, aglio, cavoli, navoni/rape, ecc. (fare riferimento anche alla tabella nel capitolo "DuraFresh").



Conservare gli alimenti a breve scadenza sul retro di un ripiano o di un cassetto alla temperatura più bassa.




Non conservare nel frigorifero frutta (banane, ananas, papaia, agrumi) e verdure (zucchine, pomodori, melanzane, cetrioli, peperoni dolci e patate) sensibili alle basse temperature.

### Sezioni dello sportello

- Scomparti superiori/centrali: uova, burro, formaggio, salse e affini
- Scomparti inferiori: bevande, lattine, bottiglie, ecc.

### Sezioni del comparto freezer

- Sezione superiore: avanzi, ghiaccio, pizza.
- Sezione centrale: carne, pesce, pane.
- Sezione inferiore: alimenti da freezer, verdure e frutta.

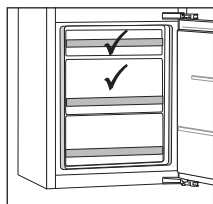

Il punto migliore per congelare i cibi freschi è contrassegnato da ✓.



Non conservare lattuga, uova, mele, pere, uva, pesche, yogurt, latticello, panna acida o maionese all'interno del freezer.

## Evitare la contaminazione del cibo

**Per evitare la contaminazione del cibo è consigliabile attenersi alle seguenti istruzioni:**

- Tenere aperto lo sportello per lunghi periodi può causare un notevole aumento della temperatura negli scomparti dell'apparecchio.
- Pulire regolarmente le superfici che possano venire a contatto con cibo e sistemi di drenaggio accessibili.
- Conservare carne cruda e pesce in contenitori adatti affinché non vengano a contatto o gocciolino su altri alimenti.
- Se l'apparecchio di refrigerazione rimane vuoto per lunghi periodi, spegnerlo, scongelarlo, pulirlo, asciugarlo e lasciare lo sportello aperto per impedire la formazione di muffa all'interno dell'apparecchio.

## Conservazione di cibi freschi nel frigorifero

**Raccomandazioni importanti per la conservazione di alimenti freschi**

- Per mantenere la qualità dei cibi freschi è necessario assicurarsi che:
  - gli alimenti siano ben confezionati;
  - l'apparecchio si trovi alla temperatura corretta;
  - l'apparecchio sia ben pulito.
- Prendere nota della data di scadenza indicata sulla confezione degli alimenti.
- Mettere gli alimenti in frigorifero in contenitori sigillati o in imballaggi adeguati. Ciò consentirà al cibo di rimanere asciutto, impedendogli di raccogliere o diffondere gli odori.
- Non conservare nel frigorifero materiali infiammabili, instabili o esplosivi.
- Conservare le bottiglie aperte in posizione verticale e chiuderle saldamente.
- Alcune soluzioni organiche, come gli oli essenziali, il contenuto delle bucce di limoni e arance e l'acido butirrico, se a contatto per lungo tempo con materiali plastici, possono consumare gli alimenti e causarne prematuramente il deterioramento.
- Un odore sgradevole indica che l'apparecchio non è pulito o contiene alimenti soggetti a deperimento (fare riferimento al capitolo "Manutenzione").
- Estrarre i cibi deperibili fuori dal frigorifero se si lascia l'abitazione per lungo periodo di tempo.

## Congelare e conservare gli alimenti nel freezer

### **Raccomandazioni importanti per la conservazione di alimenti freschi**

- La quantità massima di cibo che è possibile inserire nel freezer in un solo carico è indicata sulla targhetta d'identificazione. Inserendo nel freezer più alimenti rispetto al limite consentito si rallenterà il processo di congelamento, con conseguente peggioramento della qualità dei cibi. Inoltre, si andranno a intaccare gli alimenti congelati già presenti all'interno dello scomparto.
- Utilizzare esclusivamente cibi freschi di buona qualità e adatti al congelamento.
- Attendere che gli alimenti caldi si raffreddino sino a temperatura ambiente.
- Il cibo necessita di essere congelato rapidamente. Si consiglia di utilizzare piccoli imballaggi.
- Utilizzare imballaggi a tenuta stagna per evitare che gli alimenti si seccino, perdendo in tal modo le proprie vitamine.
- Scrivere la tipologia e la quantità di cibo sulle rispettive confezioni, insieme alla data di congelamento.
- Evitare che i cibi freschi vengano in contatto con gli alimenti congelati.
- È possibile rimuovere tutti i cassetti in modo da utilizzare interamente la capienza del vano freezer. Collocare gli alimenti direttamente su un ripiano e alla base del freezer.

### **Congelamento di piccole quantità di cibo/cubetti di ghiaccio**

Fare riferimento al capitolo "Distribuzione consigliata" per saperne di più sui punti ottimali dove collocare il cibo (da 1 a 2 kg) che si desidera congelare e su come ottenere cubetti di ghiaccio.

### **Congelare grandi quantità di cibo fresco**

- Attivare la funzione di congelamento intensivo 24 ore prima di inserire il cibo all'interno del freezer.
- Distribuire uniformemente gli alimenti tra tutti i cassetti nel comparto congelatore.
- Dopo 24 ore è possibile trasferire il cibo in un altro compartimento del freezer e quindi congelare altri alimenti.

### **Raccomandazioni importanti per la conservazione di alimenti congelati**

- Seguire le istruzioni del produttore per la conservazione e l'uso di alimenti surgelati. Prendere nota della temperatura di conservazione raccomandata e della data di scadenza indicata sulla confezione.
- Utilizzare solo alimenti in imballaggi integri che siano stati conservati a una temperatura di -18° C o inferiore.
- Non comprare alimenti ricoperti di brina. Ciò indica che il cibo si è scongelato interamente o è stato scongelato parzialmente in più occasioni e, di conseguenza, è di qualità inferiore.
- Assicurarsi che il cibo non si scongeli durante il trasporto. L'aumento della temperatura ridurrebbe la durata di conservazione e danneggerebbe la qualità del cibo.

# CONSERVAZIONE E CONGELAMENTO DEGLI ALIMENTI

Tempi di conservazione consigliati per alimenti surgelati in freezer 

Tipo di alimento	Conservabilità
Frutta, carne bovina	Da 10 a 12 mesi
Verdure, carne di vitello, pollame	Da 8 a 10 mesi
Carne di cervo	Da 6 a 8 mesi
Carne di maiale	Da 4 a 6 mesi
Carne macinata o finemente tritata	4 mesi
Pane, pasta, piatti cotti, pesce bianco	3 mesi
Frattaglie	2 mesi
Salumi affumicati, pesce azzurro	1 mese

## Scongellare alimenti surgelati

- Lo scongelamento dei cibi è un passo importante nella conservazione degli alimenti preservati nel freezer. Il cibo dev'essere scongelato nel modo corretto.
- I metodi adatti per scongelare gli alimenti sono:
  - In frigorifero;
  - sotto un getto di acqua fredda;
  - nel forno a microonde o in un forno convenzionale provvisto di programma di scongelamento.
- Alcuni prodotti surgelati possono essere preparati senza bisogno di scongelarli. Il produttore lo indicherà sulla confezione.
- Il cibo dev'essere confezionato in piccole porzioni. In questo modo il cibo si scongela più velocemente.
- Utilizzare il cibo parzialmente o completamente scongelato il più rapidamente possibile. I batteri presenti negli alimenti scongelati tendono a riprendersi e a danneggiare rapidamente il cibo. Ciò vale in particolar modo per frutta, verdura e alimenti pronti.
- Non ricongelare parzialmente o completamente il cibo.



## Sbrinamento dell'apparecchio

### **Sbrinamento automatico del vano frigorifero**

Il compartimento di refrigerazione si sbrina automaticamente di volta in volta.

### **Sbrinamento del freezer NoFrost**

Il congelatore NoFrost si sbrina automaticamente. Eventuali depositi di ghiaccio si scioglieranno.

Eventuali depositi di ghiaccio o brina che si formano nel vano congelatore possono essere causati da un uso insolito dell'apparecchio (apertura troppo frequente o per periodi prolungati dello sportello, chiusura non corretta, ecc.). Il freezer dovrà quindi essere scongelato manualmente.

### **Sbrinamento manuale del freezer NoFrost**



1. Premere contemporaneamente il pulsante di regolazione sulla destra e il pulsante ECO/Blocco bambini per alcuni secondi.
  - Il display mostrerà la dicitura "CL" a indicare che il processo di sbrinamento è stato avviato.
  - La temperatura viene visualizzata nuovamente sul display al termine del processo di sbrinamento.



Spegnere l'apparecchio in caso di formazione di uno strato di ghiaccio eccessivamente spesso. Rimuovere il cibo dal congelatore e proteggerlo in modo che non possa scongelarsi parzialmente o interamente. Pulire e asciugare l'interno del freezer. Accendere l'apparecchio e regolare la temperatura sull'impostazione richiesta prima di reinserire il cibo nel congelatore.

### Pulizia dell'apparecchio



Spegnere l'apparecchio e rimuovere la spina dalla presa prima di procedere alla pulizia.



Non utilizzare detergenti abrasivi poiché possono danneggiarne la superficie.



Attivare la funzione di congelamento intensivo 24 ore prima pulire il freezer.


- Pulire regolarmente l'interno dell'apparecchio con acqua tiepida. Se necessario, aggiungere all'acqua un detergente neutro o un detergente specifico per frigoriferi. Pulire tutte le superfici con un panno morbido. Strofinare le parti pulite con un panno imbevuto d'acqua tersa e asciugarle accuratamente.
- Non lavare i componenti dell'apparecchio in lavastoviglie, in quanto potrebbero uscirne danneggiati.
- Pulire le parti in legno con un panno inumidito. Assicurarsi che le parti in legno non si inumidiscano eccessivamente e lasciarle asciugare completamente prima di ricollocarle nel frigorifero.
- Attenzione: Il legno è un materiale naturale. Pertanto può essere complicato rimuovere alcune macchie (in particolar modo di vino rosso e olio).
- Una volta asciugati, gli accessori in legno devono essere trattati con un olio apposito. Il prodotto utilizzato dev'essere adatto al trattamento di superfici che vengono a contatto con alimenti.



Se non si utilizza l'apparecchio per periodi prolungati, è necessario spegnerlo con il pulsante corrispondente e scollegarlo dalla rete. Svuotare, sbrinare e pulire l'apparecchio e lasciare socchiuso lo sportello.

## Tabella errori

Se si hanno dubbi sull'effettivo funzionamento dell'apparecchio, ciò non vuol dire che quest'ultimo sia necessariamente difettoso. In ogni caso si consiglia di consultare la seguente tabella.

Problema	Causa/soluzione
L'apparecchio è collegato all'alimentazione ma non funziona.	Verificare che la presa elettrica sia attiva e che l'apparecchio sia acceso.
<p>L'apparecchio si raffredda continuamente per molto tempo.</p> 	<p>Il compressore funziona per un tempo più lungo a bassa capacità (consumo energetico ridotto/elevata efficienza). Questa è la modalità di funzionamento ideale. Anche i seguenti fattori possono influenzare il funzionamento dell'apparecchio:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• La temperatura ambientale è troppo alta.</li> <li>• Lo sportello è rimasto aperto troppo a lungo o è stato aperto troppo spesso.</li> <li>• Lo sportello non è chiuso correttamente.</li> <li>• Lo sportello non si chiude correttamente (la guarnizione è sporca o danneggiata, lo sportello è disallineato, ecc.)</li> <li>• Sono stati inseriti troppi cibi freschi nello stesso momento.</li> <li>• Circolazione dell'aria insufficiente attorno al compressore e al condensatore. Verificare che la ventilazione attorno all'apparecchio sia sufficiente (vedere le istruzioni di montaggio supplementari).</li> <li>• Il sensore all'interno frigorifero è ostruito dal cibo. Assicurarsi che l'aria possa circolare liberamente attorno al sensore (non applicabile a tutti i modelli).</li> </ul>
Formazione di uno strato di ghiaccio eccessivamente spesso.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Lo sportello è rimasto aperto troppo a lungo o è stato aperto troppo spesso.</li> <li>• Lo sportello non è chiuso correttamente.</li> <li>• Lo sportello non si chiude correttamente (la guarnizione è sporca o danneggiata, lo sportello è disallineato, ecc.)</li> </ul>
Condensa sul ripiano in vetro sopra i cassetti nel vano frigorifero.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Verificare che lo sportello rimanga chiuso nel modo corretto.</li> <li>• Si tratta di un problema temporaneo che non può essere evitato completamente in periodi di alte temperature ambientali ed elevati livelli di umidità. Il problema scompare quando la temperatura e l'umidità tornano ai livelli normali. Si consiglia di pulire i cassetti più frequentemente e asciugare di tanto in tanto eventuali gocciolamenti.</li> <li>• Confezionare il cibo in sacchetti o altri imballaggi a tenuta d'aria.</li> </ul>

## ERRORI

Problema	Causa/soluzione
Il pulsante di allarme e/o il display della temperatura lampeggia.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Lo sportello è rimasto aperto troppo a lungo o è stato aperto troppo spesso.</li> <li>• Lo sportello non si chiude correttamente (la guarnizione è sporca o danneggiata, lo sportello è disallineato, ecc.)</li> <li>• Sono stati inseriti troppi cibi freschi nello stesso momento.</li> </ul>
Lo sportello non si apre facilmente.	<p>Si sta tentando di aprire lo sportello dell'apparecchio subito dopo averlo chiuso. L'apertura dello sportello risulta difficoltosa. Quando si apre lo sportello, dall'apparecchio fuori esce aria fredda che viene sostituita da aria calda proveniente dall'ambiente circostante. Quando quest'aria si raffredda, si crea un leggero vuoto che rende più difficile l'apertura dello sportello. La situazione ritorna normale dopo alcuni minuti e lo sportello si riapre facilmente.</p>
Alcune o tutte le luci a LED non funzionano.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Consultare un tecnico dell'assistenza in merito al problema dei led non funzionanti. Non provare a riparare l'illuminazione a LED.</li> <li>• Questo prodotto contiene una sorgente luminosa di classe di efficienza energetica E.</li> </ul>
L'apparecchio fa rumore.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• L'apparecchio è raffreddato da un sistema di refrigerazione con un compressore (e, in alcuni modelli, anche da un ventilatore) che fa rumore. Il livello di rumore dipende dal montaggio dell'apparecchio, da un utilizzo corretto e dalla sua età.</li> <li>• Quando si collega l'apparecchio all'alimentazione, il rumore prodotto dal compressore o dal flusso del refrigerante può essere leggermente più forte. Ciò non rappresenta un problema e non ha alcun effetto sulla durata della vita dell'apparecchio. Dopo un po' l'apparecchio comincerà a emettere meno rumore.</li> <li>• L'apparecchio potrebbe essere temporaneamente rumoroso se lo sportello è rimasto aperto troppo a lungo o è stato aperto troppo spesso, è stata introdotta una grande quantità di cibi freschi al suo interno o è stata attivata la funzione di raffreddamento o di congelamento intensivo.</li> </ul>
Il display mostra il codice "LL".	<p>Il Blocco bambini è stato attivato. Fare riferimento al capitolo "Blocco bambini".</p>
Il display mostra il codice "PF".	<p>Lunga interruzione di corrente. Fare riferimento al capitolo "Allarme interruzione di corrente".</p>

## ERRORI

<b>Problema</b>	<b>Causa/soluzione</b>
Il display mostra il codice di Errore E0.	I pulsanti touch non rispondono. Chiamare il centro assistenza per richiedere un appuntamento e programmare un intervento di manutenzione. L'apparecchio funziona in modalità provvisoria fino alla sua riparazione. L'apparecchio mantiene automaticamente la temperatura più adatta per ogni scomparto.
Il display mostra il codice di errore E1, E2 o E3.	Uno dei sensori di temperatura è difettoso. Chiamare il centro assistenza per richiedere un appuntamento e programmare un intervento di manutenzione. L'apparecchio funziona in modalità provvisoria fino alla sua riparazione. L'apparecchio mantiene automaticamente la temperatura più adatta per ogni scomparto.
Il display mostra il codice di Errore E9.	<ul style="list-style-type: none"><li>• Lo sportello è rimasto aperto troppo a lungo: chiudere lo sportello.</li><li>• Se anche l'illuminazione nello scomparto ha smesso di funzionare, il sensore dello sportello è difettoso. Chiamare il centro assistenza per richiedere un appuntamento e programmare un intervento di manutenzione. L'apparecchio funziona in modalità provvisoria fino alla sua riparazione. L'apparecchio mantiene automaticamente la temperatura più adatta per ogni scomparto.</li></ul>

Se non si è in grado di risolvere il problema, contattare il centro assistenza. Una volta preso contatto col centro assistenza indicare la tipologia, il modello e il numero di serie riportati sulla targhetta o sull'etichetta ubicata all'interno dell'apparecchio.

### Smaltimento dell'imballo e dell'apparecchio

Questo apparecchio è fabbricato con materiali sostenibili. L'apparecchio deve essere smaltito in modo responsabile al termine del suo ciclo di vita. Contattare le autorità locali per saperne di più sulla metodologia corretta.



Riferirsi inoltre al capitolo "Smaltimento" nelle istruzioni di sicurezza.

L'imballo di questo apparecchio è riciclabile. Potrebbero essere stati utilizzati i seguenti materiali:

- Cartone
- Pellicole di polietilene (PE)
- polistirene senza CFC (schiuma dura PS).

Smaltire i suddetti materiali in modo responsabile e in accordo con le normative vigenti.



L'apparecchio è contrassegnato con il simbolo del bidone della spazzatura barrato per attirare l'attenzione sui requisiti di smaltimento separato degli elettrodomestici. Ciò significa che non sarà possibile gettare l'apparecchio tra i rifiuti domestici indifferenziati alla fine del suo ciclo di vita. L'apparecchio dovrà essere portato in un apposito centro di smaltimento per rifiuti urbani separati o presso un rivenditore che fornisca tale servizio.

La raccolta e lo smaltimento separato di apparecchi domestici consente di evitare conseguenze dannose per l'uomo e per l'ambiente. Ciò garantisce che i materiali utilizzati per realizzare l'apparecchio possano essere recuperati e che si possano ottenere notevoli risparmi nell'utilizzo di energia e materie prime.



Dichiarazione di conformità

Con la presente dichiariamo che i nostri prodotti sono conformi alle Direttive Europee, ai regolamenti e ai requisiti applicabili nonché a tutti i requisiti delle norme a cui si fa riferimento.



Le istruzioni per l'uso dell'apparecchio si possono trovare anche sul nostro sito web:  
[www.asko.com](http://www.asko.com)

 **ASKO**



646859