



---

**ISTRUZIONI PER L'USO**

Lavastoviglie

IT

DFI777UXXL

# Sommario

<b>La tua lavastoviglie</b> .....	<b>3</b>	<b>Connessione Wi-Fi</b> .....	<b>30</b>
Push to open .....	3	Connect Life .....	30
<b>Istruzioni per la sicurezza</b> .....	<b>4</b>	Preparativi .....	30
Blocco di sicurezza .....	5	Connettersi a una rete ed effettuare l'associazione .....	30
Installazione .....	5	Comando a distanza della lavastoviglie .....	31
Funzione di protezione contro il traboccamento .....	5	Avvio a distanza della lavastoviglie .....	31
Magazzinaggio invernale/Trasporto .....	5	Associare più dispositivi .....	31
Imballaggio .....	6	Connessione Wi-Fi Off / Connessione Wi-Fi On .....	31
Smaltimento .....	6	Elimina tutti i dispositivi .....	31
Etichetta ambientale (versione italiana) .....	6	<b>Impostazioni</b> .....	<b>33</b>
<b>Prima di effettuare il primo lavaggio</b> .....	<b>8</b>	<b>Cura e pulizia</b> .....	<b>37</b>
Durezza acqua .....	8	Aggiungi brillantante .....	37
Impostazioni di base .....	9	Aggiungere sale .....	37
Aggiungi brillantante .....	10	Ricarica auto-dosaggio .....	38
Aggiungere sale .....	10	Pulire il vano di dosaggio automatico e il supporto .....	39
Ricarica auto-dosaggio .....	11	Pulire i filtri .....	39
<b>Lavaggio ecologico</b> .....	<b>12</b>	Pulizia dei bracci e dei tubi irroratori .....	40
Risparmia energia e acqua .....	12	Pulire l'esterno della lavastoviglie .....	42
<b>Caricamento della lavastoviglie</b> .....	<b>13</b>	Avviare Auto-pulizia .....	42
Stoviglie delicate .....	13	Rimuovere eventuali ostruzioni .....	42
Il caricamento influisce sui risultati di lavaggio .....	13	<b>Ricerca dei guasti</b> .....	<b>44</b>
I cesti della lavastoviglie .....	14	Indicazioni generali .....	45
Cassetto posate superiore .....	14	Wi-Fi .....	51
Cesto superiore .....	15	<b>Installazione</b> .....	<b>53</b>
Cesto intermedio .....	17	Istruzioni per la sicurezza .....	53
Cesto inferiore .....	18	Configurazione .....	54
Cestello posate .....	20	Allacciamento dello scarico .....	54
<b>Utilizzo della lavastoviglie</b> .....	<b>22</b>	Allacciamento all'alimentazione dell'acqua .....	55
Aggiungere il detersivo .....	22	Collegamento elettrico .....	55
On/Off .....	23	<b>Assistenza</b> .....	<b>56</b>
Selezionare il programma .....	23	Informazioni sul prodotto .....	56
Selezionare una modalità .....	25	Contattare il centro di assistenza locale .....	56
Selezione delle opzioni .....	26	<b>Dati tecnici ed etichettatura energetica</b> .....	<b>57</b>
Start/Stop .....	27	Dati tecnici .....	57
Status Light .....	27	Informazioni per i consumatori .....	57
Aggiungere altre stoviglie .....	28	Informazioni per l'ente di collaudo .....	57
Interruzione di corrente .....	28	Dichiarazione di conformità UE .....	57
Al termine dei programmi .....	28		
I migliori risultati di asciugatura .....	28		
Svuotamento della lavastoviglie .....	28		
<b>Tabella di programma</b> .....	<b>29</b>		

Benvenuti nella nostra famiglia ASKO in costante crescita!

Siamo orgogliosi dei nostri elettrodomestici. Speriamo che questo elettrodomestico sia un aiuto apprezzabile e affidabile per molti anni a venire.

Leggere le istruzioni d'uso prima di utilizzare il prodotto. Queste istruzioni comprendono consigli generali, informazioni sulle impostazioni e le regolazioni che si possono effettuare e sul modo migliore per prendersi cura di questo elettrodomestico.



Simboli sul display:

- ✱ Aggiungi brillantante
- ⚙️ Aggiungere sale
- 💧 Auto dose
- 🔋 Ricarica auto-dosaggio

- ☁️ Connesso al cloud  
(Lampeggia durante la connessione)
- 📶 Comando a distanza attivo

Testo sul display:

- Pulire i filtri
- Avviare Auto-pulizia
- Fare riferimento al capitolo *Cura e pulizia*.


Installare la lavastoviglie, fare riferimento al capitolo *Installazione*. Premere quindi leggermente il centro della parte superiore della porta per aprire la lavastoviglie. Premere **⏻**.

La prima volta che la lavastoviglie viene accesa, sul display appare "**Welcome to your new ASKO dishwasher. This is a first time setup.**". È importante scegliere le impostazioni corrette per garantire buoni risultati di lavaggio. Vedere pagina 8.

Questa lavastoviglie si può controllare a distanza tramite smartphone/tablet. Connettere la lavastoviglie alla rete wireless e associarla ad uno smartphone/tablet per controllarla e avviarla a distanza con l'app *Connect Life*. L'app si può utilizzare per trovare informazioni, modificare le impostazioni e monitorare la lavastoviglie. (La lavastoviglie si può sempre utilizzare senza l'app).

## Push to open

La porta della lavastoviglie si può aprire senza maniglia.

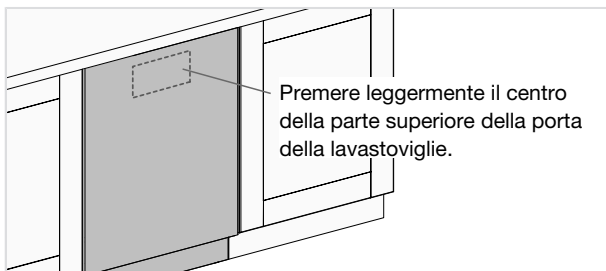

## Istruzioni per la sicurezza

- Leggere le istruzioni per l'uso e conservarle in un luogo sicuro.
- Numero di coperti standard: 17
- Mai utilizzare la lavastoviglie per scopi diversi da quelli specificati in queste istruzioni d'uso.
- Non caricare la porta della lavastoviglie o i cesti con oggetti che non siano stoviglie.
- Non lasciare in nessun caso la porta della lavastoviglie aperta per evitare che qualcuno vi inciampi. Spingere i cesti all'interno per evitare il rischio che la lavastoviglie si capovolga.
- Utilizzare esclusivamente detersivo specifico per lavastoviglie.
- Questa apparecchiatura può essere utilizzata da bambini a partire da 8 anni di età e da adulti con capacità fisiche o mentali ridotte, perdite di memoria o mancanza di esperienza e competenza. Queste persone non devono comunque essere lasciate senza supervisione durante l'uso dell'apparecchiatura oppure devono essere istruite in merito all'uso della stessa e comprendere i rischi che comporta. La pulizia e la manutenzione dell'apparecchiatura non devono essere affidate a bambini senza la supervisione di un adulto.
- Se il cavo di alimentazione è danneggiato, deve essere sostituito solo dal centro di assistenza del produttore o da un tecnico altrettanto qualificato.
- Usare la lavastoviglie solo in ambienti di tipo domestico per il lavaggio di stoviglie domestiche. Qualsiasi altro tipo di utilizzo è vietato.
- Mai collocare stoviglie con residui di solvente all'interno della lavastoviglie: sussiste il rischio di esplosione. Nemmeno stoviglie contenenti cenere, cera o lubrificanti possono essere lavate in lavastoviglie.
- Tenere d'occhio i bambini. Non permettere che i bambini utilizzino la lavastoviglie o ci giochino. Prestare la massima attenzione quando la porta è aperta. Piccole quantità di detersivo potrebbero rimanere al suo interno! Avviare sempre la lavastoviglie subito dopo l'aggiunta di detersivo.

- La lavastoviglie è dotata di una sorgente luminosa UVC.
- Una sorgente luminosa UVC danneggiata o difettosa può essere sostituita solo dal centro di assistenza del produttore o da qualcuno con una qualifica professionale analoga.


## AVVISO!

I coltelli e gli altri oggetti appuntiti devono essere posizionati nel cestello posate con le punte rivolte verso il basso o orizzontalmente in altri cesti.

## AVVISO!

Sorvegliare i bambini: il detersivo per lavastoviglie è corrosivo!

## Blocco di sicurezza

Per evitare l'avvio della lavastoviglie da parte dei bambini, si può attivare l'impostazione Blocco di sicurezza automatico. Fare riferimento al capitolo *Impostazioni*. Inoltre, la funzione Blocco di sicurezza si può attivare e disattivare temporaneamente. Premere e mantenere premuto < e  per tre secondi.

## Installazione

Vedere il capitolo *Installazione*.

## Funzione di protezione contro il traboccamento

La protezione contro il traboccamento inizia lo scarico della macchina e interrompe l'erogazione dell'acqua se il livello nella lavastoviglie supera il livello normale. Se viene attivata la protezione contro il traboccamento, sul display viene visualizzato F54 (Traboccamento). Chiudere il rubinetto dell'acqua e contattare il centro di assistenza locale. (Per evitare perdite d'acqua all'esterno della lavastoviglie, non rimuovere la spina dalla presa a parete finché il rubinetto dell'acqua sulla linea in ingresso non è stato chiuso!)

## Magazzinaggio invernale/Trasporto

Conservare la lavastoviglie a temperature che non scendano al di sotto dello zero ed evitare grandi distanze di trasporto con temperature esterne estremamente basse. Trasportare la lavastoviglie in posizione verticale o sdraiata su un fianco.

Maneggiare con cura gli angoli anteriori della lavastoviglie per evitare di piegarli e compromettere l'apertura della porta.

Prima di trasportare una lavastoviglie usata o prima di una sosta prolungata è necessario prima rimuovere l'acqua dalla macchina. Eseguire il programma Auto-pulizia.

# Istruzioni per la sicurezza

## Imballaggio

L'imballo esterno protegge il prodotto durante il trasporto. Il materiale di imballaggio è riciclabile. Separare i diversi materiali di imballaggio per ridurre il consumo di materie prime e i rifiuti. Il tuo rivenditore può ritirare l'imballo per il riciclo o indirizzarti al centro di riciclo più vicino. L'imballo comprende:

- Cartone ondulato costituito da materiale riciclato fino al 100%.
- Polistirene espanso (EPS) senza cloro o fluoro.
- Supporti in legno non trattato.
- Plastica protettiva in polietilene (PE).

## Smaltimento

La lavastoviglie è stata prodotta ed etichettata per il riciclo. Quando raggiunge il fine vita e deve essere smaltita, la lavastoviglie deve essere resa immediatamente inutilizzabile. Estrarre il cavo di alimentazione e tagliarlo il più corto possibile. Rimuovere la sorgente luminosa/le sorgenti luminose.

Contattare l'autorità locale competente per informazioni relative al luogo e alla modalità di smaltimento della propria lavastoviglie.

## Etichetta ambientale (versione italiana)

Tipo di imballaggio	Materiale <sup>1)</sup>	Dove riciclare <sup>2)</sup>
Coperchio in cartone	PAP 20	Carta
Sacchetto per apparecchi	HDPE 02	Plastica
Sacchetto per accessori	LDPE 04	Plastica
Parti in legno	FOR 50	Impianto di smaltimento dei rifiuti
Pellicola di protezione	HDPE 02	Plastica
Sacchetto di plastica	LDPE 04	Plastica
Base EPS	PS 06	Plastica
Angoli EPS	PS 06	Plastica
Lati EPS	PS 06	Plastica
Protezione EPS della porta interna	PS 06	Plastica
Protezione EPS del cesto	PS 06	Plastica
Nastro	PP 05	Rifiuti non riciclabili
Protezione PE del cesto	LDPE 04	Plastica

<sup>1)</sup> Secondo la normativa 97/129/CE.

<sup>2)</sup> Verifica le disposizioni del tuo Comune per la gestione dei rifiuti.

## Considerazioni sull'ambiente



Riciclare i materiali con il simbolo. Buttare l'imballaggio negli appositi contenitori per il riciclaggio. Aiutare a proteggere l'ambiente e la salute umana e a riciclare rifiuti derivanti da apparecchiature elettriche ed elettroniche.



Non smaltire le apparecchiature che riportano il simbolo insieme ai normali rifiuti domestici. Portare il prodotto al punto di riciclaggio più vicino o contattare il comune di residenza.

# Prima di effettuare il primo lavaggio

## Durezza acqua

Al fine di ottenere ottimi risultati di lavaggio, la lavastoviglie deve essere alimentata con acqua dolce (acqua povera di calcare). Le acque calcaree lasciano infatti una patina biancastra sulle stoviglie e sulla lavastoviglie stessa.

### Controllo della durezza dell'acqua

La durezza dell'acqua è espressa in gradi di durezza dell'acqua tedeschi (°dH), francesi (°fH), inglesi (°eH) o millimoli per litro (mmol/l).

Se la durezza dell'acqua di mandata è superiore a 5°dH (9°fH / 6°eH / 0,9 mmol/l), è necessario addolcire l'acqua. Ciò avviene in automatico con l'ausilio dell'addolcitore d'acqua integrato. Per assicurare il corretto funzionamento dell'addolcitore d'acqua, le sue impostazioni devono essere regolate in base alla durezza dell'acqua. Dopo aver regolato le impostazioni dell'addolcitore d'acqua, aggiungere detersivo e brillantante in dosi adeguate per acqua dolce.

Per verificare la durezza dell'acqua nella tua zona, rivolgiti al gestore dell'impianto idrico locale.

Annotare la durezza dell'acqua: \_\_\_\_\_

°dH	°fH	°eH	mmol/l	Impostazione consigliata
0-5	0-9	0-6	0,0-0,9	0
6-8	10-14	7-10	1,0-1,4	1
9-11	15-20	11-14	1,5-2,0	2
12-14	21-25	15-18	2,1-2,5	3
15-19	26-34	19-24	2,6-3,4	4
20-24	35-43	25-30	3,5-4,3	5
25-29	44-52	31-36	4,4-5,2	6
30-39	53-70	37-49	5,3-7,0	7
40-49	71-88	50-61	7,1-8,8	8
50	89	62	8,9	9

Se la durezza dell'acqua è superiore a 50°dH (89°fH / 62°eH / 8,9 mmol/l), si consiglia di integrare un addolcitore d'acqua esterno.

### Aumento dei consumi durante la rigenerazione

L'addolcitore d'acqua incorporato nella lavastoviglie viene rigenerato su base regolare per garantirne il buon funzionamento. La rigenerazione prolunga il programma di lavaggio e determina un aumento del consumo di energia e di acqua. La frequenza di rigenerazione dell'addolcitore d'acqua dipende dall'impostazione selezionata.

A titolo esemplificativo: se il programma Eco viene eseguito con una durezza dell'acqua di 14°dH (25°fH / 18°eH / 2,5mmol/l), l'addolcitore d'acqua viene rigenerato a intervalli regolari (dopo 6 cicli di lavaggio), il consumo di energia aumenta di 0,015 kWh e il consumo di acqua di 2,3 litri, mentre il programma viene prolungato di 3 minuti. La rigenerazione avviene durante il programma di lavaggio principale.



# Prima di effettuare il primo lavaggio

## AVVISO!

L'acqua dura lascia una patina bianca sulle stoviglie e all'interno della lavastoviglie. Quindi è importante scegliere l'impostazione giusta per l'addolcitore d'acqua! Vedi Durezza acqua.

Non azionare mai la lavastoviglie con il vano sale vuoto se la durezza dell'acqua è superiore a 5°dH (9°FH / 6°eH / 0,9mmol/l).

## Impostazioni di base

Premere leggermente il centro della parte superiore della porta per aprire la lavastoviglie. Premere .

**"Welcome to your new ASKO dishwasher. This is a first time setup."** appare sul display. È importante scegliere le impostazioni corrette per garantire buoni risultati di lavaggio.

Selezionare l'impostazione con < o >. Confermare l'impostazione selezionata con .


Impostazioni		
1.	<b>Language (Lingua)</b>	Selezionare la lingua da visualizzare sul display.
2.	<b>Brillantante</b> 0/1/2/3/4/5 <i>Preselezionato in fabbrica: 4</i>	Quando si utilizza il brillantante, l'asciugatura è più veloce e si ottiene un risultato migliore. Anche il risultato del lavaggio sarà migliore, con stoviglie pulite e senza macchie. L'erogatore di brillantante può essere regolato tra 0 (Off) e 5 (Dosaggio elevato).
3.	<b>Durezza acqua</b> 0/1/2/3/4/5/6/7/8/9 <i>Preselezionato in fabbrica: 4</i>	Regolare l'addolcitore d'acqua. Selezionare l'impostazione in base alla durezza dell'acqua. L'impostazione deve essere corretta! <i>Se l'acqua ha una durezza inferiore a 6 °dH (10°FH / 7°eH / 1,0 mmol/l), selezionare 0. L'addolcitore d'acqua è disattivato e non è necessario aggiungere sale.</i>
4.	<b>TAB On/Off</b> <i>Preselezionato in fabbrica: Off</i>	Attivare questa impostazione quando si utilizza un detersivo multifunzione che contiene brillantante. Questa impostazione consente di ridurre il dosaggio di brillantante.
5.	<b>Auto dose</b> 0 ml - 40 ml <i>Preselezionato in fabbrica: 0 ml (Off)</i>	Selezionare questa impostazione per attivare l'erogazione automatica del detersivo. Il dosaggio esatto dipende dal programma in corso. Per il programma Automatico, il dosaggio dipende anche da quanto sono sporche le stoviglie.

Per modificare l'impostazione prescelta, vedere il capitolo *Impostazioni*.

# Prima di effettuare il primo lavaggio

## \* Aggiungi brillantante


Se è stato selezionato Brillantante1 - 5, rabboccare la vaschetta del brillantante con brillantante.

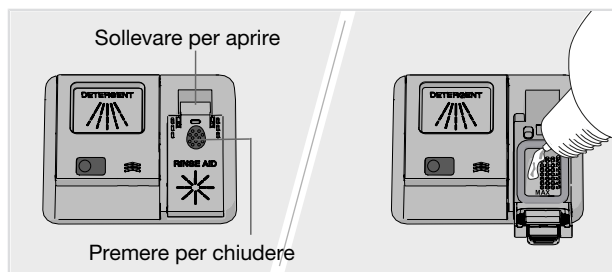

1. Aprire il coperchio del contenitore del brillantante.
2. Rabboccare con attenzione il brillantante solo fino al livello contrassegnato **MAX**.
3. Pulire ogni eventuale schizzo di prodotto attorno al contenitore.
4. Chiudere saldamente il coperchio.

## § Aggiungere sale

Se è stato selezionato Durezza acqua1 - 9, aggiungere sale al vano sale.

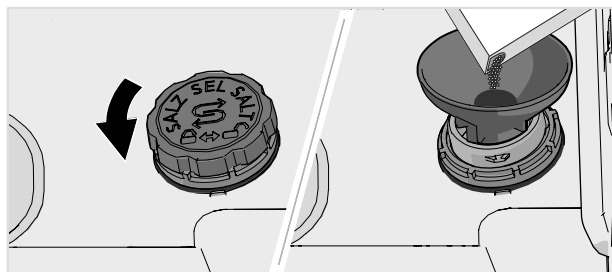

1. Rimuovere il coperchio del vano sale ruotandolo in senso antiorario.
2. Posizionare l'imbutto fornito in dotazione con la lavastoviglie nel foro di riempimento della vaschetta del sale. Come prima cosa, versare circa 1 l d'acqua.
3. Aggiungere sale sufficiente per riempire il vano sale (max. 750 gram). Utilizzare sale speciale per lavastoviglie.
4. Rimuovere il sale in eccesso per poter avvitarlo saldamente il coperchio della vaschetta.


### ⚠ AVVISO!

Per evitare macchie di ruggine è necessario avviare un programma di lavaggio immediatamente dopo l'aggiunta di sale.

# Prima di effettuare il primo lavaggio

## Ricarica auto-dosaggio

Se è attivata l'impostazione Auto dose, riempire il dosatore automatico con detersivo in gel per lavastoviglie.

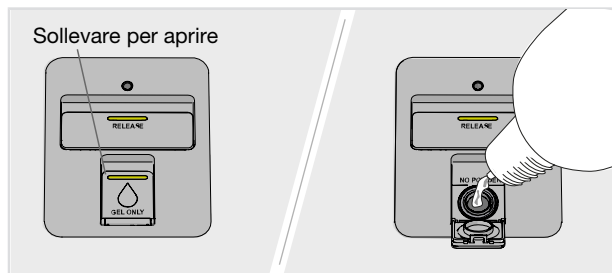

1. Aprire il coperchio del cassetto dosaggio automatico per il detersivo in gel per lavastoviglie.
2. Riempire con attenzione il dosatore di detersivo in gel per lavastoviglie fino al livello contrassegnato **MAX**.
3. Eliminare il detersivo in gel per lavastoviglie in eccesso all'esterno del dosatore.
4. Chiudere saldamente il coperchio.

### NOTA!

Utilizzare solo detersivo in gel per lavastoviglie nel cassetto dosaggio automatico! Non utilizzare detersivo in polvere per lavastoviglie. Non utilizzare detersivo per piatti, poiché la schiuma che forma non consente il corretto funzionamento della lavastoviglie.

Alcuni detersivi in gel per lavastoviglie non sono adatti per il cassetto dosaggio automatico poiché troppo densi. In caso di detersivo in gel per lavastoviglie molto denso, utilizzare il cassetto del detersivo manuale. Attenersi alle raccomandazioni del produttore del detersivo.

### Dosaggio del detersivo in gel per lavastoviglie

Il detersivo in gel per lavastoviglie viene erogato durante il lavaggio principale per tutti i programmi, fatta eccezione per il programma Auto-pulizia. Il detersivo in gel per lavastoviglie viene dosato anche durante il prelavaggio nei seguenti programmi:

Automatico  
Universale  
Intensivo  
A tempo 2:00, 2:30

# Lavaggio ecologico

## Risparmia energia e acqua

Quando si utilizza la lavastoviglie in un contesto residenziale, generalmente, vengono utilizzate meno energia e acqua, rispetto al lavaggio dei piatti a mano.

### **Non risciacquare con acqua corrente**

Non sciacquare le stoviglie sotto l'acqua corrente, poiché ciò determina un aumento del consumo di energia e acqua. È sufficiente asportare i residui di cibo più consistenti dalle stoviglie prima di caricarle nella lavastoviglie.

### **Scegliere un detersivo ecologico**

Leggere la dichiarazione ambientale sulla confezione.

Quantità eccessive di detersivo, brillantante e sale possono compromettere l'efficacia del lavaggio e determinano un maggiore impatto ambientale.

### **Avvia la lavastoviglie quando è piena**

Risparmia energia e acqua utilizzando la lavastoviglie a pieno carico (vedi numero di coperti standard). In caso di odori sgradevoli, utilizza il programma Risciacquo per sciacquare i piatti.

Inoltre, si può utilizzare il programma Anti-odore per prevenire i cattivi odori causati dalle stoviglie sporche lasciate nella lavastoviglie.

### **Eeguire i programmi a temperature inferiori**

Se le stoviglie sono solo lievemente sporche, è possibile selezionare un programma che prevede una temperatura inferiore.

### **Selezionare il programma di lavaggio – Eco**

Questo programma è adatto per il lavaggio di piatti sporchi senza residui di cibo ostinati ed è il programma più efficace in termini di consumo combinato di energia e acqua. Si utilizza per valutare la conformità alla legislazione UE in materia di ecodesign.

Il programma di lavaggio delle stoviglie è progettato per un lavaggio efficace utilizzando il minor quantitativo possibile di energia e di acqua. Il programma lava ad una temperatura bassa per un tempo lungo.

### **Selezionare l'opzione – Autoapertura porta**

Con l'opzione Autoapertura porta, che apre automaticamente la porta della lavastoviglie, si ottengono migliori risultati di asciugatura. Attendere che la lavastoviglie indichi che il programma è terminato e che le stoviglie si siano raffreddate prima di vuotare la lavastoviglie.

### **Allacciamento alla presa d'acqua fredda**

Se l'edificio è riscaldato con gasolio, elettricità o gas, allacciare la lavastoviglie alla presa d'acqua fredda.

### **Allacciamento alla presa d'acqua calda**

Se l'edificio è riscaldato tramite un sistema a elevata efficienza energetica come teleriscaldamento, energia solare o geotermica, allacciare la lavastoviglie alla presa di acqua calda (max. 70 °C). L'allacciamento all'acqua calda riduce il consumo di energia della lavastoviglie.

## NOTA!

Non superare la temperatura consentita per l'acqua di mandata. Alcuni materiali utilizzati in certi tipi di pentole non sono resistenti alle alte temperature. Fare riferimento a *Stoviglie delicate* nel capitolo *Caricamento della lavastoviglie*.

## Stoviglie delicate

Alcuni utensili da cucina non sono lavabili in lavastoviglie. I motivi possono essere molteplici. Alcuni materiali non tollerano le alte temperature, altri possono essere danneggiati dai detersivi per lavastoviglie.

Prestare particolare attenzione, per esempio, a manufatti, decorazioni fragili, oggetti in cristallo/vetro, argento, rame, stagno, alluminio, legno e plastica. Controllare che rechino la marcatura "lavaggio in lavastoviglie".

### **Decorazioni delicate**

I piatti con decorazioni applicate sopra lo smalto (le decorazioni sono ruvide al tatto) non dovrebbero essere lavati in lavastoviglie.

### **Cristallo/Vetro**

Lavare articoli fragili di cristallo/vetro usando il programma di lavaggio delicato Cristalli. Ricordarsi di usare una piccola quantità di detersivo e di posizionare gli oggetti in modo che non si tocchino tra di loro durante il lavaggio.

Quando si utilizza il brillantante, l'asciugatura è più veloce e si ottiene un risultato migliore. Anche il risultato del lavaggio sarà migliore, con stoviglie pulite e senza macchie.

*Oggetti in vetro dipinto a mano e oggetti antichi e molto fragili non devono essere lavati in lavastoviglie.*

### **Argento**

Gli oggetti d'argento e di acciaio inossidabile non devono entrare a contatto, in quanto l'argento potrebbe scolorirsi.

Per evitare segni e ossidazione, separare le stoviglie fatte in metalli diversi, come argento, acciaio inossidabile e alluminio.

### **Alluminio**

Le pentole di alluminio di buona qualità possono essere lavate in lavastoviglie, anche se a lungo andare perderanno parte della loro brillantezza.

### **Posate con manici incollati**

Alcuni tipi di colla non sono compatibili con il lavaggio in lavastoviglie. Quando ciò accade, i manici possono allentarsi.

## Il caricamento influisce sui risultati di lavaggio

Caricare i piatti con attenzione per ottenere i migliori risultati di lavaggio e asciugatura con il minor consumo possibile di energia e acqua. Se la lavastoviglie viene caricata in maniera ottimale, tutte le superfici delle stoviglie vengono lavate e asciugate accuratamente.

- Tutte le superfici sporche devono essere rivolte verso l'interno e verso il basso.
- Le stoviglie non vanno posizionate una dentro all'altra o una sull'altra.
- Posizionare le stoviglie concave, come tazze, in modo che l'acqua di risciacquo possa colare. Questo è importante anche per oggetti di plastica.
- Assicurarsi che piccoli oggetti non possano cadere attraverso il cesto lavastoviglie; metterli nel cassetto delle posate superiore.

### **NOTA!**

Verificare che i bracci irroratori possano ruotare senza ostacoli.

# Caricamento della lavastoviglie

## I cesti della lavastoviglie


La lavastoviglie è provvista di un cassetto posate superiore, un cesto superiore, un cesto intermedio e un cesto inferiore con cestello posate.

*L'aspetto dei cesti può variare in base alla configurazione della lavastoviglie.*

## Cassetto posate superiore

Nel cassetto posate superiore trovano posto anche mestoli, fruste, posate da portata e utensili simili.

Non posizionare stoviglie alte nel cassetto posate superiore. Possono bloccare il braccio irroratore superiore.

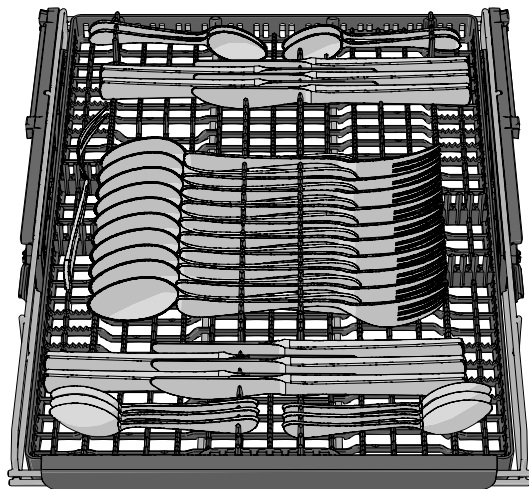


### **Sollevamento del cassetto posate superiore**

1. Estrarre il cassetto posate superiore.
2. Per sollevare il cassetto posate superiore, tirare in avanti le due leve di bloccaggio collocate su ogni lato.

### **Abbassamento del cassetto posate superiore**



1. Accertarsi che il cesto superiore sia collocato nella posizione più bassa.
2. Estrarre il cassetto posate superiore.
3. Per abbassare il cassetto posate superiore, far scorrere verso il basso le due leve di bloccaggio collocate su ogni lato.

# Caricamento della lavastoviglie


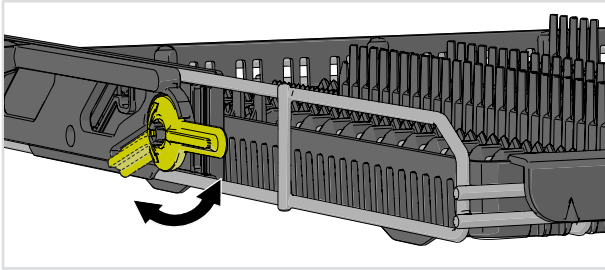


## Cesto superiore

Collocare bicchieri, tazze, ciotole, piattini e sotto-tazza nel cesto superiore. Tutte le superfici sporche devono essere rivolte verso l'interno e verso il basso. I calici da vino si devono collocare sul ripiano per calici e i coltelli nel portacoltelli a destra.

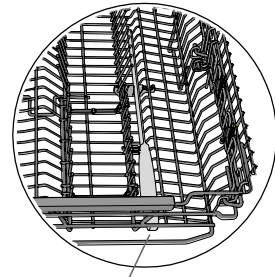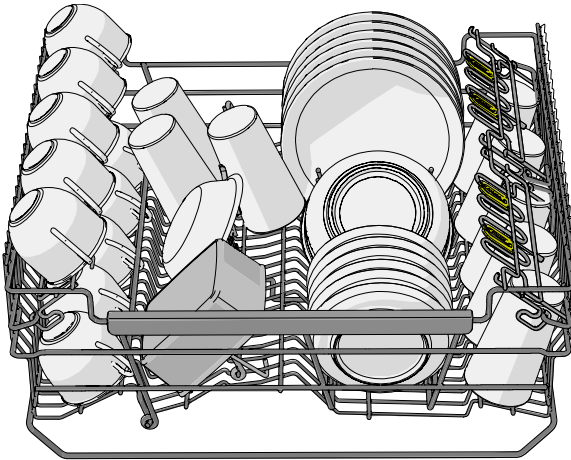

Portacoltelli

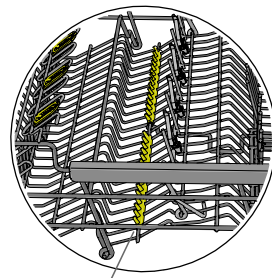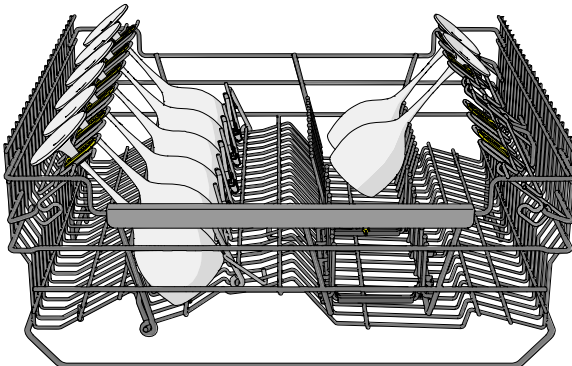


Si possono montare supporti supplementari per calici da vino. (Inseriti nel sacchetto di plastica incluso).

# Caricamento della lavastoviglie

## Supporti stoviglie reclinabili

I supporti stoviglie reclinabili possono essere uniti per adattarsi alle stoviglie.

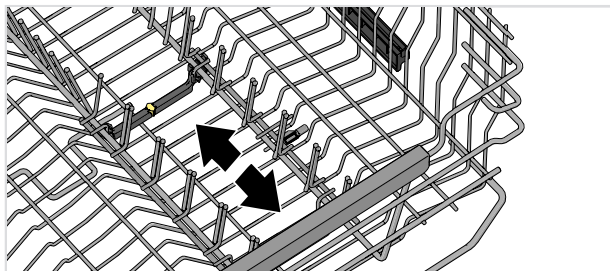


## Sollevamento del cesto superiore

1. Estrarre il cesto superiore.
2. Afferrare i lati del cesto superiore con entrambe le mani e sollevare il cesto.

## Abbassamento del cesto superiore

1. Estrarre il cesto superiore.
2. Afferra i lati del cesto superiore con entrambe le mani e spingi le due leve di bloccaggio per abbassare il cesto superiore.

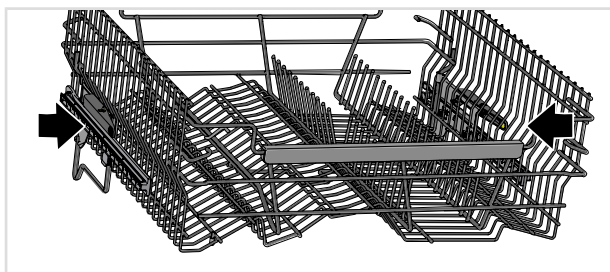




# Caricamento della lavastoviglie


## Cesto intermedio

Il cesto intermedio è dotato di due diversi inserti del cesto. L'inserto con tubi irrigatori è adatto per articoli bassi. L'inserto per posate ha spazio per mestoli, fruste, posate da portata e oggetti simili.

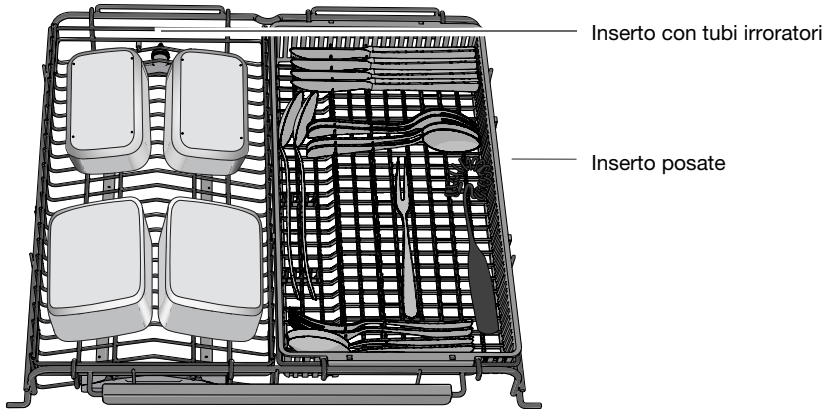


## Lavaggio di oggetti di grandi dimensioni

Se gli oggetti di grandi dimensioni devono essere lavati nel cesto inferiore, è possibile rimuovere i due inserti del cesto intermedio o sollevare l'intero cesto intermedio. Per rimuovere l'intero cesto intermedio, afferrare i lati del cesto intermedio con entrambe le mani e sollevare entrambi i lati contemporaneamente. Per il rimontaggio, seguire la stessa procedura in ordine inverso.

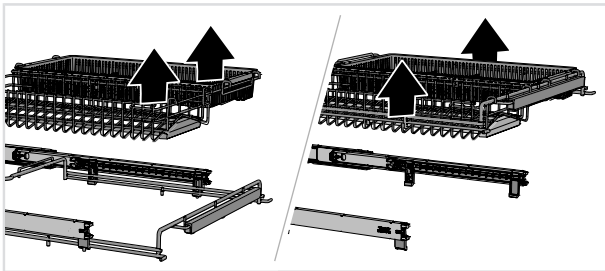

## Accessorio


Acquista un inserto extra con irrigatori per il tuo cesto intermedio, quindi puoi lavare più oggetti bassi, come bicchieri, tazze e ciotole. Questo accessorio è disponibile dove hai acquistato la lavastoviglie.

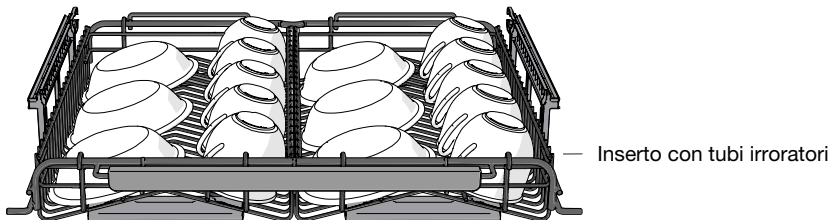

# Caricamento della lavastoviglie


## Cesto inferiore

Posizionare i piatti, i piatti da frutta, i piatti da portata, le pentole e le posate (nel cestello posate) nel cesto inferiore.

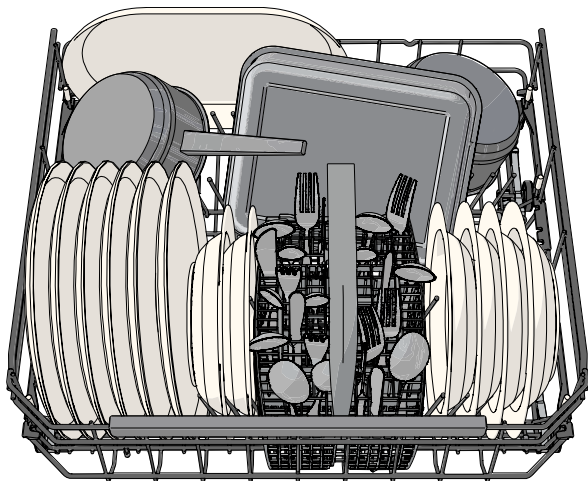

## Supporti stoviglie reclinabili

I supporti stoviglie reclinabili si possono regolare per adattarsi alle stoviglie. Sbloccare i supporti stoviglie spingendoli verso l'interno prima di riposizionarli. I supporti stoviglie si possono anche sistemare in posizione orizzontale per rendere più agevole il caricamento di pentole e ciotole.

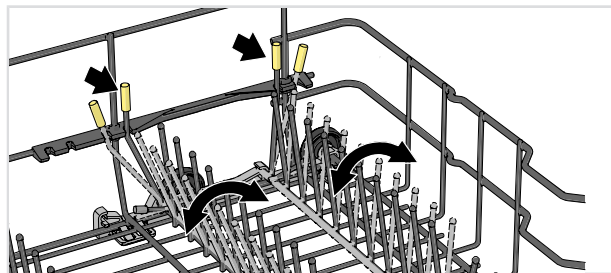


Nella parte posteriore del lato destro del cesto inferiore, i supporti stoviglie si possono unire per ottenere più spazio, ad esempio, per pentole in gres o padelle profonde.




# Caricamento della lavastoviglie

## Supporto per per decanter o bottiglie

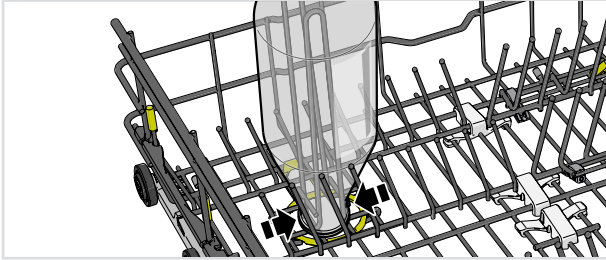

## Power zone adattabili

Le due power zone adattabili della lavastoviglie si possono aprire in due diverse posizioni oppure chiudere.

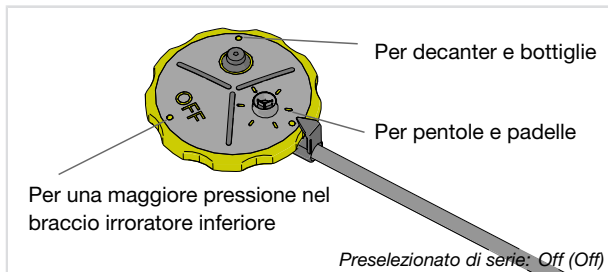

Lasciare aperte le power zone per un maggiore flusso d'acqua nelle posizioni in cui sono state collocate, ad esempio, pentole e padelle o decanter e bottiglie. Chiudere le power zone della lavastoviglie per ottenere una maggiore pressione di irradiazione nel braccio irroratore inferiore.


## Lavaggio di piatti grandi

Il cesto inferiore si può regolare per piatti con un diametro di 25-29 cm spostando i supporti stoviglie reclinabili per aumentare la distanza tra le file dei denti.

# Caricamento della lavastoviglie

## Accessorio

E' possibile acquistare un ripiano per calici con spazio per sei bicchieri da vino<sup>1)</sup> alti. Il ripiano per calici è concepito per assicurare risultati di lavaggio e asciugatura ottimali per bicchieri da vino alti. Il ripiano per calici si colloca nella sezione posteriore del cesto inferiore. Questo accessorio è disponibile presso il rivenditore della tua lavastoviglie.

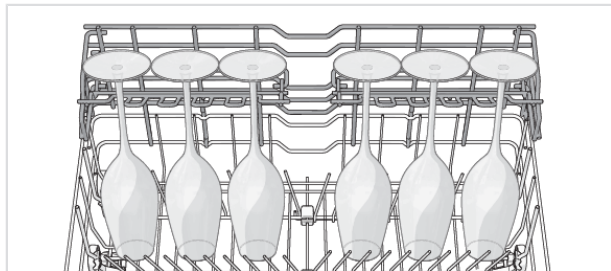

## Cestello posate

Posizionare le posate con i manici rivolti verso il basso, fatta eccezione per i coltelli, e tenerli distanziati il più possibile. Assicurarsi che i cucchiaini non si sovrappongano l'uno all'altro.


Per sfruttare al meglio le prestazioni dell'esclusiva zona di irradiazione, appositamente ideata, la posizione migliore per il cestello portaposate è al centro, nella parte anteriore del cesto inferiore.

## ⚠ AVVISO!

I coltelli e gli altri oggetti appuntiti devono essere posizionati nel cestello posate con le punte rivolte verso il basso o orizzontalmente in altri cesti.

## Sezione reclinabile per oggetti di piccole dimensioni

Il cestello posate è dotato di una sezione ribaltabile al centro per oggetti di piccole dimensioni o con manici stretti, come gli accessori delle fruste elettriche.

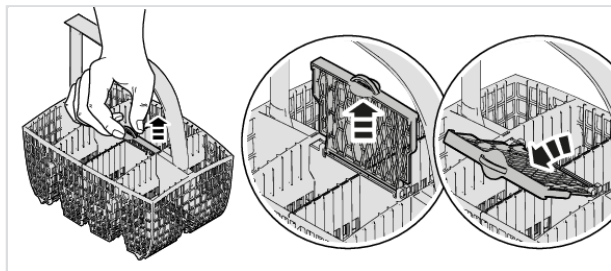


<sup>1)</sup> Altezza: max. 25 cm, Diametro: max. 7,5 cm

# Caricamento della lavastoviglie

## Accessorio

E' possibile acquistare un cestello posate supplementare. Il cestello posate supplementare è flessibile e può essere smontato e fissato al cesto inferiore o al cestello posate per creare un cestello posate molto grande. Questo accessorio è disponibile presso il rivenditore della tua lavastoviglie.

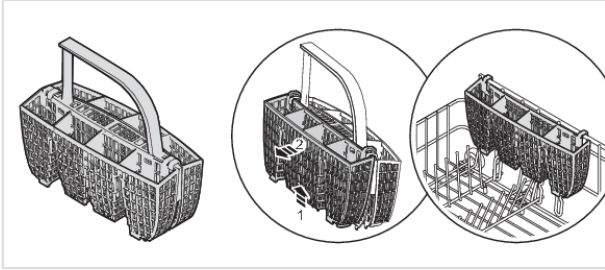

# Utilizzo della lavastoviglie

## Aggiungere il detersivo

Il detersivo si può aggiungere manualmente o automaticamente. Per attivare Auto dose, fare riferimento al capitolo *Impostazioni*. Il contenitore detersivo manuale si può utilizzare come vano ausiliario anche quando è attivato Auto dose (ad esempio per uno sbiancante o se il dosatore automatico di detersivo è vuoto).


Attenersi alle istruzioni di dosaggio riportate sulla confezione del detersivo. Questa lavastoviglie è dotata di un addolcitore d'acqua, pertanto utilizzare soltanto le dosi di detersivo e di brillantante previste per acque dolci.

Non aggiungere detersivo nel contenitore detersivo manuale quando si utilizza il dosatore automatico di detersivo! Oltre ad avere un maggiore impatto ambientale, il detersivo in eccesso può determinare un lavaggio meno efficace delle stoviglie.

### Contenitore detersivo manuale

Quando si aggiunge detersivo, il contenitore detersivo deve essere asciutto.

Se si utilizza detersivo per lavastoviglie in polvere o liquido, aggiungere una piccola quantità di detersivo nel contenitore del detersivo per prelavaggio.

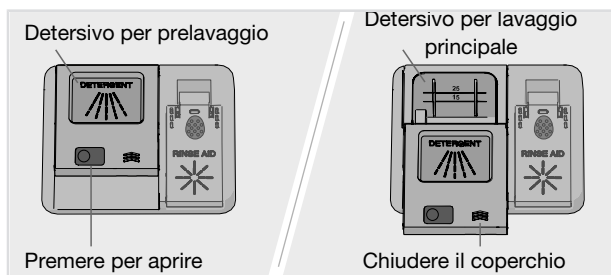

## NOTA!

Utilizzare esclusivamente detersivo specifico per lavastoviglie. Non devono essere utilizzati detersivi liquidi per piatti in quanto la schiuma prodotta impedisce il funzionamento efficace della lavastoviglie.

### Detersivo multifunzione

Sul mercato sono presenti molti tipi di detersivo multifunzione. Leggere accuratamente le indicazioni per questi prodotti.

Se si utilizza un detersivo multifunzione con brillantante, attivare l'impostazione TAB e disattivare l'impostazione Brillantante.

Per i programmi brevi (meno di 75 minuti), non si consiglia l'impiego di detersivo in pastiglie. In questi casi, è preferibile l'utilizzo di detersivi liquidi o in polvere.

## NOTA!

Si ottengono risultati ottimali di lavaggio e asciugatura usando detersivo per lavastoviglie normale insieme con brillantante erogato separatamente e sale.

Contattare il produttore del detersivo in caso di domande in merito.


# Utilizzo della lavastoviglie



## On/Off

Aprire la porta e premere . Aprire anche il rubinetto dell'acqua se è chiuso.

## Selezionare il programma

Eco è sempre preselezionato. Per selezionare un programma, premere  finché il programma desiderato non viene visualizzato sul display.

Scegliere un programma in base al tipo di stoviglie e a quanto sono sporche.

### **Eco**

Questo programma è adatto per il lavaggio di piatti sporchi senza residui di cibo ostinati ed è il programma più efficace in termini di consumo combinato di energia e acqua. Si utilizza per valutare la conformità alla legislazione UE in materia di ecodesign.

Ulteriori informazioni sul lavaggio ecologico sono riportate nel capitolo *Lavaggio ecologico*.

In caso di stoviglie molto sporche e grasso, è necessario selezionare un programma con temperature più elevate.

### **Automatico**

La lavastoviglie è in grado di misurare il livello di sporcizia delle stoviglie e di regolare di conseguenza il consumo e la temperatura dell'acqua. Dopo la prima installazione, il programma deve essere eseguito per cinque volte prima di adattarsi completamente e di garantire i risultati migliori.

Se è attivata la funzione Auto dose, viene regolato anche il dosaggio del detersivo in gel per lavastoviglie.

### **Universale**

Un programma efficace per un uso quotidiano adatto per residui di cibo leggermente secchi. (Questo programma non è adatto per avanzi di cibi bruciati, come ad esempio per le pirofile da forno.)

### **Intensivo**

Programma ad alta temperatura per eliminare il grasso da stoviglie molto sporche come padelle, casseruole e pirofile da forno. Se la lavastoviglie non è completamente piena, si possono aggiungere altri piatti e stoviglie.

# Utilizzo della lavastoviglie



## Rapido pro<sup>2)</sup>

Programma rapido ed efficace adatto per residui di cibo che si sono leggermente seccati. (Questo programma non è adatto per residui di cibi bruciati, come nel caso delle pirofile da forno).

L'opzione Autoapertura porta è importante per garantire i migliori risultati di asciugatura.



## Rapido pre-riscaldato (30 min + 20 min)

Programma di lavaggio con una fase di preriscaldamento (l'acqua viene riscaldata per 30 min) e una fase di lavaggio (le stoviglie vengono lavate per 20 min). Questo programma è stato concepito per offrire un programma di lavaggio rapido che si avvia entro 180 minuti dalla fine della fase di preriscaldamento.

Passaggio 1: Per avviare la fase di preriscaldamento, premere ► □. Chiudere la porta. (Durante il preriscaldamento dell'acqua, i bracci irroratori ruotano e la spia di stato è accesa in rosso). Attendere finché la spia di stato passa al blu. All'apertura della porta, il display visualizza "Fase preriscaldamento completa", a indicare che la fase di lavaggio è pronta all'avvio entro 180 minuti.

Le stoviglie si possono caricare per tutta la durata della fase di preriscaldamento. Questo programma non è adatto per stoviglie con residui di cibo secchi. Asportare i residui di cibo più consistenti dalle stoviglie prima di caricarle nella lavastoviglie.

Passaggio 2: Per avviare la fase di lavaggio, premere ► □.



## Cristalli

Un programma di lavaggio delicato a bassa temperatura per lavare articoli fragili di cristallo/vetro. Ricordarsi di usare una piccola quantità di detersivo e di posizionare gli oggetti in modo che non si tocchino tra di loro durante il lavaggio. Vedere anche *Stoviglie delicate* nel capitolo *Caricamento della lavastoviglie*. Con questo programma è possibile lavare porcellana appena usata, priva di residui secchi.



## A tempo

Il programma si adatta al tempo di esecuzione o di fine specificato. Quando si sceglie questo programma è importante selezionare una durata adeguata al livello di sporizia delle stoviglie.

Premere ⌚ per impostare la durata del programma desiderata.

0:15-0:45	Stoviglie leggermente sporche
1:00-1:30	Stoviglie normalmente sporche
2:00-2:30	Stoviglie molto sporche



## Igienizzante

Questo è il programma ideale da utilizzare per le stoviglie la cui igiene richiede estrema attenzione, ad esempio biberon e taglieri. La temperatura è elevata sia durante il lavaggio principale sia durante il risciacquo finale.

<sup>2)</sup> Se combinato con Rapido, la durata del programma viene ridotta (39 minuti).





## Plastica

Un programma studiato per il lavaggio di oggetti di plastica lavabili in lavastoviglie. Questo programma è dotato di un ciclo di asciugatura aggiuntivo. Può essere utilizzato anche per il lavaggio di piatti e bicchieri.



## Risciacquo

Utilizzato per sciacquare le stoviglie in attesa di caricare completamente la lavastoviglie.



## Auto-pulizia

Programma di auto-pulizia per la pulizia antibatterica della vasca lavastoviglie, dei bracci irroratori e degli irroratori.

Questo programma si deve eseguire (senza stoviglie in macchina) utilizzando un normale detersivo per lavastoviglie o acido citrico: aggiungerlo nel contenitore detersivo manuale della lavastoviglie. (Il detersivo non viene erogato automaticamente con la funzione Auto dose). Sul mercato sono disponibili anche detersivi per lavastoviglie speciali. Per l'eliminazione dei depositi di calcare, fare riferimento a *Vasca della lavastoviglie* nel capitolo *Cura e pulizia*.



## Cesto inferiore

Utilizzare questo programma quando si desidera lavare piatti e posate collocati solo nel cesto inferiore. È inoltre possibile collocare stoviglie leggermente sporche nel cesto superiore.



## Cesto superiore

Utilizzare questo programma quando si desidera lavare tazze e bicchieri collocati solo nel cesto superiore. È inoltre possibile collocare piatti leggermente sporchi nel cesto inferiore.

**72h**




## Anti-odore<sup>3)</sup>

Questo programma previene i cattivi odori causati dalle stoviglie sporche lasciate in lavastoviglie. Viene attivata solo la ventola della lavastoviglie (a intervalli regolari per un periodo di 72 ore).



## Selezionare una modalità

Premere  per scorrere le modalità programma disponibili. Il simbolo delle modalità programma disponibili è leggermente illuminato e diventa più luminoso dopo l'attivazione di una modalità programma. (Le modalità programma selezionabili dipendono dal programma).



## Green

La lavastoviglie consuma meno energia e acqua.



## Rapido

La durata del programma viene accorciata, ma la lavastoviglie consuma più energia.



## Notte

Livello di rumorosità più basso durante il programma di lavaggio. La durata del programma viene estesa.

<sup>3)</sup> Attivare Controllo odori nel Menu impostazioni della lavastoviglie. Fare riferimento al capitolo Impostazioni.

# Utilizzo della lavastoviglie



## Intenso

Una temperatura più alta consente di rimuovere il grasso da piatti molto sporchi, ma la lavastoviglie consuma più energia e acqua. La durata del programma viene prolungata.

## Pulizia UV

L'acqua nel risciacquo finale viene igienizzata tramite luce UV e calore per eliminare i microrganismi. La lavastoviglie consuma più energia e il programma ha una maggiore durata.

## Selezione delle opzioni

Le opzioni disponibili sono leggermente illuminate. Selezionare le opzioni (, ) per attivarle. Dopo l'attivazione le opzioni diventano più luminose. (Le opzioni selezionabili dipendono dal programma).

## Autoapertura porta

Lo sportello della lavastoviglie si apre automaticamente, abbreviando il tempo del programma e migliorando i risultati di asciugatura. Attendere che la lavastoviglie indichi che il programma è terminato e che le stoviglie si siano raffreddate prima di vuotare la lavastoviglie.

Il tempo di asciugatura dell'opzione Autoapertura porta varia (da 5 a 90 minuti) in base al modello, al programma e alla temperatura del risciacquo finale.

L'opzione Autoapertura porta è preselezionata per alcuni programmi.



## NOTA!




Per ottenere i migliori risultati di asciugatura, non aprire la porta prima che sia terminata la fase di asciugatura e la macchina si sia spenta automaticamente.



## AVVISO!

La porta della lavastoviglie non deve essere bloccata o chiusa quando viene aperta automaticamente, per evitare di danneggiare il suo meccanismo di blocco. Attendere almeno 5 minuti prima di chiudere la porta.

## Partenza ritardata

Quando si seleziona Partenza ritardata, la lavastoviglie si avvia 1-24 ore dopo che è stato premuto   e la porta è chiusa.

1. Premere  una volta per attivare Partenza ritardata. Per impostare il numero di ore desiderato, premere il tasto più volte, o mantenerlo premuto.
2. Premere   e chiudere la porta. Il timer avvierà un conto alla rovescia e la lavastoviglie si attiverà al termine del periodo di ritardo selezionato.

Se si desidera annullare l'opzione Partenza ritardata aprire lo sportello, quindi premere e tenere premuto   per tre secondi.

## ▷ □ Start/Stop

Premere ▷ □ fino a quando sul display compare "Programma Avviato, chiudere la porta". Ciò indica che la lavastoviglie è pronta per essere avviata. Chiudere lo sportello correttamente, in caso contrario la lavastoviglie non si avvia.

Se la lavastoviglie non viene avviata o la porta non viene chiusa entro 2 minuti dall'ultima azione sul pannello comandi, la macchina si spegne.

Per avviare la lavastoviglie a distanza, fare riferimento al capitolo *Connessione Wi-Fi*.

## Interruzione o modifica dei programmi


Se si desidera cambiare programma dopo aver avviato la lavastoviglie, aprire la porta e tenere premuto il tasto ▷ □ per tre secondi. Se il coperchio dell'erogatore di detersivo si è aperto, aggiungere altro detersivo. Scegliere quindi un nuovo programma, premere ▷ □ e chiudere la porta.

## Tempo residuo

Una volta scelto un programma, una modalità e le opzioni, viene visualizzato quanto è durato il programma l'ultima volta che è stato utilizzato.

## Status Light

Lo Status Light posizionata in basso sulla porta della lavastoviglie fornisce informazioni tramite 3 diversi colori.

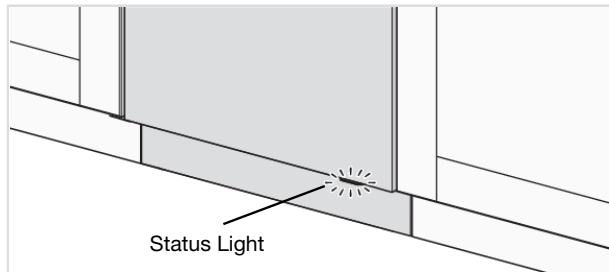

### **Blu: Caricare altre stoviglie**

Il programma è partito, ma è ancora possibile caricare altre stoviglie.

### **Rosso - Non caricare altre stoviglie**

Non dovrebbero essere caricate altre stoviglie (rischio di lavaggio con scarsi risultati).

*Una spia lampeggiante indica che la porta è stata aperta durante un programma in corso. Se lampeggia quando la porta è chiusa, si è verificato un errore. Fare riferimento al capitolo *Ricerca dei guasti*.*

### **Verde - Estrarre le stoviglie**

Il programma di lavaggio è terminato. La spia di stato rimane accesa per 15 minuti.

### **Blu/verde lampeggiante**

La Status Light lampeggia in blu/verde per indicare che l'avvio a distanza è attivato.

# Utilizzo della lavastoviglie

## Aggiungere altre stoviglie<sup>4)</sup>

Aprire la porta. La lavastoviglie si arresta automaticamente. Aggiungere le stoviglie e chiudere la porta. Dopo poco la lavastoviglie ripartirà con il programma.

Se il programma di lavaggio è stato avviato a distanza, il programma interrotto riprenderà una volta chiusa la porta. Con l'app *Connect Life* è possibile monitorare la lavastoviglie e interrompere un programma a distanza, che però non potrà più essere riavviato a distanza.

## Interruzione di corrente

Se la lavastoviglie si spegne a causa di un'interruzione di corrente mentre è in corso un programma di lavaggio, il programma riprenderà una volta ripristinata l'alimentazione. Se l'alimentazione si interrompe durante l'asciugatura, il programma verrà interrotto.

Se il programma di lavaggio è stato avviato a distanza e non è terminato, il programma riprenderà quando viene ripristinata l'alimentazione. Con l'app *Connect Life* è possibile monitorare la lavastoviglie e interrompere un programma a distanza, che però non potrà più essere riavviato a distanza.

Se la porta resta aperta per oltre 2 minuti durante l'asciugatura, il programma viene interrotto.

## Al termine dei programmi

La fine del programma è indicata da un breve segnale acustico. Il capitolo *Impostazioni* descrive come modificare questa funzione.

Inoltre, la fine del programma è indicata dalla luce verde dello Status Light.

Quando viene aperta la porta della lavastoviglie a programma terminato, il display visualizza "Programma terminato".

La lavastoviglie si spegne automaticamente alla fine del programma. Chiudere il rubinetto dell'acqua dopo ogni utilizzo.

## I migliori risultati di asciugatura

- Caricare completamente la lavastoviglie.
- Posizionare le stoviglie concave, come tazze, in modo che l'acqua di risciacquo possa colare. Questo è importante anche per oggetti di plastica.
- Rabboccare il brillantante o aumentare l'impostazione per la dose di brillantante.
- Attivare l'opzione Autoapertura porta.
- Lasciare raffreddare le stoviglie prima di vuotare la lavastoviglie.

## Svuotamento della lavastoviglie

Quando è calda, la porcellana è più fragile. Lasciare che i piatti si raffreddino in lavastoviglie prima di vuotarla.

Scaricare per primo il cesto inferiore per evitare che eventuali gocce d'acqua cadano dal cesto superiore sulle stoviglie nel cesto inferiore.

<sup>4)</sup> Non caricare altre stoviglie se la Status Light è accesa in rosso.

# Tabella di programma

Programmi	Detergente (ml)	Modalità programma / Opzione	Numero di prelavaggi	Lavaggio principale	Numero di risciacqui	Risciacquo finale	Valori di consumo <sup>1)</sup>				
							Acqua fredda <sup>2)</sup>	Acqua calda <sup>3)</sup>	Consumo di acqua (litri)		
							Tempo di lavaggio appross. (ore:min)	Energia approssimativa (kWh)	Tempo di lavaggio appross. (ore:min)	Energia approssimativa (kWh)	
Eco 4)	25	5)		49 °C	2	47 °C	3:45	0,77	3:35	0,4	9,9
Automatico	25	5)	1-2	50-65 °C	2-3	60 °C	2:10-3:10	0,9-1,4	1:50-2:50	0,6-1,0	12,0-19,0
Universale	25	5)	1	60 °C	2	60 °C	2:40	1,1	2:20	0,7	13,0
Intensivo	25		2	70 °C	2	70 °C	2:50	1,6	2:30	1,2	16,5
Rapido pro	25	5)		60 °C	3	65 °C	0:59	1,1	0:59	0,7	15,0
Rapido pre-riscaldato	20			65 °C	2	55 °C	0:30 + 0:20	0,9	0:20 + 0:20	0,6	10,0
Cristalli	20			45 °C	2	50 °C	1:40	0,7	1:20	0,4	10,5
A tempo	25		0-2	<65 °C	2	<65 °C	0:15-2:30	0,3-1,4	0:15-2:30	0,2-1,0	10,5-17,0
Igienizzante	25			70 °C	2	70 °C	1:05	1,3	0:45	0,9	11,0
Plastica	25	5)	1	55 °C	2	68 °C	2:30	1,2	2:10	0,8	13,5
Risciacquo					1		0:07	0,01	0:07	0,01	3,5
Auto-pulizia				70 °C	2	70 °C	1:05	1,0	0:45	0,6	10,5
Cesto inferiore	20		1	65 °C	2	60 °C	2:10	1,1	1:50	0,7	13,5
Cesto superiore	20		1	65 °C	2	60 °C	2:10	1,1	1:50	0,7	13,5
75h Anti-odore							72:00	0,2	72:00	0,2	

1) I consumi variano a seconda della temperatura dell'acqua in ingresso, della temperatura ambientale, dal carico, dalle funzioni aggiuntive selezionate e altro. I valori del programma Eco sono precisi, gli altri sono indicativi.

2) Collegamento alla presa d'acqua fredda, circa 15 °C.

3) Collegamento alla presa d'acqua calda, circa 60 °C.


4) Questo programma è adatto per il lavaggio di piatti sporchi senza residui di cibo ostinati ed è il programma più efficace in termini di consumo combinato di energia e acqua. Si utilizza per valutare la conformità alla legislazione UE in materia di ecodesign.

5) Autteapertura porta

# Connessione Wi-Fi

## Connect Life

Questa lavastoviglie si può controllare a distanza tramite smartphone/tablet. Connettere la lavastoviglie alla rete wireless per controllarla e avviarla a distanza con l'app *Connect Life*. L'app può essere utilizzata per trovare informazioni, modificare le impostazioni, avviare un programma e monitorare la lavastoviglie. (La lavastoviglie si può sempre utilizzare senza l'app).

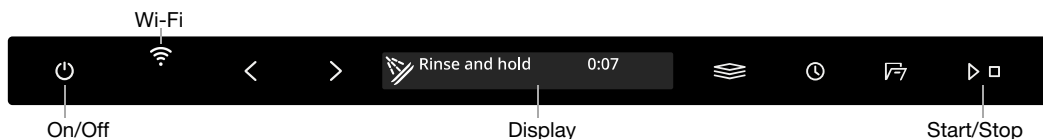


## Preparativi

- Lo smartphone/tablet deve essere connesso a Internet.
- Il router della rete wireless deve essere connesso a Internet e la lavastoviglie deve rientrare nel raggio d'azione della rete wireless.
- Utilizzare lo smartphone/tablet per scaricare l'app *Connect Life* dall'app store appropriato o scansionare il codice QR di seguito.



- Il codice QR della lavastoviglie (e il codice AUID) sono riportati sulla targhetta del numero di serie.



## Connettersi a una rete ed effettuare l'associazione

Connettere la lavastoviglie alla rete wireless e associarla a uno smartphone/tablet. (E' possibile farlo anche attraverso il menù Menu impostazioni della lavastoviglie).

- Aprire l'app *Connect Life* e creare un account.
- Accedere a *Elettrodomestici*. Cliccare *Aggiungi elettrodomestici* o il tasto **+**. Selezionare *Elettrodomestici casa*.
- Scansionare il codice QR della lavastoviglie (vedere la targhetta di identificazione). Seguire le ulteriori istruzioni nell'app.
- Aprire la porta della lavastoviglie e premere **⏻**.
- Sul pannello comandi della lavastoviglie: premere e mantenere premuto **📶** per 2 secondi per avviare la procedura *Configurazione connessione*.

### 📶 Simbolo di rete sul display


*Lampeggiante 0,5 sec ac-* La lavastoviglie è pronta per la connessione alla rete wireless o l'associazione con uno smartphone/tablet.

*Lampeggiante 1,0 sec ac-* La lavastoviglie è connessa alla rete wireless.


Acceso

La lavastoviglie è connessa alla rete wireless e al cloud.

## Comando a distanza della lavastoviglie

Il simbolo di rete della lavastoviglie  viene visualizzato sul display quando la lavastoviglie è associata a uno smartphone/tablet. Per monitorare la lavastoviglie e modificare le impostazioni è possibile utilizzare l'app *Connect Life*.

## Avvio a distanza della lavastoviglie

Per avviare la lavastoviglie a distanza, premere . Sul display della lavastoviglie viene visualizzato Avvio a distanza attivato. Chiudere la porta. La Status Light lampeggia in blu/verde, a indicare che l'avvio a distanza è attivato.

Nell'app *Connect Life* selezionare e avviare un programma.



Se la porta non viene chiusa entro 2 minuti, la macchina si spegne.

### NOTA!

La lavastoviglie si può sempre utilizzare senza l'app. Quando si preme il pannello comandi della lavastoviglie, i comandi dell'app *Connect Life* vengono bloccati per 10 secondi.



## Associare più dispositivi

Associare più dispositivi/utenti alla lavastoviglie. (Per farlo è possibile utilizzare anche il menù Menu impostazioni della lavastoviglie).

- Aprire l'app *Connect Life* e accedere al proprio account o creare un nuovo account.
- Accedere a *Elettrodomestici*. Cliccare *Aggiungi elettrodomestici* o il tasto **+**. Selezionare *Elettrodomestici casa*.
- Scansionare il codice QR della lavastoviglie (vedere la targhetta di identificazione). Seguire le ulteriori istruzioni nell'app.
- Aprire la porta della lavastoviglie e premere .
- Sul pannello comandi della lavastoviglie: premere e mantenere premuto  per 4 secondi per avviare la procedura *Aggiungi dispositivo*.

## Connessione Wi-Fi Off / Connessione Wi-Fi On



Dopo aver effettuato la connessione della lavastoviglie alla rete locale, è possibile selezionare *Connessione Wi-Fi Off* per disattivarla. Selezionare *Connessione Wi-Fi On* per riconnettersi alla stessa rete. (Per farlo è possibile utilizzare anche il menù Menu impostazioni della lavastoviglie).

- Sul pannello comandi della lavastoviglie: premere e mantenere premuto  per 8 secondi per selezionare *Connessione Wi-Fi Off*. Premere brevemente  per selezionare *Connessione Wi-Fi On* nuovamente.


## Elimina tutti i dispositivi



Rimuovere tutti i dispositivi/utenti connessi. (Per farlo è possibile utilizzare anche il menù Menu impostazioni della lavastoviglie).


## Connessione Wi-Fi


- Sul pannello comandi della lavastoviglie: premere e mantenere premuto  per 4 secondi, quindi premere e mantenere premuto  per 3 secondi per selezionare Elimina tutti i dispositivi.



Aprire la porta e premere .



Per aprire il Menu impostazioni della lavastoviglie, premere < o > finché sul display non viene visualizzato  Menu impostazioni e confermare la selezione con .

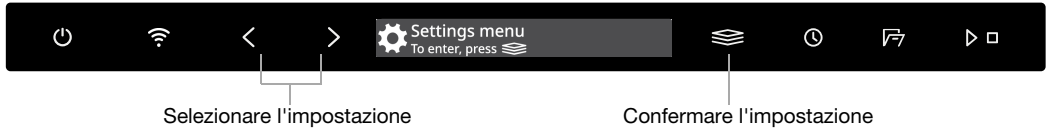Per uscire dal menù Menu impostazioni della lavastoviglie, selezionare Esci e confermare la selezione con .








Impostazioni	Alternative	
1. <b>Lingua</b>	<i>English/Svenska/Norsk/Suomi/Dansk/Deutsch/Español/Italiano/Nederlands/Français/Русский/Eesti/Latviešu/Lietuvių/Sloven./Hrvatski/简体中文 / 繁體中文 / Português/Polish/日本語/Serbian/Slovak/Czech</i>	È possibile scegliere la lingua del display.
2. <b>Rete</b> Stato Wi-Fi	Sul display viene visualizzato l'attuale Stato Wi-Fi. Connettere la lavastoviglie alla rete wireless per poter controllare a distanza la lavastoviglie con l'app <i>Connect Life</i> . Fare riferimento a <i>Preparativi</i> nel capitolo <i>Connessione Wi-Fi</i> .	
Connessione Wi-Fi	<i>On/Off</i> Dopo aver effettuato la connessione della lavastoviglie alla rete locale, è possibile selezionare <i>Connessione Wi-Fi Off</i> per disattivarla. Selezionare <i>Connessione Wi-Fi On</i> per riconnettersi alla stessa rete.	
Configurazione connessione	Collegare la lavastoviglie alla rete wireless e associarla allo smartphone/tablet. <ul style="list-style-type: none"> <li>• Aprire l'app <i>Connect Life</i> e creare un account.</li> <li>• Accedere a <i>Elettrodomestici</i>. Cliccare <i>Aggiungi elettrodomestici</i> o il tasto <b>+</b>. Selezionare <i>Elettrodomestici casa</i>.</li> <li>• Scansionare il codice QR della lavastoviglie (vedere la targhetta di identificazione). Seguire le ulteriori istruzioni nell'app.</li> <li>• Selezionare <i>Configurazione connessione</i>.</li> </ul>	
Aggiungi dispositivo	Associare più dispositivi/utenti alla lavastoviglie. <ul style="list-style-type: none"> <li>• Aprire l'app <i>Connect Life</i> e creare un account.</li> <li>• Accedere a <i>Elettrodomestici</i>. Cliccare <i>Aggiungi elettrodomestici</i> o il tasto <b>+</b>. Selezionare <i>Elettrodomestici casa</i>.</li> </ul>	

# Impostazioni

Impostazioni	Alternative	
		<ul style="list-style-type: none"> <li>Scansionare il codice QR della lavastoviglie (vedere la targhetta di identificazione). Seguire le ulteriori istruzioni nell'app.</li> <li>Selezionare <i>Aggiungi dispositivo</i>.</li> </ul>
Elimina tutti i dispositivi	Selezionare <i>Elimina tutti i dispositivi</i> per rimuovere tutti i dispositivi/utenti connessi.	
Ripristino impostazioni Wi-Fi di serie	Selezionare <i>Ripristino impostazioni Wi-Fi di serie</i> per ripristinare le impostazioni predefinite di serie.	
Esci	Selezionare <i>Esci</i> per uscire dal menù di Rete, premere  .	
<b>3. Scelta programmi</b>	Eco <i>On/Off</i> Automatico <i>On/Off</i> Universale <i>On/Off</i> Intensivo <i>On/Off</i> Rapido pro <i>On/Off</i> Rapido pre-riscaldato <i>On/Off</i> Cristalli <i>On/Off</i> A tempo <i>On/Off</i> Igienizzante <i>On/Off</i> Plastica <i>On/Off</i> Risciacquo <i>On/Off</i> Auto-pulizia <i>On/Off</i> Cesto inferiore <i>On/Off</i> Cesto superiore <i>On/Off</i> Anti-odore <i>On/Off</i>	I programmi nella lista possono essere resi visibili o nascosti. Scegliere tra On e Off. (Eco non può essere nascosto nel menu.)
<b>4. Blocco di sicurezza automatico</b>	<i>On/Off</i>	Per impedire ai bambini di avviare la lavastoviglie si può attivare l'impostazione Blocco di sicurezza automatico. Per disattivare o attivare temporaneamente l'impostazione Blocco di sicurezza automatico, mantenere premuto < e  per tre secondi.
<b>5. Display: Logo</b>	<i>On/Off</i>	Impostazione per nascondere il logo visualizzato sul display.
<b>6. Display: Luminosità</b>	1/2/3/4	Per regolare la luminosità del display.
<b>7. Suono conferma</b>	0/1/2/3	Un segnale acustico conferma che il pannello comandi è stato premuto.
<b>8. Volume notifica</b>	0/1/2/3	Il segnale acustico indica il termine del programma di lavaggio. <i>I messaggi di errore sono sempre accompagnati da un segnale acustico.</i>
<b>9. Brillantante</b>	0/1/2/3/4/5	Impostazione del dosaggio di brillantante. L'erogatore di brillantante può essere regolato tra 0 (Off) e 5 (Dosaggio elevato).


Impostazioni	Alternative	
		<p>Aumentare la dose di brillantante:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Se sulle stoviglie sono presenti tracce di calcare.</li> </ul> <p>Ridurre la dose di brillantante:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Se sulle stoviglie è presente una patina bluastra appiccicosa.</li> <li>• Se sulle stoviglie sono presenti striature.</li> <li>• Se si forma schiuma. Se la vostra acqua è molto dolce, il brillantante può essere diluito con acqua in proporzione 50:50.</li> </ul>
<b>10. Durezza acqua</b>	0/1/2/3/4/5/6/7/8/9	<p>Regolare l'addolcitore d'acqua. Selezionare l'impostazione in base alla durezza dell'acqua. L'impostazione deve essere corretta! Fare riferimento a <i>Durezza acqua</i> nel capitolo <i>Prima di effettuare il primo lavaggio</i>.</p> <p><i>Se l'acqua ha una durezza inferiore a 6 °dH (10°FH / 7°eH / 1,0 mmol/l), selezionare 0. L'addolcitore d'acqua è disattivato e non è necessario aggiungere sale.</i></p>
<b>11. TAB</b>	On/Off	<p>Attivare questa impostazione quando si utilizza un detersivo multifunzione che contiene brillantante.</p> <p>Questa impostazione riduce il dosaggio di brillantante e determina la frequenza con cui viene rigenerato l'addolcitore d'acqua incorporato nella lavastoviglie.</p>
<b>12. Auto dose</b>	0 ml - 40 ml	<p>Selezionare questa impostazione per attivare l'erogazione automatica del detersivo.</p> <p><i>Il dosaggio esatto dipende dal programma in corso. Per il programma Automatico, il dosaggio dipende anche da quanto sono sporche le stoviglie.</i></p> <p><i>0 ml (Off)</i></p>
<b>13. Super risciacquo</b>	On/Off	<p>La funzione Super risciacquo consente di risciacquare le stoviglie altre due volte.</p> <p>La durata del programma è prolungata e la lavastoviglie consuma più energia e acqua.</p> <p><i>È attivato nei seguenti programmi:</i></p> <p><i>Universale</i>  <i>Intensivo</i>  <i>Rapido pro</i>  <i>Igienizzante</i>  <i>Plastica</i>  <i>Cesto inferiore</i>  <i>Cesto superiore</i></p>

# Impostazioni

Impostazioni		Alternative	
14.	<b>Push to open</b>	<i>On/Off</i>	La porta della lavastoviglie si può aprire senza maniglia.
15.	<b>Illuminazione interna allo spegnimento</b>	<i>On/Off</i>	Selezionare se la luce interna deve essere accesa quando la lavastoviglie è spenta e la porta è aperta. (Se è selezionato  , la luce interna sarà sempre accesa quando è aperta la porta).
16.	<b>Controllo odori</b>	<i>On/Off</i>	Quando Controllo odori è attivato, è possibile selezionare la funzione  Anti-odore dalla tabella dei programmi.
17.	<b>Errore lettura</b>		Qualsiasi messaggio di errore. <i>Quando si contatta il centro di assistenza di fiducia all'utente verrà chiesto di indicare i messaggi di errore più recenti.</i>
18.	<b>Ripristina impostazioni di serie</b>		Ripristina tutte le impostazioni ai valori predefiniti di serie. Selezionare Ripristina impostazioni di serie e premere   .
19.	<b>Esci</b>		Per uscire dal menù Menu impostazioni della lavastoviglie, selezionare Esci e premere  .

## \* Aggiungi brillantante

Quando è necessario rabboccare il contenitore del brillantante, sul display apparirà il simbolo sopra indicato.

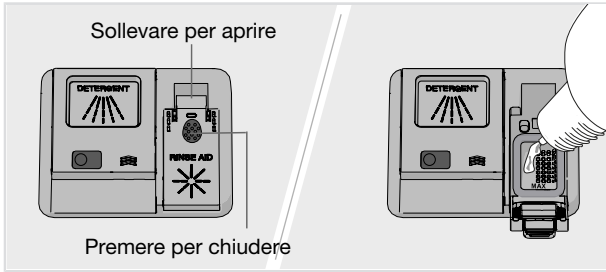


1. Aprire il coperchio del contenitore del brillantante.
2. Rabboccare con attenzione il brillantante solo fino al livello contrassegnato **MAX**.
3. Pulire ogni eventuale schizzo di prodotto attorno al contenitore.
4. Chiudere saldamente il coperchio.

Dopo aver rabboccato la vaschetta, potrebbe trascorrere qualche minuto prima dello spegnimento della spia.

## § Aggiungere sale

Quando è necessario rabboccare la vaschetta del sale, sul display apparirà il simbolo sopra indicato.

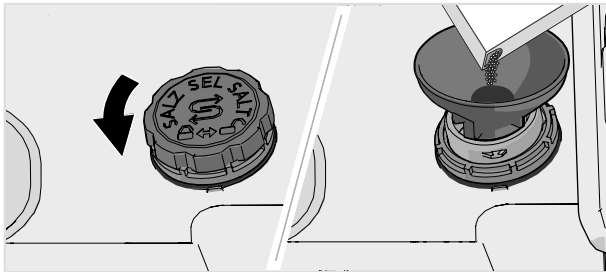

1. Rimuovere il coperchio del vano sale ruotandolo in senso antiorario.
2. Posizionare l'imbuto fornito in dotazione con la lavastoviglie nel foro di rabbocco del vano sale. (L'acqua è necessaria solo la prima volta).
3. Aggiungere sale sufficiente per riempire il vano sale (max. 750 gram). Utilizzare sale speciale per lavastoviglie.
4. Rimuovere il sale in eccesso per poter avvitare saldamente il coperchio della vaschetta.

Dopo aver rabboccato la vaschetta, potrebbe trascorrere qualche minuto prima dello spegnimento della spia.

# Cura e pulizia


## ⚠ AVVISO!

Per evitare macchie di ruggine è necessario avviare un programma di lavaggio immediatamente dopo l'aggiunta di sale.

Mai versare detersivo per lavastoviglie nella vaschetta del sale. In questo modo l'addolcitore d'acqua viene danneggiato.

## 💧 Ricarica auto-dosaggio

Quando il detersivo in gel per lavastoviglie è esaurito e deve essere rabboccato, sul display viene visualizzato il simbolo sopra. (La capacità del dosatore consente di eseguire 1-2 programmi prima che quest'ultimo sia completamente vuoto).

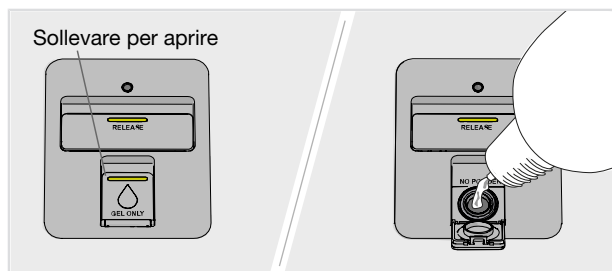

1. Aprire il coperchio del cassetto dosaggio automatico per il detersivo in gel per lavastoviglie.
2. Riempire con attenzione il dosatore di detersivo in gel per lavastoviglie fino al livello contrassegnato **MAX**.
3. Eliminare il detersivo in gel per lavastoviglie in eccesso all'esterno del dosatore.
4. Chiudere saldamente il coperchio.


## NOTA!

Utilizzare solo detersivo in gel per lavastoviglie nel cassetto dosaggio automatico! Non utilizzare detersivo in polvere per lavastoviglie. Non utilizzare detersivo per piatti, poiché la schiuma che forma non consente il corretto funzionamento della lavastoviglie.

Alcuni detersivi in gel per lavastoviglie non sono adatti per il cassetto dosaggio automatico poiché troppo densi. In caso di detersivo in gel per lavastoviglie molto denso, utilizzare il cassetto del detersivo manuale. Attenersi alle raccomandazioni del produttore del detersivo.

## Pulire il vano di dosaggio automatico e il supporto

Se necessario, pulire il vano di dosaggio automatico e il supporto.

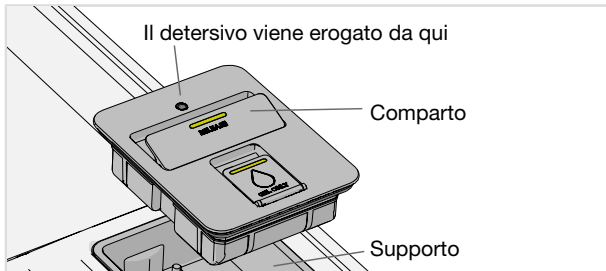

### Comparto

1. Il dosatore si può rimuovere sollevandolo per la pulizia e il rabbocco.
2. Assicurarci che il foro di erogazione non sia ostruito.


### Supporto

1. Sollevare il comparto per pulire il supporto.
2. Aggiungere detersivo al contenitore detersivo manuale ed eseguire un programma di lavaggio con una temperatura elevata. In alternativa, eseguire il programma di auto-pulizia. Vedi Auto-pulizia nel capitolo *Utilizzo della lavastoviglie*.
3. Rimontare il comparto.

## Pulire i filtri

### Filtro a maglia larga

Il filtro a maglia larga trattiene i frammenti di cibo che non possono passare attraverso il tubo di scarico. Vuotare il filtro a maglia larga quando necessario. Si consiglia di pulire il filtro ad intervalli regolari a seconda della frequenza di utilizzo della lavastoviglie.

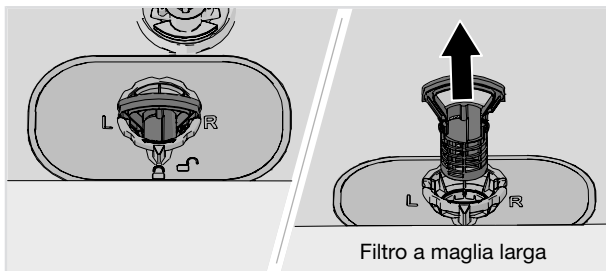


1. Sollevare il filtro a maglia larga dalla maniglia.
2. Pulire il filtro a maglia larga.
3. Reinserrire il filtro a maglia larga. Premere in basso finchè non scatta in posizione di blocco.

### Filtro a maglia fine

I detriti che si accumulano sul filtro a maglia fine vengono automaticamente risciacquati durante ogni lavaggio. Pulire il filtro a maglia fine quando necessario. Si consiglia di pulire il filtro ad intervalli regolari a seconda della frequenza di utilizzo della lavastoviglie.

## Cura e pulizia

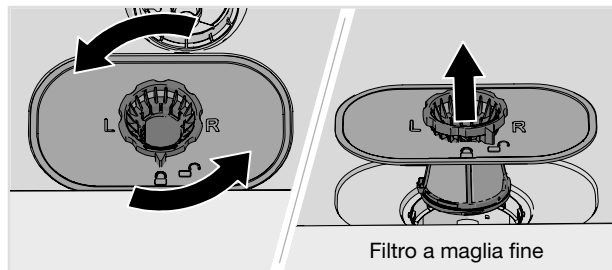

1. Ruotare l'anello di serraggio in senso antiorario e sollevare il filtro a maglia fine verso l'alto.
2. Pulire il filtro a maglia fine.
3. Reinscrivere il filtro a maglia fine e ruotare l'anello di serraggio in senso orario fino alla posizione di blocco. Controllare che i bordi sigillino correttamente.  
Ricordarsi di reinserire il filtro a maglia larga.


### NOTA!

I risultati del lavaggio potrebbero essere mediocri a causa dei filtri a maglia fine e maglia grossa montati non correttamente. La lavastoviglie non deve essere utilizzata senza filtri!



### Pulizia dei bracci e dei tubi irroratori

Talvolta i fori e i supporti possono bloccarsi. Rimuovere mediante un ago o un oggetto simile qualsiasi frammento accumulato. I bracci irroratori sono dotati di fori anche nella parte inferiore.

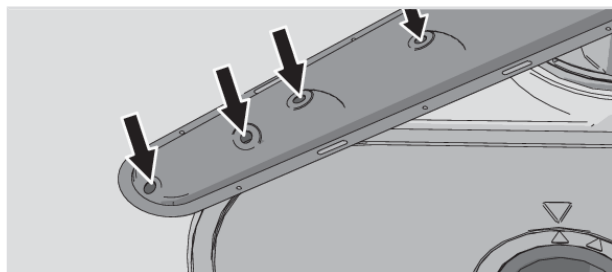


Per facilitare la pulizia è possibile rimuovere i bracci irroratori. Ricordarsi di rimontarli saldamente al loro posto.




## Braccio irrigatore per il cassetto delle posate

- Estrarre il cassetto posate superiore. Spingere verso l'alto il braccio irrigatore per il cassetto delle posate ruotandolo in senso antiorario per sbloccarlo.

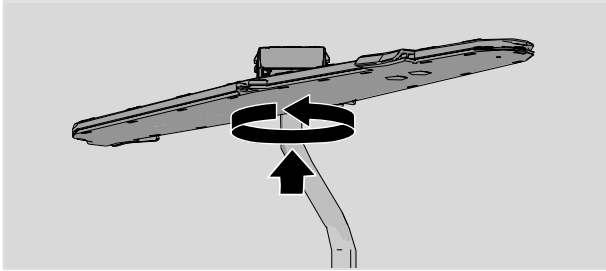


## Braccio irrigatore superiore

- Estrarre il cesto superiore.
- Per rimuovere il braccio irrigatore dal cesto superiore, svitare in senso antiorario i supporti del braccio.

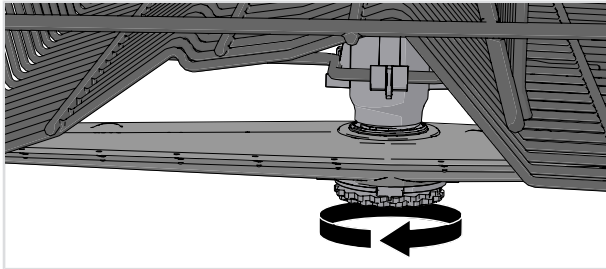


## I tubi irrigatori del cesto intermedio

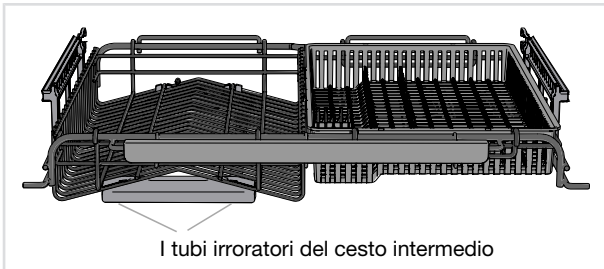

- Estrarre il cesto intermedio.
- Controllare i fori nei tubi irrigatori.

## Braccio irrigatore inferiore

- Tirare il braccio irrigatore inferiore in senso verticale per sganciarlo.

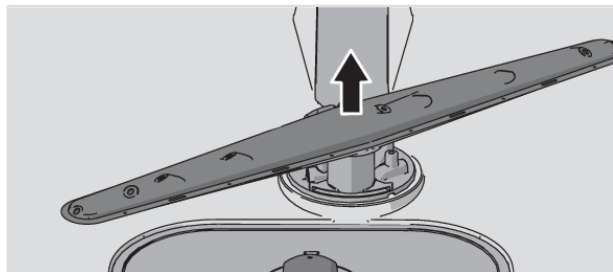

## Pulire l'esterno della lavastoviglie

### **Porta e guarnizione della porta**

Aprire la porta. Pulire regolarmente i lati della porta e la sua guarnizione con un panno leggermente umido. Pulire la guarnizione della porta sul bordo anteriore inferiore della lavastoviglie con una spazzola per stoviglie.

### **Pannello comandi**

Mantenere il pannello comandi pulito. Se necessario, pulirlo con un panno asciutto o leggermente umido. Non utilizzare in nessun caso detersivi, poiché potrebbero graffiare le superfici.

## Avviare Auto-pulizia

### **Vasca della lavastoviglie**


La vasca della lavastoviglie è in acciaio inox e si mantiene pulita con il normale utilizzo (se usata regolarmente).


In caso di acqua dura, si possono formare depositi di calcare nella lavastoviglie. Qualora ciò dovesse accadere, eseguire Auto-pulizia con due cucchiai di acido citrico nel contenitore detersivo (senza stoviglie in macchina). Sul mercato sono inoltre disponibili speciali prodotti per la cura della lavastoviglie.

## Rimuovere eventuali ostruzioni

### **Sbloccare la pompa di scarico**

Se la lavastoviglie contiene ancora acqua al termine del programma, la pompa di scarico potrebbe essere ostruita e generare il messaggio di errore Err uscita acqua.

1. Spegner la macchina premendo  e rimuovere la spina dalla presa a parete.
2. Rimuovere il filtro a maglia larga e il filtro a maglia fine.
3. Togliere l'acqua dalla vasca lavastoviglie.
4. Per ispezionare la pompa di scarico, rimuovere il tappo giallo di protezione a destra dello scarico inferiore. (Usare le pinze se necessario).
5. Ruotare a mano la pala della pompa collocata dietro al fermo della pompa di scarico. Rimuovere con attenzione eventuali oggetti appuntiti come i vetri.
6. Riposizionare il fermo della pompa di scarico assieme ai filtri a maglia larga e a maglie sottile.
7. Inserire nuovamente la spina nella presa di corrente.

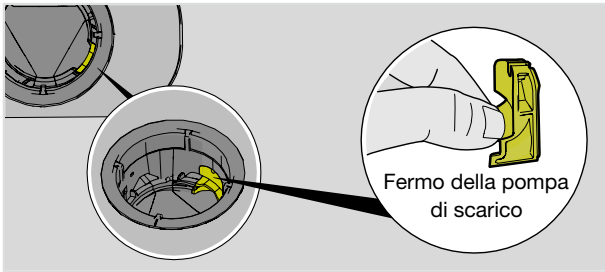


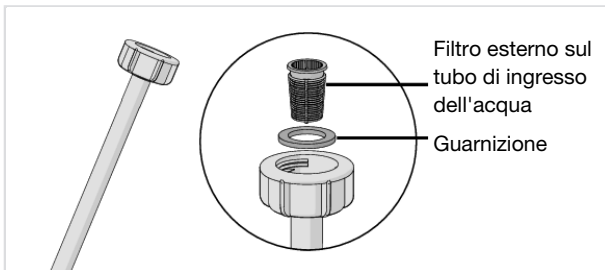
## NOTA!

Non dimenticare di riposizionare il fermo della pompa di scarico.

### Sbloccare il filtro del tubo di ingresso dell'acqua

Piccole particelle nell'acqua di mandata possono causare l'ostruzione del filtro esterno sul tubo di ingresso dell'acqua, generando il messaggio di errore Err ingresso acqua.

1. Spegnere la macchina premendo  e rimuovere la spina dalla presa a parete.
2. Chiudere il rubinetto dell'acqua.
3. Svitare il tubo di ingresso dell'acqua
4. Rimuovere con cautela il filtro esterno dal tubo di ingresso dell'acqua e pulirlo.
5. Riposizionare il filtro e controllare che la guarnizione sia posizionata correttamente.
6. Avvitare il tubo di ingresso dell'acqua saldamente in posizione.
7. Collegare la macchina alla presa a parete e aprire il rubinetto dell'acqua. Lasciare che la pressione si stabilizzi e controllare che la connessione sia a tenuta stagna.





# Ricerca dei guasti


Messaggi di errore		Azione
<b>F10</b>	Traboccamento 1	Pulire la pompa di scarico. Fare riferimento al capitolo <i>Cura e pulizia</i> . Se il problema persiste, contattare il centro di assistenza locale.
<b>F11</b>	Err uscita acqua	Fare riferimento a "L'acqua rimane all'interno della lavastoviglie" alla voce "Problema" nella tabella di seguito. Se il problema persiste, contattare il centro di assistenza locale.
<b>F12</b>	Err ingresso acqua 1	Verificare che il rubinetto dell'acqua sia aperto. Controllare che il filtro esterno sul tubo di ingresso dell'acqua non sia ostruito. Fare riferimento a <i>Sbloccare il filtro del tubo di ingresso dell'acqua</i> nel capitolo <i>Cura e pulizia</i> . Se il problema persiste, contattare il centro di assistenza locale.
<b>F40</b>	Perdita valvola ingresso	Chiudere il rubinetto dell'acqua e contattare il centro assistenza di zona.
<b>F41</b>	Err riscaldatore 1	Chiudere il rubinetto dell'acqua. Rimuovere la spina dalla presa a parete e contattare il centro di assistenza di zona.
<b>F45</b>	Err deviatore	Contattare il centro di assistenza di zona.
<b>F52</b>	Err livello acqua	Pulire il filtro a maglia larga e il filtro a maglia fine. Controllare che il filtro esterno sul tubo ingresso acqua non sia ostruito. Se il problema persiste, contattare il centro di assistenza di zona.
<b>F54</b>	Traboccamento 2	Chiudere il rubinetto dell'acqua e contattare il centro assistenza di zona. Per evitare perdite d'acqua all'esterno della lavastoviglie, non scollegare la spina dalla presa a parete finché il rubinetto dell'acqua sulla linea di mandata non è stato chiuso!
<b>F56</b>	Err pompa circ	Contattare il centro di assistenza di zona.
<b>F67</b>	Err ingresso acqua 2	Verificare che il rubinetto dell'acqua sia aperto. Controllare che il filtro esterno sul tubo di ingresso dell'acqua non sia ostruito. Fare riferimento a <i>Sbloccare il filtro del tubo di ingresso dell'acqua</i> nel capitolo <i>Cura e pulizia</i> . Se il problema persiste, contattare il centro di assistenza locale.
<b>F68</b>	Errore pompa scarico BLCD	Contattare il centro di assistenza di zona.


Premere qualsiasi pulsante per cancellare il messaggio di errore.

## Indicazioni generali

Problema	Possibili cause	Azione
Il pannello comandi non risponde quando premuto.	Il pannello comandi è stato premuto troppo presto dopo l'apertura della porta.	Attendere qualche istante e quindi riprovare.
	Blocco di sicurezza o Blocco di sicurezza automatico è attivato.	Vedere il capitolo <i>Istruzioni per la sicurezza</i> .
	La porta è chiusa.	Aprire la porta. Il pannello comandi si attiva per l'uso solo quando la porta è aperta.
	Pannello comandi sporco.	Pulire con un panno asciutto o lievemente umido.
Impossibile chiudere la porta.	I cesti non sono collocati in modo corretto.	Verificare che i cesti siano posizionati correttamente in modo orizzontale e che il connettore dell'acqua del cesto intermedio sia allineato con il proprio tubo irroratore.
		Verificare che i piatti non impediscano ai cesti di scorrere in modo corretto.
	Il blocco della porta non scatta e non chiude.	Controllare il blocco della porta. Se non scatta e non chiude, aprire la porta. Premere e mantenere premuto  e  finché il display non inizia a lampeggiare. Attendere che smetta di lampeggiare (60 secondi). Chiudere la porta. Verificare che il blocco della porta sia scattato e la porta sia bloccata.

# Ricerca dei guasti

Problema	Possibili cause	Azione
La lavastoviglie non si avvia.	Non è stato premuto ▶ □.	Premere ▶ □ finché il display non visualizza "Programma Avviato, chiudere la porta".
	La porta non è chiusa correttamente.	Controllare.
	La lavastoviglie è stata aperta per aggiungere più piatti mentre un programma è in corso.	Chiudere la porta e aspettare. Dopo un po' la lavastoviglie riprenderà il programma.
	Il blocco della porta non è scattato e non ha chiuso.	Controllare il blocco della porta. Se non è scattato e non ha chiuso, aprire la porta. Premere e mantenere premuto < e  finché il display non inizia a lampeggiare. Attendere che smetta di lampeggiare (60 secondi). Chiudere la porta. Verificare che il blocco della porta sia scattato e la porta sia bloccata.
	Verificare se è stata selezionata l'opzione Partenza ritardata.	Se si vuole annullare l'opzione Partenza ritardata, tenere premuto il tasto ▶ □ per tre secondi.
	La spina non è inserita nella presa a parete.	Controllare.
	È scattato un fusibile/interruttore di corrente.	Controllare.

Problema	Possibili cause	Azione
Le stoviglie non sono pulite.	I bracci irroratori non ruotano.	Verificare che le stoviglie non stiano bloccando i bracci irroratori.
	Fori del braccio irroratore o cuscinetti bloccati.	Pulire i bracci irroratori e il tubo irroratore del cestello intermedio. Fare riferimento al capitolo <i>Cura e pulizia</i> .
	Programma di lavaggio non adatto.	Selezionare un programma con Intenso. Il programma utilizzerà una temperatura più alta per rimuovere il grasso da piatti molto sporchi.
	Dosaggio del detersivo errato.	Dosare il detersivo in base alla durezza dell'acqua. Quantità eccessive o scarse di detersivo comportano risultati di lavaggio non soddisfacenti.
	Il detersivo è vecchio. Il detersivo è un prodotto deperibile.	Evitare di acquistare confezioni eccessivamente grandi.
	Auto dose è attivato, ma il detersivo in gel per lavastoviglie non viene erogato.	Per verificare se il detersivo viene erogato, premere e mantenere premuto  e  per cinque secondi. Sul display lampeggia il simbolo  e la Status Light è accesa in rosso. Verificare ora se è stato erogato il detersivo in gel per lavastoviglie.
	Le stoviglie sono caricate in modo errato.	Non coprire le stoviglie con ciotole o stoviglie simili di grandi dimensioni. Evitare di collocare bicchieri molto alti negli angoli dei cesti. Fare riferimento al capitolo <i>Caricamento della lavastoviglie</i> .
	I bicchieri e le tazze si sono rovesciati durante l'esecuzione del programma.	Collocare le stoviglie in modo stabile.
	I filtri sono otturati.	Pulire il filtro a maglia larga e il filtro a maglia fine.
	I filtri non sono montati correttamente.	Verificare che i filtri siano montati correttamente. Fare riferimento al capitolo <i>Cura e pulizia</i> .
Il fermo della pompa di scarico è assente.		

# Ricerca dei guasti

Problema	Possibili cause	Azione
		Verificare che il tappo giallo di protezione a destra nello scarico inferiore sia al suo posto. Vedere il capitolo <i>Cura e pulizia</i> .
Macchie sull'acciaio inossidabile o sull'argento.	Alcuni alimenti, come senape, maionese, limone, aceto, sale e salse, se a contatto prolungato nel tempo con stoviglie in acciaio inossidabile, possono provocare la formazione di macchie.	Se la lavastoviglie non viene attivata immediatamente, sciacquare le stoviglie con residui di questo tipo di alimenti. Utilizzare a questo scopo il programma Risciacquo.
	Tutti i tipi di acciaio inossidabile possono macchiare l'argento, se vi entrano in contatto durante il lavaggio. Anche l'alluminio può macchiare le stoviglie.	Per evitare segni e ossidazione, separare le stoviglie fatte in metalli diversi, come argento, acciaio inossidabile e alluminio.
Macchie o patine sulle stoviglie.	Impostazione del dosaggio del brillantante errata.	Vedere il capitolo <i>Impostazioni</i> .
	L'impostazione TAB è attivata e viene utilizzato un detersivo multifunzione con caratteristiche di asciugatura insufficienti.	Cambiare detersivo multifunzione o disattivare l'impostazione TAB e rabboccare il sale e il brillantante. Vedere Brillantante nel capitolo <i>Impostazioni</i> .
	La vaschetta del sale è vuota.	Rabboccare il sale. Vedere il capitolo <i>Cura e pulizia</i> .
	Impostazioni dell'addolcitore d'acqua errate.	Vedere Durezza acqua nel capitolo <i>Impostazioni</i> .
	L'addolcitore d'acqua perde sale.	Verificare che il coperchio del vano sale sia serrato correttamente. In caso contrario, contattare il centro di assistenza di zona.
	Temperature troppo elevate e/o quantità eccessive di detersivo possono causare danneggiamenti al cristallo. Purtroppo non è possibile porre rimedio a questo problema, ma solo prevenirlo.	Lavare i cristalli a basse temperature e con moderate quantità di detersivo. Contattare il produttore del detersivo.
Sulle stoviglie è presente una patina bluastra appiccicosa.	Il dosaggio del brillantante impostato è eccessivo.	Ridurre il dosaggio. Vedere il capitolo <i>Impostazioni</i> . Se l'acqua è molto dolce, si consiglia di diluire il brillantante 50:50 con acqua.




Problema	Possibili cause	Azione
Macchie dopo il lavaggio.	Le tracce di rossetto o di tè possono essere difficili da eliminare.	Utilizzare un detersivo con un agente sbiancante.
Residui di detersivo nel contenitore dopo il lavaggio.	Il contenitore del detersivo era umido quando è stato aggiunto detersivo.	Quando si aggiunge detersivo, il contenitore detersivo deve essere asciutto.
	Lo scomparto del detersivo è bloccato.	Verificare che le stoviglie non impediscano l'apertura dello scomparto del detersivo.
Si avverte un tintinnio durante il lavaggio.	I piatti non sono posizionati in modo corretto o i bracci irroratori non stanno ruotando.	Verificare che le stoviglie siano collocate in modo ben saldo. Far girare i bracci irroratori per accertarsi che possano ruotare liberamente.
L'acqua rimane all'interno della lavastoviglie.	I filtri sono otturati.	Pulire il filtro a maglia larga e il filtro a maglia fine.
	I filtri non sono montati correttamente.	Verificare che i filtri siano montati correttamente. Fare riferimento al capitolo <i>Cura e pulizia</i> .
	Residui nella pompa di scarico.	Pulire la pompa di scarico. Vedere il capitolo <i>Cura e pulizia</i> .
	Il fermo della pompa di scarico è assente.	Verificare che il tappo giallo di protezione a destra nello scarico inferiore sia al suo posto. Vedere il capitolo <i>Cura e pulizia</i> .
	Tube di scarico piegato.	Verificare che il tubo sia privo di pieghe e curve strette.
	Tube di scarico bloccato.	Scollegare il tubo di scarico dove si collega al sifone del lavello. Controllare che non ci siano detriti ad ostruire e che l'allacciamento abbia un diametro interno di almeno 14 mm.
Cattivo odore all'interno della lavastoviglie.	Sporczia attorno alle guarnizioni e agli angoli.	Pulire con una spazzola per stoviglie e un detersivo poco schiumoso.
	Sono stati selezionati programmi a bassa temperatura per un periodo di tempo prolungato.	Eseguire un programma ad alta temperatura una o due volte al mese. Oppure eseguire il programma di auto-pulizia. Fare riferimento alla sezione Auto-pulizia nel capitolo <i>Utilizzo della lavastoviglie</i> .

## Ricerca dei guasti

<b>Problema</b>	<b>Possibili cause</b>	<b>Azione</b>
Depositi di grasso nella lavastoviglie.	Sono stati selezionati programmi a bassa temperatura per un periodo di tempo prolungato.	Selezionare un programma con Intenso. Il programma utilizzerà una temperatura più alta per rimuovere il grasso da piatti molto sporchi. Oppure eseguire un programma di auto-pulizia una o due volte al mese. Fare riferimento alla sezione Auto-pulizia nel capitolo <i>Utilizzo della lavastoviglie</i> .
Le stoviglie non sono abbastanza asciutte.	L'opzione Autoapertura porta non è attivata.	Attivare l'opzione Autoapertura porta.
	La lavastoviglie non è completamente carica.	Caricare completamente la lavastoviglie.
	Il brillantante deve essere rabboccato o il dosaggio impostato è insufficiente.	Rabboccare il brillantante o aumentare l'impostazione per la dose di brillantante.
	L'impostazione TAB è attivata e viene utilizzato un detersivo multifunzione con caratteristiche di asciugatura insufficienti.	Cambiare detersivo multifunzione o disattivare l'impostazione TAB e rabboccare il sale e il brillantante. Vedere Brillantante nel capitolo <i>Impostazioni</i> .


## Wi-Fi

Problema	Possibili cause	Azione
Il simbolo di rete della lavastoviglie  non viene visualizzato sul display.	La lavastoviglie non è connessa alla rete wireless.	Connettere la lavastoviglie alla rete wireless. Fare riferimento al capitolo <i>Connessione Wi-Fi</i> .
	Connessione Wi-Fi è disattivata.	Attivare Connessione Wi-Fi. Fare riferimento a <i>Connessione Wi-Fi Off / Connessione Wi-Fi On</i> nel capitolo <i>Connessione Wi-Fi</i> .
Configurazione connessione non riuscita	La lavastoviglie non riesce ad accedere alla rete wireless. Oppure il router non è connesso a Internet.	Verificare che il router sia connesso a Internet.
		Assicurarsi che la rete wireless utilizzi 2,4 GHz e sia visibile. Se il segnale è troppo debole, provare ad avvicinare il router alla lavastoviglie.  Fare riferimento anche a Ricerca dei guasti su <a href="http://www.connectlife.io">www.connectlife.io</a> . Se il problema persiste, contattare il centro di assistenza di zona.
Aggiunta dispositivo non riuscita	Lo smartphone/tablet non è connesso alla rete wireless o il router non è connesso a Internet.	Verificare che il router sia connesso a Internet.
		Verificare che lo smartphone/tablet sia connesso alla rete wireless.
		Fare riferimento anche a Ricerca dei guasti su <a href="http://www.connectlife.io">www.connectlife.io</a> . Se il problema persiste, contattare il centro di assistenza di zona.
La lavastoviglie viene visualizzata come disconnessa nell'app <i>Connect Life</i> .	Connessione Wi-Fi è disattivata.	Attivare Connessione Wi-Fi. Fare riferimento a <i>Connessione Wi-Fi Off / Connessione Wi-Fi On</i> nel capitolo <i>Connessione Wi-Fi</i> .
		Fare riferimento anche a Ricerca dei guasti su <a href="http://www.connectlife.io">www.connectlife.io</a> . Se il problema persiste, contattare il centro di assistenza di zona.

# Ricerca dei guasti

Problema	Possibili cause	Azione
Aggiornamento software non riuscito.	La connessione di rete è stata interrotta oppure la lavastoviglie si è spenta a causa di un'interruzione di corrente.	Assicurarsi che l'alimentazione non sia interrotta e che la connessione di rete sia stabile prima di riprovare. Se il problema persiste, contattare il centro di assistenza locale.

È importante leggere e seguire, nella loro interezza, le istruzioni e i consigli illustrati di seguito. Eseguire l'installazione e i collegamenti in conformità al manuale di installazione aggiuntivo.

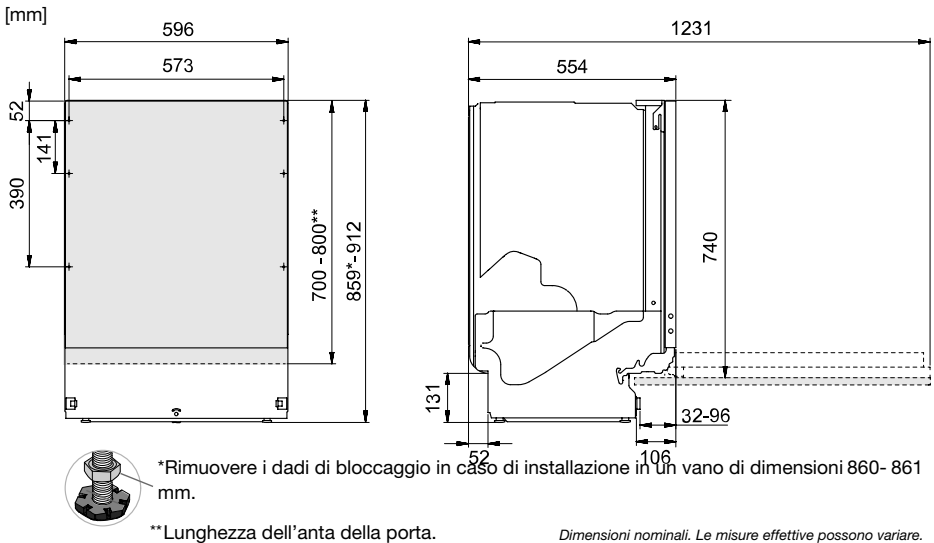

## Istruzioni per la sicurezza

- I collegamenti all'impianto elettrico, idrico e allo scarico devono essere eseguiti da installatori qualificati.
- Relativamente all'impianto idrico, elettrico e allo scarico agire sempre nel rispetto delle norme applicabili.
- Attenzione durante l'installazione! Indossare guanti protettivi! Devono essere sempre presenti due persone!
- Per prevenire danneggiamenti derivanti da eventuali perdite d'acqua, collocare un vassoio protettivo sul pavimento sotto la lavastoviglie.
- Prima di avvitare la lavastoviglie in posizione, testarla eseguendo il programma Risciacquo. Verificare che la lavastoviglie si riempia d'acqua e si scarichi. Verificare inoltre che non siano presenti perdite da nessun collegamento.

### AVVISO!

L'apertura di ventilazione collocata nella parte inferiore della porta non deve essere bloccata da tappeti o oggetti simili.

# Installazione

## AVVISIO!

Durante l'installazione della lavastoviglie, interrompere l'erogazione dell'acqua.

Durante le attività di installazione, la spina deve rimanere scollegata oppure l'alimentazione della presa a parete staccata.

## Configurazione

- Le dimensioni di incasso e di collegamento sono incluse nel manuale di istruzioni di installazione aggiuntivo. Prima di cominciare l'installazione, verificare la correttezza di tutte le dimensioni. Si noti che l'altezza della porta è regolabile per allinearla con gli sportelli degli altri mobili.
- Maneggiare con cura gli angoli anteriori della lavastoviglie per evitare di piegarli e compromettere l'apertura della porta.
- Accertarsi che l'area in cui la lavastoviglie deve essere installata sia solida. Agire sui piedini regolabili per ottenere l'altezza desiderata. Serrare i controdadi.
- Se la lavastoviglie è ad incasso, gli arredi circostanti devono essere resistenti ad eventuale formazione di condensa.
- Montare la pellicola di protezione sotto il piano di lavoro e lungo il bordo. La funzione della pellicola è proteggere il piano di lavoro dall'umidità. (La pellicola è inserita nel sacchetto di plastica incluso).
- Verificare che la macchina sia installato in modo che la porta si apra liberamente, altrimenti il blocco della porta potrebbe non funzionare.
- Si ricorda che le molle della porta potrebbero richiedere la regolazione dopo il montaggio di un'anta di copertura. Regolare le molle sinistra e destra della porta in maniera uniforme finché non è perfettamente equilibrata.

## Allacciamento dello scarico

Questo modello di lavastoviglie è adatto per un'installazione a incasso rialzato (per il raggiungimento di un'altezza di lavoro ergonomica). Ciò significa che la lavastoviglie può essere collocata con il tubo di scarico ad un livello più basso rispetto alla parte inferiore della lavastoviglie, anche direttamente verso uno scarico a pavimento. La lavastoviglie è dotata di un dispositivo antisifone integrato per impedire alla macchina di svuotarsi durante il ciclo di lavaggio.

È anche possibile collegare il tubo di scarico a un raccordo sul sifone del lavello. Il raccordo deve avere un diametro interno di almeno 14 mm.

Il tubo di scarico può essere allungato fino a un massimo di 2,5 m (la lunghezza totale del tubo di scarico non deve superare i 4,5 m). Tutti i giunti e le tubazioni di collegamento devono avere un diametro interno di almeno 14 mm. Tuttavia, il tubo di scarico potrebbe essere sostituito con un nuovo tubo privo di giunti.

Nessun componente del tubo di scarico deve essere collocato al di sopra di 950 mm dalla parte inferiore della lavastoviglie.

Collegare il tubo di scarico con una fascetta stringitubo. Accertarsi che il tubo di scarico non presenti schiacciamenti.

## Allacciamento all'alimentazione dell'acqua

Utilizzare solamente il tubo di ingresso dell'acqua fornito con la lavastoviglie. Non riusare tubi vecchi o diversi.

Il tubo di alimentazione deve essere dotato di un rubinetto dell'acqua. Il rubinetto dell'acqua deve essere facilmente accessibile, in modo da poter chiudere l'acqua se è necessario spostare la lavastoviglie.

Una volta completata l'installazione, aprire il rubinetto dell'acqua e aspettare che la pressione si stabilizzi. Controllare che tutti gli allacciamenti siano a tenuta stagna.

### **Allacciamento alla presa d'acqua fredda**

Se l'edificio è riscaldato con gasolio, elettricità o gas, allacciare la lavastoviglie alla presa d'acqua fredda.

### **Allacciamento alla presa d'acqua calda**

Se l'edificio è riscaldato tramite un sistema a elevata efficienza energetica come teleriscaldamento, energia solare o geotermica, allacciare la lavastoviglie alla presa di acqua calda (max. 70 °C). L'allacciamento all'acqua calda riduce il consumo di energia della lavastoviglie.

### **NOTA!**

Non superare la temperatura consentita per l'acqua di mandata. Alcuni materiali utilizzati in certi tipi di pentole non sono resistenti alle alte temperature. Fare riferimento a *Stoviglie delicate* nel capitolo *Caricamento della lavastoviglie*.

## Collegamento elettrico

Le informazioni relative al collegamento elettrico si trovano sulla targhetta del numero di serie: le specifiche qui espresse devono corrispondere all'alimentazione elettrica.

La lavastoviglie deve essere collegata ad una presa con messa a terra.

La presa elettrica a parete dovrà essere collocata all'esterno dell'area di installazione, in modo da risultare facilmente accessibile dopo l'installazione della lavastoviglie. Non utilizzare prolunghe!

## Informazioni sul prodotto

Sulla targhetta di identificazione è presente un codice QR. Eseguire la scansione del codice per visualizzare le informazioni sul prodotto.

## Contattare il centro di assistenza locale

Leggere il capitolo *Ricerca dei guasti* prima di contattare il centro di assistenza. Se si è verificato un problema che non è possibile risolvere, rivolgersi al centro di assistenza più vicino per ottenere aiuto professionale, visita il sito [www.asko.com](http://www.asko.com). Il nostro sito web riporta anche informazioni sulla disponibilità dei ricambi e sulle riparazioni che gli utenti possono eseguire autonomamente.

Quando si contatta il centro assistenza, fornire i dettagli sulla targhetta di identificazione. Includere il numero di articolo (1) e il numero di serie (2).

Si ricorda che riparazioni non professionali possono esporre l'utente a rischi di sicurezza e invalidare la garanzia.





## Dati tecnici

Altezza:	859-912 mm
Larghezza:	596 mm
Profondità:	554 mm
Peso:	55 kg <sup>1)</sup>
Numero di coperti standard:	17 <sup>2)</sup>
Pressione dell'acqua:	0,03-1,0 MPa
Collegamento elettrico:	Vedere la targhetta con l'indicazione del tipo.
Potenza nominale:	Vedere la targhetta con l'indicazione del tipo.

<sup>1)</sup> Il peso può variare a seconda delle diverse specifiche.

<sup>2)</sup> Conforme allo standard EN 60436.

## Informazioni per i consumatori

Le informazioni sul prodotto sono disponibili su [www.asko.com/energylabel](http://www.asko.com/energylabel), dove è presente anche un link per l'European Product Database for Energy Labelling, EPREL. Oppure puoi visitare direttamente il sito <https://eprel.ec.europa.eu>. Segui le istruzioni per effettuare la ricerca in base al nome del modello.


Le informazioni necessarie sono riportate sulla targhetta di identificazione del numero di serie. Annota il nome del modello (3).

Questo apparecchio è dotato di una sorgente luminosa/sorgenti luminose nella classe di efficienza energetica D. Le sorgenti luminose sono disponibili come ricambi e possono essere sostituite, senza danneggiare la lavastoviglie, dal centro di assistenza locale o da un professionista qualificato.

## Informazioni per l'ente di collaudo

Le informazioni su questo prodotto sono disponibili nell'European Product Database for Energy Labelling, EPREL e si possono anche richiedere via e-mail all'indirizzo [dishwashers@appliance-development.com](mailto:dishwashers@appliance-development.com).

La richiesta deve includere i dati riportati sulla targhetta del numero di serie. Indicare il numero dell'articolo (1), il numero di serie (2) e il nome del modello (3).



## Dichiarazione di conformità UE

ASKO Appliances Inc. conferma che il prodotto con una connessione di rete a *Connect Life* è conforme a tutti i requisiti legali stabiliti dalla direttiva 2014/53/EU. Per ulteriori informazioni, visitare [www.asko.com](http://www.asko.com).

Consumo energetico della connessione di rete	Standby della rete:	< 2,00 W
	Tempo allo standby di rete:	2 minuti

# ASKO

Inspired by Scandinavia

[WWW.ASKO.COM](http://WWW.ASKO.COM)



865415-a4



*Ci riserviamo il diritto di apportare modifiche.*