



NOTICE D'UTILISATION

Lave-vaisselle

FR

DFI778UXXL

Tables des matières


Votre lave-vaisselle	3	Commande à distance du lave-vaisselle	30
Consignes de sécurité	4	Démarrage à distance du lave-vaisselle	30
Sécurité enfants	5	Appairage d'autres appareils	30
Installation	5	Connexion WiFi Off / Connexion WiFi On	30
Protection antidébordement	5	Supprimer tous les appareils	31
Emballage	5	Réglages	32
Stockage hivernal / Transport	6	Entretien et maintenance	36
Recyclage des appareils en fin de vie	6	Versez produit rinçage	36
Avant le premier lavage	7	Rajoutez du sel	36
Dureté de l'eau	7	Versez Dosage auto	36
Réglages de base	8	Nettoyage du compartiment et du support de	
Versez produit rinçage	10	dosage automatique	36
Rajoutez du sel	10	Nettoyer les filtres	37
Versez Dosage auto	11	Nettoyage des bras et tubes gicleurs	38
Lavage plus écologique	12	Nettoyage de l'extérieur du lave-vaisselle	39
Économie d'énergie et d'eau	12	Lancez Autonettoyage	40
Chargement du lave-vaisselle	13	Éliminez les blocages	40
Vaisselle fragile	13	Dépannage	42
Le chargement affecte les résultats	13	Généralités	43
Les paniers du lave-vaisselle	14	WiFi	50
Tiroir à couverts	14	Installation	52
Panier supérieur	15	Consignes de sécurité	52
Panier du milieu	17	Installation	53
Panier inférieur	18	Branchement à la canalisation des eaux	
Panier à couverts	19	usées	53
Utilisation du lave-vaisselle	21	Branchement à l'arrivée d'eau	53
Ajoutez le détergent	21	Raccordement électrique	54
Mode Marche/Veille	22	Ouverture push	54
Sélectionnez un programme	22	Service après-vente	55
Sélectionnez un mode de programme	24	Informations sur votre produit	55
Sélection des options	25	Contacter le service après-vente le plus	
Départ/Stop	26	proche	55
Voyant d'état	26	Pièces de rechange	55
Si vous souhaitez ajouter de la vaisselle	27	Nombre de cycles	55
Panne de courant	27	Données techniques et performances	
Une fois le programme terminé	27	énergétiques	56
Des résultats de séchage optimaux	27	Données techniques	56
Déchargement du lave-vaisselle	27	Informations pour les consommateurs	56
Tableau des programmes	28	Informations pour le laboratoire d'essais	56
ConnectLife	29	Déclaration de conformité	56
Connexion à un réseau et appairage	29		

Votre lave-vaisselle


Bienvenue dans la famille ASKO qui s'agrandit constamment !

Nous sommes fiers de nos appareils. Nous espérons que vous apprécierez cet appareil et qu'il vous apportera une aide de toute fiabilité pendant de nombreuses années.

Veuillez lire le mode d'emploi avant l'utilisation. Il inclut des conseils généraux, des informations sur les réglages que vous pouvez réaliser et des instructions pour entretenir au mieux votre appareil.

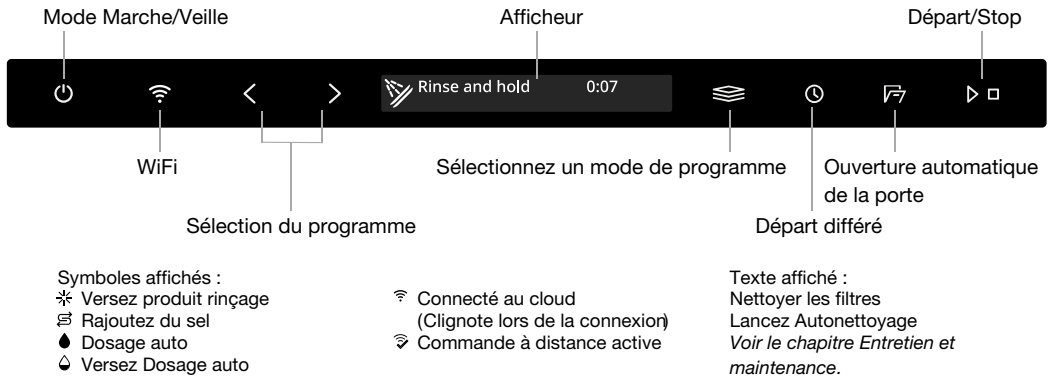

Installez le lave-vaisselle, voir chapitre *Installation*. Ouvrez ensuite la porte et appuyez sur ⦿.

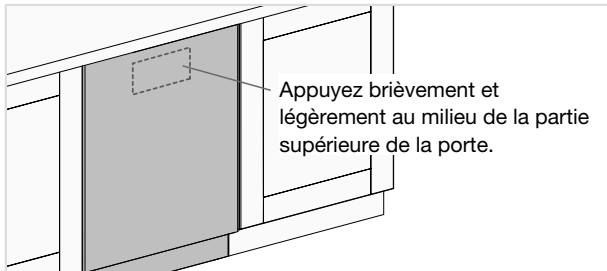

« **Welcome to your new ASKO dishwasher. This is a first time setup.** » apparaît sur l'afficheur la première fois que le lave-vaisselle est allumé. Il est important que vous choisissiez les bons réglages pour obtenir de bons résultats de lavage de la vaisselle. Voir la page 7.

Vous pouvez commander ce lave-vaisselle à distance depuis votre smartphone/tablette. Connectez le lave-vaisselle à votre réseau sans fil et appairez-le à votre smartphone/tablette afin de pouvoir le commander à distance et le démarrer à l'aide de l'application *ConnectLife*. L'application peut être utilisée pour trouver des informations, modifier les réglages et surveiller le lave-vaisselle. (Le lave-vaisselle peut toujours être utilisé sans l'application.)

Consignes de sécurité

-  Lisez les instructions attentivement et conservez-les pour consultation ultérieure.
- Nombre de couverts standards : 17
- N'utilisez jamais le lave-vaisselle pour un usage autre que ceux spécifiés dans ce mode d'emploi.
- Ne chargez pas la porte ou les paniers du lave-vaisselle avec autre chose que de la vaisselle.
- Ne laissez jamais la porte du lave-vaisselle ouverte, car quelqu'un pourrait trébucher dessus. Poussez les paniers pour les rentrer afin que le lave-vaisselle ne risque pas de basculer.
- Utilisez uniquement du détergent pour lave-vaisselle !
- Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés de 8 ans et plus et des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou un manque d'expérience et de connaissances s'ils ont été supervisés ou instruits sur l'utilisation de l'appareil en toute sécurité et comprennent les risques impliqués. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil. Les enfants ne doivent pas être autorisés à procéder au nettoyage et à l'entretien sans surveillance.
- Le cordon d'alimentation endommagé ne doit être remplacé que par le service après-vente du fabricant ou par une personne possédant les mêmes qualifications professionnelles.
- Utilisez uniquement le lave-vaisselle pour nettoyer la vaisselle dans des environnements de type ménager. Tout autre usage est interdit.
- Ne placez jamais de la vaisselle contenant des résidus de solvant dans le lave-vaisselle, car cela présenterait des risques d'explosion. Ne mettez pas non plus au lave-vaisselle des plats contenant des cendres, de la cire ou des lubrifiants.
- Surveillez les enfants. Ne les laissez pas utiliser le lave-vaisselle ou jouer avec. Soyez particulièrement vigilant lorsque la porte est ouverte car il peut rester du détergent à l'intérieur ! Démarrez toujours le lave-vaisselle immédiatement après avoir ajouté le détergent.

- Le lave-vaisselle est équipé d'une source de lumière UVC. Une source de lumière UVC endommagée ou défectueuse ne peut être remplacée que par le service après-vente du fabricant ou par un professionnel qualifié.

ATTENTION !

Les couteaux et autres objets pointus doivent être pointés vers le bas dans le panier à couverts ou posés à l'horizontale dans les autres paniers.

ATTENTION !

Les enfants doivent être surveillés : le détergent pour lave-vaisselle est corrosif !

Sécurité enfants

Vous pouvez activer le réglage Sécurité enfants automatique pour empêcher les enfants de démarrer le lave-vaisselle. Voir le chapitre *Réglages*. Vous pouvez également activer et désactiver la fonction Sécurité enfants. Appuyez simultanément sur < et  pendant trois secondes.

Installation

Voir le chapitre *Installation*.

Protection antidébordement

La protection antidébordement commence à pomper l'eau hors de la machine et coupe l'arrivée d'eau si le niveau d'eau dans le lave-vaisselle dépasse la norme. Si la protection antidébordement est déclenché, F54 (Trop d'eau admise) apparaît sur l'afficheur. Fermez le robinet d'eau et contactez votre service après-vente le plus proche. (Pour éviter les fuites d'eau à l'extérieur du lave-vaisselle, ne débranchez pas la fiche de la prise murale tant que le robinet d'arrivée d'eau n'a pas été fermé !)

Emballage

L'emballage extérieur assure la protection de l'appareil pendant le transport. Le matériau d'emballage est recyclable. Triez les différents matériaux d'emballage afin de réduire la consommation de matières premières et la production de déchets. Votre revendeur peut se charger de récupérer l'emballage ou vous indiquer le centre de recyclage le plus proche. L'emballage est composé de :

- Carton ondulé fabriqué jusqu'à 100 % en matières recyclées.
- Polystyrène expansé (EPS) sans chlore ou fluor ajouté.
- Supports en bois non traité.
- Plastique de protection en polyéthylène (PE).

Consignes de sécurité

Stockage hivernal / Transport

Entreposez le lave-vaisselle dans un endroit où la température est supérieure à zéro et évitez de le transporter sur de longues distances par temps très froid. Transportez le lave-vaisselle à la verticale ou à plat sur le dos. Avant de transporter un lave-vaisselle usagé ou avant un stockage prolongé, il faut vider l'eau de la machine.

Manipulez les coins avant du lave-vaisselle avec soin afin qu'ils ne se plient pas, ce qui peut affecter l'ouverture de la porte.

Recyclage des appareils en fin de vie

Lorsque le lave-vaisselle arrive en fin de vie et doit être mis au rebut, il est important de le rendre inutilisable (pour éviter les accidents et faciliter le recyclage). Débranchez le câble d'alimentation et coupez-le aussi court que possible. Retirez la ou les sources lumineuses. Si vous avez des questions au sujet du point de collecte et de la procédure à suivre pour recycler correctement votre lave-vaisselle, contactez les autorités locales.



Recyclez en tant que déchet électrique.

REMARQUE

Suivez attentivement les instructions pour éviter les blessures aux personnes et les dommages matériels, et pour maintenir la garantie.

Dureté de l'eau

Pour de bons résultats de lavage, le lave-vaisselle doit fonctionner avec de l'eau douce (eau contenant peu de minéraux). L'eau calcaire laisse un dépôt blanc sur la vaisselle et le lave-vaisselle.

Contrôle de la dureté de l'eau

La dureté de l'eau est spécifiée à l'aide des degrés allemands de dureté de l'eau (°dH), des degrés français de dureté de l'eau (°fH), des degrés anglais de dureté de l'eau (°eH) ou des millimoles par litre (mmol/l).

Si la dureté de l'eau d'alimentation est supérieure à 5 °dH (9°fH / 6°eH / 0,9 mmol/l), l'eau doit être adoucie. Ce processus est effectué automatiquement par l'adoucisseur d'eau intégré. Pour que l'adoucisseur fonctionne de façon optimale, ses réglages doivent être ajustés en fonction de la dureté de l'eau d'alimentation. Une fois les réglages de l'adoucisseur d'eau effectués, ajoutez des doses de lessive et de produit de rinçage adaptées à l'eau douce.

Vérifiez la dureté de l'eau auprès de votre réseau de distribution.

Notez la dureté de l'eau : _____

°dH	°fH	°eH	mmol/l	Réglage recommandé
0-5	0-9	0-6	0,0-0,9	0
6-8	10-14	7-10	1,0-1,4	1
9-11	15-20	11-14	1,5-2,0	2
12-14	21-25	15-18	2,1-2,5	3
15-19	26-34	19-24	2,6-3,4	4
20-24	35-43	25-30	3,5-4,3	5
25-29	44-52	31-36	4,4-5,2	6
30-39	53-70	37-49	5,3-7,0	7
40-49	71-88	50-61	7,1-8,8	8
50	89	62	8,9	9

Si la dureté de l'eau dépasse 50°dH (89°fH / 62°eH / 8,9 mmol/l), nous vous recommandons de brancher un adoucisseur d'eau externe.

Augmentation de la consommation pendant la régénération

L'adoucisseur d'eau intégré du lave-vaisselle est régulièrement régénéré afin de conserver sa fonction. La régénération prolonge le programme de lavage et augmente la consommation d'énergie et d'eau. La fréquence de régénération de l'adoucisseur d'eau du lave-vaisselle dépend du réglage sélectionné.

Exemple : Si le programme Eco est exécuté avec une dureté de l'eau de 14°dH (25°fH / 18°eH / 2,5 mmol/l), l'adoucisseur d'eau est régénéré à intervalles réguliers (après 6 cycles de lavage), la consommation d'énergie augmente de 0,015 kWh, la consommation d'eau augmente de 2,3 litres et la durée du programme est prolongée de 3 minutes. La régénération a lieu pendant le lavage principal du programme.

Avant le premier lavage

ATTENTION !

L'eau calcaire laisse un dépôt blanc sur la vaisselle et à l'intérieur du lave-vaisselle. Il est donc important que vous sélectionniez le réglage correct pour l'adoucisseur d'eau ! Voir Dureté de l'eau.

N'utilisez jamais le lave-vaisselle avec un compartiment à sel vide si la dureté de l'eau d'alimentation dépasse 5°dH (9°FH / 6°eH / 0,9 °fH).

Réglages de base

Ouvrez la porte. Appuyez sur .

« **Welcome to your new ASKO dishwasher. This is a first time setup.** » apparaît sur l'afficheur. Il est important que vous choisissiez les bons réglages pour obtenir de bons résultats de lavage de la vaisselle.

Sélectionnez le réglage avec < ou >. Confirmez le réglage sélectionné avec .

Réglages	
1.	Language (Langue) Sélectionnez la langue d'affichage.
2.	Liquide rinçage 0/1/2/3/4/5 <i>Présélectionné à l'usine : 4</i> Le séchage est plus rapide et le résultat meilleur si vous utilisez un produit de rinçage. Vous pourrez également obtenir un meilleur résultat de lavage de la vaisselle et des plats impeccables et sans taches. Le liquide de rinçage peut être dosé de 0 (Désactivé) à 5 (Dosage élevé).
3.	Dureté de l'eau 0/1/2/3/4/5/6/7/8/9 <i>Présélectionné à l'usine : 4</i> Ajustement de l'adoucisseur d'eau. Sélectionnez un réglage en fonction de la dureté de l'eau d'alimentation. Il est important que ce réglage soit correct ! Pour une alimentation en eau d'une dureté supérieure à 5 °dH (9 °fH / 6 °eH / 0,9 mmol/l), remplir de sel. <i>Pour une alimentation en eau d'une dureté inférieure à 6°dH (10°FH / 7°eH / 1,0 mmol/l), sélectionnez 0. L'adoucisseur d'eau est désactivé et aucun sel ne doit être ajouté.</i>
4.	TAB On/Off (Détergent Tout-en-1) <i>Présélectionné à l'usine : Off</i> Activez le réglage lorsque vous utilisez un détergent Tout-en-1 contenant un produit de rinçage. (S'applique également à la lessive liquide lave-vaisselle pour dosage automatique contenant un produit de rinçage.) Ce réglage réduit le dosage du produit de rinçage et affecte la fréquence à laquelle l'adoucisseur intégré du lave-vaisselle est régénéré.
5.	Dosage auto Off, 15-40 ml <i>Présélectionné à l'usine : Off</i> Activez ce réglage si vous souhaitez utiliser la distribution automatique de la lessive. Le dosage exact dépend du programme en cours d'exécution. Pour le programme Auto, le dosage dépend également de la saleté de la vaisselle.


Avant le premier lavage

Pour changer le réglage sélectionné, consultez le chapitre Réglages.

Avant le premier lavage

* Versez produit rinçage

Remplissez le compartiment du liquide de rinçage avec un produit de rinçage si vous avez sélectionné Liquide rinçage 1 - 5.

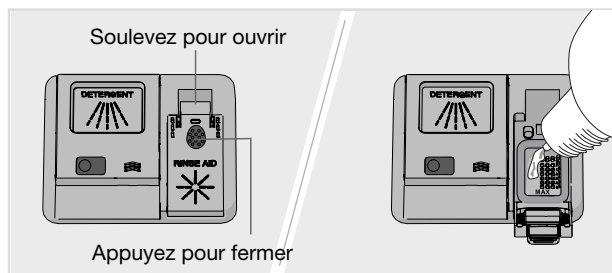


1. Ouvrez le couvercle du compartiment du liquide de rinçage.
2. Ajoutez avec précaution du produit de rinçage jusqu'au niveau portant la marque **MAX**.
3. Essuyez les éventuelles éclaboussures de liquide de rinçage autour du compartiment.
4. Fermez solidement le couvercle.

⚙️ Rajoutez du sel

Pour une alimentation en eau d'une dureté supérieure à 5 °dH (9 °fH / 6 °eH / 0,9 mmol/l), remplir de sel.

Ajoutez du sel dans le compartiment à sel si vous avez sélectionné Dureté de l'eau 1 - 9.

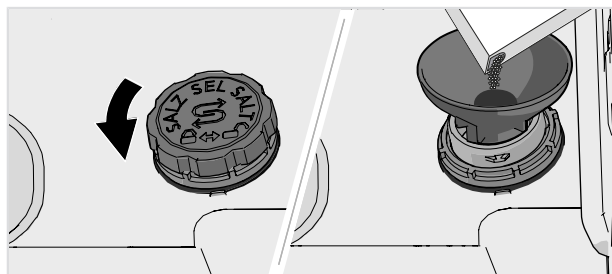

1. Retirez le couvercle du compartiment à sel en le faisant tourner dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.
2. Placez l'entonnoir fourni avec le lave-vaisselle dans le trou d'appoint du compartiment à sel. Avant de laver pour la première fois, versez environ 1 l d'eau. (L'eau n'est nécessaire que la première fois.)
3. Ajoutez suffisamment de sel pour remplir le compartiment à sel (max. 750 grammes). Utilisez du sel spécial pour lave-vaisselle.
4. Retirez l'excédent de sel et tournez le couvercle dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à ce qu'il soit en position fermée.


Pour éviter le risque de taches de rouille, lancez un programme de lavage immédiatement après avoir ajouté du sel.

⚠ ATTENTION !

Ne versez jamais de détergent dans le compartiment à sel. Cela détruit l'adoucisseur d'eau !

💧 Versez Dosage auto

Remplissez le compartiment du distributeur automatique de lessive avec de la lessive liquide lave-vaisselle si vous avez activé le réglage Dosage auto.

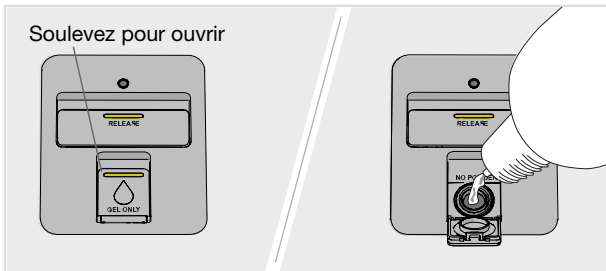

1. Ouvrez le couvercle du compartiment de dosage automatique de lessive liquide lave-vaisselle.
2. Ajoutez soigneusement la lessive liquide lave-vaisselle jusqu'au niveau marqué **MAX**.
3. Nettoyez tout excès de lessive liquide lave-vaisselle à l'extérieur du compartiment.
4. Fermez solidement le couvercle.

REMARQUE

Mettez uniquement de la lessive liquide lave-vaisselle dans le compartiment de dosage automatique ! N'utilisez pas détergent en poudre pour lave-vaisselle. N'utilisez pas de liquide vaisselle car la mousse qui se formerait empêcherait le lave-vaisselle de fonctionner correctement.

Certaines lessives liquides lave-vaisselle sont épaisses et ne conviennent pas au compartiment de dosage automatique. Dans ce cas, utilisez le compartiment à détergent manuel. Voir les recommandations du fabricant de détergents.

La lessive liquide lave-vaisselle a une formule plus douce que la poudre de détergent pour lave-vaisselle ou le détergent Tout-en-1 avec agent de blanchiment. Cela signifie que la lessive liquide lave-vaisselle peut s'avérer moins efficace pour éliminer les taches causées, par exemple, par le rouge à lèvres, le thé ou le café. Si nécessaire, dans de telles occasions, de la poudre de détergent pour lave-vaisselle ou un détergent Tout-en-1 avec un agent de blanchiment peut être ajouté au compartiment à détergent manuel (lorsque Dosage auto est activé. Voir *Ajoutez le détergent*).

Dosage de la lessive liquide lave-vaisselle

La lessive liquide lave-vaisselle est distribuée pendant le lavage principal pour tous les programmes, à l'exception de Autonettoyage. Une petite quantité supplémentaire de lessive liquide lave-vaisselle est également distribuée pendant le prélavage dans les programmes suivants :

Auto, Universel, Intensif, Durée programmée (2:00, 2:30)

Lavage plus écologique

Économie d'énergie et d'eau

Lors de l'utilisation du lave-vaisselle dans une résidence, la consommation d'énergie et d'eau est généralement moindre que pour le lavage de la vaisselle à la main .

Ne rincez pas à l'eau courante

Ne rincez pas la vaisselle sous le robinet car cela augmente la consommation d'énergie et d'eau. Éliminez simplement un maximum de restes de nourriture avant de charger le lave-vaisselle.

Choisissez un détergent vert

Lisez la déclaration relative à la protection de l'environnement sur l'emballage !

Une quantité excessive de détergent, de produit de rinçage et de sel peut nuire à l'efficacité du lavage et entraîne également un impact plus important sur l'environnement.

Utilisez le lave-vaisselle lorsqu'il est complètement chargé

Économisez de l'énergie et de l'eau en attendant que le lave-vaisselle soit plein avant de lancer un programme (voir le nombre de couverts standard). Utilisez le programme Prérinçage pour rincer la vaisselle en cas d'odeurs désagréables.

Vous pouvez également utiliser le programme Anti-odeur pour éviter les mauvaises odeurs de vaisselle sale laissée dans le lave-vaisselle.

Utilisez des programmes à basse température

Si la vaisselle n'est pas très sale, vous pouvez choisir un programme utilisant une température plus basse.

Sélectionnez le programme de lavage – Eco

Ce programme est approprié pour le lavage de vaisselle normalement sale et présente la meilleure efficacité en termes de consommation combinée d'énergie et d'eau. Ce programme est utilisé pour évaluer la conformité à la législation de l'UE concernant l'écoconception.

Le programme de lavage est conçu pour laver avec efficacité en utilisant aussi peu d'énergie et d'eau que possible. Le programme lave à basse température pendant un long moment.

Sélectionnez l'option – Ouverture automatique de la porte

Vous obtiendrez de meilleurs résultats de séchage si vous utilisez l'option Ouverture automatique de la porte qui ouvre automatiquement la porte du lave-vaisselle. Attendez que le lave-vaisselle indique que le programme est terminé et que la vaisselle ait refroidi avant de décharger le lave-vaisselle.

Raccordez à l'arrivée d'eau froide

Branchez le lave-vaisselle sur l'arrivée d'eau froide si le bâtiment est chauffé au fioul, à l'électricité ou au gaz.

Raccordement à l'eau chaude

Branchez le lave-vaisselle sur l'arrivée d'eau chaude (max. 70 °C) si le bâtiment utilise un chauffage écoénergétique tel que le chauffage urbain, l'énergie solaire ou géothermique. Un raccordement à l'eau chaude réduit la consommation d'électricité du lave-vaisselle.

REMARQUE

Ne dépassez pas la température autorisée de l'arrivée d'eau. Certains matériaux utilisés dans certains ustensiles de cuisson ne résistent à une chaleur élevée. Voir *Vaisselle fragile* dans le chapitre *Chargement du lave-vaisselle*.

Vaisselle fragile

Certains ustensiles ne sont pas lavables au lave-vaisselle. Il peut y avoir plusieurs raisons à cela. Certains matériaux ne peuvent supporter une chaleur trop élevée, d'autres risquent d'être endommagés par la lessive pour lave-vaisselle.

Faites preuve de prudence avec, par exemple, les objets faits à la main, les décorations fragiles, le cristal/la verrerie, les objets en argent, cuivre, étain, aluminium, bois et plastique. Recherchez le marquage « Lavable en lave-vaisselle ».

Décorations fragiles

La porcelaine ornée de décorations sur le vernis (qui sont rugueuses au toucher) ne doit pas être lavée au lave-vaisselle.

Cristal/Verre

Lavez les objets fragiles en cristal/verre en utilisant le programme de lavage doux Verres cristal. N'oubliez pas d'utiliser une petite quantité de détergent et de placer les objets de sorte qu'ils ne risquent pas de se toucher pendant le lavage.

Le séchage est plus rapide et le résultat meilleur si vous utilisez un produit de rinçage. Vous pourrez également obtenir un meilleur résultat de lavage de la vaisselle et des plats impeccables et sans taches.

Les objets en verre peints à la main, ainsi que les objets anciens et très fragiles, ne doivent pas être lavés dans un lave-vaisselle.

Argent

Les objets en argent et en acier inoxydable ne doivent pas s'entrechoquer car l'argent risque de se décolorer.

Afin d'éviter les marques et l'oxydation, séparez les plats fabriqués en différents métaux, tels que l'argent, l'acier inoxydable et l'aluminium.

Aluminium

L'aluminium risque de se ternir si vous le lavez au lave-vaisselle. Toutefois, les ustensiles en aluminium de bonne qualité peuvent passer au lave-vaisselle, même s'ils se terniront légèrement.

Couverts avec manches collés

Certains types de colle ne sont pas compatibles avec le lave-vaisselle. Les manches risquent alors de se décoller.

Le chargement affecte les résultats

Chargez soigneusement la vaisselle afin d'obtenir les meilleurs résultats de lavage et de séchage avec une consommation minimale d'énergie et d'eau. Donnez à votre lave-vaisselle les meilleures conditions possibles pour atteindre et laver toutes les surfaces et pour sécher la vaisselle aussi efficacement que possible.

- Toutes les surfaces sales doivent être orientées vers l'intérieur et vers le bas !
- Ne placez pas les plats les uns sur les autres ou les uns dans les autres.
- Placez les articles incurvés, tels que les tasses, de sorte que l'eau de rinçage puisse s'écouler. Cela est également important pour les objets en plastique.
- Vérifiez que les petits objets ne risquent pas de tomber à travers le panier du lave-vaisselle ; placez-les dans le tiroir à couverts.

Chargement du lave-vaisselle

REMARQUE

Vérifiez que les bras gicleurs peuvent tourner.

Les paniers du lave-vaisselle


Le lave-vaisselle est équipé d'un tiroir à couverts, d'un panier supérieur, d'un panier du milieu et d'un panier inférieur avec panier à couverts.

L'apparence des paniers peut varier en fonction de la configuration du lave-vaisselle.

Tiroir à couverts

Le tiroir à couverts peut accueillir les couteaux, les louches, les fouets, la coutellerie de service et des objets similaires.

Évitez de placer des objets hauts dans le tiroir à couverts. Ils peuvent bloquer le bras gicleur pour tiroir à couverts.

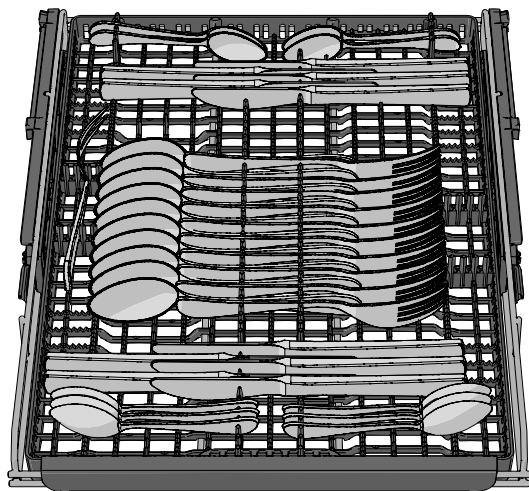


Élévation du tiroir à couverts

1. Sortez le tiroir à couverts.
2. Tirez vers l'avant les deux poignées de verrouillage situées de chaque côté pour monter le tiroir à couverts.

Abaissement du tiroir à couverts



1. Vérifiez que le panier supérieur est sur la position basse.
2. Sortez le tiroir à couverts.
3. Glissez les deux poignées de verrouillage, situées de chaque côté, vers le bas et vers l'arrière pour abaisser le tiroir à couverts.

Chargement du lave-vaisselle


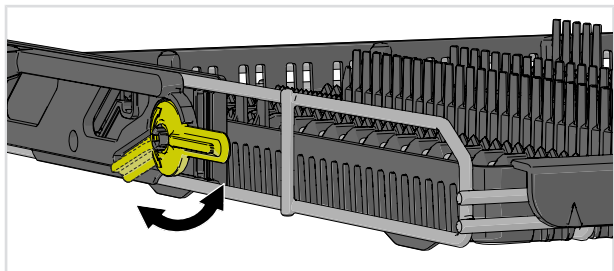


Panier supérieur

Placez les verres, les tasses, les bols, les petites assiettes et les soucoupes dans le panier supérieur. Toutes les surfaces sales doivent être orientées vers l'intérieur et vers le bas ! Placez les verres à pied sur le support pour verres à pied et les couteaux dans le porte-couteaux sur la droite.

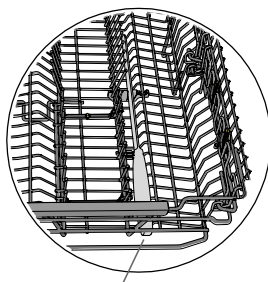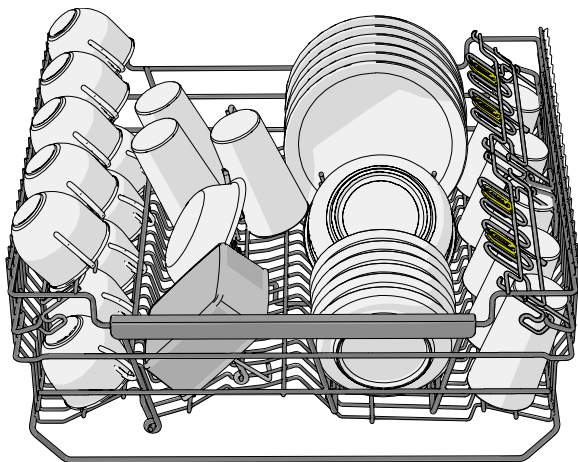

Porte-couteaux

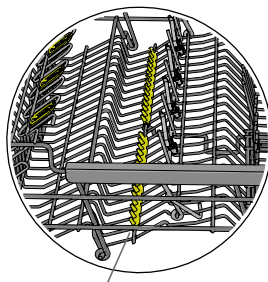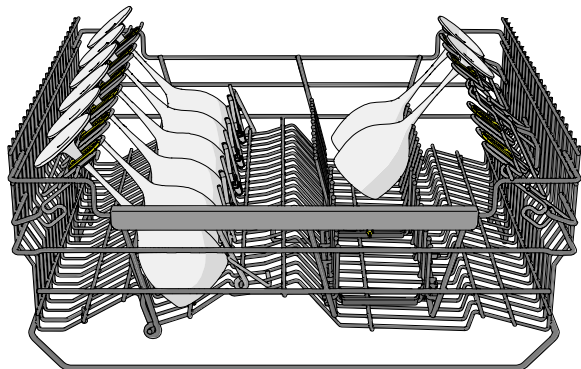


Supports pour verre à pied

Chargement du lave-vaisselle

Picots à assiettes réglables

Les picots à assiettes réglables peuvent être rapprochés pour s'adapter à la vaisselle.

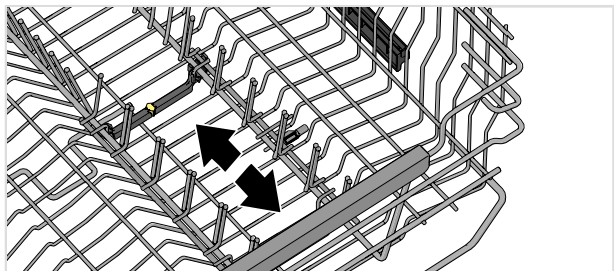


Élévation du panier supérieur

1. Sortez le panier supérieur.
2. Saisissez les côtés du panier supérieur des deux mains et soulevez-le.


Abaissement du panier supérieur

1. Sortez le panier supérieur.
2. Saisissez les côtés du panier supérieur avec les deux mains et appuyez sur les deux poignées de verrouillage pour abaisser le panier supérieur.

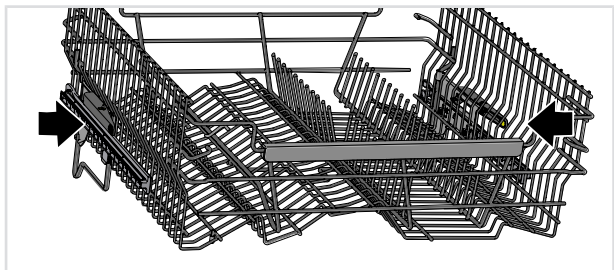


Panier du milieu

Le panier du milieu est équipé de deux plaques amovibles différentes. La plaque amovible avec tubes gicleurs convient aux objets bas. La plaque amovible pour couverts peut accueillir les louches, les fouets, les couverts de service et les ustensiles similaires.

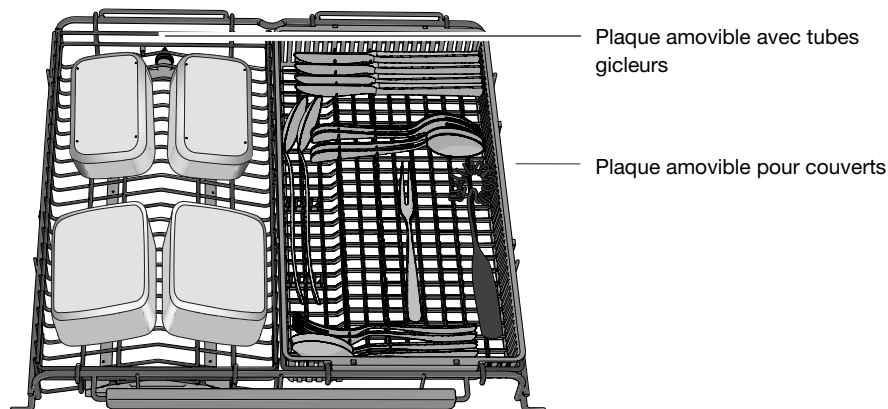

Lavage d'objets volumineux


Si de gros ustensiles doivent être lavés dans le panier inférieur, vous pouvez retirer les deux plaques amovibles du panier du milieu ou soulever tout le panier du milieu. Pour retirer tout le panier du milieu, saisissez les côtés du panier du milieu avec les deux mains et soulevez les deux côtés en même temps. Pour le remettre en place, suivez le même processus dans l'ordre inverse.

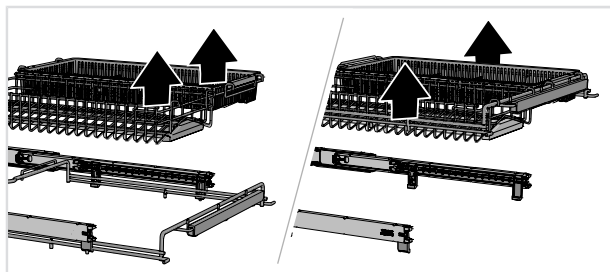

Chargement du lave-vaisselle


Panier inférieur

Placez dans le panier inférieur : les assiettes, les plats à four et plats de service, les casseroles et les couverts rangés dans le panier à couverts.

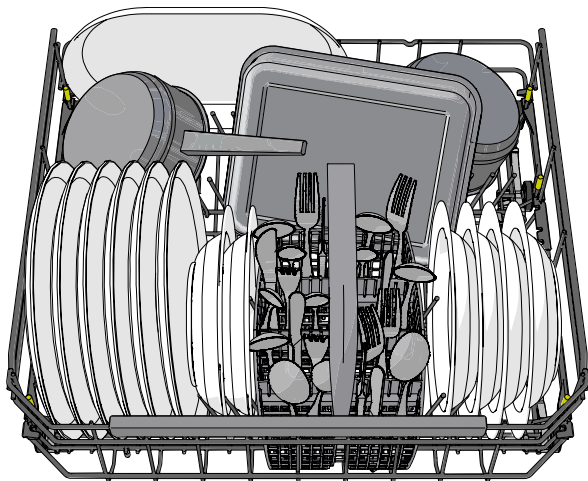


Picots à assiettes réglables


Les picots à assiettes réglables peuvent être ajustés en fonction de la vaisselle. Relâchez les picots à assiettes en les poussant vers l'intérieur avant de les repositionner. Vous pouvez également rabattre les picots à assiettes pour faciliter le chargement des casseroles et saladiers.

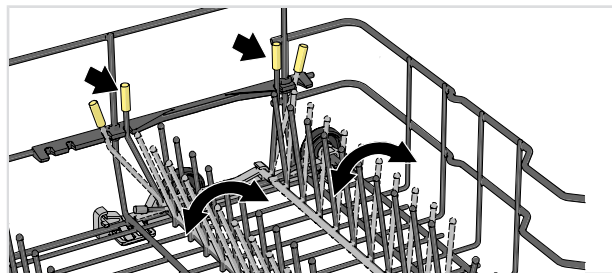

À l'arrière du côté droit du panier inférieur, les picots à assiettes peuvent être rapprochés pour augmenter l'espace et accueillir un plat en grès ou une casserole profonde, par exemple.

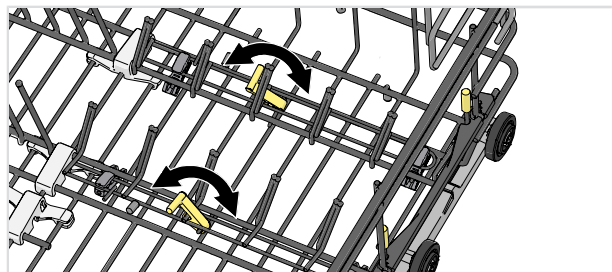


Support pour vases et bouteilles

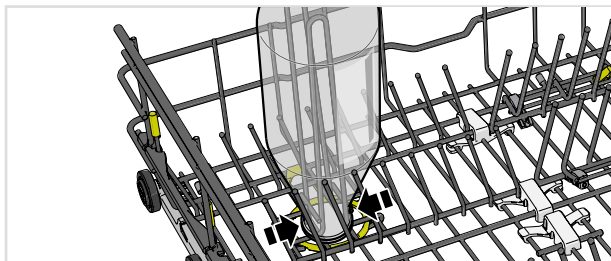

Zones de puissance adaptables

Les deux zones de puissance adaptables du lave-vaisselle peuvent être ouvertes dans deux positions différentes ou éteintes.

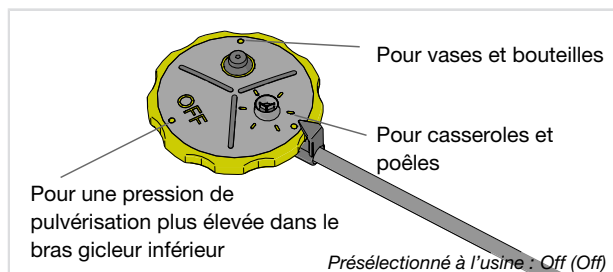

Laissez les zones de puissance ouvertes si vous voulez un débit d'eau accru là où vous avez placé, par exemple, des casseroles et des poêles ou des vases et des bouteilles. Éteignez les zones de puissance du lave-vaisselle si vous souhaitez une pression de pulvérisation plus élevée dans le bras gicleur inférieur.

Lavage des grandes assiettes

Vous pouvez ajuster le panier inférieur pour les assiettes d'un diamètre de 25-30 cm en déplaçant les picots à assiettes réglables et leurs fixations pour augmenter la distance entre les rangées de picots.

Panier à couverts

Placez les couverts manches tournés vers le bas, à l'exception des couteaux et espacez-les autant que possible. Vérifiez que les cuillères ne soient pas collées entre elles.

Il est recommandé de placer le panier à couverts au milieu et à l'avant du panier inférieur afin d'optimiser les performances de lavage de la zone de pulvérisation destinée exclusivement au panier à couverts.


⚠ ATTENTION !

Les couteaux et autres ustensiles pointus doivent être placés horizontalement dans les paniers à couverts spéciaux du lave-vaisselle.

Chargement du lave-vaisselle


Partie rabattable pour petits articles

Le panier à couverts est doté d'une section rabattable au milieu pour les petits objets ou les petites tiges (comme les accessoires de fouet électrique).

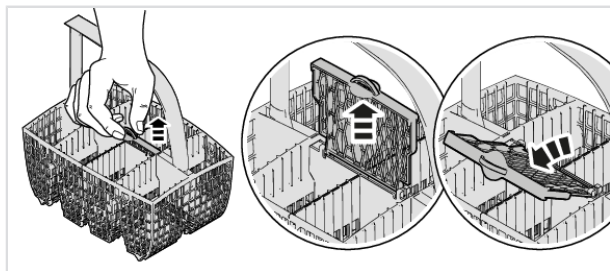

Accessoire

Achetez un minipanier à couverts. Le panier à couverts supplémentaire est flexible et peut être démonté et fixé au panier inférieur ou au grand panier à couverts, résultant en un très grand panier à couverts. Cet accessoire est disponible là où vous avez acheté le lave-vaisselle.

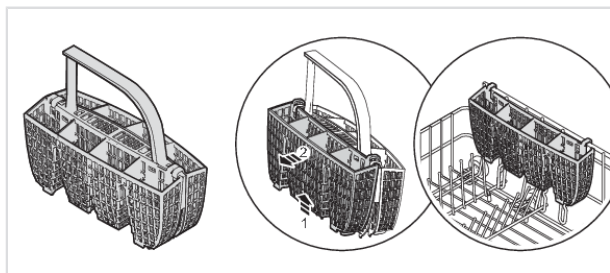


Ajoutez le détergent

Vous avez deux options pour ajouter le détergent : manuel ou automatique. Pour activer Dosage auto, voir le chapitre *Réglages*. Le compartiment à détergent manuel peut être utilisé comme complément même lorsque Dosage auto est activé (par exemple pour le détergent pour lave-vaisselle contenant un agent de blanchiment ou si le compartiment de dosage automatique est vide).

Suivez les instructions figurant sur l'emballage du détergent. Ce lave-vaisselle est équipé d'un adoucisseur d'eau. Il convient donc d'utiliser des doses de détergent et de produit de rinçage adaptées à l'eau douce.

Compartiment à détergent manuel

N'ajoutez pas de lessive au compartiment à lessive manuel lorsque vous utilisez le distributeur automatique de lessive ! Une quantité excessive de lessive peut nuire à l'efficacité du lavage et entraîne également un impact plus important sur l'environnement.

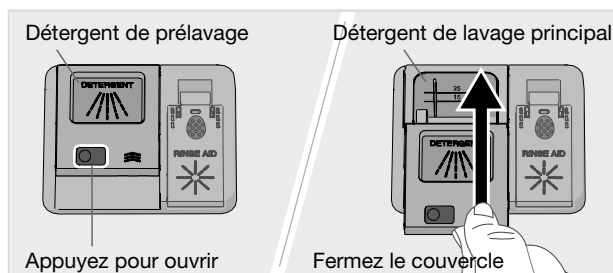

Le compartiment à détergent doit être sec lorsque vous ajoutez du détergent. Le lave-vaisselle dispose d'un compartiment pour le prélavage et d'un autre pour le lavage principal. Si vous utilisez un détergent en poudre ou du liquide pour lave-vaisselle, vous pouvez en ajouter une petite quantité dans le compartiment de prélavage. En cas de questions concernant le détergent, contactez le fabricant.

REMARQUE

Utilisez uniquement du détergent pour lave-vaisselle ! N'utilisez pas de lessive liquide pour le linge car la mousse qui se forme empêche le lave-vaisselle de fonctionner correctement.

Détergent Tout-en-1

Il existe de nombreux types de détergents Tout-en-1 sur le marché. Lisez attentivement les instructions de ces produits.

Activez le réglage TAB lorsque vous utilisez un détergent Tout-en-1 qui contient un produit de rinçage.

Les tablettes pour lave-vaisselle ne sont pas recommandées pour les programmes d'une durée inférieure à 75 minutes. Utilisez plutôt du détergent pour lave-vaisselle sous forme de poudre ou de liquide.

REMARQUE

Les meilleurs résultats de lavage et de séchage sont obtenus en utilisant un détergent pour lave-vaisselle avec un produit de rinçage et du sel distribués séparément.

Utilisation du lave-vaisselle



Mode Marche/Veille

Ouvrez la porte et appuyez sur . Ouvrez également le robinet d'eau s'il est fermé.

Sélectionnez un programme

Eco est toujours présélectionné. Pour sélectionner un autre programme, appuyez sur < ou > jusqu'à ce que le programme souhaité apparaisse sur l'afficheur.

Choisissez un programme convenant au type de vaisselle et à son degré de salissure.

Eco

Ce programme est approprié pour le lavage de vaisselle normalement sale et présente la meilleure efficacité en termes de consommation combinée d'énergie et d'eau. Ce programme est utilisé pour évaluer la conformité à la législation de l'UE concernant l'écoconception.

Vous pouvez lire de plus amples informations sur le lavage plus écologique au chapitre *Lavage plus écologique*.

Pour de la vaisselle très sale avec beaucoup de graisse, un programme avec des températures plus élevées doit être utilisé.

Auto

Le lave-vaisselle détecte le degré de salissure de la vaisselle et ajuste la consommation d'eau et la température en conséquence. Lorsque la machine vient d'être installée, le programme doit être utilisé cinq fois avant d'être parfaitement adapté et de produire le meilleur résultat.

Si une dose de Dosage auto est activée, le dosage de la lessive liquide lave-vaisselle est également ajusté.

Universel

Un programme efficace pour l'usage quotidien et qui permet d'éliminer les restes légèrement desséchés. (Ce programme n'est pas destiné aux aliments brûlés, par exemple dans les plats à four.)

Intensif

Un programme à haute température permettant de dissoudre la graisse sur de la vaisselle très sale, notamment les casseroles, les cocottes et les plats qui vont au four. Si ces ustensiles ne remplissent pas entièrement le lave-vaisselle, il est possible d'ajouter des assiettes ou d'autres ustensiles.



Rapide pro ¹⁾

Un programme rapide et efficace qui permet d'éliminer les restes légèrement desséchés. (Ce programme n'est pas destiné aux aliments brûlés, par exemple dans les plats à four.)

L'option Ouverture automatique de la porte est importante pour assurer des résultats de séchage optimaux.



Préchauffé (30 min + 20 min)

Un programme de lavage avec une phase de préchauffage (l'eau est chauffée pendant 30 min) et une phase de lavage (la vaisselle est lavée pendant 20 min). Ce programme est conçu pour vous offrir un cycle de lavage rapide pouvant être lancé dans les 180 minutes qui suivent la fin de la phase de préchauffage.

Étape 1 : pour démarrer la phase de préchauffage, appuyez sur ► □. Fermez la porte. (Les bras gicleurs tournent et le voyant d'état est allumé en rouge pendant le préchauffage de l'eau.) Attendez que le voyant d'état devienne bleu. Lorsque vous ouvrez la porte, l'afficheur indique « Phase de préchauffage terminée », ce qui signifie que la phase de lavage peut être lancée dans les 180 minutes.

Vous pouvez charger la vaisselle pendant la phase de préchauffage. Ce programme n'est pas destiné à la vaisselle comportant des résidus desséchés. N'oubliez pas d'éliminer un maximum de restes de nourriture avant de charger le lave-vaisselle.

Étape 2 : pour lancer la phase de lavage, appuyez sur ► □.



Verres cristal

Un programme de lavage doux à basse température pour le lavage d'objets fragiles en cristal/verre. N'oubliez pas d'utiliser une petite quantité de détergent et de placer les objets de sorte qu'ils ne risquent pas de se toucher pendant le lavage. Voir également *Vaisselle fragile* dans le chapitre *Chargement du lave-vaisselle*. Les objets en porcelaine qui viennent juste d'être utilisés et sans restes séchés peuvent aussi être lavés avec ce programme.



Durée programmée

Le programme s'adapte à la durée spécifiée ou à l'heure de fin programmée. Avec ce programme, il est important de choisir une durée de lavage adaptée au degré de salissure de la vaisselle.

Appuyez sur ⌚ pour définir la durée du programme souhaitée.

0:15-0:45	Vaisselle légèrement sale
1:00-1:30	Vaisselle normalement sale
2:00-2:30	Vaisselle très sale



Hygiène

Ce programme est idéal en cas d'exigences élevées en matière d'hygiène, par exemple, pour les biberons et les planches à découper. La température est élevée à la fois pour le lavage principal et pour le rinçage final.

¹⁾ Lorsqu'il est combiné avec Vitesse, le programme est raccourci (39 minutes).

Utilisation du lave-vaisselle



Plastique

Programme destiné au lavage des objets en plastique pouvant passer au lave-vaisselle. Ce programme possède un cycle de séchage particulièrement long. Il est également possible de laver de la porcelaine et des verres.



Prérinçage

Permet de rincer la vaisselle en attendant que le lave-vaisselle soit complètement chargé.



Autonettoyage

Programme d'autonettoyage pour le nettoyage hygiénique de la cuve du lave-vaisselle, des bras gicleurs et des tuyaux gicleurs.

Ce programme doit être exécuté (sans vaisselle dans l'appareil) en utilisant du détergent pour lave-vaisselle ou de l'acide citrique, à ajouter dans le compartiment à détergent manuel du lave-vaisselle (le détergent n'est pas automatiquement distribué avec cette Dosage autofonction). Des nettoyeurs spéciaux pour lave-vaisselle sont également disponibles dans le commerce. Pour l'élimination des dépôts de calcaire, voir *Cuve du lave-vaisselle* au chapitre *Entretien et maintenance*.



1/2 charge Bas

Il est possible d'utiliser ce programme pour laver uniquement des assiettes et des couverts placés dans le panier inférieur. Il est possible de placer également de la vaisselle peu sale dans le panier supérieur.



1/2 charge Haut

Il est possible d'utiliser ce programme pour laver uniquement des tasses et des verres placés dans le panier supérieur. Il est possible de placer également de la vaisselle peu sale dans le panier inférieur.

72h

Anti-odeur²⁾

Ce programme empêche les mauvaises odeurs de la vaisselle sale laissée dans le lave-vaisselle. Seul le ventilateur du lave-vaisselle est activé (à intervalles réguliers pendant une période de 72 heures).



Sélectionnez un mode de programme

Appuyez sur  pour faire défiler les modes de programme disponibles. Le symbole est faiblement éclairé dans les modes de programme disponibles et brillent davantage lorsqu'un mode de programme a été activé. (Les modes de programme que vous pouvez sélectionner varient d'un programme à l'autre.)

►► Vitesse

La durée du programme est écourtée, mais le lave-vaisselle utilise plus d'énergie.



Vert

Le lave-vaisselle utilise moins d'énergie et d'eau.

²⁾ Activez *Contrôle odeurs* dans le *Menu Réglages du lave-vaisselle*. Voir le chapitre *Réglages*.

Nuit

Niveau de bruit plus bas pendant le programme de lavage. La durée du programme est prolongée.

Intensif

La température plus élevée dissout la graisse sur la vaisselle très sale, mais le lave-vaisselle consomme plus d'énergie et d'eau. La durée du programme est prolongée.

Nettoyage UV

L'eau du rinçage final est aseptisée avec de la lumière UV et de la chaleur pour tuer les micro-organismes. Le lave-vaisselle consomme plus d'énergie et la durée du programme est allongée.

Sélection des options

Les options disponibles sont faiblement éclairées. Sélectionnez les options ( , ) pour les activer. Les options brillent davantage lorsqu'elles sont activées. (Les options que vous pouvez sélectionner varient d'un programme à l'autre.)

Départ différé

Lorsque vous sélectionnez Départ différé, le lave-vaisselle démarre 1-24 heures après que vous avez appuyé sur  et fermé la porte.

1. Appuyez une fois sur  pour activer Départ différé. Appuyez plusieurs fois sur le bouton ou maintenez-le enfoncé pour définir le nombre d'heures souhaité.
2. Appuyez sur  et fermez la porte. Le compte à rebours commence et le lave-vaisselle démarre lorsqu'il est arrivé à son terme.

Si vous souhaitez annuler l'option Départ différé, ouvrez la porte, puis appuyez sur  pendant trois secondes.

Ouverture automatique de la porte

La porte du lave-vaisselle s'ouvre pendant la phase de séchage, ce qui réduit la durée du programme et permet un séchage plus efficace. Attendez que le lave-vaisselle indique que le programme est terminé et que la vaisselle a refroidi avant de le décharger.

Le temps de séchage de l'option Ouverture automatique de la porte varie (de 5 à 90 minutes) en fonction du modèle, du programme et de la température du rinçage final.

L'option Ouverture automatique de la porte est présélectionnée pour certains programmes.

REMARQUE

Pour obtenir des résultats de séchage optimaux, ne fermez pas la porte avant que la phase de séchage soit terminée et que la machine se soit arrêtée automatiquement.

ATTENTION !

La porte du lave-vaisselle ne doit pas être bloquée ou fermée lorsqu'elle s'ouvre automatiquement. Ceci risquerait d'endommager le verrou de la porte. Attendez au moins 5 minutes avant de fermer la porte.

Utilisation du lave-vaisselle

▷ □ Départ/Stop

Appuyez sur ▷ □ jusqu'à ce l'afficheur indique « Départ programme, fermez la porte ». Cela indique que le lave-vaisselle est prêt à démarrer. Fermez la porte correctement sinon le lave-vaisselle ne démarrera pas.

Si le lave-vaisselle n'est pas démarré ou si la porte n'est pas fermée dans les 2 minutes suivant la dernière pression sur le panneau de commande, la machine s'éteint.

Pour démarrer le lave-vaisselle à distance, voir le chapitre *ConnectLife*.

Arrêt ou modification d'un programme

Pour changer de programme après le démarrage du lave-vaisselle, ouvrez la porte, puis appuyez sur le bouton ▷ □ et maintenez-le enfoncé pendant trois secondes. Ajoutez du détergent si le couvercle du distributeur de détergent s'est ouvert. Choisissez ensuite un nouveau programme, appuyez sur ▷ □ et fermez la porte.

Temps restant

Une fois que vous avez choisi un programme, un mode de programme et des options, le temps du programme lors de la dernière utilisation est affiché.


Une fois que vous avez démarré le lave-vaisselle, l'afficheur indique le temps de programme restant. Le temps restant est mis à jour pendant la phase de séchage.

Cela peut différer de temps à autre, en fonction de la température de l'eau distribuée, de la quantité de vaisselle, de la température ambiante et d'autres facteurs.

Lors de la première utilisation de chaque programme, le temps restant affiché peut être relativement imprécis, le lave-vaisselle donnant une estimation du temps restant. Dès la deuxième fois, le lave-vaisselle calcule le temps restant en fonction de la durée réelle du programme lors de sa dernière utilisation.

Voyant d'état

Le temps restant du cycle de nettoyage sont projetés au sol. La couleur indique l'état actuel.

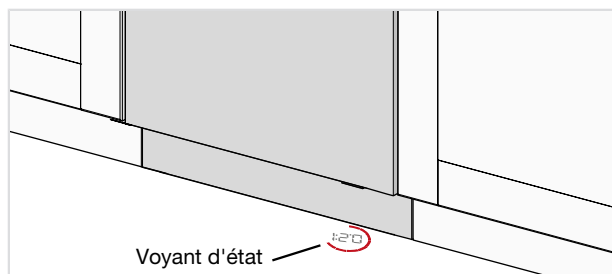

- **Bleu** – Charger plus. Le programme a démarré, mais il est encore possible d'ajouter de la vaisselle.
- **Rouge** – Ne pas charger. Ne chargez pas davantage le lave-vaisselle (le résultat de lavage pourrait être de moins bonne qualité).
- **Vert** – Décharger. Le programme de lavage est terminé. Le voyant d'état reste allumé pendant 15 minutes.
- **Bleu/vert clignotant** – Le voyant d'état clignote en bleu/vert pour indiquer que le démarrage à distance est activé.

- **Rouge clignotant** – Un voyant clignotant indique que la porte a été ouverte pendant un programme en cours. Si le voyant clignote lorsque la porte est fermée, cela signifie qu'une erreur s'est produite. Consultez le mode d'emploi complet.

Si vous souhaitez ajouter de la vaisselle³⁾

Ouvrez la porte. Le lave-vaisselle s'arrête automatiquement. Ajoutez la vaisselle et fermez la porte. Après un instant, le lave-vaisselle poursuit le programme.

Si le programme de lavage de la vaisselle a été démarré à distance, le programme interrompu reprendra une fois la porte fermée. Vous pouvez consulter l'état du lave-vaisselle à l'aide de *ConnectLife* l'application et arrêter le programme à distance (si *Démarrage à distance permanent* n'est pas activé, vous ne pourrez pas le redémarrer à distance).

Panne de courant

Si le lave-vaisselle est éteint en raison d'une panne de courant lorsqu'un programme de lavage est en cours d'exécution, le programme reprend lorsque le courant est rétabli. Si l'alimentation est coupée pendant le séchage, le programme est interrompu.

Démarrage à distance permanent se désactive en cas de panne de courant.

Si vous ouvrez la porte pendant plus de 2 minutes pendant le séchage, le programme sera interrompu.

La porte peut être ouverte manuellement si le lave-vaisselle n'est pas raccordé à l'alimentation électrique. Saisissez la porte des deux côtés sur la partie supérieure et tirez-la tout droit vers l'extérieur.

Une fois le programme terminé

Une fois le programme terminé, « Programme terminé » s'affiche à l'écran. La fin du programme est également signalée par un bref signal sonore et le voyant d'état qui passe au vert.

Le lave-vaisselle passe automatiquement en mode veille une fois le programme terminé. Fermez le robinet d'eau après chaque utilisation (si exigé par votre assureur).

Des résultats de séchage optimaux

- Chargez entièrement le lave-vaisselle.
- Placez les articles incurvés, tels que les tasses, de sorte que l'eau de rinçage puisse s'écouler. Cela est également important pour les objets en plastique.
- Rajoutez du produit de rinçage ou augmentez son dosage.
- Activez l'option Ouverture automatique de la porte.
- Laissez la vaisselle refroidir avant de décharger le lave-vaisselle.

Déchargement du lave-vaisselle

La porcelaine chaude est fragile. Laissez la vaisselle refroidir dans le lave-vaisselle avant de la sortir.

Déchargez d'abord le panier inférieur afin d'éviter que les gouttes d'eau du panier supérieur ne tombent sur la vaisselle dans le panier inférieur.

³⁾ Vous ne devez pas ajouter de la vaisselle si le voyant d'état est rouge.

Tableau des programmes

Programmes	Mode de programme / Option	Nombre de prélavages	Lavage principal	Nombre de rinçages	Rinçage final	Valeurs de consommation ¹⁾			
						Eau froide ²⁾		Eau chaude ³⁾	Conso. d'eau (litre)
						Durée du lavage (approx. h:min)	Consommation électrique (approx., en kWh)	Durée du lavage (approx. h:min)	Consommation électrique (approx., en kWh)
Eco 4)	5)		44 °C	2	42 °C	4:50	0,67	4:40	0,3
Auto	5)	1-2	50-65 °C	2-3	65 °C	2:10-3:10	0,9-1,4	1:50-2:50	0,6-1,0
Universel	5)	1	60 °C	2	65 °C	2:45	1,1	2:25	0,7
Intensif	5)	2	70 °C	2	70 °C	2:45	1,6	2:25	1,2
Rapide pro	5)		60 °C	3	65 °C	0:59	1,1	0:59	0,7
Préchauffé			65 °C	2	55 °C	0:30+0:20	0,9	0:20+0:20	0,6
Verres cristal	5)		45 °C	2	50 °C	1:30	0,7	1:10	0,4
Durée programmée	5)	0-2	<65 °C	2	<65 °C	0:15-2:30	0,3-1,4	0:15-2:30	0,2-1,0
Hygiène	5)		70 °C	2	70 °C	1:15	1,3	0:55	0,9
Plastique	5)	1	55 °C	2	68 °C	2:30	1,2	2:10	0,8
Prérinçage				1		0:07	0,01	0:07	0,01
Autonettoyage			70 °C	2	70 °C	1:05	1,0	0:45	0,6
1/2 charge Bas	5)	1	65 °C	2	65 °C	2:00	1,1	1:40	0,7
1/2 charge Haut	5)	1	65 °C	2	65 °C	2:00	1,1	1:40	0,7
Anti-odeur						72:00	0,2	72:00	0,2

1) La consommation dépend de la température de l'eau de distribution, de la température ambiante, de la quantité de vaisselle, des fonctions supplémentaires utilisées, etc. Les valeurs pour le programme Eco sont exactes, les autres sont mentionnées uniquement à titre indicatif.

2) Raccordement à l'eau froide, environ 15 °C.

3) Raccordement à l'eau chaude, environ 60 °C.

4) Ce programme est approprié pour le lavage de vaisselle normalement sale et présente la meilleure efficacité en termes de consommation combinée d'énergie et d'eau. Ce programme est utilisé pour évaluer la conformité à la législation de l'UE concernant l'écoconception.

5) Ouverture automatique de la porte


ConnectLife est une plateforme domestique intelligente qui connecte les personnes, les appareils et les services. L'application ConnectLife comprend des services numériques avancés et des solutions sans souci qui permettent aux utilisateurs de surveiller et de contrôler les appareils, de recevoir des notifications d'un smartphone et de mettre à jour le logiciel (les fonctionnalités prises en charge peuvent varier en fonction de votre appareil et de la région ou du pays dans lequel vous vous trouvez).

Pour connecter votre appareil intelligent, vous avez besoin d'un réseau Wi-Fi domestique (seuls les réseaux 2,4 GHz sont pris en charge) et d'un smartphone équipé de l'application ConnectLife.



Pour télécharger l'application ConnectLife scannez le code QR ou recherchez ConnectLife dans votre App Store préféré.

1. Installez l'application ConnectLife et créez un compte.
2. Dans l'application ConnectLife, accédez au menu « *Ajouter des appareils* » et sélectionnez le type d'appareil approprié. Ensuite, scannez le code QR (il se trouve sur la plaque signalétique de l'appareil ; vous pouvez également entrer le numéro AUID/SN manuellement).
3. L'application vous guide ensuite tout au long du processus de connexion de l'appareil à votre smartphone.
4. Une fois la connexion effectuée, vous pouvez utiliser l'appareil à distance via l'application mobile.

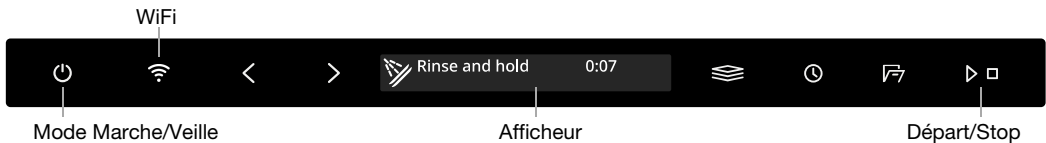

Connexion à un réseau et appairage

Connectez le lave-vaisselle à votre réseau sans fil et appairez-le à votre smartphone/tablette. (Cela peut également être fait à partir du Menu Réglages du lave-vaisselle.)

- Dans l'application ConnectLife, accédez au menu « *Ajouter des appareils* » et sélectionnez le type d'appareil approprié. Ensuite, scannez le code QR (il se trouve sur la plaque signalétique de l'appareil ; vous pouvez également entrer le numéro AUID/SN manuellement).
- Ouvrez la porte du lave-vaisselle et appuyez sur .
- Sur le panneau de commande du lave-vaisselle : appuyez sur  pour activer le module WiFi.
- Sur le panneau de commande du lave-vaisselle : appuyez sur  pendant 3 secondes pour lancer *Configuration de la connexion*.

Symbole de réseau sur l'afficheur

Clignotant 0,5 s allumé/éteint

Le lave-vaisselle est prêt à être connecté à votre réseau sans fil ou appairé à votre smartphone/tablette.

Clignotant 1,0 s allumé/éteint

Le lave-vaisselle est connecté à votre réseau sans fil.

Allumé

Le lave-vaisselle est connecté à votre réseau sans fil et au cloud.

Commande à distance du lave-vaisselle

Le symbole de réseau du lave-vaisselle  s'affiche lorsque le lave-vaisselle est appairé à un smartphone/tablette. Vous pouvez utiliser l'application *ConnectLife* pour surveiller le lave-vaisselle et modifier les réglages.

Démarrage à distance du lave-vaisselle

Pour démarrer le lave-vaisselle à distance, appuyez sur . Démarrage à distance activé apparaît sur l'afficheur du lave-vaisselle. Fermez la porte. Le voyant d'état clignote en bleu/vert pour indiquer que le démarrage à distance est activé.

Dans l'application *ConnectLife*, sélectionnez et démarrez un programme.

Démarrage à distance permanent ⁴⁾

Vous pouvez utiliser *ConnectLife* l'application pour activer « *Démarrage à distance permanent* ». Suivez les instructions dans l'application.

Lorsque *Démarrage à distance permanent* est activé : fermez la porte. Dans *ConnectLife* l'application, sélectionnez et démarrez un programme.

Désactiver *Démarrage à distance permanent* dans l'application ou en appuyant sur . *Démarrage à distance permanent* se désactive également en cas de panne de courant.

Si la porte n'est pas fermée dans les 2 minutes, la machine s'éteint.

REMARQUE

Le lave-vaisselle peut toujours être utilisé sans l'application. Lorsque vous appuyez sur le panneau de commande du lave-vaisselle, les commandes en provenance de l'application *ConnectLife* sont bloquées pendant 10 secondes.

Appairage d'autres appareils

Appairez plus d'appareils/d'utilisateurs avec le lave-vaisselle. (Cela peut également être fait à partir du lave-vaisselle Menu Réglages.)

- Dans l'application *ConnectLife*, accédez au menu « *Ajouter des appareils* » et sélectionnez le type d'appareil approprié. Ensuite, scannez le code QR (il se trouve sur la plaque signalétique de l'appareil ; vous pouvez également entrer le numéro AUID/SN manuellement).
- Ouvrez la porte du lave-vaisselle et appuyez sur .
- Sur le panneau de commande du lave-vaisselle : appuyez sur  pendant 4 secondes pour lancer *Ajouter un appareil*.

Connexion WiFi Off / Connexion WiFi On

Après avoir connecté le lave-vaisselle à votre réseau local, vous pouvez sélectionner *Connexion WiFi Off* pour désactiver la connexion. Sélectionnez *Connexion WiFi On* pour vous reconnecter au même réseau. (Cela peut également être fait à partir du Menu Réglages du lave-vaisselle.)

⁴⁾ Seuls les modèles qui comprennent la fonction *Démarrage à distance permanent* dans l'application *ConnectLife*

- Sur le panneau de commande du lave-vaisselle : appuyez sur  pendant 8 secondes pour sélectionner *Connexion WiFi Off*. Appuyez brièvement sur  pour sélectionner *Connexion WiFi On* à nouveau.

Supprimer tous les appareils

Supprimez tous les appareils/utilisateurs connectés. (Cela peut également être fait à partir du lave-vaisselle Menu Réglages.)

- Sur le panneau de commande du lave-vaisselle : appuyez et maintenez enfoncé  jusqu'à ce que *Ajouter un appareil* est visible sur l'afficheur. Une fois que le compte à rebours a commencé, appuyez et maintenez enfoncé  pendant 3 secondes *Supprimer tous les appareils* indique que tous les appareils/utilisateurs ont été effacés.

Avez-vous d'autres questions ? Visitez notre site Internet www.connectlife.io ou contactez-nous à : hello@connectlife.io.

Réglages

Ouvrez la porte et appuyez sur .

Pour ouvrir le Menu Réglages du lave-vaisselle, appuyez sur < ou > jusqu'à ce qu'il s'affiche

 Menu Réglages et confirmez votre sélection avec .

Pour quitter le Menu Réglages du lave-vaisselle, sélectionnez Quitter et confirmez votre sélection avec .



Réglages	Alternatives	
1. Langue	Vous pouvez choisir la langue d'affichage.	
2. Réseau	Le État du WiFi actuel s'affiche.	
État du WiFi	Connectez le lave-vaisselle à votre réseau sans fil pour pouvoir le commander à distance à l'aide de l'application <i>ConnectLife</i> .	
Connexion WiFi	<i>On/Off</i> Après avoir connecté le lave-vaisselle à votre réseau local, vous pouvez sélectionner <i>Connexion WiFi Off</i> pour désactiver la connexion. Sélectionnez <i>Connexion WiFi On</i> pour vous reconnecter au même réseau.	
Configuration de la connexion	Connectez le lave-vaisselle à votre réseau sans fil et associez-le à votre smartphone/tablette. - Dans l'application <i>ConnectLife</i> , accédez au menu « <i>Ajouter des appareils</i> » et sélectionnez le type d'appareil approprié. Ensuite, scannez le code QR (il se trouve sur la plaque signalétique de l'appareil ; vous pouvez également entrer le numéro AUID/SN manuellement). - Sélectionnez <i>Configuration de la connexion</i>.	
Ajouter un appareil	Appairez plus d'appareils/d'utilisateurs avec le lave-vaisselle. - Dans l'application <i>ConnectLife</i> , accédez au menu « <i>Ajouter des appareils</i> » et sélectionnez le type d'appareil approprié. Ensuite, scannez le code QR (il se trouve sur la plaque signalétique de l'appareil ; vous pouvez également entrer le numéro AUID/SN manuellement). - Sélectionnez <i>Ajouter un appareil</i>.	
Supprimer tous les appareils	Sélectionnez <i>Supprimer tous les appareils</i> pour supprimer tous les appareils/utilisateurs connectés.	
Réinitialisation WiFi d'usine	Sélectionnez <i>Réinitialisation WiFi d'usine</i> pour rétablir les réglages d'usine par défaut.	

Réglages	Alternatives	
Quitter	Sélectionnez <i>Quitter</i> pour quitter le menu pour Réseau, appuyez sur  .	
3. Choisissez programme	<i>Eco On/Off</i> <i>Auto On/Off</i> <i>Universel On/Off</i> <i>Intensif On/Off</i> <i>Rapide pro On/Off</i> <i>Préchauffé On/Off</i> <i>Verres cristal On/Off</i> <i>Durée programmée On/Off</i> <i>Hygiène On/Off</i> <i>Plastique On/Off</i> <i>Prérinçage On/Off</i> <i>Autonettoyage On/Off</i> <i>1/2 charge Bas On/Off</i> <i>1/2 charge Haut On/Off</i> <i>Anti-odeur On/Off</i>	Les programmes peuvent être affichés ou masqués dans le menu. Choisissez entre On et Off. (Eco ne peut pas être masqué dans le menu.)
4. Sécurité enfants automatique	<i>On/Off</i>	Vous pouvez activer le réglage Sécurité enfants automatique pour empêcher les enfants de démarrer le lave-vaisselle. Pour désactiver ou activer temporairement le réglage Sécurité enfants automatique, appuyez sur < et  pendant trois secondes.
5. Affichage: Logo	<i>On/Off</i>	Réglage pour masquer le logo sur l'afficheur.
6. Affichage: Luminosité	<i>1/2/3/4</i>	Pour régler la luminosité de l'écran.
7. Volume de retours	<i>0/1/2/3</i>	Un bip confirme que le panneau de commande a été actionné.
8. Volume de notifications	<i>0/1/2/3</i>	Un signal sonore est émis pour indiquer qu'un programme de lavage est terminé. <i>Les messages d'erreur sont toujours indiqués par un signal sonore puissant.</i>
9. Liquide rinçage	<i>0/1/2/3/4/5</i>	Réglage du dosage du produit de rinçage. Le distributeur de liquide de rinçage peut être réglé entre 0 (Désactivé) et 5 (Dosage élevé). Augmentez le dosage de produit de rinçage : - Si la vaisselle présente des marques d'eau. Diminuez le dosage du produit de rinçage : - Si la vaisselle présente une pellicule collante blanche/bleue.

Réglages

Réglages	Alternatives	
		• Si la vaisselle porte des traces. • Accumulation de mousse. Si l'eau est très douce, le produit de rinçage peut être dilué dans l'eau selon un ratio de 50:50.
10. Dureté de l'eau	0/1/2/3/4/5/6/7/8/9	Ajustement de l'adoucisseur d'eau. Sélectionnez un réglage en fonction de la dureté de l'eau d'alimentation. Il est important que ce réglage soit correct ! <i>Voir Dureté de l'eau au chapitre Avant le premier lavage.</i> Pour une alimentation en eau d'une dureté supérieure à 5 °dH (9 °fH / 6 °eH / 0,9 mmol/l), remplir de sel. <i>Pour une alimentation en eau d'une dureté inférieure à 6°dH (10°fH / 7°eH / 1,0 mmol/l), sélectionnez 0. L'adoucisseur d'eau est désactivé et aucun sel ne doit être ajouté.</i>
11. TAB (Détergent Tout-en-1)	On/Off	Activez le réglage lorsque vous utilisez un détergent Tout-en-1 contenant un produit de rinçage. (S'applique également à la lessive liquide lave-vaisselle pour dosage automatique contenant un produit de rinçage.) Ce réglage réduit le dosage du produit de rinçage et affecte la fréquence à laquelle l'adoucisseur intégré du lave-vaisselle est régénéré.
12. Dosage auto	Off, 15-40 ml	Activez ce réglage si vous souhaitez utiliser la distribution automatique de la lessive. <i>Le dosage exact dépend du programme en cours d'exécution. Pour le programme Auto, le dosage dépend également de la saleté de la vaisselle.</i>
13. Super rinçage	On/Off	La fonction Super rinçage rince la vaisselle deux fois de plus. La durée du programme est prolongée et le lave-vaisselle consomme plus d'énergie et d'eau. <i>Activé dans les programmes suivants :</i> <i>Universel</i> <i>Intensif</i> <i>Rapide pro</i> <i>Hygiène</i> <i>Plastique</i> <i>1/2 charge Bas</i> <i>1/2 charge Haut</i>

Réglages	Alternatives	
14. Ouverture push	On/Off	La porte du lave-vaisselle peut être ouverte sans poignée.
15. Éclairage intérieur quand appareil à l'arrêt	On/Off	Réglage permettant de charger le lave-vaisselle dans le respect des règles traditionnelles du sabbat. Choisissez si vous souhaitez que l'éclairage intérieur s'allume lorsque le lave-vaisselle est arrêté et la porte ouverte. (Si  est en marche, l'éclairage intérieur s'allume toujours lorsque vous ouvrez la porte.)
16. Contrôle odeurs	On/Off	Lorsque Contrôle odeurs est activé,  Anti-odeur peut être sélectionné dans le tableau des programmes.
17. Panne		Tout message d'erreur. <i>Lorsque vous contactez votre service après-vente, il peut vous être demandé de fournir les messages d'erreur les plus récents.</i>
18. Réinitialisation des réglages d'usine		Rétablit tous les réglages d'usine par défaut. Sélectionnez Réinitialisation des réglages d'usine et appuyez sur   .
19. Quitter		Pour quitter le Menu Réglages du lave-vaisselle, sélectionnez Quitter et appuyez sur  .

Entretien et maintenance

✱ Versez produit rinçage

Lorsque la quantité de produit de rinçage est insuffisante, le symbole s'allume sur l'afficheur.

Voir le chapitre *Avant le premier lavage*.

§ Rajoutez du sel

Lorsque la quantité de sel est insuffisante, le symbole s'allume sur l'afficheur.

Voir le chapitre *Avant le premier lavage*.

💧 Versez Dosage auto


Lorsque la lessive liquide lave-vaisselle doit être rechargée, le symbole apparaît sur l'afficheur.

(Vous pouvez lancer 1-2 des programmes de lavage avant que le compartiment ne soit complètement vide.)

Voir le chapitre *Avant le premier lavage*.

Nettoyage du compartiment et du support de dosage automatique

Si nécessaire, nettoyez le compartiment de dosage automatique et le support. Ceux-ci doivent être nettoyés à intervalles réguliers, en fonction de la fréquence d'utilisation du lave-vaisselle (pas plus de deux fois par an).

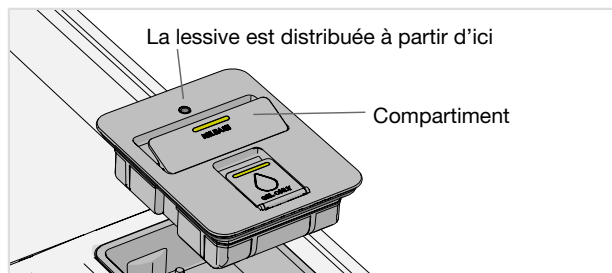

Compartiment

1. Le compartiment peut être retiré à des fins de nettoyage et de remplissage.
2. Vérifiez que l'orifice de distribution n'est pas obstrué. Nettoyez le compartiment avec de l'eau chaude.

Support

1. Sortez le compartiment pour nettoyer le support.
2. Ajoutez du détergent dans le compartiment à détergent manuel et lancez le Autonettoyage programme.
3. Remettez le compartiment dans son support une fois le Autonettoyage programme terminé.


CONSEILS

Placez le compartiment dans le panier supérieur avant de lancer le Autonettoyage programme.

Nettoyer les filtres

Filtre grossier


Le filtre à grosses mailles recueille les particules de nourriture trop grosses pour la pompe de vidange. Videz le filtre grossier si nécessaire. Il doit être nettoyé à intervalles réguliers en fonction de la fréquence d'utilisation du lave-vaisselle.

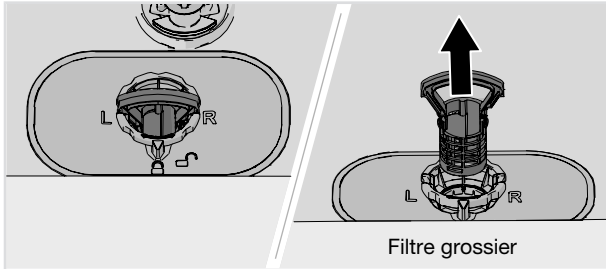

1. Soulevez le filtre grossier en le tenant par la poignée.
2. Videz le filtre grossier.
3. Remonter le filtre grossier ; appuyez dessus jusqu'à ce qu'il soit bien en place.

Filtre fin


Les débris qui s'accumulent sur le filtre fin sont automatiquement rincés lors de chaque lavage. Nettoyez le filtre fin selon les besoins. Il doit être nettoyé à intervalles réguliers en fonction de la fréquence d'utilisation du lave-vaisselle.

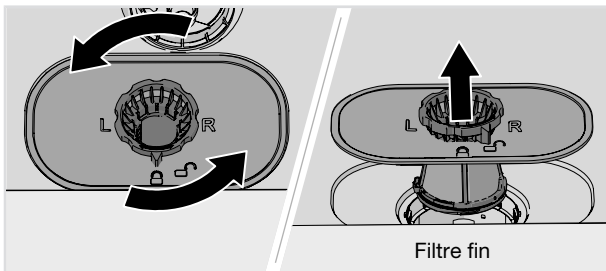

1. Tournez la bague de verrouillage dans le sens antihoraire et soulevez le filtre fin à la verticale.
2. Nettoyez le filtre fin.
3. Remettez le filtre fin en place et tournez la bague de verrouillage dans le sens horaire pour la ramener en butée. Vérifiez l'étanchéité au niveau des bords. N'oubliez pas de remettre le filtre grossier en place !


REMARQUE

L'efficacité du lave-vaisselle peut être affectée si le filtre fin et le filtre grossier ne sont pas mis en place correctement. Le lave-vaisselle ne doit pas être utilisé sans les filtres !

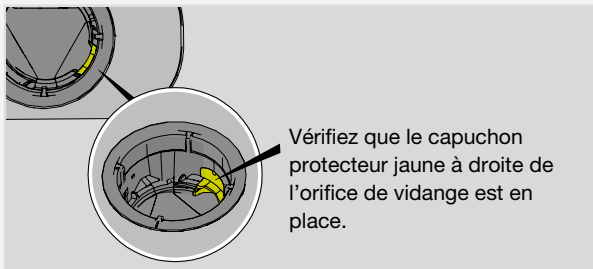

Nettoyage des bras et tubes gicleurs


Il peut arriver que les orifices et les roulements à billes soient obstrués. Retirez tous les débris à l'aide d'une épingle ou d'un objet similaire. Les bras gicleurs ont aussi des orifices en dessous.

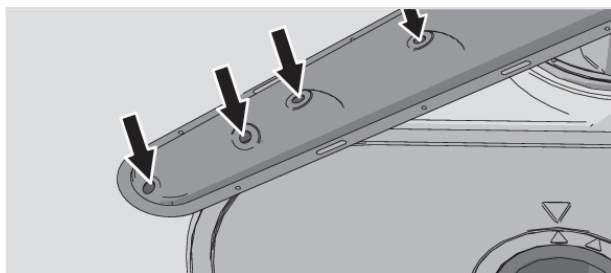

Pour faciliter le nettoyage, vous pouvez enlever les bras gicleurs. N'oubliez pas de les remettre fermement en place plus tard.


Bras gicleur pour tiroir à couverts

- Sortez le tiroir à couverts. Poussez le bras gicleur pour tiroir à couverts vers le haut tout en le tournant dans le sens inverse des aiguilles d'une montre pour le libérer.

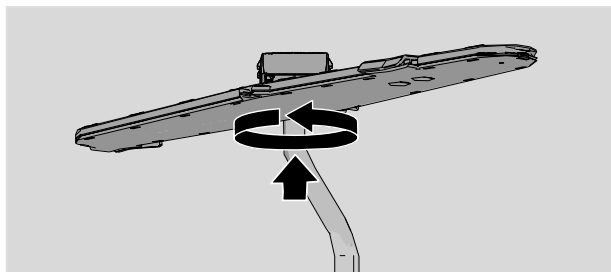


Bras gicleur supérieur

- Sortez le panier supérieur.
- Pour retirer le bras gicleur du panier supérieur, dévissez les roulements à billes du bras gicleur en les tournant dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.

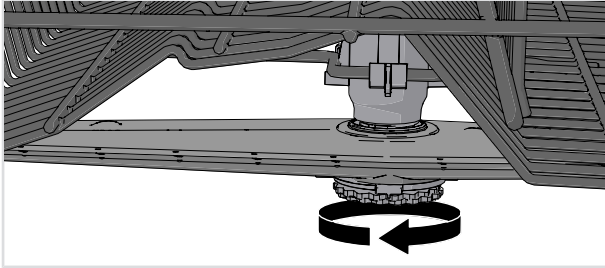


Tubes gicleurs du panier du milieu

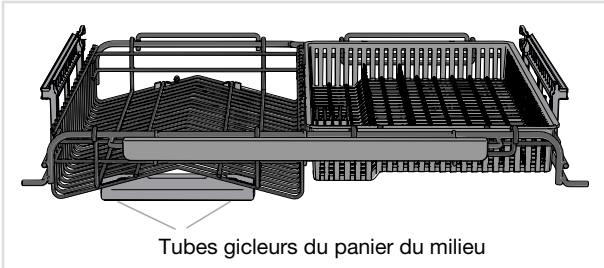

- Sortez le panier du milieu.
- Contrôlez les orifices des tubes gicleurs.

Bras gicleur inférieur

- Pour retirer le bras gicleur inférieur, tirez-le vers le haut.

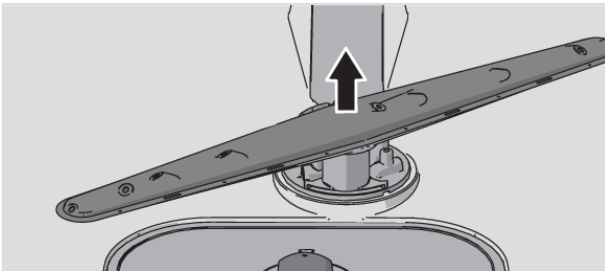

Nettoyage de l'extérieur du lave-vaisselle

Porte et joint de porte

Ouvrez la porte. Nettoyez régulièrement les côtés et le joint de la porte à l'aide d'un chiffon légèrement humide. Nettoyez le joint au niveau du bord avant inférieur du lave-vaisselle à l'aide d'une brosse à vaisselle.

Entretien et maintenance

Panneau de commandes

Veillez à ce que le panneau de commande reste propre. Utilisez un chiffon sec ou légèrement humide et, si nécessaire, un peu de liquide vaisselle. Évitez les nettoyeurs agressifs ou abrasifs, car ils pourraient endommager la surface.

Lancez Autonettoyage

Cuve du lave-vaisselle

La cuve en acier inoxydable du lave-vaisselle est maintenue propre par une utilisation normale (lorsqu'elle est utilisée régulièrement).


Si l'eau est dure, le lave-vaisselle est susceptible de s'entartrer. Dans ce cas, lancez le programme Autonettoyage avec deux cuillères à soupe d'acide citrique dans le compartiment à détergent manuel du lave-vaisselle (sans charger le lave-vaisselle). Des nettoyeurs spéciaux pour lave-vaisselle sont aussi disponibles sur le marché.

Éliminez les blocages

Déblocage de la pompe de vidange

Si de l'eau reste dans le lave-vaisselle une fois le programme terminé, il est possible que quelque chose bloque la pompe de vidange, entraînant l'affichage du message d'erreur Panne sortie eau ou Panne pompe de vidange BLDC.

1. Éteignez la machine à l'aide de Φ et retirez la fiche de la prise murale.
2. Retirez le filtre grossier et le filtre fin.
3. Écopez l'eau de la cuve du lave-vaisselle.
4. Afin d'inspecter la pompe de vidange, retirez le capuchon protecteur jaune à droite de l'orifice de vidange. (Utilisez une pince si nécessaire.)
5. Tournez à la main la roue de la pompe située derrière la butée de la pompe de vidange. Retirez prudemment les objets tranchants, tels que le verre.
6. Remettez en place la butée de la pompe de vidange avec le filtre grossier et le filtre fin.
7. Rebranchez le lave-vaisselle.

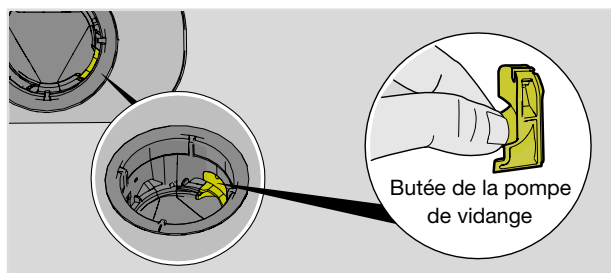


REMARQUE

N'oubliez pas de remettre en place la butée de la pompe de vidange.

Débouchage du filtre du tuyau d'arrivée d'eau

Si l'arrivée d'eau contient de petites particules, le filtre extérieur du tuyau d'arrivée d'eau risque d'être colmaté, ce qui entraîne l'affichage du message d'erreur Panne arrivée eau.

1. Éteignez la machine à l'aide de Φ et retirez la fiche de la prise murale.
2. Fermez le robinet d'eau.
3. Dévissez le tuyau d'arrivée d'eau.
4. Retirez prudemment le filtre extérieur du tuyau d'arrivée et nettoyez-le.
5. Remettez le filtre en place et vérifiez que le joint est correctement positionné.
6. Vissez fermement le tuyau d'arrivée d'eau.
7. Branchez la machine sur la prise murale et ouvrez le robinet d'eau. Laissez la pression se stabiliser pendant un moment et vérifiez que la connexion est étanche.

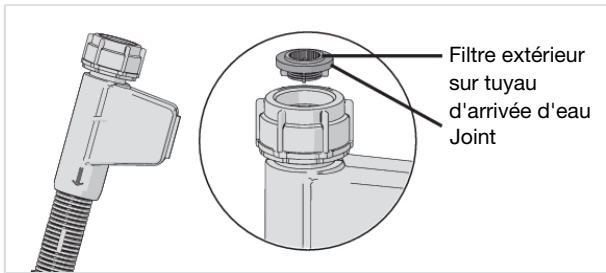

Dépannage

Messages d'erreur		Action
F10	Trop d'eau admise 1	Déblocage de la pompe de vidange. Voir le chapitre <i>Entretien et maintenance</i> . Si le problème persiste, contactez le service après-vente le plus proche.
F11	Panne sortie eau	Voir « Il reste de l'eau dans le lave-vaisselle » sous « Problème » dans le tableau ci-dessous. Si le problème persiste, contactez le service après-vente le plus proche.
F12	Panne arrivée eau 1	Vérifiez que le robinet d'eau est ouvert. Vérifiez que le filtre extérieur sur le tuyau d'arrivée d'eau n'est pas colmaté. Voir <i>Débouchage du filtre du tuyau d'arrivée d'eau</i> dans le chapitre <i>Entretien et maintenance</i> . Si le problème persiste, contactez le service après-vente le plus proche.
F40	Fuite vanne arrivée	Fermez le robinet d'eau et contactez le service après-vente le plus proche.
F41	Panne chauffage 1	Fermez le robinet d'eau. Retirez la fiche de la prise murale et contactez le service après-vente le plus proche.
F45	Erreur répartiteur	Exécutez n'importe quel programme de lavage. Si le problème persiste, contactez le service après-vente le plus proche.
F52	Erreur niveau d'eau	Nettoyez le filtre grossier et le filtre fin. Vérifiez que le filtre extérieur sur le tuyau d'arrivée d'eau n'est pas colmaté. Si le problème persiste, contactez le service après-vente le plus proche.
F54	Trop d'eau admise 2	Fermez le robinet d'eau et contactez le service après-vente le plus proche. Pour éviter les fuites d'eau à l'extérieur du lave-vaisselle, ne retirez pas la fiche de la prise murale tant que le robinet d'eau de la conduite d'alimentation n'a pas été fermé !
F56	Erreur pompe circulation	Exécutez n'importe quel programme de lavage. Si le problème persiste, contactez le service après-vente le plus proche.
F67	Panne arrivée eau 2	Vérifiez que le robinet d'eau est ouvert. Vérifiez que le filtre extérieur sur le tuyau d'arrivée d'eau n'est pas colmaté. Voir <i>Débouchage du filtre du tuyau d'arrivée d'eau</i> dans le chapitre <i>Entretien et maintenance</i> . Si le problème persiste, contactez le service après-vente le plus proche.
F68	Panne pompe de vidange BLDC	Voir « Il reste de l'eau dans le lave-vaisselle » sous « Problème » dans le tableau ci-dessous. Si le problème persiste, contactez le service après-vente le plus proche.

Appuyez sur un bouton quelconque pour effacer le message d'erreur.

Généralités

Problème	Causes possibles	Action
Le panneau de commande ne réagit pas lorsque j'appuie dessus.	Vous avez appuyé sur le panneau de commande trop tôt après avoir ouvert la porte.	Attendez un instant avant de ré-essayer.
	Sécurité enfants ou Sécurité enfants automatique est activé.	Voir le chapitre <i>Consignes de sécurité</i> .
	La porte est fermée.	Ouvrez la porte. Le panneau de commande ne réagit à l'utilisation que lorsque la porte est ouverte.
	Saleté sur le panneau de commande.	Utilisez un chiffon sec ou légèrement humide et, si nécessaire, un peu de liquide vaisselle. Évitez les nettoyeurs agressifs ou abrasifs, car ils pourraient endommager la surface.
	Le panneau de commande nécessite un étalonnage.	Fermez le robinet d'eau. Débranchez l'appareil de la prise murale et attendez pendant 60 secondes. Rebranchez ensuite l'appareil dans la prise murale et ouvrez le robinet d'eau.
Impossible de fermer la porte.	Les paniers ne sont pas placés correctement.	Vérifiez que les paniers sont correctement placés à l'horizontale et que le raccord d'eau du panier du milieu est aligné avec son tube gicleur.
		Vérifiez que la vaisselle n'empêche pas les paniers de glisser correctement à leur place.
	Le verrou de porte ne s'enclenche pas et ne verrouille pas la porte.	Ouvrez la porte. Appuyez et maintenez enfoncée les touches < et  jusqu'à ce que « Reprise de l'ouverture auto de porte » s'affiche, puis attendez que le message disparaisse. Fermez la porte et vérifiez que le verrou fonctionne.

Dépannage

Problème	Causes possibles	Action
Le lave-vaisselle ne démarre pas.	► □ n'a pas été enfoncé.	Appuyez sur ► □ ce que l'afficheur indique «Départ programme, fermez la porte».
	La porte n'est pas fermée correctement.	Vérifiez.
	Le lave-vaisselle a été ouvert pendant un programme en cours.	Fermez la porte et attendez. Après un instant, le lave-vaisselle poursuit le programme.
	Le verrou de porte ne s'est pas enclenché et ne verrouille pas la porte.	Ouvrez la porte. Appuyez et maintenez enfoncée les touches < et  jusqu'à ce que «Reprise de l'ouverture auto de porte » s'affiche, puis attendez que le message disparaisse. Fermez la porte et vérifiez que le verrou fonctionne.
	Vérifiez si l'option Départ différé a été sélectionnée.	Appuyez sur le bouton ► □ et maintenez-le enfoncé pendant trois secondes si vous voulez annuler l'option Départ différé.
	La fiche n'est pas branchée sur la prise murale.	Vérifiez.
	Un fusible/coupe-circuit a sauté.	Vérifiez.

Problème	Causes possibles	Action
La vaisselle n'est pas propre.	Les bras gicleurs ne peuvent pas tourner librement.	Vérifiez que la vaisselle ne bloque pas les bras gicleurs.
	Orifices et roulements à billes du bras gicleur bloqués.	Nettoyez les bras gicleurs et les tubes gicleurs du panier du milieu. Voir le chapitre <i>Entretien et maintenance</i> .
	Programmes de lavage non appropriés.	Sélectionnez un programme avec Intensif. Le programme utilisera une température plus élevée pour dissoudre la graisse sur la vaisselle très sale.
	Dosage de détergent incorrect.	Dosez en fonction de la dureté de l'eau. Une quantité beaucoup trop importante ou beaucoup trop faible de détergent produit un lavage médiocre.
	Détergent trop ancien. Les détergents sont des produits périssables.	Achetez en petites quantités.
	Dosage auto est activé, mais la lessive liquide lave-vaisselle n'est pas distribuée.	Pour vérifier que la lessive est distribuée, appuyez simultanément sur  et  pendant cinq secondes. Le symbole  clignote sur l'afficheur et le voyant d'état devient rouge. Maintenant, vérifiez si la lessive liquide lave-vaisselle a été distribuée.
	Vaisselle mal chargée.	Ne couvrez pas la porcelaine avec des saladiers ou des objets similaires. Évitez de ranger des verres très hauts dans les coins des paniers. Voir le chapitre <i>Chargement du lave-vaisselle</i> .
	Des verres et des tasses se sont renversés au cours du programme.	Bien stabiliser la vaisselle.
	Les filtres sont obstrués.	Nettoyez le filtre grossier et le filtre fin.
	Les filtres ne sont pas montés correctement.	Vérifiez que les filtres sont correctement installés. Voir le chapitre <i>Entretien et maintenance</i> .

Problème	Causes possibles	Action
	Butée de la pompe de vidange manquante.	Vérifiez que le capuchon protecteur jaune à droite de l'orifice de vidange est en place. Voir le chapitre <i>Entretien et maintenance</i> .
Présence de taches sur l'acier inoxydable ou l'argent.	Certains aliments, tels que la moutarde, la mayonnaise, le citron, le vinaigre, le sel et les assaisonnements, peuvent entraîner des taches sur l'acier inoxydable s'ils restent trop longtemps à son contact.	Rincez ce type d'aliments si vous n'utilisez pas le lave-vaisselle immédiatement. Pourquoi ne pas utiliser le programme Prérinçage ?
	Tous les ustensiles en acier inoxydable peuvent provoquer des taches sur l'argent s'ils sont placés à son contact pendant le lavage. L'aluminium peut également tacher la vaisselle.	Afin d'éviter les marques et l'oxydation, séparez les plats fabriqués en différents métaux, tels que l'argent, l'acier inoxydable et l'aluminium.
Présence de taches ou d'une pellicule sur la vaisselle.	Réglage incorrect de la dose de produit de rinçage.	Voir le chapitre <i>Réglages</i> .
	Le réglage TAB est activé et du détergent Tout-en-1 avec un effet de séchage insuffisant est utilisé.	Changez de détergent Tout-en-1 ou désactivez le réglage TAB et remplissez les réservoirs de sel et de liquide de rinçage. Voir Liquide rinçage dans le chapitre <i>Réglages</i> .
	Compartiment à sel vide.	Rajoutez du sel. Voir le chapitre <i>Entretien et maintenance</i> .
	Réglage incorrect de l'adoucisseur d'eau.	Voir Dureté de l'eau dans le chapitre <i>Réglages</i> .
	L'adoucisseur d'eau contient du sel qui a fui.	Assurez-vous que le couvercle du compartiment à sel est correctement serré dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à sa position finale. Si ce n'est pas le cas, contactez le service après-vente le plus proche.
	Une température trop élevée ou une quantité excessive de détergent peuvent rayer le cristal. Ces rayures sont malheureusement irréparables, mais elles peuvent être évitées !	Utilisez un programme à basse température et une petite quantité de détergent pour laver la vaisselle en cristal. En cas de questions concernant le détergent, contactez le fabricant.

Problème	Causes possibles	Action
La vaisselle présente une pellicule collante blanche/bleue.	Dosage trop élevé de produit de rinçage.	Réduisez le dosage. Voir le chapitre <i>Réglages</i> . Si l'eau est très douce, il est possible de diluer le produit de rinçage dans l'eau selon un ratio de 50:50.
Taches restantes après le lavage.	Les taches de rouge à lèvres et de thé ou de café peuvent être difficiles à enlever.	Utilisez un détergent contenant un agent blanchissant. De la lessive liquide lave-vaisselle est utilisée. Si nécessaire, dans de telles occasions, de la poudre de détergent pour lave-vaisselle ou un détergent Tout-en-1 avec un agent de blanchiment peut être ajouté au compartiment à détergent manuel (lorsque Dosage auto est activé. Voir <i>Ajoutez le détergent</i> .
Restes de détergent dans le compartiment pour détergent après le lavage de la vaisselle.	Le compartiment pour détergent était humide quand vous avez ajouté du détergent.	Le compartiment pour détergent doit être sec quand vous ajoutez du détergent.
	Le compartiment pour détergent a été bloqué.	Vérifiez que la vaisselle n'empêche pas le compartiment pour détergent de s'ouvrir.
Des cliquetis sont audibles pendant le lavage.	Les plats ne sont pas correctement disposés ou les bras gicleurs ne peuvent pas tourner librement.	Vérifiez que la vaisselle est bien rangée. Faites tourner les bras gicleurs pour vérifier que rien ne gêne leur rotation.

Dépannage

Problème	Causes possibles	Action
Il reste de l'eau dans le lave-vaisselle.	Les filtres sont obstrués.	Nettoyez le filtre grossier et le filtre fin.
	Les filtres ne sont pas montés correctement.	Vérifiez que les filtres sont correctement installés. Voir le chapitre <i>Entretien et maintenance</i> .
	Présence de débris dans la pompe de vidange.	Nettoyez la pompe de vidange. Voir le chapitre <i>Entretien et maintenance</i> .
	Butée de la pompe de vidange manquante.	Vérifiez que le capuchon protecteur jaune à droite de l'orifice de vidange est en place. Voir le chapitre <i>Entretien et maintenance</i> .
	Tuyau de vidange plié.	Vérifiez que le tuyau de vidange n'est pas plié ni vrillé.
	Tuyau de vidange obstrué.	Débranchez le tuyau de vidange à l'endroit où il est raccordé au siphon de l'évier. Vérifiez qu'il ne contient pas de débris et que sa partie conique a été coupée de telle sorte que le diamètre intérieur du raccord soit d'au moins 14 mm.
Odeur désagréable dans le lave-vaisselle.	Présence de saletés autour des joints et dans les coins.	Nettoyez avec une brosse et un détergent peu moussant.
	Des programmes basse température ont été sélectionnés pendant une période prolongée.	Lancez un programme à haute température une ou deux fois par mois, ou lancez un programme d'autonettoyage. Voir Autonettoyage dans le chapitre <i>Utilisation du lave-vaisselle</i> .
Dépôts de graisse dans le lave-vaisselle.	Des programmes basse température ont été sélectionnés pendant une période prolongée.	Sélectionnez un programme avec Intensif. Le programme utilisera une température plus élevée pour dissoudre la graisse sur la vaisselle très sale, ou lancez un programme d'autonettoyage une ou deux fois par mois. Voir Autonettoyage dans le chapitre <i>Utilisation du lave-vaisselle</i> .

Problème	Causes possibles	Action
La vaisselle n'est pas assez sèche.	L'option Ouverture automatique de la porte n'est pas activée.	Activez l'option Ouverture automatique de la porte.
	Le lave-vaisselle n'est pas assez plein.	Chargez entièrement le lave-vaisselle.
	Il faut rajouter du produit de rinçage ou le régler sur un dosage plus élevé.	Rajoutez du produit de rinçage ou augmentez son dosage.
	Le réglage TAB est activé et du détergent Tout-en-1 avec un effet de séchage insuffisant est utilisé.	Changez de détergent Tout-en-1 ou désactivez le réglage TAB et remplissez les réservoirs de sel et de liquide de rinçage. Voir Liquide rinçage dans le chapitre <i>Réglages</i> .


WiFi

Problème	Causes possibles	Action
Le symbole de réseau du lave-vaisselle  n'apparaît pas sur l'afficheur.	Le lave-vaisselle n'est pas connecté à votre réseau sans fil.	Connectez le lave-vaisselle à votre réseau sans fil. Voir le chapitre <i>ConnectLife</i> .
	Connexion WiFi est désactivé.	Activez Connexion WiFi. Voir <i>Connexion WiFi Off / Connexion WiFi On</i> au chapitre <i>ConnectLife</i> .
Échec de configuration de la connexion	Le lave-vaisselle ne peut pas accéder à votre réseau sans fil ou le routeur n'est pas connecté à Internet.	Vérifiez que le routeur est connecté à Internet.
		Assurez-vous que votre réseau sans fil utilise 2,4 GHz et qu'il est visible. Essayez de rapprocher le routeur du lave-vaisselle si le signal est trop faible. Reportez-vous également à la section Dépannage à l'adresse www.connectlife.io . Si le problème persiste, contactez le service après-vente le plus proche.
Échec de l'ajout d'un appareil	Votre smartphone/tablette n'est pas connecté(e) à votre réseau sans fil ou le routeur n'est pas connecté à Internet.	Vérifiez que le routeur est connecté à Internet.
		Vérifiez que votre smartphone/tablette est connecté(e) à votre réseau sans fil. Reportez-vous également à la section Dépannage à l'adresse www.connectlife.io . Si le problème persiste, contactez le service après-vente le plus proche.
Le lave-vaisselle est affiché comme déconnecté dans l'application <i>ConnectLife</i> .	Connexion WiFi est désactivé.	Activez Connexion WiFi. Voir <i>Connexion WiFi Off / Connexion WiFi On</i> au chapitre <i>ConnectLife</i> .
		Reportez-vous également à la section Dépannage à l'adresse www.connectlife.io . Si le problème persiste, contactez le service après-vente le plus proche.

Problème	Causes possibles	Action
Échec de la mise à jour logicielle.	La connexion réseau a été perdue ou l'alimentation du lave-vaisselle a été coupée en raison d'une panne de courant.	Assurez-vous que le bloc d'alimentation n'est pas interrompu et que la connexion réseau est stable avant de réessayer. Si le problème persiste, contactez le service après-vente le plus proche.

Installation

Il est important de lire et de respecter scrupuleusement les instructions et les indications ci-dessous. Procédez à l'installation et aux raccordements conformément aux instructions d'installation de la notice d'installation séparée.

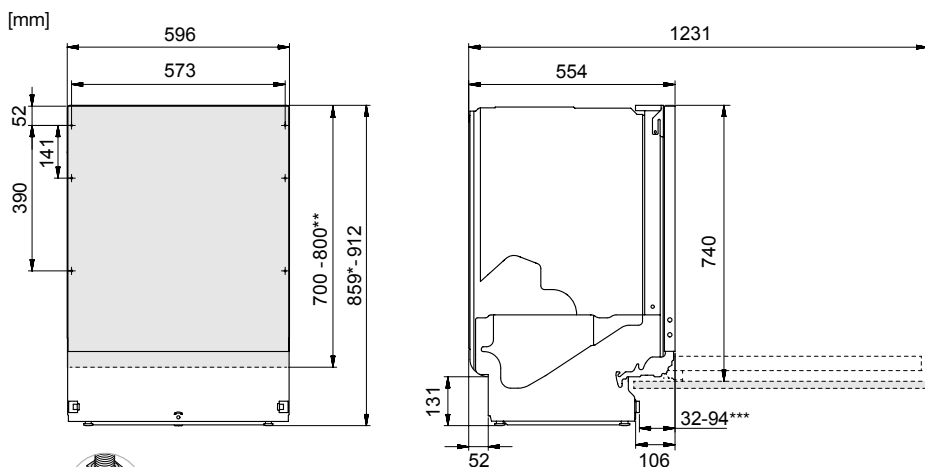

*Retirez les contre-écrous lors de l'installation dans une niche mesurant 860-861 mm.



**Hauteur de la porte décorative.

***Voyant d'état, min. 50 mm.

Dimensions nominales. Les mesures réelles peuvent varier.

Consignes de sécurité

- Le raccordement à l'électricité, à l'eau et à la tuyauterie d'évacuation doit être effectué par un professionnel qualifié.
- Suivez toujours la réglementation en vigueur en ce qui concerne l'eau, l'évacuation et l'électricité.
- Prenez des précautions lors de l'installation ! Mettez des gants de protection ! L'installation doit être effectuée par deux personnes !
- Placez un plateau d'égouttement sur le sol, sous le lave-vaisselle, pour éviter les dommages résultant d'une éventuelle fuite d'eau.
- Avant d'installer le lave-vaisselle, testez ce dernier en lançant le programme Prérinçage. Vérifiez que le lave-vaisselle se remplit d'eau et que celle-ci s'écoule. Vérifiez également qu'il n'y a aucune fuite au niveau des raccords.

ATTENTION !

N'obstruez pas l'aération située dans le bas de la porte avec un tapis ou un élément similaire.

ATTENTION !

Coupez l'arrivée d'eau lors de l'installation du lave-vaisselle !

Retirez la fiche de la prise ou coupez l'alimentation électrique pendant les travaux !

Installation

- Les dimensions de la niche et des raccords sont indiquées dans les instructions d'installation. Vérifiez que toutes les dimensions sont correctes avant de commencer l'installation. Notez que la hauteur de la porte peut être ajustée pour correspondre à d'autres raccords.
- Manipulez les coins avant du lave-vaisselle avec soin afin qu'ils ne se plient pas, ce qui peut affecter l'ouverture de la porte.
- Assurez-vous que le sol sur lequel le lave-vaisselle doit être installé est solide. Réglez les pieds afin que le lave-vaisselle soit posé parfaitement à l'horizontale. Serrez les contre-écrous.
- Si le lave-vaisselle est intégré, les meubles adjacents doivent être résistants à la condensation émise par le lave-vaisselle.
- Montez le film de protection sous le plan de travail et autour du bord. La fonction du film de protection est de protéger le plan de travail de l'humidité. (Le film de protection se trouve dans le sac en plastique inclus.)
- Vérifiez que la machine est installée de sorte que la porte s'ouvre librement ; sinon, la fonction de verrouillage de la porte risque d'être perturbée.
- Notez qu'il peut être nécessaire de régler les ressorts de porte après le montage d'une porte décorative. Réglez les ressorts gauche et droit de manière identique jusqu'à ce que la porte soit uniformément équilibrée.

Branchement à la canalisation des eaux usées

Ce lave-vaisselle est adapté pour être installé dans un renforcement surélevé (pour atteindre une hauteur de travail ergonomique). Cela signifie que le lave-vaisselle peut être placé de sorte que le tuyau de vidange fonctionne à un niveau inférieur à celui du fond du lave-vaisselle, par exemple en le dirigeant directement vers une vidange de sol.

Le tuyau de vidange peut également être raccordé à un tuyau de raccordement à tête conique situé sur le siphon de l'évier. Le tuyau de raccordement doit avoir un diamètre intérieur minimal de 14 mm.

Le tuyau de vidange peut être rallongé de 2,5 m maximum (sa longueur totale ne doit pas excéder 4,5 m). Tous les joints et tubes de raccord doivent présenter un diamètre intérieur d'au moins 14 mm.

Aucune partie du tuyau de vidange ne doit se trouver à plus de 950 mm au-dessus du socle du lave-vaisselle.

Attachez le tuyau de vidange avec un collier de serrage. Vérifiez que le tuyau de vidange n'est pas plié.

Branchement à l'arrivée d'eau

Utilisez exclusivement le tuyau d'arrivée d'eau fourni avec le lave-vaisselle. Ne réutilisez pas des flexibles usés ou d'autres modèles.

Le tuyau d'arrivée d'eau doit être raccordé à un robinet. Le robinet doit être facile d'accès, afin de permettre de couper l'eau si le lave-vaisselle doit être déplacé.

Une fois l'installation terminée, ouvrez le robinet pour permettre à la pression de se stabiliser pendant un moment. Vérifiez que tous les raccordements sont bien étanches.

Raccordez à l'arrivée d'eau froide

Branchez le lave-vaisselle sur l'arrivée d'eau froide si le bâtiment est chauffé au fioul, à l'électricité ou au gaz.

Installation

Raccordement à l'eau chaude

Branchez le lave-vaisselle sur l'arrivée d'eau chaude (max. 70 °C) si le bâtiment utilise un chauffage écoénergétique tel que le chauffage urbain, l'énergie solaire ou géothermique. Un raccordement à l'eau chaude réduit la consommation d'électricité du lave-vaisselle.

REMARQUE

Ne dépassez pas la température autorisée de l'arrivée d'eau. Certains matériaux utilisés dans certains ustensiles de cuisson ne résistent à une chaleur élevée. Voir *Vaisselle fragile* dans le chapitre *Chargement du lave-vaisselle*.

Raccordement électrique


Des informations relatives aux branchements électriques figurent sur la plaque signalétique. Ces spécifications doivent correspondre à la tension et à la fréquence du secteur.

Le lave-vaisselle doit être raccordé à une prise de terre.

La prise murale doit être posée à l'extérieur de la zone d'installation afin d'en faciliter l'accès après la mise en place du lave-vaisselle. N'utilisez pas de rallonge !

Ouverture push

La porte du lave-vaisselle peut être ouverte sans poignée.

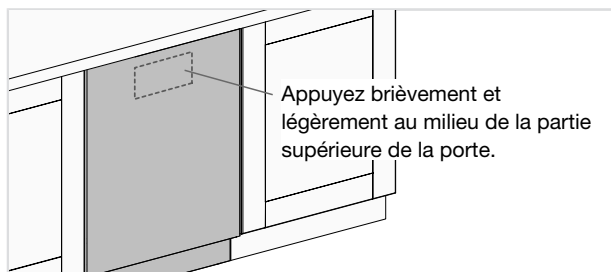

REMARQUE

La porte peut être ouverte manuellement si le lave-vaisselle n'est pas raccordé à l'alimentation électrique. Saisissez la porte des deux côtés sur la partie supérieure et tirez-la tout droit vers l'extérieur.

Informations sur votre produit

La plaque signalétique comporte un code QR. Scannez ce code pour afficher des informations sur votre produit.

Contactez le service après-vente le plus proche

Lisez le chapitre *Dépannage* avant de contacter le service après-vente. Si vous avez rencontré un problème que vous n'avez pas pu résoudre, veuillez contacter le service après-vente le plus proche pour obtenir une aide professionnelle, voir www.asko.com. Notre site Web contient également des informations sur la disponibilité des pièces de rechange et sur ce que vous pouvez réparer vous-même.

Quand vous contactez le service après-vente, vous devez fournir les informations disponibles sur la plaque signalétique, y compris le numéro d'article (1) et le numéro de série (2).

Veuillez noter que les réparations non professionnelles risquent de nuire à la sécurité des utilisateurs et d'affecter la garantie.



Pièces de rechange

Les pièces de rechange suivantes sont disponibles pendant au moins sept ans après l'arrêt de fabrication du modèle : moteur, pompe de circulation et de vidange, élément chauffant, tuyaux et flexibles, vannes, filtres et aquastops, composants de fixation de la porte, cartes de circuits imprimés, affichage électronique, capteur de pression, thermostats et capteurs, logiciels, y compris les programmes de restauration.

Les pièces de rechange suivantes sont disponibles pendant au moins dix ans après l'arrêt de fabrication du modèle : charnières et joints de porte, autres joints, bras gicleurs, filtres de vidange, paniers métalliques et accessoires en plastique tels que les paniers et couvercles.

Nombre de cycles

Appuyez longuement sur > et ≡ pendant 3 secondes pour afficher Nombre de cycles sur l'afficheur.

Données techniques et performances énergétiques

Données techniques

Hauteur:	859-912 mm
Largeur:	596 mm
Profondeur:	554 mm
Poids:	55 kg ¹⁾
Nombre de couverts standards :	17 ²⁾
Pression d'eau:	0,03-1,0 MPa
Raccordement électrique :	Voir plaque signalétique.
Puissance assignée :	Voir plaque signalétique.
Bande de fréquence, module WiFi :	2,4 GHz
Puissance de transmission maximale, module WiFi :	≤ 1 W

¹⁾ Le poids peut varier selon les spécifications.

²⁾ Conformément à la norme EN 60436.


Informations pour les consommateurs

Vous trouverez des informations sur votre appareil à l'adresse <https://global.asko.com/energy-label>. Vous pouvez également trouver des informations dans la base de données d'enregistrement des produits de l'UE pour l'étiquetage énergétique, EPREL. Scannez le code QR sur l'étiquette énergétique fournie avec le lave-vaisselle (ou allez à <https://eprel.ec.europa.eu> et recherchez le nom du modèle).

Cet appareil contient une ou plusieurs sources lumineuses de classe d'efficacité énergétique D. Les sources lumineuses sont disponibles en tant que pièces de rechange et peuvent être remplacées, sans dommage pour le lave-vaisselle, par votre service après-vente le plus proche ou par un professionnel tout aussi qualifié.

Informations pour le laboratoire d'essais

Les informations relatives à cet appareil sont disponibles dans le registre européen des produits pour l'étiquetage énergétique, EPREL, et peuvent également être demandées par e-mail dishwashers@appliance-development.com. La demande doit inclure les détails figurant sur la plaque signalétique. Indiquez la référence (1), le numéro de série (2) et le nom du modèle (3).



Déclaration de conformité

La société certifie la conformité du dispositif Connectlife avec les exigences indispensables et les autres dispositions pertinentes de la directive 2014/53/EU. La déclaration de conformité détaillée peut être consultée sur la page Internet de votre appareil <https://auid.connectlife.io>, dans la section des documents complémentaires.



WWW.ASKO.COM



949372-a4

Sous réserve de modification.