



Bedienungsanleitung

Vakuumschublade

ODV8128G / VS140

ODV8127A / VS140

ODV8127S / VS140



Verwendete Symbole

Wichtige Informationen



Tipp

INHALTSANGABE

<u>Einleitung</u>		4
<u>Beschreibung und Gebrauch</u>		
	Beschreibung	5
	Bedienleiste	5
	Bedienung	6
	Vakuuieren	7
	Außen-Vakuuieren	8
	Vakuuieren fehlgeschlagen	8
	Trocknenfunktion starten	9
<u>Pflege und Reinigung</u>		10
<u>Installation</u>		
	Allgemeines	11
	Anschluss	11
	Einbau	12
<u>Ihr Gerät und die Umwelt</u>		
	Entsorgung des Geräts und der Verpackung	13

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrer Wahl dieses Geräts. Bei der Entwicklung dieses Produktes haben wir besonders die einfache Bedienung und optimale Benutzerfreundlichkeit in den Mittelpunkt gestellt.

In dieser Anleitung erfahren Sie, wie Sie dieses Gerät am besten verwenden können. Zusätzlich zu den Informationen zur Bedienung finden Sie zudem Hintergrundinformationen, die während des Gebrauchs dieses Gerätes nützlich für Sie sein können.



Lesen Sie vor der Inbetriebnahme des Geräts bitte zuerst die mitgelieferten Sicherheitsanweisungen durch!

Lesen Sie diese Bedienungsanleitung vor der ersten Inbetriebnahme des Gerätes bitte sorgfältig durch und heben Sie diese zum späteren Nachlesen gut auf.


Vor dem ersten Gebrauch



Achten Sie darauf, dass bei der Montage der Transportdeckel entfernt, der Ölfilter eingebaut und das Gerät entsprechend der Montageanleitung eingebaut wurde.


BESCHREIBUNG UND GEBRAUCH

Beschreibung

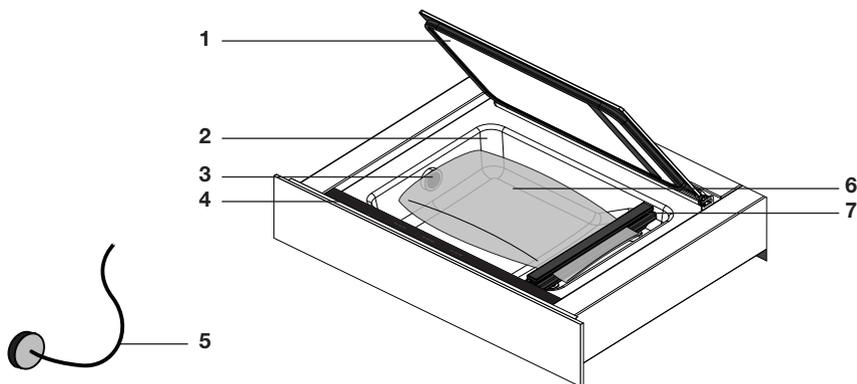

1. Deckel
2. Vakuumpackkammer
3. Ansaugstelle
4. Bedienleiste
5. Schlauch für das Außen-Vakuuieren
6. Vakuumbbeutel
7. Schweißnaht

Bedienleiste



8. Ein-/Aus-Taste
9. Taste für Vakuumpackstufe
10. Schweißzeitaste
11. Taste für Außen-Vakuumpackstufe
12. Starttaste
13. Stoptaste
14. Trockenfunktions-Taste mit Anzeige
15. Anzeige „Vakuuieren fehlgeschlagen“

BESCHREIBUNG UND GEBRAUCH

Bedienung

Bedienen Sie die Vakuumschublade über die Bedienleiste an der Oberseite der Schublade.

1. Drücken Sie die Schublade etwas ein und ziehen Sie sie aus dem Möbel heraus.
2. Schalten Sie die Schublade mit der Ein-/Aus-Taste ein. Drücken Sie auf die Ein-/Aus-Taste, bis sich das Gerät einschaltet.
3. Öffnen Sie den Deckel und legen Sie den Vakuumbbeutel in die Vakuumkammer (siehe „Platzieren eines Vakuumbetels“).
4. Schließen Sie den Deckel.
5. Stellen Sie mithilfe der Taste für die Vakuumstufe die gewünschte Stufe ein (siehe „Vakuuieren“).

Die 3 Anzeigeleuchten geben die Vakuumstufe an.

Die Leuchten blinken und erlöschen während des Vakuuierens.

6. Stellen Sie mit der Taste „Schweißzeit“ eine Schlusszeit für das Vakuuieren ein (siehe Vakuuieren).

Die 3 Anzeigeleuchten geben die Schweißzeit an.

Die Leuchten blinken und erlöschen während des Schweißens.

7. Drücken Sie auf die Starttaste, um das Vakuuieren zu starten.

8. **Drücken Sie anschließend direkt kurz auf die Vorderseite des Deckels, sodass die Vakuumkammer mit dem Vakuuieren beginnen kann.**



Achtung! Das Vakuuieren funktioniert nur dann, wenn der Deckel an der Vorderseite kurz in die Gummidichtung gedrückt wird!



- Das Vakuuieren stoppt automatisch, wenn der Vakuumbbeutel vakuuiert und verschweißt ist.




- Orangefarbene Anzeigeleuchten und orange leuchtende Tasten geben an, dass die Funktion aktiv ist.
- Weiße Anzeigeleuchten geben die gewählte Einstellung an und weiß leuchtende Tasten können verwendet werden.

BESCHREIBUNG UND GEBRAUCH

Vakuumieren

Platzieren eines Vakuumbeutels

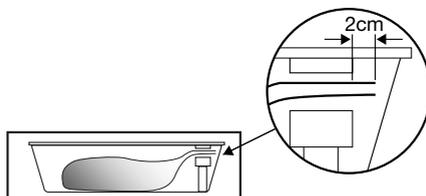

1. Öffnen Sie den Deckel und legen Sie den Vakuumbbeutel mit der Speise in die Vakuumkammer.
2. Stellen Sie sicher, dass sich die Öffnung des Beutels mindestens 2 cm hinter der Schweißnaht befindet.



Achtung! Der Beutel darf die Ansaugstelle der Vakuumkammer nicht abdecken!

Vakuumieren

- Drücken Sie mehrmals auf die Taste für die Vakuumstufe, um die gewünschte Stufe zu wählen. Die weißen Anzeigelampen geben die Stufe an.

Wählen Sie aus 3 Vakuumstufen aus:



- ▷ Niedrig; für druckempfindliche Lebensmittel (Brot, weiches Obst/ Gemüse)



- ▷ Mittel; für weiche Lebensmittel (Flüssigkeiten, Fisch, vorbereitete Produkte)



- ▷ Hoch; für feste Lebensmittel (festes Gemüse, Fleisch, Trockenprodukte)

- Drücken Sie mehrmals auf die Schweißzeitaste, um eine Schlusszeit (Schweißzeit) zu wählen. Wählen Sie aus 3 Schweißzeiten aus. Die geeignete Schweißzeit hängt von der Dicke des Vakuumbeutels ab. Die weißen Anzeigelampen geben die Stufe an.

Wählen Sie aus 3 Schweißzeiten aus:



- ▷ Dünne Vakuumbbeutel



- ▷ Mittlere Vakuumbbeutel



- ▷ Dicke Vakuumbbeutel

BESCHREIBUNG UND GEBRAUCH

Außen-Vakuumieren

1. Drücken Sie auf die Ein-/Aus-Taste, bis sich das Gerät einschaltet.
2. Verbinden Sie mithilfe des mitgelieferten Schlauchs das Außen-Vakuumzubehör mit dem Anschlusspunkt in der Vakuumkammer.
3. Wählen Sie mit der Taste für die Außen-Vakuumstufe eine niedrige, mittlere oder hohe Stufe.
4. Drücken Sie auf die Starttaste, um das Vakuumieren zu starten. Das Vakuumieren stoppt automatisch, wenn die Vakuumstufe erreicht ist.



Achtung! Die Anschlussausstattung, um das externe Vakuumzubehör an den Schlauch für das Außen-Vakuumieren anzuschließen, wird bei der Vakuumschublade nicht mitgeliefert. Diese hängt von der Art des Vakuumzubehörs ab.

Vakuumieren fehlgeschlagen



Wenn die Vakuumschublade in der Vakuumkammer kein Vakuum herstellen kann, kann dies auf die folgenden Gründe zurückzuführen sein:

- Der Deckel ist beim Start des Vakuumierens nicht oder nicht ausreichend heruntergedrückt worden. Die Anzeige „Vakuumieren fehlgeschlagen“ leuchtet auf.
 - ▷ Drücken Sie den Deckel an der Vorderseite fest in die Gummidichtung ein.
- Im Öl für die Vakuumpumpe, die für das Vakuumieren benötigt wird, befindet sich Feuchtigkeit. Die Anzeigen „Vakuumieren fehlgeschlagen“ und „Trocknenfunktion“ leuchten auf.
 - ▷ Starten Sie die Trockenfunktion*.
- Es ist ein Defekt aufgetreten.
 - ▷ Wenden Sie sich an den Servicedienst.



* Wenn das Vakuumieren einige Male fehlgeschlagen ist, leuchten die Anzeigen „Vakuumieren fehlgeschlagen“ und „Trocknenfunktion“ auf. Es wird dann empfohlen, die Trockenfunktion auszuführen.



Achtung! Wenn die Anzeigen „Vakuumieren fehlgeschlagen“ und „Trocknenfunktion“ nicht beachtet werden, kann nach einer Reihe von Meldungen die Schublade nicht mehr verwendet werden (abgesehen von der Trockenfunktion). Sie müssen dann die Trockenfunktion starten, um die Schublade wieder verwenden zu können.

Trocknenfunktion starten



Wenn die Vakuumschublade eine Zeit benutzt wird, gelangt Feuchtigkeit in das Öl der Vakuumpumpe. Dadurch kann das Gerät nicht mehr ordnungsgemäß vakuumieren. Es wird dann empfohlen, die Trockenfunktion auszuführen. Wenn das Vakuumieren nicht gelungen ist, leuchten die Anzeigen „Vakuumieren fehlgeschlagen“ und „Trocknenfunktion“ auf. Nach einer Reihe von Warnungen (Aufleuchten der Anzeigen „Vakuumieren fehlgeschlagen“ und „Trocknenfunktion“) empfehlen wir, die Trockenfunktion auszuführen.

1. Drücken Sie auf die Trockenfunktions-Taste, um die Trockenfunktion zu starten.
2. Drücken Sie anschließend direkt kurz auf die Vorderseite des Deckels, sodass die Vakuumkammer mit dem Vakuumieren beginnen kann.

Während des Trocknens blinkt die Anzeige für die Trockenfunktion.



Achtung! Wenn mithilfe der Trockenfunktion nach max. 20 Minuten die Feuchtigkeit nicht vollständig aus dem Öl entfernt werden konnte, schaltet sich die Schublade in einen „Abkühlmodus“.

Die Vakuumschublade kann dann für eine Stunde nicht genutzt werden. Die Anzeige für die Trockenfunktion ist im Display sichtbar. Starten Sie anschließend erneut die Trockenfunktion!



Die regelmäßige Nutzung der Trockenfunktion ist Teil der normalen Funktionsweise der Vakuumschublade.

PFLEGE UND REINIGUNG



Trennen Sie das Gerät von der Spannungsquelle, bevor mit der Reinigung begonnen wird!

Reinigen Sie alle Oberflächen nur mit einem feuchten Tuch und Seifenwasser. Trocknen Sie diese anschließend mit einem weichen Tuch ab.

Reinigen Sie das Gerät nicht mit einem Dampfreiniger.

Von der Verwendung von Scheuerprodukten, Alkohol oder Lösungsmitteln ist abzuraten; sie könnten das Gerät beschädigen.

Die Vorderseite ist aus Edelstahl oder Glas und verkratzt leicht. Verwenden Sie ein nicht scheuerndes Spezialreinigungsmittel für Edelstahl.

Sie können die Vakuumkammer mit warmem Wasser und Abwaschmittel reinigen. Trocknen Sie die Kammer anschließend mit einem weichen Tuch ab.

Vermeiden Sie, dass sich bei der Ansaugstelle Feuchtigkeit bildet!

INSTALLATION

Allgemeines

Der Anschluss dieses Geräts an das Lichtnetz muss von einem autorisierten Installateur ausgeführt werden, der die richtigen Sicherheitsvorschriften kennt und anwendet.

Anschluss

Elektrischer Anschluss

Dieses Gerät wurde für die Klasse I hergestellt, d. h., dass es geerdet werden muss.

Überprüfen Sie, ob die Leistung der Netzeinspeisung mit den Werten, die auf dem Datenschild des Geräts angegeben sind, übereinstimmen.

Überprüfen Sie vor dem Anschließen, ob die Netzspannung oder die Steckdose mit einer Erdverbindung ausgestattet ist.

Das Gerät ist mit einem Stecker versehen. Beachten Sie bei der Geräteinstallation, dass dieser Stecker zugänglich bleiben muss.




Achtung!

Wenn Sie einen festen Anschluss herstellen, müssen Sie dafür sorgen, dass ein omnipolarer Schalter mit einem Kontaktabstand von mindestens 3 mm in der Zufuhrleitung angebracht wird.


Ölfilter einbauen

- Entferne der Ttransport deckel
- Installiere das Ölfilter

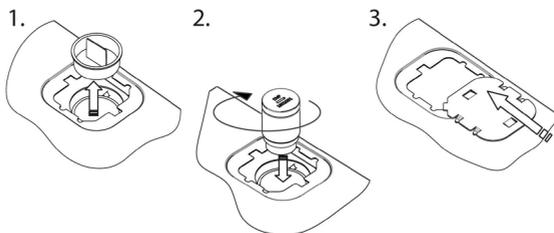

INSTALLATION


Einbau

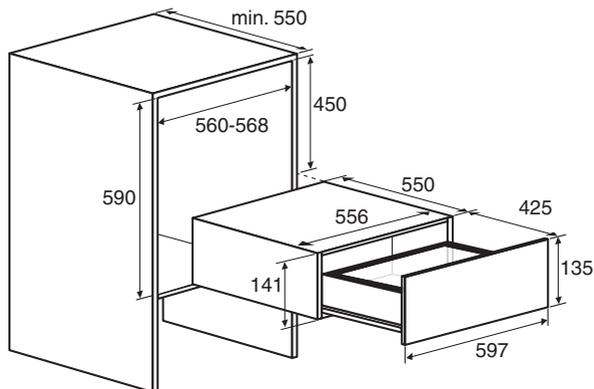

1. Stecken Sie den Gerätestecker in eine geerdete Steckdose. Schieben Sie das Gerät in die Nische des Küchenmöbels. Überprüfen Sie, ob das Gehäuse gut in der Nische sitzt.
2. Verschrauben Sie mithilfe der 4 mitgelieferten Schrauben die Schublade an der Vorderseite links und rechts mit dem Möbel.



3. Schieben Sie die Zierstreifen links und rechts von oben über die Schubladenleisten (nur ODV8128G).

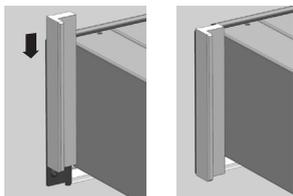

Achtung! Wenn die Schublade nicht mit dem Küchenmöbel verschraubt ist, kann die Lade beim Herausziehen nach vorne kippen.

IHR GERÄT UND DIE UMWELT

Entsorgung des Geräts und der Verpackung

Das Produkt wurde aus nachhaltigen Materialien hergestellt. Am Ende seiner Nutzungsdauer muss das Gerät allerdings auf eine verantwortungsbewusste Weise entsorgt werden. Die entsprechenden Behörden können Sie darüber informieren.

Die Verpackung des Geräts ist wiederverwertbar. Für diese wurden die folgenden Materialien verwendet:

- Pappe
- Polyäthylenfolie (PE)
- FCKW-freies Polystyrol (PS-Hartschaum)

Entsorgen Sie diese Materialien verantwortungsbewusst und gemäß den gesetzlichen Bestimmungen.



Auf dem Produkt befindet sich ein Symbol eines durchgekreuzten Papierkorbs. Dies zeigt an, dass Haushaltsgeräte als Sondermüll entsorgt werden müssen. Das Gerät darf am Ende seiner Nutzungsdauer nicht über den normalen Abfallstrom verwertet werden. Sie müssen es bei einem kommunalen Abfallsammelpunkt abgeben oder bei einer Verkaufsstelle, die dies für Sie übernimmt.

Indem Haushaltsgeräte gesondert gesammelt werden, wird vermieden, dass die Umwelt und die Gesundheit der Bevölkerung geschädigt werden. Die Materialien, die bei der Herstellung dieses Geräts verwendet wurden, lassen sich wiederverwerten, sodass auf diese Art und Weise eine erhebliche Menge an Energie und Rohstoffen eingespart werden kann.

Konformitätserklärung



Hiermit erklären wir, dass unsere Produkte die einschlägigen europäischen Richtlinien, Normen und Vorschriften sowie sämtliche Normen, auf welche diese verweisen, einhalten.

 **ASKO**



713095

713095 / VER 1 / 28-02-2018