

W6098X/3

Programm	Vorwäsche	Temp. °C	Extra Spülen	Richtung/ Schleuderarten**	Schleuderdrehzahl (U/Min.)	Restfeuchte [%]	max. Beladung (kg)	Ungefäher Wasser- verbrauch (Liter)	Energieverbrauch (ungefähr in kWh)	Programmdauer (ungefähr in Stunden und Minuten)
Universales Waschen	X	60 ²⁾	X	I/N	1800		9	80	2,10	2:26
Baumwolle	X	40/20	X	N	1800		9	78	1,80	2:59/1:33
Eco 40-60 ¹⁾					1800	43	9	62	1,00	3:30
Mischwäsche/Synthetik	X	40 ²⁾	X	N/S	1200		3,5	60	0,60	1:54
Wolle/Handwäsche	X	30	X	H	800		2	58	0,28	0:52
Dunkle Wäsche	X	40	X	E	1200		3	40	0,53	1:15
Zeitprogramm	X	30		E	1000		2	-	-	-
Automatisches Programm	X	40	X	N	1800		9	-	-	-
Schnellprogramm	X	❄	X	N	1600		9	40	0,50	0:30
Intensivprogramm	X	60	X	I	1800		9	100	2,50	2:46
Pflegeleicht	X	40	X	N/S	1200		3,5	60	0,65	1:57
Jeans	X	40	X	E	1200		3,5	50	0,60	1:18
Hemden	X	40	X	E	1200		3,5	45	0,45	1:09
Erfrischen mit dampf					-	-	1,5	-	-	0:20
Schnellprogramm PRO	X	40	X	N	1200		4	40	0,50	0:59
Hygiene	X	60	X	I	1800		5	87	1,80	2:27
Sportbekleidung	X	40	X	E	1200		3,5	43	0,40	0:55
Auffrischen			X		1200		3,5	15	0,03	0:23
Programm zur Fleckenentfernung	X	40	X	I	1800		9	-	-	-
Bettwäsche	X	60	X	N	1800		4	52	1,67	2:15
Anti-Allergie-Programm Baumwolle	X	60	X	I	1800		9	95	1,85	2:43
Anti-Allergie-Programm Synthetik	X	60	X	N/S	1200		4	70	1,10	2:32
Spülen			X	N	1800		3,5	30	0,06	0:29
Schleudern				-	1800		9	-	0,06	0:17
Abpumpen				-			9	-	0,01	0:01
Trommel reinigen				S				-	-	-

* Kaltwäsche (Cold)

**Schleuderarten (I = Intensivschleudern, N = Normalschleudern, E = Extra empfindlich, S = Empfindlich, H = Handschleuder)

¹⁾PRODUKTDATENBLATT gemäß der Verordnung (EU) 2019/2014

²⁾ 40°C Programm für Prüfstellen Die Möglichkeit 40°C muss ausgewählt sein.

Die obige Tabelle stellt einige Beispiele für Energie- und Wasserverbrauch sowie Programmdauer für einige Programmeinstellungen dar. Verbrauch kann je nach Wasserdruck, Wasserhärte, Wassertemperatur, Raumtemperatur, Gewicht und Wäscheart, Änderungen in der Stromversorgung und den ausgewählten zusätzlichen Optionen variieren. In den hier angeführten Fällen ist die Einstellung des Spülgangs auf Normal eingestellt und es sind keine zusätzlichen Optionen eingestellt.

Die maximale Beladung bzw. Nennbeladung gilt für Wäsche, die nach dem Standard IEC 60456 vorbereitet wurde.

TABELLE: WASCHMODUS/TEMPERATUR

Programm	Waschmodus (Mode)					
	Normaler / Aus-Modus	ÖKO (Grün)	Schnell	Anti-Allergie	Nacht	Intensiv
Universales Waschen	* - 90°C	20°C - 90°C	* - 90°C	30°C - 90°C	* - 90°C	40°C-90°C
Baumwolle	* - 90°C	20°C - 90°C	* - 90°C		* - 90°C	40°C-90°C
Eco 40-60						
Mischwäsche/Synthetik	* - 60°C	20°C - 60°C	* - 60°C	30°C - 60°C	* - 60°C	40°C-60°C
Wolle/Handwäsche	*, 30°C - 40°C		*, 30°C - 40°C			
Dunkle Wäsche	*, 30°C - 40°C		*, 30°C - 40°C	30°C - 40°C	*, 30°C - 40°C	40°C
Zeitprogramm	❄️-60°C/ ❄️-90°C					
Automatisches Programm	* - 90°C					
Schnellprogramm	*, 40°, 60°, 90°C					
Intensivprogramm	* - 90°C			30°C - 90°C	* - 90°C	
Pflegeleicht	* - 60°C	20°C - 60°C	* - 60°C	30°C-60°C	* - 60°C	40°C-60°C
Jeans	*, 30°C - 40°C		*, 30°C - 40°C	30°C-40°C	*, 30°C - 40°C	40°C
Hemden	*, 30°C - 40°C/ *, 30°C-60°C		*, 30°C - 40°C/ *, 30°C-60°C		*, 30°C - 40°C	
Erfrischen mit dampf						
Schnellprogramm PRO	40°C/ 40-60°C					
Hygiene	60°C - 90°C				60°C-90°C	
Sportbekleidung	30°C - 40°C/ *, 30°C-60°C					
Auffrischen						
Programm zur Fleckenentfernung	30°, 40°, 60°, 90°C					
Bettwäsche	40°C - 90°C		40°C - 90°C		40°C - 90°C	40°C - 90°C
Anti-Allergie-Programm Baumwolle	60°C - 90°C					
Anti-Allergie-Programm Synthetik	60°C					
Spülen						
Schleudern						
Abpumpen						
Trommel reinigen						

* Kaltwäsche (Cold)


TABELLE OPTIONEN

Programm	Optionen					
	Schleuderdrehzahl (U/Min.)	Zusätzlicher Spülgang (Extra Spülen)	Vorwäsche	Höheres Wasserniveau (Mehr Wasser)	Knitterschutz	Einschaltverzögerung
Universales Waschen	1800	✓	✓	✓	✓	✓
Baumwolle	1800	✓	✓	✓	✓	✓
Eco 40-60	1800					✓
Mischwäsche/Synthetik	1200	✓	✓	✓	✓	✓
Wolle/Handwäsche	800	✓	✓	✓	✓	✓
Dunkle Wäsche	1200	✓	✓	✓	✓	✓
Zeitprogramm	1000/1800				✓	
Automatisches Programm	1800	✓	✓		✓	✓
Schnellprogramm	1200/1600	✓	✓	✓	✓	✓
Intensivprogramm	1800	✓		✓	✓	✓
Pflegeleicht	1200	✓	✓	✓	✓	✓
Jeans	1200	✓	✓	✓	✓	✓
Hemden	1200	✓	✓	✓	✓	✓
Erfrischen mit dampf						✓
Schnellprogramm PRO	1200/1800		✓		✓	✓
Hygiene	1800	✓	✓	✓	✓	✓
Sportbekleidung	1200	✓	✓	✓	✓	✓
Auffrischen	1200	✓		✓	✓	✓
Programm zur Fleckenentfernung	1800	✓			✓	✓
Bettwäsche	1800	✓	✓	✓	✓	✓
Anti-Allergie-Programm Baumwolle	1800	✓	✓		✓	✓
Anti-Allergie-Programm Synthetik	1200	✓	✓		✓	✓
Spülen	1800	✓		✓	✓	✓
Schleudern	1800					✓
Abpumpen	/					✓
Trommel reinigen	/					✓

✓ = Option steht zur Verfügung

SCHRITT 5: PROGRAMM WÄHLEN

Wählen Sie das gewünschte Programm durch Drehen des Programmwahlknebels nach links oder rechts. Bestätigen Sie das ausgewählte Programm durch Drücken der Taste unter dem ausgewählten Programm.

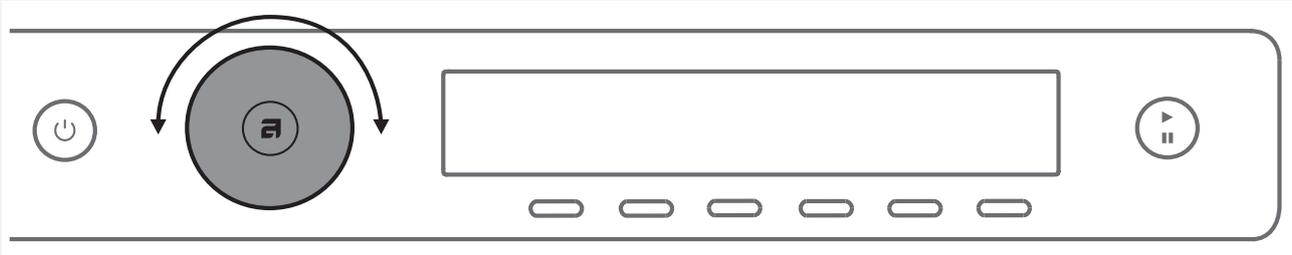

Wählen Sie das entsprechende Programm hinsichtlich der Wäscheart und des Verschmutzungsgrades der Wäsche (siehe Kapitel „TIPPS VOR DEM WASCHEN“).

Auf dem Display wird die vorgesehene Programmdauer angezeigt.

Sie können bei jedem Programm auch zusätzliche Programmeinstellungen vornehmen. Siehe SCHRITT 6.

Sie können eines der folgenden Programme auswählen:

Programm	Beschreibung
UNIVERSALES WASCHEN (Universal wash)	Programm für leicht bis mäßig verschmutzte Wäsche. Sie können eine beliebige Waschtemperatur wählen; berücksichtigen Sie die Hinweise zum Waschen, die auf den Wäscheetiketten angeführt sind. Kleidung, die direkt auf der Haut getragen wird, können Sie bei 60°C waschen. Weniger verschmutzte Wäsche wird schon bei 40°C gut gewaschen. Sie können die Schleuderdrehzahl beliebig einstellen. Die Betriebsdauer und die Wassermenge werden an die Wäschemenge angepasst.
BAUMWOLLE (Cotton)	Programm für normal oder stark verschmutzte Koch- oder Buntwäsche. Sie können eine beliebige Waschtemperatur wählen; berücksichtigen Sie die Hinweise zum Waschen von Kleidungsstücken, die auf den Wäscheetiketten angeführt sind, für Kleidungsstücke, die auf der Haut getragen werden. Falls die Wäsche leicht verschmutzt ist, wählen Sie die Temperatur 40°C. Sie können die Schleuderdrehzahl nach Belieben auswählen. Ansonsten ist die maximale Schleuderdrehzahl voreingestellt. Die Betriebsdauer und die Wassermenge werden an die Wäschemenge angepasst.
ECO 40-60*	Normal verschmutzte Baumwollwäsche, die sowohl bei 40°C als auch bei 60°C gewaschen werden kann.
MISCHWÄSCHE/ SYNTHETIK (Mix/Synthetics)	Dieses Programm ist zum Waschen Feinwäsche aus Synthetik- und Mischgewebe sowie einfache Pflege von Baumwolle geeignet. Die maximale Waschtemperatur beträgt 60°C; berücksichtigen Sie die Hinweise zum Waschen, die auf den Wäscheetiketten angeführt sind. Die meisten Kleidungsstücke aus Synthetik werden bei 40°C gewaschen. Kleidungsstücke, die direkt auf der Haut getragen werden, können Sie bei 60°C waschen. Die maximale Schleuderdrehzahl ist 1200 U/Min., nach Wunsch können Sie diese reduzieren.
WOLLE/HANDWÄSCHE (Wool/Hand)	Schonendes Programm für Wolle, Seide und Wäschestücke, die handgewaschen werden. Die maximale Waschtemperatur beträgt 40°C. Dieses Programm führt nur einen kurzen Schleudergang durch. Die maximale Schleuderdrehzahl beträgt 800 U/Minute.

Programm	Beschreibung
DUNKLE WÄSCHE (Dark wash)	Dieses Programm wird zum Waschen von dunklen Kleidungsstücken mit speziellen Waschmitteln für schwarze Wäsche verwendet. Wir empfehlen Ihnen, die dunklen Kleidungsstücke nach außen zu drehen. Die Wäsche wird mit schonenden Schaukelbewegungen bei niedrigen Temperaturen und 1200 U/Min.
ZEITPROGRAMM (Time program)	Verwenden Sie dieses Programm, wenn Sie Ihre Wäsche in einem bestimmten Zeitraum waschen möchten (von 20 Minuten bis 3 Stunden - in Schritten zu 15 Minuten). Bei diesem Programm können Sie die Waschzeit und die Waschtemperatur hinsichtlich der Art der Wäsche auswählen, die Sie waschen möchten.
AUTOMATISCHES PROGRAMM (Auto)	Dieses Waschprogramm passt die Länge des Hauptwaschgangs und die Anzahl der Spülvorgänge automatisch an die zu waschende Wäschemenge an.
SCHNELLPROGRAMM (Quick)	Schnelles Programm für leicht verschmutzte Wäsche. Sie können eine beliebige Waschtemperatur wählen; berücksichtigen Sie die Hinweise zum Waschen, die auf den Wäscheetiketten angeführt sind. Je niedriger die Waschtemperatur, umso kürzer ist die Programmdauer. Sie können die Schleuderdrehzahl nach Belieben auswählen.
INTENSIV-PROGRAMM (Heavy)	Programm für stark verschmutzte Wäsche. Verwenden Sie die Funktion „Vorwäsche“. Sie können eine beliebige Waschtemperatur wählen; berücksichtigen Sie die Hinweise zum Waschen, die auf den Wäscheetiketten angeführt sind. Die maximale Waschtemperatur beträgt 90°C; sie ist für stark verschmutzte Wäsche geeignet. Sie können die Schleuderdrehzahl nach Belieben auswählen. Die Betriebsdauer und die Wassermenge werden an die Wäschemenge angepasst.
PFLEGELEICHT (Easy care)	Dieses Programm ist zum Waschen von Synthetik- und Mischgewebe sowie einfache Pflege von Baumwolle geeignet. Es kann auch zum Waschen von Kissen, Steppjacken und dergleichen verwendet werden, da zum Waschen eine große Menge Wasser verwendet wird. Bitte lesen Sie die Waschanleitung sorgfältig durch. Beim Waschen von Kleidungsstücken mit Membranen darf kein Weichspüler verwendet werden. Sie können eine Waschtemperatur bis zu 60°C und eine Schleuderdrehzahl bis 1200 U/Min. wählen.
JEANS	Dieses Programm wird zum Waschen von Jeans bei niedrigen Temperaturen und 1200 U/Min. Da mehr Wasser und zusätzliche Spülgänge verwendet werden, bleiben keine Waschmittelreste auf dem Stoff.
HEMDEN (Shirts)	Programm zum Waschen von Hemdkragen und Manschetten mit Knitterschutz. Der Waschvorgang wird bei niedrigen Temperaturen mit mehr Wasser und schonenden Schaukelbewegungen durchgeführt. Am Ende dieses Programms wird Dampf hinzugefügt, um das Auftreten von Falten zu verringern. Diese Funktion ist im Schnell-Modus (Speed mode) deaktiviert.
ERFRISCHEN MIT DAMPF (Steam refresh)	Verwenden Sie dieses Programm, um die Wäsche mit Dampf aufzufrischen (für Wäsche, die noch nicht gewaschen werden muss, nur auffrischen).
SCHNELLPROGRAMM PRO (Quick PRO)	Schnellprogramm mit hoher Effizienz für geringere Mengen von leicht verschmutzter Wäsche. Die Wäsche wird mit schonenden Schaukelbewegungen und 1200 U/Min. (4 kg, 40 °C/ 50 °C/ 60 °C)

Programm	Beschreibung
HYGIENE (Hygiene)	Programm zum Waschen von Wäsche, die spezielle Pflege benötigt, wie zum Beispiel Wäsche von Personen mit sehr empfindlicher Haut oder Allergikern. Das Programm ist auch zum Waschen von Bettwäsche geeignet (gegen Milben). Wir empfehlen Ihnen, die Wäschestücke nach außen zu drehen, da dadurch Hautzellen und Waschmittelreste besser ausgespült werden. Das Programm kombiniert längeres Aufheizen des Wassers und zusätzliche Spülgänge, was eine bessere Beseitigung von Waschmittelresten gewährleistet.
SPORTBEKLEIDUNG (Sports wear)	Zum Waschen von Sportbekleidung mit Membranen, von wasserabweisenden und luftigen Geweben, die eine einfache Pflege benötigen. Das Programm ist für Sportbekleidung aus gemischten Materialien geeignet. Das Programm wäscht bei niedrigeren Temperaturen mit schonenden Trommelbewegungen. Bei diesem Programm keinen Weichspüler dosieren!
AUFFRISCHEN (Conditioning)	Zum Waschen von wasserabweisenden Kleidungsstücken und Kleidungsstücken aus Mikrofasern. Dieses kurze Programm ist zum Waschen von wasserabweisenden Wäschestücken und Kleidung aus Mikrofasern. Dieses Programm gewährleistet die Wasserbeständigkeit des Materials und wirkt auch schmutzabweisend an der äußeren Oberfläche des Kleidungsstücks. Die Verwendung eines Imprägnierungsmittels wird empfohlen. Das Programm ist die Kombination eines kurzen Waschgangs mit kaltem Wasser und schonender Trommelbewegungen.
PROGRAMM ZUR FLECKENENT- FERNUNG (Stain program)	Wählen Sie im Menü die Gewebeat und die Fleckenart und das Gerät wählt automatisch das optimale Programm zum Entfernen des Flecks. Wählen Sie einen der folgenden Flecken: Rotwein, Blut, Gras, Heidelbeeren, Butter, Fett, Schokolade, Kaffee, Tee, Ei, Milchprodukte, Kinder, Baby. Wählen Sie nach der Auswahl der Fleckenart die Art des Gewebes (Baumwolle oder Synthetik) sowie die Waschtemperatur aus. Siehe Kapitel „TIPPS VOR DEM WASCHEN“. Sie können auch die Schleuderdrehzahl einstellen.
BETTWÄSCHE (Bedding)	Zum Waschen von Bettwäsche, Kopfkissen und größeren Wäschestücken. Wöchentliches Waschen der Bettwäsche entfernt abgestorbene Hautzellen und Milben, die Allergien verursachen. Berücksichtigen Sie die Wasch- und Pflegehinweise. Beim Waschen werden mehr Wasser und zusätzliche Spülgänge verwendet.
ANTI-ALLERIGE- PROGRAMM BAUMWOLLE (Allergy Cotton)	Zum Waschen von Wäsche, die spezielle Pflege benötigt, wie zum Beispiel Wäsche von Personen mit sehr empfindlicher Haut oder Allergiker. Wir empfehlen Ihnen, die Wäschestücke nach außen zu drehen, da dadurch Hautzellen und Waschmittelreste besser ausgespült werden. Sie können die maximale Waschtemperatur und die maximale Schleuderdrehzahl verwenden. Die eingestellte Temperatur wird längere Zeit aufrechterhalten als bei den übrigen Programmen in Kombination mit intensiven Schaukelbewegungen und zusätzlichen Spülgängen.
ANTI-ALLERGIE- PROGRAMM SYNTHETIK (Allergy Synthetics)	Zum Waschen von Wäsche, die spezielle Pflege benötigt, wie zum Beispiel Wäsche von Personen mit sehr empfindlicher Haut oder Allergiker. Das Programm ist auch für Personen geeignet, die auf Waschmittel allergisch sind. Wir empfehlen Ihnen, die Wäschestücke nach außen zu drehen, da dadurch Hautzellen und Waschmittelreste besser ausgespült werden. Die eingestellte Temperatur wird längere Zeit aufrechterhalten als bei den übrigen Programmen in Kombination mit intensiven Schaukelbewegungen und zusätzlichen Spülgängen.
SPÜLEN (Rinse)	Dieses Programm führt 2 Spülgänge mit kaltem Wasser und einen Schleudergang aus. Das Programm ist für Wäsche geeignet, die eingeweicht werden muss, z.B. Lappen.

Programm	Beschreibung
SCHLEUDERN (Spinning)	Verwenden Sie dieses Programm, wenn die Wäsche nur geschleudert werden soll.
ABPUMPEN (Drain)	Falls Sie nur Wasser aus der Maschine abpumpen möchten, ohne die Wäsche zu schleudern, wählen Sie das Programm „Abpumpen“ (Drain).
TROMMEL REINIGEN (Drum cleaning)	Dieses Programm dient der Reinigung der Trommel und der Entfernung von Waschmittelrückständen und Bakterien. Die Trommel muss leer sein! Sie können etwas Alkoholesig (ca. 2 dcl) bzw. Speisesoda (1 EL bzw. 15 g) hinzufügen. Wir empfehlen Ihnen, das Programm mindestens einmal im Monat auszuführen bzw. sobald der Text „Sterile Tube Alert“ im Display erscheint. Der Text „Sterile Tube Alert“ wird nach 40 abgeschlossenen Waschzyklen angezeigt.
EINSTELLUNGEN (Settings)	<p>Wählen Sie mit dem Programmwahlknebel „Einstellungen“ (Settings) und bestätigen Sie die Auswahl durch Drücken der Taste 6. Bewegen Sie sich im Einstellungsmenü durch Betätigung des Programmwahlknebels. Es stehen folgende Optionen zur Verfügung:</p> <ul style="list-style-type: none"> – Kindersicherung (Child lock), – Sprachauswahl(Language selection), – Auswahl der Temperatureinheit (Temperature), – Automatisches Dosieren des Waschmittels (ADS), – Wasserhärte (Water hardness), – Akustische Signale (Sounds), – Trommeleleuchtung (Drum illumination), – Display: Helligkeit und Logotyp (brightness & logo) – Programmliste (Programs), – Zurücksetzen(Reset) <p>Siehe Kapitel „EINSTELLUNGEN (SETTINGS)“.</p>

* „eco 40-60“ bezeichnet das Programm, mit dem nach Angaben des Herstellers, Importeurs oder Bevollmächtigten normal verschmutzte Baumwollwäsche, die als bei 40 °C oder 60 °C waschbar gekennzeichnet ist, zusammen in demselben Betriebszyklus gereinigt werden kann und auf das sich die Ökodesign-Anforderungen an die Energieeffizienz, die Wascheffizienz und die Spülwirkung sowie an die Programmdauer und den Wasserverbrauch beziehen