

**W6098X/3**

Programma	Prelavaggio	Temp. °C	Risciacquo extra	Direzione/Genere di rotazione**	Velocità della centrifuga (Giri/min.)	Umidità residua [%]	Carico massimo (kg)	Consumo dell'acqua (circa, in litri)	Consumo energetico (circa, kWh)	Durata del programma (circa in minuti)
Lavaggio universale	X	60 <sup>2)</sup>	X	I/N	1800		9	80	2,10	2:26
Cotone	X	40/20	X	N	1800		9	78	1,80	2:59/1:33
Eco 40-60 <sup>1)</sup>					1800	43	9	62	1,00	3:30
Bucato misto/Capi sintetici	X	40 <sup>2)</sup>	X	N/S	1200		3,5	60	0,60	1:54
Lana/Lavaggio a mano	X	30	X	H	800		2	58	0,28	0:52
Capi scuri	X	40	X	E	1200		3	40	0,53	1:15
A tempo	X	30		E	1000		2	-	-	-
Automatico	X	40	X	N	1800		9	-	-	-
Rapido	X	❄	X	N	1600		9	40	0,50	0:30
Intensivo	X	60	X	I	1800		9	100	2,50	2:46
Delicato	X	40	X	N/S	1200		3,5	60	0,65	1:57
Jeans	X	40	X	E	1200		3,5	50	0,60	1:18
Camicie	X	40	X	E	1200		3,5	45	0,45	1:09
Ravviva con vapore					-	-	1,5	-	-	0:20
Rapido PRO	X	40	X	N	1200		4	40	0,50	0:59
Igienizzante (Hygiene)	X	60	X	I	1800		5	87	1,80	2:27
Capi sportivi	X	40	X	E	1200		3,5	43	0,40	0:55
Impermeabilizzante			X		1200		3,5	15	0,03	0:23
Rimozione macchie	X	40	X	I	1800		9	-	-	-
Biancheria da letto	X	60	X	N	1800		4	52	1,67	2:15
Allergici (Allergy) Cotone	X	60	X	I	1800		9	95	1,85	2:43
Allergici (Allergy) Sintetici	X	60	X	N/S	1200		4	70	1,10	2:32
Risciacquo			X	N	1800		3,5	30	0,06	0:29
Centrifuga				-	1800		9	-	0,06	0:17
Scarico				-			9	-	0,01	0:01
Auto-pulizia cesto				S				-	-	-

\* Lavaggio a freddo (Cold)

\*\* Genere di rotazione (I = Rotazione intensiva, N = Rotazione normale, E = Rotazione Extra delicata, S = Rotazione delicata, H = Rotazione manuale)

<sup>1)</sup> SCHEDA INFORMATIVA DEL PRODOTTO Ai sensi del regolamento UE n. 2019/2014

<sup>2)</sup> 40 °C del programma di prova dell'istituto. L'opzione 40 °C deve essere selezionata.

La tabella sopra presenta alcuni esempi di utilizzo di energia, acqua e tempo nelle varie impostazioni di diversi programmi. I consumi possono variare a seconda della pressione dell'acqua, durezza dell'acqua, temperatura di ingresso dell'acqua, temperatura dell'ambiente, il peso e il contenuto del carico, cambiamenti nella fornitura di energia elettrica e opzioni selezionate. Nei casi qui presi in considerazione l'impostazione per il lavaggio è impostata su Normale senza ulteriori opzioni aggiuntive.

Il carico massimo o nominale si intende per il bucato preparato secondo la norma IEC 60456.

## TABELLA: MODALITÀ DI LAVAGGIO/TEMPERATURA

Programma	Modalità di lavaggio					
	Modalità di lavaggio normale / Modalità off	Modalità di lavaggio Green	Modalità di lavaggio rapido	Modalità di lavaggio Allergy	Modalità d'uso notturna	Modalità di lavaggio intenso
Lavaggio universale	* - 90°C	20°C - 90°C	* - 90°C	30°C - 90°C	* - 90°C	40°C-90°C
Cotone	* - 90°C	20°C - 90°C	* - 90°C		* - 90°C	40°C-90°C
Eco 40-60						
Bucato misto/Capi sintetici	* - 60°C	20°C - 60°C	* - 60°C	30°C - 60°C	* - 60°C	40°C-60°C
Lana/Lavaggio a mano	*, 30°C - 40°C		*, 30°C - 40°C			
Capi scuri	*, 30°C - 40°C		*, 30°C - 40°C	30°C - 40°C	*, 30°C - 40°C	40°C
A tempo	*, * -60°C/ * -90°C					
Automatico	* - 90°C					
Rapido	*, 40°, 60°, 90°C					
Intensivo	* - 90°C			30°C - 90°C	* - 90°C	
Delicato	* - 60°C	20°C - 60°C	* - 60°C	30°C-60°C	* - 60°C	40°C-60°C
Jeans	*, 30°C - 40°C		*, 30°C - 40°C	30°C-40°C	*, 30°C - 40°C	40°C
Camicie	*, 30°C - 40°C/ *, 30°C-60°C		*, 30°C - 40°C/ *, 30°C-60°C		*, 30°C - 40°C	
Ravviva con vapore						
Rapido PRO	40°C/ 40-60°C					
Igienizzante (Hygiene)	60°C - 90°C				60°C-90°C	
Capi sportivi	30°C - 40°C/ *, 30°C-60°C					
Impermeabilizzante						
Rimozione macchie	30°, 40°, 60°, 90°C					
Biancheria da letto	40°C - 90°C		40°C - 90°C		40°C - 90°C	40°C - 90°C
Allergici (Allergy) Cotone	60°C - 90°C					
Allergici (Allergy) Sintetici	60°C					
Risciacquo						
Centrifuga						
Scarico						
Auto-pulizia cesto						

\* Lavaggio a freddo (Cold)


## TABELLA DELLE OPZIONI

Programma	Opzioni					
	Velocità della centrifuga (Giri/min.)	Risciacquo extra (Risciacquo extra)	Prelavaggio	Level. acqua alto	Antipioggia	Avvio ritardato
Lavaggio universale	1800	✓	✓	✓	✓	✓
Cotone	1800	✓	✓	✓	✓	✓
Eco 40-60	1800					✓
Bucato misto/Capi sintetici	1200	✓	✓	✓	✓	✓
Lana/Lavaggio a mano	800	✓	✓	✓	✓	✓
Capi scuri	1200	✓	✓	✓	✓	✓
A tempo	1000/1800				✓	
Automatico	1800	✓	✓		✓	✓
Rapido	1200/1600	✓	✓	✓	✓	✓
Intensivo	1800	✓		✓	✓	✓
Delicato	1200	✓	✓	✓	✓	✓
Jeans	1200	✓	✓	✓	✓	✓
Camicie	1200	✓	✓	✓	✓	✓
Ravviva con vapore						✓
Rapido PRO	1200/1800		✓		✓	✓
Igienizzante (Hygiene)	1800	✓	✓	✓	✓	✓
Capi sportivi	1200	✓	✓	✓	✓	✓
Impermeabilizzante	1200	✓		✓	✓	✓
Rimozione macchie	1800	✓			✓	✓
Biancheria da letto	1800	✓	✓	✓	✓	✓
Allergici (Allergy) Cotone	1800	✓	✓		✓	✓
Allergici (Allergy) Sintetici	1200	✓	✓		✓	✓
Risciacquo	1800	✓		✓	✓	✓
Centrifuga	1800					✓
Scarico	/					✓
Auto-pulizia cesto	/					✓

✓ = l'opzione è disponibile

## PASSO 5: SELEZIONE DEL PROGRAMMA

Selezionare il programma ruotando in entrambe le direzioni la manopola per selezionare il programma. Confermare il programma selezionato premendo il pulsante sottostante.

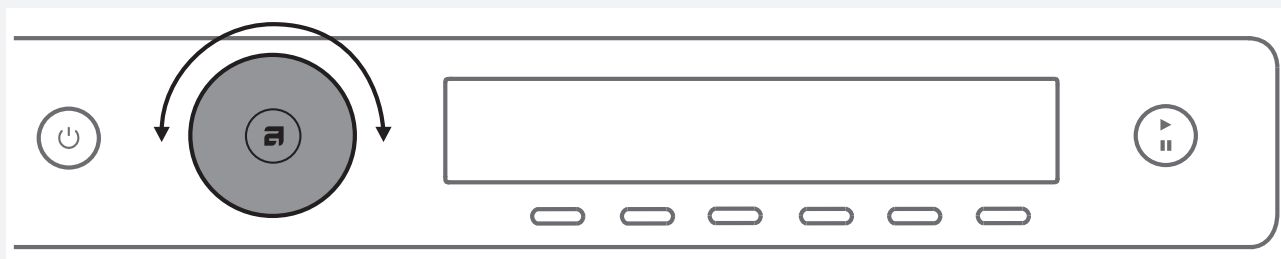

Il programma si seleziona in base al genere e alla sporcizia del bucato che si vuole lavare (vedere il "SUGGERIMENTI PRIMA DEL LAVAGGIO").

Sul display appare il tempo previsto di durata del programma.

È possibile selezionare per ogni programma anche delle impostazioni supplementari. Vedere il PASSO 6.

Selezionare uno dei seguenti programmi:

Programma	Descrizione
<b>LAVAGGIO UNIVERSALE (Universal wash)</b>	Programma per bucato da poco a moderatamente sporco. La temperatura può essere scelta liberamente, quindi bisogna considerare le istruzioni di lavaggio che sono indicate nelle etichette degli indumenti. I capi che vengono indossati direttamente sulla pelle, devono essere lavati a 60 °C. Il bucato meno sporco si lava bene già a 40 °C. La scelta della velocità di centrifuga è libera. La durata del programma e la quantità di acqua sono regolati in base alla quantità di bucato.
<b>COTONE (Cotton)</b>	Programma per bucato normalmente o molto sporco, bianco o colorato. La temperatura può essere scelta liberamente, quindi bisogna considerare le istruzioni di lavaggio che sono indicate nelle etichette dei capi. Selezionare la temperatura di 40 °C se il bucato è poco sporco. I capi che vengono indossati direttamente sulla pelle, devono essere lavati a 60 °C. La scelta della velocità di centrifuga è libera. È preimpostata la velocità massima (max.) di centrifuga. La durata del programma e la quantità di acqua sono regolati in base alla quantità di bucato.
<b>ECO 40-60*</b>	Ciclo di lavaggio, in grado di pulire bucato in cotone normalmente sporca dichiarata lavabile a 40 °C o 60 °C.
<b>BUCATO MISTO/CAPI SINTETICI (Mix/Synthetics)</b>	Programma per bucato delicato di materiali sintetici e misti o di viscosa e per la cura semplice del cotone. La temperatura massima è di 60 °C. Considerare le istruzioni di lavaggio che sono indicate nelle etichette dei vestiti. La maggior parte dei capi sintetici si lava a 40 °C. I capi che vengono indossati direttamente sulla pelle, devono essere lavati a 60 °C. La velocità massima di centrifuga è di 1200 giri/min. e può essere diminuita a piacere.
<b>LANA/LAVAGGIO A MANO (Wool/Hand)</b>	Programma delicato per lavare la lana, la seta e indumenti che devono essere lavati a mano. La temperatura massima è di 40 °C. Questo programma ha una centrifuga breve. La velocità massima di centrifuga è di 800 giri/min.
<b>CAPI SCURI (Dark wash)</b>	Questo programma viene utilizzato per lavare i capi scuri utilizzando detersivi speciali per il bucato nero. Si consiglia di girare al rovescio i capi scuri. Il lavaggio si svolge a basse temperature con strofinamento delicato e 1200 giri/min.

Programma	Descrizione
<b>A TEMPO (Time program)</b>	Questo programma viene usato quando si vuole lavare il bucato entro una determinata ora. È possibile selezionare una durata da 20 minuti fino a 3 ore (a passi di 15 minuti). In questo programma è necessario selezionare la durata di lavaggio e la temperatura in base al tipo di bucato che si vuole lavare.
<b>AUTOMATICO (Auto)</b>	Questo programma regola automaticamente la lunghezza del lavaggio principale e il numero di risciacqui in base alla quantità di biancheria caricata nell'apparecchiatura.
<b>RAPIDO (Quick)</b>	Programma rapido per biancheria leggermente sporca. Il programma funziona a determinate temperature, quindi considerare le istruzioni di lavaggio che sono indicate nelle etichette degli indumenti. Una temperatura più bassa significa anche una durata più breve del programma. La scelta della velocità di centrifuga è libera.
<b>INTENSIVO (Heavy)</b>	Programma per bucato molto sporco. La temperatura può essere scelta liberamente, quindi bisogna considerare le istruzioni di lavaggio che sono indicate nelle etichette dei vestiti. La temperatura massima adatta al bucato molto sporco è di 90 °C. La scelta della velocità di centrifuga è libera. La durata del programma e la quantità di acqua sono regolati in base alla quantità di bucato.
<b>DELICATO (Easy care)</b>	Questo programma è adatto per il lavaggio di tessuti misti e sintetici e per la cura semplice del cotone. Può essere usato anche per lavare cuscini, giacche imbottite e simili, infatti per il lavaggio si usa una grande quantità di acqua. Leggere attentamente le istruzioni per il lavaggio. Se gli indumenti contengono membrane, non usare l'ammorbidente. È possibile scegliere una temperatura di lavaggio a 60 °C ed una velocità di centrifuga di 1200 giri/min.
<b>JEANS</b>	Programma per lavare i jeans. Lavaggio a bassa temperatura e 1200 giri/min. Grazie ad un livello maggiore di acqua e a un risciacquo supplementare, non restano residui e tracce di detersivo sui jeans.
<b>CAMICIE (Shirts)</b>	Programma adatto per camice e camicette. È un programma molto delicato che previene la squalcitura dei tessuti. Il lavaggio si svolge a bassa temperatura, con maggiore quantità di acqua e uno strofinamento delicato. Alla fine di questo programma viene aggiunto vapore per ridurre la comparsa di rughe. Questa funzione è disabilitata in Modalità di lavaggio rapido (Speed mode).
<b>RAVVIVA CON VAPORE (Steam refresh)</b>	Utilizzare questo programma per rinfrescare il bucato con il vapore (per il bucato che non necessita ancora di essere lavato, ma solo rinfrescato).
<b>RAPIDO PRO (Quick PRO)</b>	Un programma rapido ad alta efficienza per piccole quantità di bucato poco sporco. Il lavaggio viene effettuato con un lavaggio intenso e 1200 giri/min. (4 kg, 40 °C/ 50 °C/ 60 °C)
<b>IGIENIZZANTE (Hygiene)</b>	Programma indicato per lavare i capi che richiedono cure speciali, come abbigliamento per neonati, biancheria intima o indumenti per persone con allergie cutanee. Il programma è adatto anche per il lavaggio della biancheria da letto (anti-acari). Si consiglia di ruotare gli abiti verso l'esterno in modo che vengano eliminati i residui di pelle o i residui dei prodotti per la cura del corpo. Il programma è una combinazione di un riscaldamento extra lungo e alto, di un lavaggio intenso e di un risciacquo extra che consente la rimozione dei residui di detersivo.
<b>ABBIGLIAMENTO SPORTIVO (Sports wear)</b>	Per lavare capi di abbigliamento realizzati con membrane, impermeabili e traspiranti di facile manutenzione. Questo programma è adatto per capi sportivi in tessuti misti. Si tratta di una combinazione di lavaggio delicato a temperature basse. <b>Scegliendo questo programma non usare l'ammorbidente!</b>

<b>Programma</b>	<b>Descrizione</b>
<b>IMPERMEABILIZZANTE (Conditioning)</b>	<p>Per lavare capi di abbigliamento impermeabili e in microfibra. Questo è un programma breve adatto per lavare i capi impermeabili (se si utilizza un agente specifico) e i capi di microfibra. Il programma garantisce che i capi restino impermeabili e riduce l'aderenza dello sporco sulla superficie degli indumenti esterni.</p> <p>Si raccomanda l'utilizzo dell'impregnante.</p> <p>Si tratta di una combinazione di lavaggio breve e delicato in acqua fredda.</p>
<b>PROGRAMMA RIMOZIONE MACCHIE (Stain program)</b>	<p>Selezionando nel menu il tipo di tessuto e il tipo di macchia viene automaticamente selezionato il programma adeguato per la rimozione delle macchie.</p> <p>Si può scegliere tra le seguenti macchie: Vino rosso, Sangue, Erba, Mirtilli, Burro / grasso, Cioccolato, caffè / tè, Uova, Latticini, Bambini, Lattanti).</p> <p>Dopo aver selezionato il tipo di macchia, selezionare il tipo di tessuto (Cotone o Sintetici) e la temperatura di lavaggio per il tipo di tessuto selezionato.</p> <p>Vedi capitolo "CONSIGLI PRIMA DEL LAVAGGIO".</p> <p>È anche possibile selezionare la velocità di centrifuga.</p>
<b>BIANCHERIA DA LETTO (Bedding)</b>	<p>Programma per la biancheria da letto, federe e capi di grandi dimensioni. Il lavaggio settimanale delle lenzuola rimuove le cellule morte e gli acari. Seguire le istruzioni di lavaggio e di cura. Il lavaggio si svolge con una maggiore quantità di acqua e risciacqui aggiuntivi.</p>
<b>ALLERGICI (ALLERGY) COTONE (Allergy Cotton)</b>	<p>Programma per il lavaggio di capi da normalmente a molto sporchi che hanno bisogno di una cura particolare, come ad esempio i capi di persone che hanno la pelle molto sensibile o soffrono di allergie. Si consiglia di girare i capi verso l'esterno, in tal modo si eliminano meglio le cellule morte della pelle e i residui di detersivo.</p> <p>Si può scegliere la temperatura più alta (max.) di lavaggio e la massima velocità di centrifuga.</p> <p>La temperatura impostata verrà mantenuta per un tempo più lungo rispetto ad altri programmi, in combinazione con un lavaggio più intenso e un risciacquo aggiuntivo.</p>
<b>ALLERGICI (ALLERGY) SINTETICI (Allergy Synthetics)</b>	<p>Programma per lavare i capi che richiedono una particolare cura quali indumenti di persone che hanno la pelle molto sensibile o soffrono di allergie. Il programma è adatto anche per le persone che sono sensibili ai detersivi. Si consiglia di girare i capi verso l'esterno, in tal modo si eliminano meglio le cellule morte della pelle e i residui di detersivo.</p> <p>La temperatura impostata verrà mantenuta per un tempo più lungo rispetto ad altri programmi, in combinazione con un lavaggio più intenso e un risciacquo aggiuntivo.</p>
<b>RISCIACQUO (Rinse)</b>	<p>Il programma esegue 2 i risciacqui a freddo e una centrifuga breve. Il programma è adatto per il bucato che ha bisogno solo di un risciacquo.</p>
<b>CENTRIFUGA (Spinning)</b>	<p>Questo programma si usa solo per strizzare/centrifugare il bucato.</p>
<b>SCARICO (Drain)</b>	<p>Se si desidera che l'apparecchiatura scarichi l'acqua, selezionare il programma di scarico (Drain).</p>
<b>AUTO-PULIZIA CESTO (Drum cleaning)</b>	<p>Il programma si usa per pulire il cesto e per rimuovere i residui di detersivo e batteri. Il cestello deve essere vuoto. È possibile aggiungere un po' di aceto di alcool (circa 2 dcl) o bicarbonato di sodio (1 cucchiaino o 15 g). Raccomandiamo di utilizzare il programma almeno una volta al mese o quando sullo schermo appare il messaggio "Sterile Tube alert". Il messaggio "Sterile Tube alert" appare ogni 40 cicli di lavaggio.</p>