





## GUIDE D'UTILISATION RAPIDE

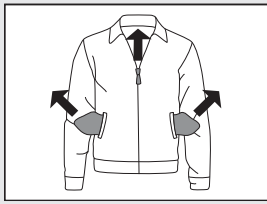

1.


### TRIEZ LE LINGE.

Fermez les fermetures à glissières.  
Videz les poches et retournez-les à l'envers.  
Vérifiez les étiquettes d'entretien sur les vêtements.  
Triez le linge par type de fibre et selon son degré de souillure et sa couleur.

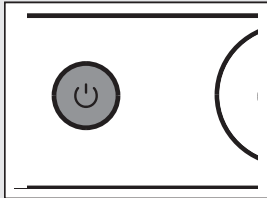

2.


### APPUYEZ SUR LA TOUCHE MARCHÉ/ARRÊT.

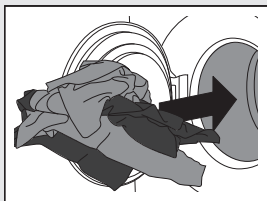

3.

### OUVREZ LE HUBLLOT ET CHARGEZ LE LINGE.


Vérifiez auparavant si le tambour est vide.

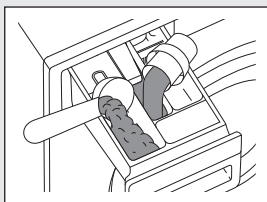

4.

### AJOUTEZ LA LESSIVE ET L'ASSOUPLEISSANT.


La dose de lessive recommandée est généralement indiquée sur l'emballage. Quand vous lavez une petite quantité de linge, diminuez la dose de détergent.

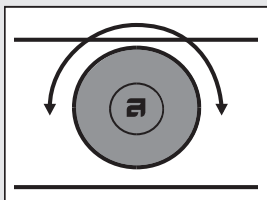

5.

### CHOISISSEZ LE PROGRAMME DE LAVAGE.


Tournez le sélecteur sur le programme voulu.  
Le programme sélectionné est indiqué sur l'afficheur.

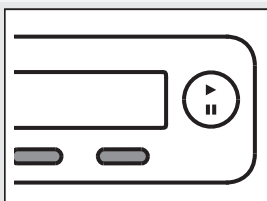

6.

### CHOISISSEZ LES RÉGLAGES DU PROGRAMME.


Sélectionnez les réglages en appuyant sur les touches adéquates.

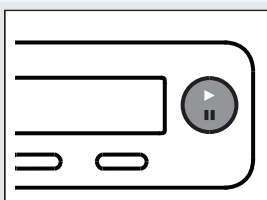

7.

### FERMEZ LE HUBLLOT ET APPUYEZ SUR LA TOUCHE DÉPART.

La durée de lavage prévue s'affiche en heures et minutes.

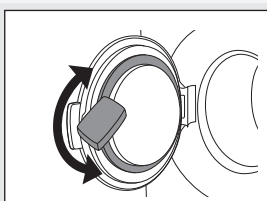

8.

### FIN DU PROGRAMME

Ouvrez le hublot et retirez le linge du tambour.  
Voir le chapitre "NETTOYAGE ET ENTRETIEN".  
Fermez le hublot. Appuyez sur la touche Marche/Arrêt.  
Fermez le robinet d'arrivée d'eau et débranchez la fiche de la prise secteur.

**Nous nous réservons le droit de procéder à des modifications.**