


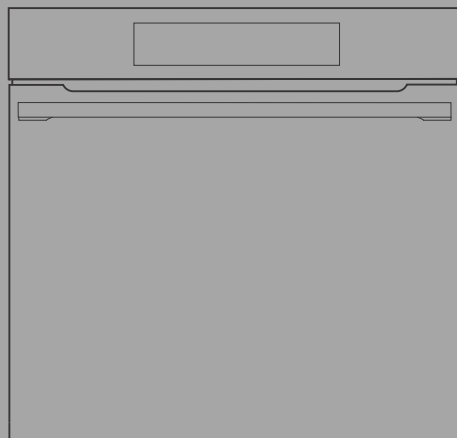

MODE D'EMPLOI
FOUR ENCASTRABLE
FR

OTP86BGHC
OTP86BGH
OTP86BGHC.AU
OTP86BGH.AU

Tables des matières

Introduction	3	Choix des réglages généraux	32
Consignes de sécurité	4	Paramétrage Wi-Fi	36
Utilisation sécurisée et appropriée du four pendant le nettoyage pyrolytique	5	Utilisation du Wi-Fi	36
Autres avertissements de sécurité importants	6	Astuces et conseils généraux pour la cuisson	38
ConnectLife	8	Table de cuisson	39
Description de l'appareil	9	Cuisson avec une sonde alimentaire	45
Équipement des appareils	9	Nettoyage et entretien	48
Panneau de commandes	11	Nettoyage automatique du four – pyrolyse ...	48
Avant la première utilisation	13	Nettoyage du four avec la fonction Aqua Clean	51
Première mise en marche	13	Retrait des gradins filaires et des guides coulissants fixes (extensibles)	51
Utilisation du four	15	Retrait et remplacement de la porte du four et des vitres	53
Menu de sélection principal	15	Remplacement de l'ampoule	54
Mode de cuisson manuel	15	Dépannage	55
Plaque grill Celsius°	18	Tableau de dépannage et des erreurs	55
Durée de fonctionnement - Fonction Temps	20	Étiquette – informations sur l'appareil	56
Menu Plus - réglages supplémentaires	20	Information de conformité	57
Fonctions supplémentaires	25	Protection de l'environnement	58
Programmes automatiques	28	Test de cuisson	59
Démarrage de la cuisson	30		
Fin de la cuisson et arrêt du four	31		

Nous vous remercions de la confiance que vous nous avez manifestée en achetant un appareil de notre marque.

Nous vous fournissons une notice détaillée qui vous facilitera l'utilisation de cet appareil et vous permettra de vous familiariser rapidement avec lui.

Vérifiez d'abord que l'appareil n'a subi aucun dommage durant le transport. Si vous constatez une quelconque avarie, veuillez contacter immédiatement le détaillant chez qui vous l'avez acheté ou l'entrepôt régional dont il provient. Vous trouverez le numéro de téléphone sur la facture ou le bon de livraison.

Lisez attentivement la présente notice d'utilisation avant de raccorder l'appareil. Les réparations ou réclamations résultant d'une utilisation ou d'un raccordement non conforme ne sont pas couvertes par la garantie.



Pour obtenir des instructions et des conseils plus détaillés, scannez le code QR sur la plaque signalétique.

Les pictogrammes figurant dans cette notice ont les significations suivantes :

INFORMATION

Informations, conseils, astuces, ou recommandations

ATTENTION !

Attention – danger

ConnectLife

Connectez votre four à un réseau WiFi et à l'application ConnectLife pour accéder à toutes ses fonctions, notamment les fonctionnalités avancées et la télécommande.

MESURES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES – LISEZ ATTENTIVEMENT LES INSTRUCTIONS ET CONSERVEZ-LES POUR VOUS Y RÉFÉRER ULTÉRIEUREMENT.

L'appareil doit être raccordé par un câblage fixe comportant un dispositif de déconnexion. Le câblage fixe doit être conforme aux normes électriques en vigueur.

Des moyens de déconnexion doivent être incorporés dans le câblage fixe conformément aux règles de câblage.

N'installez pas l'appareil derrière une porte décorative afin d'éviter la surchauffe.

AVERTISSEMENT : Un cordon d'alimentation ou un connecteur endommagé doit uniquement être remplacé par le fabricant, un technicien agréé ou un professionnel qualifié. Une manipulation incorrecte peut entraîner un choc électrique, un incendie ou des blessures graves.

Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés de 8 ans et plus, et par des personnes aux capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou manquant d'expérience et de connaissances, si elles ont été supervisées ou ont reçu des instructions concernant l'utilisation de l'appareil en toute sécurité, et si elles comprennent les risques encourus. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil. Le nettoyage et l'entretien de l'appareil par l'utilisateur ne doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance.

AVERTISSEMENT : L'appareil et ses parties accessibles deviennent chauds pendant l'utilisation ; évitez tout contact avec les éléments chauffants. Les enfants de moins de 8 ans doivent être tenus à l'écart, sauf s'ils sont surveillés en permanence.

L'appareil n'est pas conçu pour être commandé au moyen de minuteurs externes ou d'une télécommande séparée.

Utilisez uniquement la sonde de température recommandée pour l'utilisation de ce four.

N'utilisez pas de nettoyeurs abrasifs ou de grattoirs métalliques tranchants pour nettoyer la vitre de la porte du four/la vitre des

couvercles à charnière de la table de cuisson (le cas échéant), car ils peuvent rayer la surface, ce qui peut entraîner l'éclatement de la vitre.

N'utilisez pas de nettoyeurs à vapeur ou de nettoyeurs haute pression pour nettoyer l'appareil, car cela pourrait provoquer un choc électrique.

Ne versez jamais d'eau directement sur le fond de la cavité du four. Les différences de température pourraient endommager la couche d'émail.

Utilisation sécurisée et appropriée du four pendant le nettoyage pyrolytique

Avant de déclencher le processus de nettoyage automatique, retirez tous les équipements du four : la grille métallique, le kit tournebroche, toutes les plaques de cuisson, la sonde à viande, les guides métalliques et tout autre ustensile de cuisson ne faisant pas partie de l'équipement du four.

Avant de démarrer le processus de nettoyage, enlevez tout résidu de liquide renversé et toutes les pièces mobiles de la cavité du four.

Durant le processus de nettoyage automatique, le four est chauffé à une température très élevée et son extérieur est également très chaud. Risque de brûlures ! Tenez les enfants éloignés du four.

Autres avertissements de sécurité importants

Cet appareil est destiné exclusivement à la cuisson des aliments. Ne vous en servez pas à d'autres fins, par exemple pour chauffer la pièce, sécher les animaux (de compagnie ou autres), le papier, les textiles, les herbes aromatiques, etc. car cela pourrait entraîner des blessures ou un incendie.

L'appareil doit être raccordé par un câblage fixe comportant un dispositif de déconnexion. Le câblage fixe doit être conforme aux normes électriques en vigueur.

Nous recommandons qu'(en raison du poids de l'appareil) au moins deux personnes portent et installent l'appareil.

Ne soulevez pas l'appareil en le tenant par la poignée de la porte.

Les charnières de la porte du four peuvent être endommagées lorsqu'elles sont soumises à une charge excessive. Ne vous tenez pas debout ou assis sur la porte du four ouverte et ne vous appuyez pas contre elle. Ne placez pas non plus d'objets lourds sur la porte du four.

Si vous utilisez d'autres appareils électriques à proximité de votre four, veillez à ce que leur cordon d'alimentation ne se coince pas dans la porte du four, car cela pourrait entraîner un court-circuit. Par conséquent, assurez-vous que le cordon d'alimentation des autres appareils se trouve à une distance de sécurité.

Veillez à ce que les fentes d'aérations ne soient jamais recouvertes ni obstruées d'aucune manière.

Ne tapissez pas les parois du four avec une feuille d'aluminium et ne placez pas de lèchefrites ou d'autres récipients sur la sole. Cela réduirait la circulation d'air dans le four, obstruerait et ralentirait le processus de cuisson et détruirait le revêtement en émail.

Nous vous recommandons d'éviter d'ouvrir la porte du four pendant la cuisson, car cela augmente la consommation d'énergie et favorise la condensation.

À la fin du processus de cuisson, et pendant la cuisson, faites attention lorsque vous ouvrez la porte du four, car il y a risque de brûlure.

Pour éviter l'accumulation de calcaire, laissez la porte du four ouverte après la cuisson ou l'utilisation du four, pour permettre à la cavité du four de refroidir à la température ambiante.

Nettoyez le four lorsqu'il est complètement refroidi.

Les appareils ou composants d'une même ligne design peuvent éventuellement apparaître sous différentes nuances de couleur en raison de divers facteurs, tels que différents angles de vue, différentes couleurs de fond, les matériaux et l'éclairage de la pièce.

N'utilisez pas l'appareil s'il est endommagé. Débranchez l'appareil du secteur et appelez un centre de service agréé.

Le four peut être utilisé en toute sécurité avec ou sans guide de plaque de cuisson.

Ne stockez pas d'articles dans le four car cela pourrait être dangereux si le four est allumé.

Avant de procéder au nettoyage automatique, lisez attentivement et respectez toutes les instructions du chapitre Nettoyage et entretien, qui décrit l'utilisation correcte et sûre de cette fonction

Il ne faut rien déposer sur le fond du four pendant le processus de nettoyage automatique.

Risque d'incendie ! Lors du nettoyage automatique, le four chauffe à des températures très élevées ; cela incinère les résidus alimentaires dans l'appareil. Par conséquent, retirez la saleté visible de l'intérieur du four et de la batterie de cuisine avant chaque utilisation. La fumée, les vapeurs irritantes et les gaz peuvent également provenir du four lorsque la fonction de nettoyage est active. Par conséquent, assurez-vous que la pièce est bien ventilée pendant que vous effectuez cette procédure. Les petits animaux ou les animaux de compagnie peuvent être très sensibles aux fumées qui

Autres avertissements de sécurité importants

pourraient s'échapper du four. Nous vous recommandons de les éloigner de la pièce pendant le fonctionnement et de bien la ventiler après le nettoyage.

N'ouvrez pas la porte du four pendant le nettoyage.

Assurez-vous de ne pas introduire d'objets étrangers dans l'ouverture de verrouillage du guide de la porte, car cela pourrait bloquer le verrouillage automatique de la porte pendant le nettoyage du four.

Ne touchez aucune surface ou pièce métallique de l'appareil pendant le processus de nettoyage automatique !

En cas de panne de courant pendant le nettoyage automatique, le programme cessera au bout de deux minutes et la porte du four restera verrouillée. La porte sera déverrouillée lorsque l'appareil détectera que la température est tombée en dessous de 150 °C au centre de la cavité du four.

Au terme du processus d'auto-nettoyage, la cavité du four et les accessoires du four peuvent se décolorer et perdre leur éclat. Cela n'affecte en rien leur fonctionnalité.

ATTENTION !

Vous ne pouvez pas utiliser le four avec la porte ouverte et l'interrupteur de porte appuyé.

ATTENTION !

Lisez attentivement la présente notice d'utilisation avant de raccorder l'appareil. Les réparations ou réclamations résultant d'une utilisation ou d'un raccordement non conforme ne sont pas couvertes par la garantie.

Connexion de l'appareil à l'application ConnectLife

ConnectLife est une plateforme domestique intelligente qui connecte les utilisateurs, les appareils et les services. L'application **ConnectLife** comprend des services numériques avancés et des solutions sans souci qui permettent aux utilisateurs de surveiller et de contrôler les appareils, de recevoir des notifications d'un smartphone et de mettre à jour le logiciel (les fonctionnalités prises en charge peuvent varier en fonction de votre appareil et de la région ou du pays dans lequel vous vous trouvez).

Pour connecter votre appareil intelligent, vous avez besoin d'un réseau Wi-Fi domestique (seuls les réseaux 2,4 GHz sont pris en charge) et d'un smartphone équipé de l'application **ConnectLife**.

 **ConnectLife**

Pour télécharger l'application **ConnectLife**, scannez le code QR ou recherchez **ConnectLife** dans votre App Store préféré.

1. Installez l'application **ConnectLife** et créez un compte.
2. Dans l'application **ConnectLife**, accédez au menu « Ajouter un appareil » et sélectionnez le type d'appareil approprié. Ensuite, scannez le code QR (il se trouve sur la plaque signalétique de l'appareil ; vous pouvez également entrer le numéro AUID/MV manuellement).
3. L'application vous guide ensuite tout au long du processus de connexion de votre appareil à votre smartphone.
4. Une fois la connexion établie, vous pouvez contrôler l'appareil à distance via l'application mobile.

INFORMATION

Si ce réglage n'est pas disponible, votre four n'est pas équipé d'un module Wi-Fi et ne prend pas en charge la connectivité Internet.


Lorsque le module Wi-Fi est activé et que les connexions sont configurées et synchronisées avec succès, alors le four peut être contrôlé et utilisé via un appareil mobile et l'application **ConnectLife**.

La connexion Wi-Fi fonctionne dans la même plage de fréquences que certains autres appareils (par exemple, les fours à micro-ondes et les jouets télécommandés). Cela peut entraîner une interruption occasionnelle voire permanente de la connexion. Dans ce cas, la disponibilité des fonctions proposées ne peut être garantie tant que la connexion n'est pas rétablie.

La qualité des fonctions offertes dépend fortement de l'intensité du signal. Si le routeur est éloigné de l'appareil, la connexion risque d'être de mauvaise qualité.

⚠ ATTENTION !

Les fonctions et l'équipement des appareils dépendent du modèle.

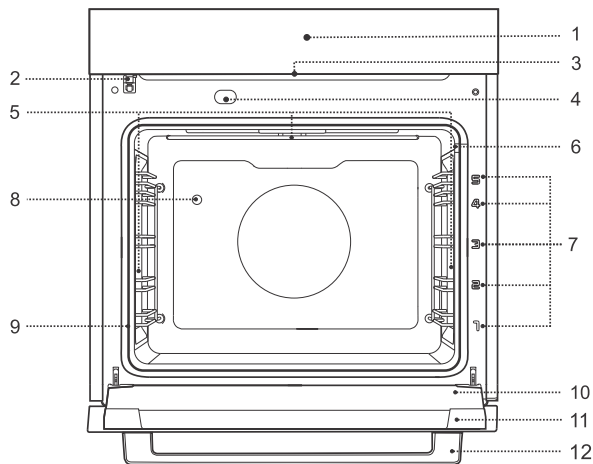

1. Unité de commande
2. Verrouillage de la porte avec un interrupteur
3. Eclairage de niveau
4. Élimination automatique de la vapeur
5. Éclairage
6. Prise pour sonde de température
7. Gradients – niveaux de cuisson
8. Capteur de température pour la plaque grill Celsius°
9. Étiquette
10. Vitre de porte
11. Porte du four
12. Poignée de la porte

Équipement des appareils (selon le modèle)

Interrupteur sur la porte du four

L'interrupteur coupe le fonctionnement des résistances et la ventilation dans la cavité du four lorsqu'on ouvre la porte pendant la cuisson.

Gradients

Gradients en fil – insérez toujours la grille et le lèche-frite dans le gradient.



Rails télescopiques fixes – poser l'équipement sur la glissière. Sur la même glissière, vous pouvez poser la grille avec le lèche-frite.

REMARQUE : les niveaux d'enfournement sont comptés de bas en haut.


Équipements et accessoires du four

Description de l'appareil

(selon modèle, se référer à la fiche produit)

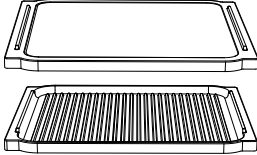	Grille métallique – utilisée pour griller ou rôtir ou comme support pour un récipient, un lèche-frite ou une plat à gratin. REMARQUE : lors de l'insertion de la grille dans le gradin, assurez-vous toujours que sa partie surélevée se trouve à l'arrière et sur le côté supérieur. La grille comporte un taquet de sécurité. Il faut donc la soulever légèrement à l'avant pour la sortir du four.
	Plaque de cuisson polyvalente : plaque de cuisson polyvalente, adaptée à la cuisson des pâtisseries, des pains et viennoiseries, des légumes et de tous types de viandes. Elle peut également être utilisée comme bac d'égouttement.
	Plaque grill Celsius° - (plaque double face) pour une utilisation avec la fonction de plaque grill Celsius°. La surface lisse permet une répartition uniforme de la chaleur et convient à des plats tels que des pizzas ou des légumes. Le côté nervuré offre des marques de gril caractéristiques et évacue l'excès de graisse, ce qui est idéal pour préparer de la viande, du poisson ou des plats grillés.
	Sonde de température - (FOOD PROBE) Elle peut être utilisée pour mesurer la température à cœur d'un plat. Lorsque la température souhaitée est atteinte, la cuisson s'arrête automatiquement.


Panneau de commandes

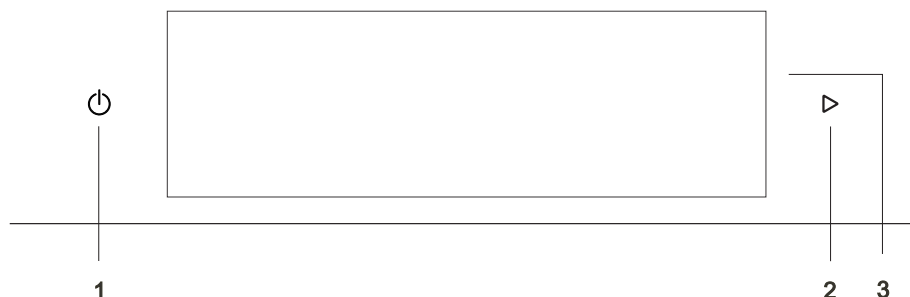

	Touche	Utilisation
1.		Le bouton on/off sert à : - allumer et éteindre le four, - passer en mode veille - faire un redémarrage forcé - pression longue (8 secondes).
2.		Touche pour démarrer les fonctions et confirmer.
3.	Écran tactile pour sélectionner les réglages du four et afficher les réglages actuels.	

REMARQUE : pour une meilleure réactivité des touches, appuyez dessus en utilisant le plat de votre doigt. Chaque fois que vous appuyez sur une touche, un signal sonore de confirmation retentit (si cette fonction est disponible).

Les réglages sont sélectionnés et confirmés directement via l'écran tactile.
Le champ sélectionné devient blanc.

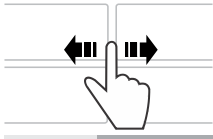appuyez sur	faites glisser gauche et droite	faites glisser haut et bas
		

Description de l'appareil

Touches de navigation

Elles permettent une navigation rapide et facile dans le menu.

Touche	Utilisation
	Accueil Touche pour revenir au menu de démarrage du four.
	Retour Touche permettant de revenir au menu.
	OK/Confirmer Touche pour confirmer votre sélection.
	Annuler Touche pour arrêter ou annuler la sélection actuelle.
	Modifier Touche pour entrer ou modifier le réglage déjà entré.
	Démarrage Touche pour démarrer le programme sélectionné.

1.	Retirez les accessoires dans le four les éventuels emballages (carton, polystyrène, plastique) du four.
2.	Essuyez les accessoires du four et l'intérieur avec un chiffon humide. N'utilisez pas de chiffons ou de nettoyeurs abrasifs ou agressifs.
3.	Mettez le four en marche (voir chapitre: <i>Première mise en marche</i>).

Première mise en marche

Étalonnage lors de la première mise sous tension - Onboarding

Lorsque vous branchez l'appareil pour la première fois sur le réseau électrique ou que vous le réinitialisez aux réglages d'usine, vous devez effectuer une procédure d'étalonnage lors de la mise en marche du four.

Le programme vous guidera à travers les paramètres pour configurer la connexion à l'application mobile pendant l'étalonnage. Lorsque le four est connecté au Cloud, la date et l'heure sont automatiquement mises à jour.

Suivez les étapes affichées sur l'écran. Sur l'écran, appuyez d'abord sur **Let's get started**. Faites défiler le menu. Après avoir sélectionné un paramètre, appuyez sur **SUIVANT**.

1.	Réglage de la langue L'écran affiche la langue par défaut (anglais). Si la langue dans laquelle le texte est affiché ne convient pas, sélectionnez une autre langue dans la liste déroulante.
2.	Explication de l'interface utilisateur Pour faciliter l'utilisation, l'écran affiche les noms des boutons sur le panneau de commande.
3.	Installation et connexion à l'application ConnectLife L'écran affiche le code QR pour installer l'application ConnectLife. Utilisez l'application pour contrôler, surveiller et accéder à distance aux commandes du four à partir de votre appareil intelligent. Connectez-vous au réseau Wi-Fi pour installer les mises à jour logicielles : elles sont utiles pour la sécurité, les nouvelles fonctionnalités, l'optimisation et les correctifs. Appuyez sur Connectez et suivez les étapes de l'application.
4.	Réglage de l'heure Le réglage automatique de l'heure, y compris le fuseau horaire et le format de l'heure (12 ou 24 heures), est disponible tant que vous êtes connecté à l'application. Si la connexion n'est pas établie, un réglage manuel de l'heure sera nécessaire.
5.	Réglage de la date Sélectionnez le format d'affichage.
6.	Réglage de l'unité de mesure de la masse Sélectionnez l'unité de mesure souhaitée dans la liste et confirmez votre sélection.
7.	Réglage du capteur de proximité Cette fonction peut être activée ou désactivée si vous le souhaitez. Elle permet de régler automatiquement l'éclairage de l'écran ou du four lorsque vous vous approchez de l'appareil, en fonction de vos réglages.

Avant la première utilisation

Suite du tableau de la page précédente

8.	Ouverture de la porte - Réveil Cette fonction peut être activée ou désactivée à volonté. Lorsqu'elle est activée, la fonction vous permet d'allumer ou d'éteindre automatiquement le four en ouvrant simplement la porte du four.
9.	Étalonnage et rodage La procédure d'étalonnage garantit la précision de la mesure de la température et élimine les odeurs désagréables du four. AVERTISSEMENT : le four ne peut pas être éteint pendant l'étalonnage.


La durée totale d'étalonnage peut aller jusqu'à 4 heures. Dans le cas où vous décidez d'ignorer la procédure, l'appareil n'enverra pas d'autres notifications contextuelles sur l'exécution de la procédure. L'étalonnage peut être effectué à tout moment dans le menu des paramètres.

REMARQUE : pendant la chauffe, il dégage l'odeur caractéristique d'un produit neuf. Aérez bien la pièce pendant ce temps.

Étalonnage et rodage

(selon le modèle)

Pendant le processus d'étalonnage, la sonde alimentaire permet une mesure précise de la température au centre du four.

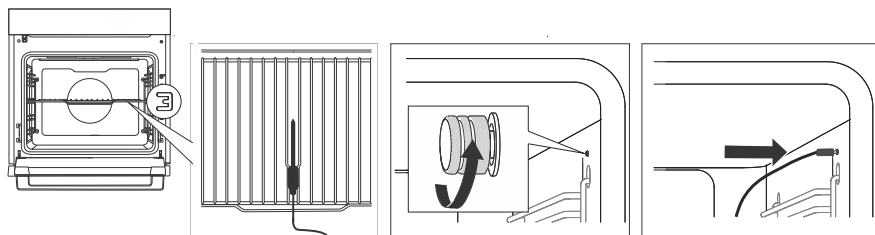

1.	Retirez tous les accessoires mobiles du four. Placez la grille métallique en troisième position.
2.	Placez la sonde au centre de la grille, avec la pointe tournée vers l'arrière du four.
3.	Retirez le couvercle de la prise (uniquement sur certains modèles) à l'avant dans le coin supérieur droit du four et branchez la sonde dans la prise.
4.	Le processus d'étalonnage dure 4 heures au total. N'ouvrez pas la porte du four pendant l'étalonnage.
5.	Un signal sonore retentit, l'étalonnage est terminé. La sonde peut être éteinte et rangée en toute sécurité.

Le processus d'étalonnage de la sonde alimentaire peut être ignoré et effectué ultérieurement à l'aide du menu Paramètres.

Menu de sélection principal

En appuyant sur  le menu principal avec toutes les fonctions s'ouvre à l'écran (en fonction du modèle).

Remarque : balayez vers la gauche et la droite dans le menu. Appuyez sur le bouton pour sélectionner la fonction souhaitée.

Fonctions principales



FOUR

Cela permet de pâtisser et cuire uniformément les aliments en utilisant différentes méthodes de cuisson (voir chapitre: *Mode de cuisson manuel*).



FONCTIONS SUPPLÉMENTAIRES

Accès rapide aux fonctions supplémentaires (voir chapitre *Fonctions supplémentaires*).

... MENU ACCÈS RAPIDE

Accès au menu d'accès rapide (voir chapitre *Choix des réglages généraux*).

Eclairage de niveau

Une lumière spéciale située en bas du panneau de commande s'allume automatiquement à l'ouverture de la porte et éclaire la plaque ou la grille extraite.

Elle permet de voir clairement le plat, ce qui facilite le contrôle du brunissement ou l'ajout d'ingrédients pendant la cuisson. La lumière fonctionne indépendamment de l'éclairage principal et s'éteint automatiquement à la fermeture de la porte.



INFORMATION

Cette fonction peut être activée ou désactivée si vous le souhaitez dans les réglages généraux de l'appareil.

Mode de cuisson manuel

1.	Mettez l'appareil en marche  . Dans le menu principal, sélectionnez  FOUR .
2.	Sélectionnez le système de cuisson (voir le tableau Choix des systèmes de cuisson ci-dessous – dépend du modèle).
3.	Selon le choix du système de cuisson, les paramètres suivants s'affichent : - température - niveau de puissance du grill de 1 à 5 (si vous avez sélectionné le système de grill de grande taille)
4.	De plus, vous pouvez configurer : -  Durée (voir chapitre: <i>Durée de fonctionnement - Fonction Temps</i>). -  menu (voir chapitre: <i>Menu Plus - réglages supplémentaires</i>).
5.	Pour commencer la cuisson, appuyez sur  .

Utilisation du four

Suite du tableau de la page précédente

Remarque : en appuyant sur l'icône  des informations supplémentaires sur le système sélectionné s'affichent. Pour fermer les informations, appuyez sur l'icône  .

Choix du mode de cuisson

(selon le modèle)

Symbole	Utilisation
	VOÛTE + SOLE Ce système est prévu pour la cuisson conventionnelle sur un seul gradin, la préparation de soufflés et la cuisson à basse température (cuisson lente).
	VOÛTE 30 + SOLE 70 L'élément chauffant inférieur fournit plus de chaleur que l'élément chauffant supérieur. Convient pour la cuisson de plats sur un seul gradin, tels que des pâtisseries humides, des gâteaux et des plats dont la partie inférieure doit être plus cuite.
	AIR CHAUD La chaleur tournante permet une meilleure circulation de l'air autour du plat. De cette manière, la surface s'assèche davantage et la croûte devient plus épaisse. Idéal pour rôtir de la viande, cuire des gâteaux, des légumes et pour sécher des aliments sur un ou plusieurs niveaux en même temps.
	AIR CHAUD ÉCO ¹⁾ Pour une cuisson douce, lente et uniforme de la viande, du poisson et des pâtisseries sur un seul niveau. Cette méthode de cuisson retient une proportion d'eau plus élevée dans la viande, ce qui la rend plus juteuse et plus tendre, tandis que la pâte sera cuite et dorée de façon uniforme. La plage de température utilisée est comprise entre 140 °C et 220 °C.
	AIR CHAUD SEC Cela permet une meilleure circulation de l'air chaud autour des aliments. Combiné à l'extraction de l'humidité, il fournit de l'air sec qui fait cuire et dorer plus rapidement les aliments sur un ou plusieurs niveaux en même temps.
	AIR CHAUD + SOLE Parfait pour la préparation de pizzas et de pâtisseries à forte teneur en eau. Pour la cuisson sur un seul niveau lorsque vous souhaitez obtenir des plats cuits et croustillants le plus rapidement possible.
	VOÛTE + SOLE + CHALEUR TOURNANTE Pour une cuisson homogène des plats sur un seul niveau et la préparation de soufflés.
	AIR FRY Cette méthode de cuisson donne aux aliments une texture croustillante, sans ajout de matières grasses. Il s'agit d'une version saine de la « restauration rapide » avec une teneur plus faible en calories. Convient pour les petits morceaux de viande, le poisson, les légumes et les plats surgelés précuits (frites, médaillons de poulet). Pour de meilleurs résultats, nous vous recommandons de placer vos aliments dans un four froid. Si le four est préchauffé, réglez la température jusqu'à 20 °C de plus que ce qui est indiqué sur l'emballage des aliments.
	GRAND GRIL Pour la cuisson de grandes quantités d'aliments plats tels que le pain grillé, les canapés, les saucisses à griller, les steaks, le poisson, les brochettes, ainsi que pour la cuisson de gratins et l'obtention d'une belle croûte croustillante. La résistance de voûte chauffe uniformément toute la surface.

Utilisation du four

Suite du tableau de la page précédente

Symbole	Utilisation
	GRAND GRIL + CHALEUR TOURNANTE Pour rôtir de la volaille et griller de gros morceaux de viande.
	SOLE Convient pour faire lever la pâte et cuire un peu plus la face inférieure.

¹⁾ Cette fonction sert à déterminer la classe d'efficacité énergétique selon la norme EN 60350-1.

Plaque grill Celsius°

(selon le modèle)

Une cuisson intense combinée à la plaque grill spéciale, donne de meilleurs résultats.

La plaque combinée à des programmes automatiques spécialement conçus, permet d'obtenir d'excellents résultats de cuisson au four.

INFORMATION

La fonction grill peut également être utilisée sans la plaque grill. Si votre modèle de four ne comprend pas de plaque, vous pouvez l'acheter en tant qu'accessoire.

Plaque de grill

- Une plaque en aluminium avec un revêtement »non-stick« permet à la plaque de chauffer rapidement et de se nettoyer facilement.
- Les deux côtés de la plaque de grill peuvent être utilisés. Le côté nervuré convient à la cuisson des steaks, des poissons et autres plats similaires. Le côté lisse est destiné à la cuisson des pizzas.
- Si vous cuisinez des steaks, des pizzas ou du poisson, nous vous recommandons d'insérer la plaque sur le 4^e gradin.
- Chauffez la plaque en fonction du niveau et de la température de cuisson sélectionnés. Nous vous recommandons les durées approximatives suivantes :
 - 7 minutes pour les aliments délicats,
 - 10 minutes pour les steaks et le poisson,
 - 14 minutes pour les pizzas.
- Fumée : lorsque la plaque est chauffée, il peut y avoir de la fumée due à des impuretés dans le four et sur la plaque du grill. Il s'agit d'un phénomène normal. Utilisez une hotte ou ventilez la pièce.
- Portez des gants de protection pour four lorsque vous manipulez la plaque chaude
- Ne placez pas la plaque chaude directement sur une surface de travail.
- Nettoyage : après chaque utilisation, laissez refroidir la plaque et nettoyez-la à l'eau et au savon. Pour enlever les impuretés séchées, nous vous recommandons de faire tremper la plaque avant de la nettoyer avec une éponge douce. Ne refroidissez pas la plaque chaude directement sous l'eau courante. La différence de température peut endommager la surface de la plaque. Risques de brûlures !

INFORMATION

Avant de commencer la cuisson, assurez-vous que la plaque grill a été soigneusement nettoyée et que le four et la plaque sont complètement refroidis.

Mode de cuisson manuel pour la plaque grill Celsius

1. Dans le menu principal, ouvrez les fonctions supplémentaires  et sélectionnez **PLAQUE GRIL CELSIUS°**.
2. Sélectionnez le temps de préparation et le degré de brunissement souhaité (voir tableau ci-dessous).
3. De plus, vous pouvez configurer :
 -  Durée (voir chapitre: *Durée de fonctionnement - Fonction Temps*).
 -  menu (voir chapitre: *Menu Plus - réglages supplémentaires*).
4. Pour commencer la cuisson, insérez la plaque grill et appuyez sur .

ASTUCE : différents types d'aliments nécessitent différents réglages, donc pour une préparation optimale des plats, consultez le guide des températures dans le menu , sous l'option Préchauffage rapide.

Cinq niveaux d'intensité de grill différents peuvent être réglés :

Niveau	Intensité
1	Faible
2	
3	À point
4	
5	Haut

Programmes automatiques pour plaque grill Celsius

Il existe plusieurs programmes automatiques pour différents plats.

Pour obtenir les meilleurs résultats de cuisson, insérez la plaque grill au 4^e niveau. Un programme de cuisson automatique vous guidera pour obtenir des résultats parfaits.

1. Dans le menu principal, ouvrez les fonctions supplémentaires  et sélectionnez **PROGRAMMES DE LA PLAQUE DE GRIL CELSIUS°**.
2. Sélectionnez un programme : Pizza, Viande, Poisson et Fruits de mer.
3. La recette sélectionnée s'affiche à l'écran. Vérifiez la progression et appuyez sur  pour fermer la fenêtre.
4. Dans l'écran de réglage des programmes, vous pouvez régler l'épaisseur de l'aliment et, le cas échéant, sélectionner le degré de brunissement souhaité.

Utilisation du four

Suite du tableau de la page précédente

- | | |
|----|--|
| 5. | Pour commencer la cuisson, appuyez sur  . |
|----|--|

Le programme automatique préchauffe automatiquement la plaque du grill à la bonne température. Un message apparaît à l'écran.

INFORMATION

La plaque grill doit être insérée pendant le préchauffage rapide. Pendant ce temps, n'ouvrez pas la porte du four.

Conseils

Préparation de la viande :

- Sortez le steak du réfrigérateur au moins 1 heure avant la cuisson.
- Avant de griller, n'utilisez pas de sel, d'épices ou d'huile.
- Lorsque le steak est cuit, enveloppez-le dans du papier d'aluminium et laissez-le reposer à température ambiante pendant 5 minutes.
- Avant de le mettre à griller à nouveau, refroidissez complètement le four et nettoyez la plaque du grill.

Préparation de la pizza :

- Insérez la plaque du grill avec le côté lisse vers le haut. Choisissez le programme spécial pizzas, le type de pizza, l'épaisseur et la croustillance souhaitée.
- Les pizzas peuvent être cuites une à la fois, sans avoir besoin de refroidir le four ou de nettoyer la plaque du grill.

Durée de fonctionnement - Fonction Temps

Ce mode vous permet de spécifier la durée de fonctionnement du four.

INFORMATION

Si l'appareil a été connecté au cloud, l'heure et la date sont automatiquement réglées.

- | | |
|----|---|
| 1. | Pour sélectionner la fonction de minuterie, appuyez sur  . |
| 2. | Sélectionnez la durée de fonctionnement du four. |
| 3. | Pour commencer la cuisson, appuyez sur  . |

Menu Plus - réglages supplémentaires

La  fonction offre des réglages supplémentaires. Le menu varie en fonction des options de commande disponibles à ce moment-là.



DÉBUT | FIN

Ce mode convient lorsque vous souhaitez que les aliments placés dans le four commencent à cuire après un certain délai (voir le chapitre *Réglage du départ différé*).

Suite du tableau de la page précédente

	NOMBRE DE PLAQUES Cette fonction est disponible lors de l'utilisation de systèmes à air chaud et vous permet de régler la circulation de l'air en fonction du nombre de plateaux placés dans le four. Le système ajuste automatiquement le flux d'air en fonction de l'option sélectionnée et garantit des résultats de cuisson optimaux.
	GRATIN Cette fonction est utilisée dans la dernière phase de cuisson, pour ajouter une vinaigrette ou une garniture au plat ou pour dorer davantage le dessus. La fonction gratin permet d'avoir une croûte jaune dorée croustillante sur le dessus du plat, évitant aux aliments de sécher, tout en donnant un plus bel aspect et un meilleur goût (voir chapitre <i>Gratin</i>).
	RÉDUIRE L'HUMIDITÉ Ce mode permet d'ouvrir et de fermer automatiquement la porte afin de libérer l'humidité à l'intérieur du four pendant la cuisson (voir chapitre: <i>Réduction de l'humidité dans le four</i>).
	SONDE ALIMENTAIRE La sonde de température permet une surveillance précise de la température à cœur des aliments pendant la cuisson (voir le chapitre : Sonde de température).
	AJOUTER UNE ÉTAPE Réglage de la cuisson en trois étapes avec des paramètres différents (voir chapitre <i>Cuisson en plusieurs étapes</i>).
	ENREGISTRER Dans ce mode, vous pouvez enregistrer vos réglages préférés (voir chapitre <i>Enregistrez vos propres programmes de four</i>).
	REPOS Cette fonction est disponible lorsque la sonde de température est utilisée simultanément et s'active automatiquement lorsque les aliments atteignent la température interne définie. Une fois la cuisson terminée, les aliments doivent être retirés du four et placés sur une surface froide pour qu'ils reposent jusqu'à l'expiration du temps imparti.
	ALARME La fonction est disponible dans la préparation des aliments par étapes. (voir chapitre <i>Cuisson en plusieurs étapes</i>).
	PRÉCHAUFFAGE Fonction dans laquelle le four est préchauffé à la température souhaitée avant d'y mettre des aliments (voir le chapitre <i>Préchauffage</i>).

Réglage du départ différé



INFORMATION

Le départ différé ne peut pas être défini sur les programmes de nettoyage.

Dans le menu **+** sélectionnez  . Il existe deux types de départ différé :

Utilisation du four

Suite du tableau de la page précédente

1.	Modification de l'heure de départ Si vous n'avez pas défini la durée de fonctionnement dans les paramètres de base, vous pouvez définir un délai de départ. Définissez le réglage de début de cuisson souhaité et confirmez votre choix.
2.	Modification de l'heure de départ ou de fin Dans les réglages de base, définissez d'abord la durée de cuisson  . Dans le menu  sélectionnez  et vous pouvez définir l'heure à laquelle vous souhaitez que le plat soit prêt. Confirmez votre sélection. Le programme calcule automatiquement l'heure de départ de la cuisson.
3.	Pour commencer la cuisson, appuyez sur  . L'écran affiche l'heure de début de la cuisson. Le four passe en mode veille jusqu'à l'heure de début. Les réglages sélectionnés sont automatiquement activés et désactivés aux horaires sélectionnés.

Une fois la durée programmée écoulée, le four s'arrête automatiquement. Un bref signal sonore retentit.
Vous pouvez réinitialiser le réglage sélectionné en appuyant sur  .

Gratin

Cette fonction est utilisée dans la dernière phase de cuisson, pour ajouter une vinaigrette ou une garniture au plat ou pour dorer davantage le dessus.



INFORMATION

Cette fonction peut être utilisée si vous avez défini la durée de cuisson.

1.	Dans le menu  sélectionnez  .
2.	Réglez la durée de fonctionnement de la fonction « au gratin » (max. 15 min). La fonction sera activée à la fin de la cuisson lorsque le temps de cuisson défini sera écoulé. Confirmez avec  .
3.	Pour commencer la cuisson, appuyez sur  .
4.	La fonction peut également être désactivée pendant son fonctionnement. Éteignez la cuisson en appuyant sur  .



ATTENTION !

Contrôlez la cuisson. En fonction « au gratin », le four atteint des températures élevées. La fonction « au gratin » est active pendant 15 minutes au maximum, puis le four s'éteint automatiquement.

Réduction de l'humidité dans le four

La fonction permet d'ouvrir et de fermer automatiquement la porte pendant le fonctionnement de l'appareil. Elle est recommandée lorsque l'utilisateur souhaite libérer un excès de vapeur pendant la cuisson, afin que les plats cuisent plus rapidement et développent une croûte croquante.

La réduction de l'humidité est recommandée lors de la préparation de :

- produits de boulangerie (vers la fin de la cuisson) : pour une croûte bien cuite et croustillante ;
- viande (vers la fin de la cuisson) : pour créer une surface bien cuite et croustillante ;
- légumes : utilisez la fonction plusieurs fois pendant la cuisson pour libérer l'excès d'humidité du four ;
- frites, biscuits et pâtisseries similaires (vers la fin de la cuisson) : pour une meilleure texture.

1.	Dans le menu + , sélectionnez  RÉDUIRE L'HUMIDITÉ .
2.	Sélectionnez  et définissez l'heure de la première émission de vapeur. Confirmez la durée sélectionnée en appuyant sur  . Si vous le souhaitez, vous pouvez définir une heure pour les deuxième et troisième émissions.
3.	Pour commencer la cuisson, appuyez sur  .

La porte du four s'ouvre et se ferme automatiquement en fonction de la durée qui a été réglée. Vous pouvez réinitialiser le réglage sélectionné en appuyant sur  .

ATTENTION !

La porte se ferme automatiquement lorsqu'elle est ouverte. Une poussée manuelle ou une fermeture forcée peut endommager le mécanisme.

Cuisson en plusieurs étapes

Cette fonction permet de régler la cuisson en trois étapes (en combinant trois étapes de cuisson consécutives en un seul processus de cuisson).

INFORMATION

Cette fonction peut être sélectionnée dans le **+** menu ou dans le menu principal.

1.	Étape 1 Appuyez sur  AJOUTER UNE ÉTAPE . Vous pouvez sélectionner les paramètres de la première étape : système de cuisson, température et durée de cuisson. Vous pouvez également sélectionner le préchauffage rapide. Confirmez votre sélection. REMARQUE : vous pouvez également définir la première étape dans les paramètres de base si vous sélectionnez une durée de cuisson.
2.	Étape 2 Sélectionnez les réglages pour l'étape 2 et l'étape 3. Vous pouvez également modifier les étapes avant le début de la cuisson.
3.	Pour commencer la cuisson, appuyez sur  . Le four démarre d'abord avec les réglages de l'étape 1.

REMARQUE : vous pouvez modifier l'ordre des étapes à l'aide des flèches vers le haut ou vers le bas si l'icône en forme de flèche s'affiche avant l'étape. Supprimez une étape individuelle en appuyant sur  .

Utilisation du four

Pendant la cuisson, une alarme peut être réglée pour chaque étape afin d'indiquer que la cuisson de chaque étape est terminée. Une alarme est utile lorsqu'il est nécessaire d'ajouter des ingrédients, de mélanger ou de retourner des morceaux de nourriture pendant la cuisson.

1.	Mettez l'appareil en marche  et saisissez  FONCTIONS SUPPLÉMENTAIRES.
2.	Sélectionnez la fonction  CUISSON PAR ÉTAPES.
3.	Lors du réglage des étapes, utilisez le + menu à sélectionner  ALARME.
4.	Activez l'alarme à la fin de l'étape pour recevoir un rappel indiquant que l'étape est terminée. Après avoir activé l'alarme, vous pouvez sélectionner Mettre en pause à la fin de l'étape pour mettre le programme en pause à la fin de l'étape.
5.	Pour commencer la cuisson, appuyez sur  .

REMARQUE : après la mise en pause à la fin de l'étape, une confirmation manuelle est requise en appuyant sur .

INFORMATION

Cette fonction n'est disponible que lors de la cuisson des aliments par étapes.

Enregistrez vos propres programmes de four

Cela vous permet d'enregistrer vos réglages préférés et les plus fréquemment utilisés afin de les réutiliser ultérieurement. Vous pouvez enregistrer jusqu'à 50 préréglages.

1.	Enregistrement dans les réglages À partir des réglages, vous pouvez enregistrer les paramètres sélectionnés dans votre préréglage et les réutiliser ultérieurement. En appuyant sur  puis sur ENREGISTRER le clavier s'ouvre pour afficher le nom de votre préréglage. Il n'y a pas de limite à la longueur du nom. Confirmez avec  .
2.	Sauvegarde du réglage après la fin de la cuisson. Une fois l'opération terminée, l'écran affiche  . Appuyez sur cette touche pour enregistrer le préréglage. Le menu principal apparaît à l'écran.
3.	Affichage des réglages précédemment enregistrés Vous pouvez sélectionner à nouveau vos recettes préférées en entrant dans le menu  ; sélectionnez  PROGRAMMES ENREGISTRÉS . Le nom de tous les préréglages enregistrés s'affichent. REMARQUE : vous pouvez également modifier les valeurs prédéfinies des recettes déjà enregistrées et les sauvegarder sous un nouveau nom après la cuisson.
4.	Suppression des paramètres précédemment enregistrés Dans le menu  , sélectionnez  PROGRAMMES ENREGISTRÉS . Sélectionnez la recette que vous souhaitez supprimer. Dans le menu + , sélectionnez  . Dans le menu ouvert, appuyez maintenant sur  . Vous verrez un avertissement à l'écran. Confirmez votre sélection.

Préchauffage

Utilisez le préchauffage rapide pour amener le four à la température désirée le plus rapidement possible.

1.	Dans le menu + , sélectionnez  PRÉCHAUFFAGE .
2.	Vous pouvez choisir entre trois réglages de préchauffage : • Préchauffage rapide par défaut - L'intérieur du four chauffe dès que possible. Les aliments ne doivent pas être insérés dans le four pendant ce processus. • Préchauffer par défaut - L'intérieur du four chauffe rapidement et efficacement. Les aliments ne doivent pas être insérés dans le four pendant ce processus. • Pas de préchauffage par défaut - Le chauffage démarre progressivement avec le programme défini, ce qui permet d'insérer immédiatement les aliments pour une cuisson homogène.
3.	Pour commencer la cuisson, appuyez sur ▷ .
4.	Lorsque la température définie est atteinte, un signal sonore retentit et l'écran affiche que le PRÉCHAUFFAGE (RAPIDE) est terminé. Pour commencer la cuisson, mettez les aliments dans le four.
5.	Ouvrez la porte et insérez le plat.
REMARQUE : une seule option peut être activée. Lorsqu'une option est activée, l'autre s'éteint automatiquement.	

Fonctions supplémentaires

(selon le modèle)

Un certain nombre de fonctionnalités supplémentaires peuvent être sélectionnées. En appuyant sur

 le menu principal apparaît à l'écran.



PROGRAMMES AUTO

Cette fonction comprend une liste de programmes prédéfinis qui fournissent des résultats optimaux pour différents types d'aliments et de plats, divisés en catégories : ingrédients, menus, produits de boulangerie, plats préparés et favoris (voir chapitre *Programmes automatiques*).



CUISSON PAR ÉTAPES

Cette fonction vous permet de régler la cuisson en trois étapes. Combinez trois étapes de cuisson consécutives en une seule routine de cuisson (voir le chapitre *Cuisson en plusieurs étapes*).



REFROIDIR

Cette fonction vous permet de passer rapidement d'une température élevée à une température basse.



NETTOYAGE

Utilisation du four

Suite du tableau de la page précédente

Ces programmes facilitent l'élimination des traces de saleté à l'intérieur du four (voir chapitre *Nettoyage et entretien*).



NETTOYAGE AQUA

Cette fonction permet de nettoyer facilement l'intérieur de l'appareil grâce à la vapeur générée lors d'un programme qui chauffe l'eau pendant 30 minutes dans la plaque de cuisson.



PYROLYSE

La fonction permet de nettoyer facilement l'intérieur de l'appareil grâce aux températures élevées, qui permettent de brûler et de transformer en cendres les dépôts de graisse et autres impuretés.



PROGRAMMES ENREGISTRÉS

Ce mode vous permet de sélectionner des programmes que vous avez précédemment enregistrés – jusqu'à 50 programmes définis manuellement (voir chapitre *Enregistrez vos propres programmes de four*).



PLAQUE GRIL CELSIUS°

La fonction est spécialement conçue pour préparer des plats grillés en utilisant une plaque grill spéciale (voir chapitre *Plaque grill Celsius°*).



PROGRAMMES DE LA PLAQUE DE GRIL CELSIUS°

Les programmes automatiques pour la plaque grill Celsius° sont triés par type de plat et ajustent automatiquement l'intensité ; vous pouvez ainsi préparer facilement des plats avec de très bons résultats, et ce, sans réglage manuel.



PLAQUE GRIL CELSIUS°

La fonction permet une cuisson manuelle sur une plaque spéciale pour la préparation de plats tels que pizzas, viandes, poissons et légumes, avec la possibilité de régler l'intensité et le temps de cuisson.



DÉCONGÉLATION

Cette méthode est utilisée pour la décongélation lente des aliments surgelés (gâteaux, pâtisseries, pains et petits pains et fruits congelés).

À mi-décongélation, retournez les aliments et séparez-les s'ils ont été congelés l'un sur l'autre.



DÉGIVRAGE CHALEUR TOURNANTE

Cette méthode est utilisée pour décongeler lentement les aliments surgelés (gâteaux, pâtisseries, pain, petits pains et fruits congelés). À mi-décongélation, les pièces doivent être retournées, remuées et séparées si elles ont été congelées ensemble.



CONSERVATION

Permet un traitement thermique des aliments afin de réduire l'activité des micro-organismes et des enzymes dans les aliments, prolongeant ainsi leur durée de conservation.



SÉCHAGE

Fonction destinée au séchage des aliments. Convient au séchage des fruits et légumes.

Suite du tableau de la page précédente

	SÉCHAGE DES HERBES Fonction destinée au séchage des fines herbes.
	PASTEURISATION Cette fonction permet un traitement thermique des aliments, prolongeant ainsi leur durée de conservation. Convient aux jus.
	CONSERVES Pour sceller les bocaux pour les conserves (comme la compote, la confiture, la compote de pommes, la sauce tomate, les aliments marinés, les légumes en conserve, etc.).
 NON ALIMENTAIRE	
Permet de réchauffer les couverts, les pierres chaudes et de stériliser les bouteilles. Vous pouvez régler la température et les heures de début et de fin du chauffage.	
	CHAUFFE-PLATS Utilisez cette fonction pour réchauffer la vaisselle avant de servir des aliments afin que les aliments restent chauds plus longtemps. Vous pouvez régler la température et les heures de début et de fin du chauffage.
	PIERRES CHAUDES Permet de préparer des pierres chaudes. Placez les pierres propres sur la plaque de cuisson et insérez-la au niveau du deuxième gradin.
	STÉRILISATION Pour tout ce qui est non alimentaire, comme les bocaux en verre, les biberons, etc.
 CHAUFFAGE	
Permet de réchauffer les aliments et de les garder au chaud. Vous pouvez régler la température et les heures de début et de fin de la chauffe.	
	RÉCHAUFFAGE AIR CHAUD Cette fonction permet de réchauffer délicatement des plats préparés. Évitez d'ouvrir la porte inutilement pendant le fonctionnement.
	Maintien au chaud Permet de maintenir les aliments au chaud. Vous pouvez régler la température et les heures de début et de fin du chauffage.
Remarque : certaines fonctionnalités vous permettent de sélectionner des programmes prédéfinis.	

Utilisation du four

Programmes automatiques

Le programme comporte un large choix de recettes approuvées par des chefs et des nutritionnistes.

1.	Mettez l'appareil en marche  . Dans le menu principal, entrez  et sélectionnez  PROGRAMMES AUTO .
2.	Sélectionnez le type d'aliment et le plat de votre choix. Confirmez avec  . Les recettes disposent d'un système, d'une température et d'une durée de cuisson prédéterminés. Les programmes automatiques sont classés dans les principales catégories : • Ingrédients uniques : programmes conçus pour préparer des aliments individuels tels que la viande, les légumes, les œufs ou les fruits. • Plats : programmes pour les plats qui contiennent plus d'ingrédients et qui nécessitent une préparation plus complexe. • Boulangerie et pâtisserie : programmes pour les produits de boulangerie tels que le pain et divers types de pâtisserie. • Plats préparés et collations : programmes pour les plats congelés ou préparés à l'avance et les collations cuites telles que les frites ou le pop-corn. • Favoris : une sélection de programmes que vous marquez comme favoris dans les catégories ci-dessus. REMARQUE : pour certains plats, il est également possible de modifier les paramètres du programme.
3.	De plus, vous pouvez configurer : -  menu (voir chapitre: <i>Menu Plus - réglages supplémentaires</i>).
4.	Le programme automatique vous permet de sélectionner des fonctions supplémentaires pour le plat sélectionné (<i>Se reporter aux chapitres suivants</i>).
Remarque : les informations sur la recette sont disponibles lorsque le programme est sélectionné. Vous le fermez en appuyant sur  .	

Rechercher

La fonction de recherche vous permet d'effectuer une recherche en entrant un mot ou une partie d'un mot, tel que le nom d'un programme automatique ou d'un ingrédient.

1.	Mettez l'appareil en marche  . Dans le menu principal, entrez  et sélectionnez  PROGRAMMES AUTO .
2.	Appuyez sur  et écrivez le nom du plat ou une partie du nom du plat que vous recherchez.
3.	Confirmez votre sélection avec la touche  .
Les résultats de la recherche s'affichent automatiquement après la saisie d'un seul caractère.	

INFORMATION

Si le navigateur ne trouve aucun résultat correspondant, un message « aucun résultat » s'affiche.

Ajouter aux favoris

Les programmes favoris offrent un accès rapide aux routines fréquemment utilisées.

1.	Mettez l'appareil en marche  . Dans le menu principal, entrez  et sélectionnez  PROGRAMMES AUTO .
2.	Sélectionnez le type d'aliment et le plat de votre choix.
3.	Appuyez sur  et sélectionnez  . Confirmez votre sélection.
ASTUCE : vous pouvez également ajouter un plat à vos plats préférés après la cuisson en appuyant sur  dans le menu  .	

INFORMATION

La liste des favoris s'affiche par ordre alphabétique.

Supprimer des favoris

Les programmes favoris offrent un accès rapide aux routines fréquemment utilisées.

1.	Mettez l'appareil en marche  . Dans le menu principal, sélectionnez  et sélectionnez  PROGRAMMES AUTO .
2.	Dans le coin supérieur droit, appuyez sur l'icône  .
3.	Appuyez sur la recette que vous souhaitez supprimer.
4.	Appuyez sur  et sélectionnez  . Confirmez votre sélection.

Programme personnalisé

Cette fonction permet de modifier les paramètres du programme en fonction de vos préférences.

1.	Mettez l'appareil en marche  . Dans le menu principal, sélectionnez  et sélectionnez  PROGRAMMES AUTO .
2.	Sélectionnez le type d'aliment et le plat de votre choix.
3.	Appuyez sur  et sélectionnez  . Vous voyez des options et des pré-réglages qui vous permettent d'ajuster et de gérer des paramètres clés tels que la température, le système, l'humidité et la puissance, en fonction de vos besoins.
4.	Confirmez votre sélection avec la touche  .

INFORMATION

Les réglages personnalisés peuvent être enregistrés en tant que pré-réglages.

Démarrage de la cuisson

Commencez la cuisson en appuyant sur ▷ .

Les paramètres suivants apparaissent à l'écran (en fonction des paramètres sélectionnés) :

- système de cuisson
- les températures actuelles et réglées
- heure de début (si la durée de fonctionnement n'est pas définie, l'heure de fin ne s'affiche pas)
- durée de fonctionnement (l'heure de fin s'affichera également)
- départ différé (l'heure de fin s'affichera également et sera ajustée en conséquence)
- + menu

Fin de la cuisson et arrêt du four

Une fois la cuisson terminée, l'écran affiche l'icône . Un signal sonore retentit.

Vous pouvez également annuler l'opération en appuyant sur .

En appuyant sur le bouton, vous pouvez sélectionner un nouveau réglage.

La composition du menu varie en fonction des options de commande disponibles à ce moment-là.

Reprendre le programme	En sélectionnant cette option, vous prolongez la cuisson de 5 minutes. La durée et le système de cuisson peuvent être réglés.
Enregistrer	Le mode vous permet d'enregistrer les réglages sélectionnés dans vos favoris et de les réutiliser ultérieurement (si vous avez utilisé le mode de cuisson manuelle) (voir le chapitre: <i>Enregistrez vos propres programmes de four</i>).
Ajouter aux favoris	Ce mode vous permet d'enregistrer les réglages sélectionnés dans vos favoris et de les réutiliser ultérieurement (si vous avez utilisé un programme automatique).
Refroidissement	Ce mode vous permet de passer rapidement d'une température élevée à une température basse.
Maintien au chaud	Ce mode vous permet de maintenir le niveau de chaleur dans le four (les aliments dans le four restent chauds).
Évacuer la vapeur à la fin du programme	L'ouverture automatique de la porte permet l'élimination automatique de la vapeur. Remarque : l'affichage apparaît si cette fonction n'est pas sélectionnée dans les réglages généraux (voir le chapitre : <i>Choix des réglages généraux</i>).
Repos	Cette fonction est disponible lorsque la sonde de température est utilisée simultanément et s'active automatiquement lorsque les aliments atteignent la température interne définie. Une fois la cuisson terminée, les aliments doivent être retirés du four et placés sur une surface froide pour qu'ils reposent jusqu'à l'expiration du temps imparti.
Gratin	Cette fonction est utilisée dans la dernière phase de cuisson, pour ajouter de la sauce ou une garniture au plat ou pour rendre croustillant le dessus. La fonction gratin permet d'avoir une croûte dorée croustillante sur le dessus du plat ; au même temps, ceci permet de ne pas sécher le plat tout en lui donnant un plus bel aspect et un meilleur goût.
Ajouter une étape	Réglage de la cuisson en trois étapes avec des paramètres différents.

INFORMATION

Une fois l'opération terminée, le ventilateur de refroidissement continue de fonctionner pendant un certain temps.

La condensation dans la cavité du four et sur la porte intérieure après un programme de cuisson est un phénomène normal et n'affecte pas le résultat de cuisson. Après une cuisson à la vapeur, la condensation est présente en plus grande quantité, car le système utilise de l'eau pendant le processus. Nous recommandons d'essuyer l'intérieur du four après le programme, avant la prochaine utilisation.

Choix des réglages généraux

ATTENTION !

Après une panne de courant ou la mise hors tension de l'appareil, les paramètres des fonctions supplémentaires sont conservés.

En appuyant sur  vous accédez au menu de sélection.



DÉMARRAGE À DISTANCE

En appuyant sur ce bouton, vous pouvez activer la télécommande (voir chapitre : Fonctionnement du Wi-Fi).



ÉCLAIRAGE DU FOUR

Appuyez sur ce bouton pour allumer ou éteindre l'éclairage du four.



MINUTERIES

L'alarme fonctionne indépendamment du fonctionnement du four. Le réglage maximum possible est de 24 heures.

Vous pouvez définir trois alarmes différentes. Pour désactiver l'alarme, réglez l'heure sur 0:00.

REMARQUE : la minuterie reste toujours active après l'arrêt de l'appareil.



VERROUILLAGE DE L'AFFICHAGE - AUTOMATIQUE

Activez ou désactivez le verrouillage de sécurité du four pour éviter toute utilisation involontaire.

Verrouillez l'écran en effleurant la touche.

Pour déverrouiller l'écran, touchez l'écran ou n'importe quelle touche. Faites glisser l'écran de gauche à droite, puis appuyez sur le BOUTON.

- Si la sécurité enfant est activée alors qu'aucune fonction Minuteur n'est engagée (seule l'horloge est affichée), le four ne fonctionnera pas.
- Si le verrouillage est activé après le réglage d'une fonction de minuterie, le four fonctionnera normalement ; cependant, il ne sera pas possible de modifier les paramètres.
- Lorsque les touches sont verrouillées, vous ne pouvez pas changer les modes de cuisson ou les fonctions supplémentaires. Vous ne pouvez qu'arrêter la cuisson.
- Les touches restent verrouillées même après l'arrêt du four. Pour sélectionner un nouveau système, vous devez désactiver le verrouillage.



RÉGLAGES

En appuyant sur le bouton, vous pouvez choisir entre différents paramètres et les ajuster (voir tableau ci-dessous).

En appuyant sur  vous pouvez sélectionner et modifier différents paramètres.



LANGUE - HEURE

Sélectionnez la langue, la date et l'heure de votre choix dans la liste déroulante.



CUISSON

Vous pouvez choisir entre différents paramètres :

- **PRÉCHAUFFAGE**

Suite du tableau de la page précédente

	Cette fonction permet d'activer le préchauffage rapide automatique par défaut Préchauffage rapide par défaut, - La fonction active automatiquement Préchauffage rapide par défaut, où l'intérieur du four est chauffé dès que possible, ou Préchauffer par défaut, où l'intérieur du four est chauffé rapidement et efficacement. Si les deux options sont désactivées, le chauffage démarre progressivement avec le programme défini, ce qui permet d'insérer immédiatement les aliments pour une cuisson homogène. RÉGLAGES PAR DÉFAUT Vous pouvez choisir entre les paramètres généraux ou les paramètres les plus récemment sélectionnés, qui sont conservés à la fin de l'opération. RAPPELS Vous pouvez sélectionner un rappel lorsque la température souhaitée est atteinte et un rappel à la fin de la cuisson (de une à cinq minutes). AUTOMATIQUE Cette fonction vous permet d'activer ou de désactiver certains processus automatisés tels que l'expulsion de la vapeur et l'ouverture ou la fermeture automatique de la porte et du réservoir d'eau. Les options disponibles peuvent varier en fonction du modèle de votre appareil. ÉTALONNAGE ET RODAGE Le processus d'étalonnage prend 4 heures. Vous l'activez en appuyant sur DÉMARRER.
	MODES Après avoir confirmé votre sélection, vous verrez une colonne avec des modes actifs sur le côté droit du menu. En appuyant sur cette colonne, l'écran affiche les réglages qui peuvent être modifiés (ECO, MODE NUIT, SABBAT, MODE BOUTIQUE). MODE SABBAT  La fonction Sabbath permet aux aliments présents dans le four, de rester au chaud sans avoir à allumer et éteindre le four. Réglez la durée (24 ou 80 heures) et la température. En appuyant sur x le compte à rebours commence. Tous les sons et toutes les opérations sont désactivés, à l'exception de la touche x. REMARQUE : en cas de panne de courant, le mode Sabbath sera désactivé et le four reviendra à son état initial. MODE ÉCO  Le mode ECO est conçu pour augmenter l'efficacité énergétique en utilisant automatiquement des réglages ECO prédéfinis. Cette fonction réduit la consommation d'énergie tout en maintenant toutes les fonctionnalités des programmes de cuisson et de nettoyage, offrant une solution respectueuse de l'environnement sans compromettre les performances. MODE NUIT  La fonction réduit automatiquement la luminosité d'une intensité élevée à une intensité plus faible et désactive l'affichage diurne et les signaux sonores. Pour activer le mode nuit, définissez les heures de début et de fin du fonctionnement du four. MODE DÉMO Le mode DEMO est un réglage d'exposition dans lequel l'appareil simule le fonctionnement avec des valeurs virtuelles et vous permet de modifier et d'enregistrer

Choix des réglages généraux

Suite du tableau de la page précédente

	les réglages. Lorsqu'il est désactivé, toutes les configurations sont conservées et l'appareil retourne à un fonctionnement normal.
	COMMANDES Vous pouvez choisir entre différents paramètres : • EXTRAS SUR L'ACCUEIL La possibilité d'activer et de désactiver les raccourcis vers des fonctions supplémentaires sur l'écran principal. Vous pouvez également organiser les fonctions dans l'ordre dans lequel vous souhaitez les voir. • CAMÉRA (selon le modèle) Cette fonction vous permet d'inspecter les aliments sans ouvrir la porte. Pendant l'utilisation de la caméra, la couleur et l'intensité de l'éclairage seront ajustées automatiquement pour un affichage optimal. • CAPTEUR DE PROXIMITÉ La fonction permet au dispositif de détecter la présence d'un utilisateur à proximité. L'affichage à l'écran et l'éclairage peuvent être ajustés automatiquement en fonction de la distance détectée lorsque la fonction est activée. La consommation d'énergie peut augmenter lorsque cette fonction est activée. • PORTE OUVERTE - RÉVEIL Activez la fonction si vous souhaitez que l'écran d'accueil apparaisse toujours lorsque la porte s'ouvre. La consommation d'énergie peut augmenter lorsque cette fonction est activée. • ÉCRAN DE DÉMARRAGE Activez la fonction si vous souhaitez que l'écran d'accueil soit visible pendant le démarrage et l'arrêt du four. La consommation d'énergie peut augmenter lorsque cette fonction est activée. • HORLOGE - FERMETURE Cette fonction vous permet de régler la durée d'inactivité après laquelle le four passe automatiquement à l'écran d'horloge ou s'éteint. • VERROUILLAGE Le four permet le verrouillage manuel et automatique de la porte et le verrouillage de l'écran après la mise hors tension de l'appareil. De plus, il est possible de configurer l'activation du verrouillage avec un code PIN à 4 chiffres pour une protection supplémentaire.
	AFFICHAGE Vous pouvez choisir entre différents réglages d'écran tels que la luminosité, la taille du texte, l'affichage de la date et le format de l'horloge pour personnaliser l'écran à votre guise. En outre, les arrière-plans d'écran peuvent être activés ou désactivés si vous le souhaitez.
	SON Vous pouvez choisir entre différents réglages sonores tels que le volume des sons au démarrage, à l'arrêt et au début et à la fin du programme, ainsi que la fréquence des rappels à la fin de la cuisson.

Suite du tableau de la page précédente

	ÉCLAIRAGE Vous pouvez régler le temps de fonctionnement de l'éclairage. Vous pouvez faire passer l'intensité lumineuse de 10 % à 100 % et la température de couleur de 2700K à 5000K (du jaune chaud au blanc froid). En outre, la fonction d'éclairage de niveau peut être activée.
	CONNECTER Vous pouvez configurer la connexion, la connectivité du four et les utilisateurs supplémentaires.
	MISE À JOUR - RÉINITIALISATION Cette fonction vous permet de rétablir les paramètres d'usine et de procéder à une mise à jour.
	INFOS - ASSISTANCE La fonction fournit une assistance à l'utilisateur avec des instructions d'utilisation et des informations sur l'appareil.

Paramétrage Wi-Fi

Utilisation du Wi-Fi

1.	Activation du module Wi-Fi Accédez au menu d'accès rapide. Appuyez sur  , sélectionnez CONNECTER puis sélectionnez l'option CONNECTER LE FOUR . Activez la connexion Wi-Fi en basculant le commutateur sur ON .
2.	Connexion de l'appareil Dans le menu d'accès rapide, appuyez sur  , sélectionnez CONNECTER puis CONNECTER LE FOUR . Pour connecter le four, cliquez sur CONNECTER et suivez les étapes dans l'application ConnectLife . Lorsque la connexion est établie, l'écran affiche " Votre four est désormais connecté ". Ce processus est limité à 5 minutes. REMARQUE : l'appareil est connecté au compte d'utilisateur dans l'application intelligente une fois la connexion établie.
3.	Connexion d'utilisateurs supplémentaires Ce réglage permet de connecter des utilisateurs supplémentaires à l'appareil à l'aide de ConnectLife . Dans le menu d'accès rapide, appuyez sur  , sélectionnez CONNECTER . Sélectionnez l'option CONNECTER LE 2E UTILISATEUR puis COUPLER . Pour d'autres réglages, suivez les instructions de l'application ConnectLife . Ce processus est limité à 3 minutes.
4.	Supprimer tous les utilisateurs connectés Ce réglage permet de supprimer tous les utilisateurs connectés de l'application ConnectLife . Dans le menu d'accès rapide, appuyez sur  , sélectionnez CONNECTER . Sélectionnez l'option CONNECTER LE 2E UTILISATEUR . Appuyez sur Déconnecter tous les utilisateurs puis DISSOCIER TOUS . Après avoir confirmé la sélection, l'écran affiche Tous les utilisateurs ou appareils sont dégroupés .
5.	Désactivation du module Wi-Fi Dans le menu additionnel, appuyez sur  , pour sélectionner CONNECTER . Veuillez choisir l'option CONNECTER LE FOUR . Désactivez la connexion Wi-Fi en basculant le commutateur sur OFF .

INFORMATION

La connexion est un processus ponctuel.

Ne reconfigurez la connexion que si vous modifiez le routeur ou le mot de passe sur votre réseau local.

Gestion du contrôle à distance du four

ATTENTION !

La fonction de surveillance à distance via un appareil mobile ne doit pas être utilisée pour remplacer la surveillance personnelle directe du processus de cuisson dans le four. Vérifiez toujours régulièrement, en personne, ce qui se passe réellement dans le four.

Dans le menu d'accès rapide, appuyez sur le bouton . Si l'appareil n'est pas connecté au réseau Wi-Fi, le raccourci de connexion de l'appareil s'affiche. Sinon, un menu s'affiche vous

permettant de sélectionner la durée de la télécommande du four **Toujours activé** ou **24 heures**. Après avoir confirmé l'une des options, la fenêtre contextuelle suivante s'affiche **La télécommande est activée**.

L'écran affiche le symbole  pour indiquer la possibilité de commander l'appareil à distance via **ConnectLife**.

 **INFORMATION**

Pour des raisons de sécurité, certaines fonctions ne sont pas disponibles via l'accès à distance.

- L'annulation ou l'achèvement du programme ou du processus de cuisson est la seule option qui reste disponible, que le contrôle à distance soit activé ou non.
- La commande à distance est désactivée lors de l'utilisation d'un dispositif à micro-ondes (ne s'applique pas aux systèmes à four micro-ondes combinés).

 **ATTENTION !**

Assurez-vous toujours que le four est utilisé correctement et conformément aux instructions, en particulier lorsque vous utilisez la télécommande. Ne faites pas fonctionner le four via la télécommande à moins d'être certain de ce qu'il contient exactement.

État du Wi-Fi sur l'écran		Cause
REMOTE (OFF)	REMOTE (ON)	
		Wi-Fi désactivé (OFF).
		Le symbole clignote : - Le Wi-Fi est activé (ON), mais n'est pas connecté au serveur ou au cloud (y compris lorsque la connexion au routeur ou au cloud est temporairement perdue).
		

Astuces et conseils généraux pour la cuisson

Équipement :

- Utilisez des équipements fabriqués avec des matériaux non réfléchissants et résistants à la chaleur (plaques, plateaux et plats fournis, ustensiles de cuisine émaillés, ustensiles de cuisine en verre trempé). Les matériaux de couleur vive (acier inoxydable ou aluminium) réfléchissent la chaleur. Par conséquent, le traitement thermique des aliments qu'ils contiennent est moins efficace.
- Insérez toujours les plaques et les plateaux de cuisson jusqu'au bout des guides. Lorsque vous cuisinez sur la grille, placez les plaques ou les plateaux de cuisson au milieu de la grille.
- Ne placez pas les plaques de cuisson directement sur le fond de la cavité du four.
- Ne couvrez pas le fond de la cavité du four ou la grille avec du papier d'aluminium.
- Placez toujours les plats de cuisson sur la grille.
- Si vous utilisez du papier parchemin, assurez-vous qu'il résiste aux températures élevées. Découpez-le toujours en conséquence. Le papier parchemin empêche les aliments de coller à la plaque de cuisson et facilite le retrait des aliments de la plaque.
- Lorsque vous cuisinez directement sur la grille métallique, insérez la plaque polyvalente un niveau plus bas pour servir de plateau d'égouttement.

Préparation des aliments :

- Dans le cas où **VOÛTE + SOLE** le système délivre des aliments insuffisamment cuits par le dessous, ajustez le niveau de cuisson, la température et la durée ou utilisez le système suivant **VOÛTE 30 + SOLE 70**.
- Pour une préparation optimale des aliments, nous vous recommandons de respecter les directives indiquées dans le tableau de cuisson. Choisissez la température la plus basse et le temps de cuisson le plus court possible. Une fois ce temps écoulé, vérifiez les résultats, puis ajustez les réglages si nécessaire.
- Lorsque vous cuisinez selon des recettes tirées d'anciens livres de cuisine, utilisez le système de chauffage inférieur et supérieur (comme dans les fours classiques) et réglez la température à 10 °C de moins que celle indiquée dans la recette.
- Lors de la cuisson de gros morceaux de viande ou de pâtisserie à forte teneur en eau, une grande quantité de vapeur est générée à l'intérieur du four, qui peut à son tour se condenser sur la porte du four. Il s'agit d'un phénomène normal qui n'affecte pas le fonctionnement de l'appareil. Après la cuisson, essuyez la porte et la vitre de la porte.

Utilisation efficace de l'énergie

- Préchauffer le four uniquement si cela est indiqué dans la recette ou dans les tableaux de ce mode d'emploi. Si vous utilisez un préchauffage rapide, ne mettez pas de nourriture dans le four tant que celui-ci n'est pas complètement chaud, sauf indication contraire. Le fait de chauffer un four vide consomme beaucoup d'énergie. Nous vous recommandons donc, si possible, de préparer plusieurs plats à la suite ou plusieurs plats en même temps.
- Retirez tous les équipements inutiles du four pendant la cuisson.
- Sauf si cela est absolument nécessaire, n'ouvrez pas la porte du four pendant la cuisson.
- Pour les programmes de cuisson plus longs, vous pouvez éteindre le four environ 10 minutes avant la fin du temps de cuisson afin d'utiliser la chaleur accumulée.

Astuces et conseils généraux pour la cuisson

Table de cuisson

REMARQUE : les plats qui doivent être mis dans un four bien préchauffé sont indiqués par un seul astérisque dans le tableau. * Les plats qui demandent un préchauffage de 5 minutes sont indiqués par deux astérisques. ** . Dans ce cas, n'utilisez pas le mode de préchauffage rapide.

Plat				 °C	 min
PRODUITS DE PÂTISSERIE ET DE BOULANGERIE					
Pâtisseries/gâteaux dans des moules					
Génoise	60/45	1		160-170	30-40
tarte avec garniture	60	2		170-180	60-80
	45	1			
gâteau marbré	60/45	2		180-190	50-70
gâteau à la pâte levée, Gugelhupf (gâteau Bundt, quatre-quarts)	60/45	1		170-180	50-60
tarte ouverte, tarte	60	3		170-180	35-45
	45	2			
brownies	60	2		170-180	35-45
	45				30-40
la pâte sur les plaques et plateaux de cuisson					
strudel	60/45	2		170-180	50-60
strudel, congelé	60/45	2		200-210	80-100
roulé	60	3		160-170	30-40
	45	1			25-35
Buchteln	60/45	2		180-190	30-40
biscuits, cookies					
cupcakes	60	3		140-150**	25-35
	45	2		160-170	20-30
petite pâtisserie à la levure	60	3		170-180	20-30
	45	2			
petite pâte levée à la levure, 2 niveaux	60	2+4		160-170	20-30
	45	1+3			30-40

Astuces et conseils généraux pour la cuisson

Suite du tableau de la page précédente

Plat	 cm			 °C	 min
pâte feuilletée	60	3		190-200	10-20
	45	1			
pâte feuilletée, 2 niveaux	60	2+4		160-170**	15-25
	45	1+3			10-20
biscuits					
biscuits sablés	60	3		140-150	30-40
	45	2		140-150**	35-45
biscuits	60	3		160-170**	15-25
	45	2			
biscuits, 2 niveaux	60	2+4		160-170**	15-25
	45	1+3			
meringue	60	2		80	110-130
	45				
meringue, 2 niveaux	60	2+4		100**	110-130
	45	1+3			
macarons	60	3		140	10
	45	2		130	15-20
pain					
fermentation et cuisson	60	2		35	30-60
	45	1			
pain sur une plaque de cuisson	60	1		220 **	15
				190	25-40
	45	2		220 **	15
				190	25-40
pain dans un moule	60	1		230	20-25
				180	20-25
	45				200 **
pain plat (focaccia)	60/45	2		220 **	20
				180	5-15

Astuces et conseils généraux pour la cuisson

Suite du tableau de la page précédente

Plat	 cm			 °C	 min
brioches (Brötchen/pain pour le petit déjeuner)	60	3	—	200-210 **	15-25
	45	2			
brioches (Brötchen/pain pour le petit déjeuner), 2 niveaux	60	2+4		200-210 **	20-30
	45	1+3			15-25
pain grillé	60	5		L5	5-15
	45	4			
toasts	60/45	4		L2	3-10
pizza et plats					
pizza	60/45	1		max **	4-12
pizza, 2 niveaux	60	2+4		max	15-25
	45	1+3			20-30
pizza surgelée	60	2		210-220	15-20
	45				15-25
pizza surgelée, 2 niveaux	60	2+4		210-220	15-25
	45	1+3			
tarte salée, quiche	60/45	2		190-210	50-60
börek	60	1	—	200-210	35-45
	45				40-50
VIANDE					
bœuf et veau					
rôti de bœuf (longe, croupe), 1,5 kg	60/45	2	—	160-170	160-190
faux-filet, cuit à point, 1 kg	60/45	2	—	180-190	35-45
rôti de bœuf, cuit lentement	60	2	—	100-120	150-240
	45	1			
steaks de bœuf, bien cuits, 3 cm d'épaisseur	60/45	3		L3	20-30
hamburgers, épaisseur 3 cm	60	4		L4	30-40
	45	3			

Astuces et conseils généraux pour la cuisson

Suite du tableau de la page précédente

Plat	 cm			 °C	 min
rôti de veau, 1,5 kg	60	2	—	190-200	90-110
	45	1			
porc					
rôti de porc, croupion, 1,5 kg	60	3	—	190-200	70-100
	45	2			85-100
rôti de porc, épaule, 1,5 kg	60	2	—	190-200	90-110
	45	1			
longe de porc, 400 g, cuite lentement	60	2	—	100-120	200-300
	45				250-350
rôti de porc, à cuisson lente	60	2	—	100-120	150-240
	45	1			
côtes de porc, cuites lentement	60	3	—	120-140	210-310
	45	2			
côtelettes de porc, épaisseur 3 cm	60	4		220-230	25-35
	45	3			
volaille					
volaille, 1,2 - 2,0 kg	60/45	2		210-220	50-70
volaille farcie, 1,5 kg	60/45	2		170-180	110-130
volaille, poitrine	60	3		170-180	60-90
	45	2			
cuisses de poulet	60	3		210-220	35-45
	45	2			
ailes de poulet	60	3		210-220	35-45
	45	2			
volaille, poitrine, cuisson lente	60	3	—	100-120	40-80
	45	2			
plats de viande					
pain de viande, 1 kg	60	2		180-190	55-65
	45				50-60

Astuces et conseils généraux pour la cuisson

Suite du tableau de la page précédente

Plat	 cm			°C	min
saucisses à griller, bratwurst	60	4		L4	30-40*
	45	3			20-30*
POISSONS ET FRUITS DE MER					
poisson entier, 350 g	60	4		200-220**	20-30*
	45	3			
filet de poisson, épaisseur 1 cm	60	4		210-220	5-15
	45	3			
steak de poisson, épaisseur 2cm	60	4		160-170	15-25
	45	3			
pétoncles	60	4		220-230 **	5-15
	45	3			
crevettes	60	4		L4	20-30
	45				15-25
LÉGUMES					
pommes de terre au four, potatoes	60	3		190-210	40-50*
	45	2			
pommes de terre au four, coupées en deux	60	3		200-220	30-40
	45	2			
pomme de terre farcie (pomme de terre en papillote)	60	3		200-210	25-35
	45	2			
Frites maison	60	3		210-220	15-30
	45	2			
légumes mélangés, morceaux	60	4		200-210	10-20*
	45	2			15-25*
légumes farcis	60	2		200-210	40-50
	45				
PRODUITS CONVENTIONNELS - SURGELÉS					
Frites	60	2		200-210	30-40*
	45				

Astuces et conseils généraux pour la cuisson

Suite du tableau de la page précédente

Plat	 cm			 °C	 min
Frites, 2 niveaux	60	2+4		200-210	30-40*
	45	1+3			40-50*
Médallions de poulet	60	3		210-220	25-35*
	45	2			20-30*
Bâtonnets de poisson	60	3		210-220	25-35*
	45	2			20-30*
lasagne, 400 g	60	2		210-220**	30-40
	45				40-50
légumes en julienne	60/45	2		190-200	35-45
croissants	60	3		100	20
				170	15-20
	45	1		100	20
				170	15-20
PUDDINGS, SOUFFLÉS ET PLATS GRATINÉS CUITS AU FOUR					
moussaka de pommes de terre	60/45	2		180-190	50-60
lasagne	60/45	2		180-190	45-55
pudding sucré et cuit au four	60	2		170-180	40-50
	45				35-45
soufflé sucré	60	3		180 **	16-20
	45	2			
plats gratinés	60	/		L4-L5	3-10
	45				
tortillas farcies, enchiladas	60/45	2		180-190	10-20
fromage à griller	60	4		L3	15-25*
	45	3			10-15*


Astuces et conseils généraux pour la cuisson

Cuisson avec une sonde alimentaire (ΛFOOD PROBE) (selon le modèle)

La sonde de température permet de surveiller avec précision la température à cœur des aliments pendant la cuisson.

⚠ ATTENTION !

La sonde de température ne doit pas se trouver à proximité directe des éléments chauffants.

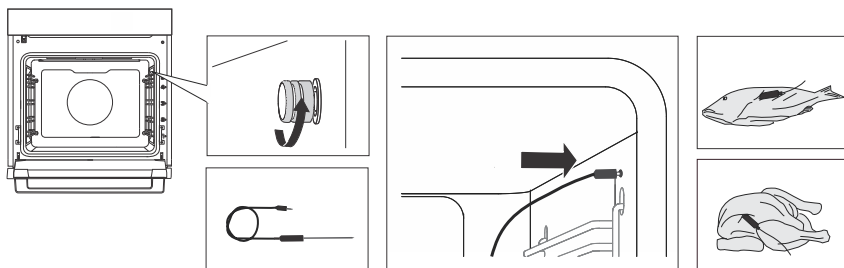

1. Enfoncez l'extrémité métallique de la sonde dans la partie la plus épaisse de l'aliment.
REMARQUE : pour utiliser la sonde alimentaire, il faut d'abord interrompre le processus de cuisson en cours, puis brancher la sonde alimentaire dans la prise. Lorsque vous branchez la sonde dans la prise, les fonctions pré-réglées sur le four sont supprimées.
2. Retirez le couvercle de la prise située dans le coin supérieur droit de l'avant du four (selon le modèle de l'appareil) et branchez la sonde dans la prise.
 - En mode manuel, appuyez sur **+** et sélectionnez . Réglez la température de cuisson (jusqu'à 200 °C). Définissez également la température à cœur de l'aliment (dans une fourchette de température comprise entre 30 et 99 °C).
 - En mode automatique, sélectionnez d'abord le plat, puis le programme de sonde. Les pré-réglages utilisent un système, une température et une durée de cuisson prédéterminés. Vous pouvez modifier le degré de brunissement

REMARQUE: Lors de l'utilisation de la sonde, il n'est pas possible de régler le temps de cuisson.
3. Pour commencer la cuisson, appuyez sur **▷**.
Pendant la cuisson, les réglages et la température à cœur actuelle des aliments s'affichent alternativement sur l'unité d'affichage. Vous pouvez modifier la température de cuisson ou la température à cœur des aliments pendant la cuisson.
4. Lorsque la température à cœur définie est atteinte, le four s'arrête de fonctionner. Un signal sonore retentit, que vous pouvez faire taire en appuyant sur n'importe quel bouton. Sinon, le signal sonore s'éteint automatiquement au bout d'une minute.

⚡ INFORMATION

La sonde alimentaire ne peut pas être utilisée simultanément avec la fonction gratin.

Astuces et conseils généraux pour la cuisson

Utilisation correcte de la sonde, selon le type d'aliment:

- volaille: enfoncez la sonde dans la partie la plus épaisse de la poitrine;
- viande rouge: enfoncez la sonde dans une partie maigre qui n'est pas marbrée de graisse ;
- petits morceaux avec os: insérez-les dans une zone située le long de l'os ;
- poisson: placez la sonde derrière la tête, vers la colonne vertébrale.

ATTENTION !

Après utilisation, retirez avec précaution la sonde de l'aliment et de son logement, nettoyez-la et remplacez le couvercle du logement.

Niveaux de cuisson recommandés pour les différents types de viande

Type d'aliment	bleue [°C]	très saignante [°C]	saignante [°C]	peu saignante [°C]	à point [°C]
BŒUF					
bœuf, rôti	46-48	48-52	53-58	59-65	68-73
bœuf, surlonge	45-48	49-53	54-57	58-62	63-66
rôti de bœuf / bifteck de croupe	45-48	49-53	54-57	58-62	63-66
hamburgers	49-52	54-57	60-63	66-68	71-74
VEAU					
veau, surlonge	45-48	49-53	54-57	58-62	63-66
veau, croupion	45-48	49-53	54-57	58-62	63-66
PORC					
rôti, cou	/	/	/	65-70	75-85
porc, longe	/	/	/	60-69	/
pain de viande	/	/	/	/	80-85
AGNEAU					
agneau	/	60-65	66-71	72-76	77-80
MOUTON					
mouton	/	60-65	66-71	72-76	77-80
CHEVREAU					
chèvre	/	60-65	66-71	72-76	77-80
VOLAILLE					
volaille, entière	/	/	/	/	82-90

Astuces et conseils généraux pour la cuisson

Suite du tableau de la page précédente

Type d'aliment	bleue [°C]	très saignante [°C]	saignante [°C]	peu saignante [°C]	à point [°C]
volaille, poitrine	/	/	/	/	62-65
POISSONS ET FRUITS DE MER					
truite	/	/	/	62-65	/
thon	/	/	/	55-60	/
saumon	/	/	/	52-55	58-60

Nettoyage et entretien

ATTENTION !

Veillez à mettre l'appareil hors tension et à attendre qu'il refroidisse.

Les enfants ne doivent pas nettoyer l'appareil ou effectuer des tâches d'entretien sans surveillance.

- Pour faciliter le nettoyage, la cavité du four et la plaque de cuisson sont recouvertes d'un émail spécial pour une surface lisse et résistante.
- Nettoyez régulièrement l'appareil et utilisez de l'eau chaude et du liquide vaisselle à la main pour éliminer les grosses impuretés et le calcaire. Essuyez un chiffon doux ou une éponge propre.
- N'utilisez jamais de nettoyeurs et d'accessoires agressifs ou abrasifs (éponges et détergents abrasifs, produits détachants et antirouille, racleurs pour plaques de vitrocéramique).
- Les résidus alimentaires (graisse, sucre, protéines) peuvent s'enflammer pendant l'utilisation de l'appareil. C'est pourquoi, avant chaque utilisation, retirez les gros morceaux de saleté de l'intérieur du four et des accessoires.
- L'équipement du four peut être mis au lave-vaisselle.

Extérieur de l'appareil	Utilisez de l'eau chaude savonneuse et un chiffon doux pour éliminer les impuretés et sécher les surfaces.
Intérieur de l'appareil	Pour la saleté ou la crasse tenace, utilisez des nettoyeurs de four conventionnels. Essuyez ensuite soigneusement l'appareil avec un chiffon humide pour éliminer tout résidu de produit de nettoyage.
Accessoires et gradins	Nettoyez avec de l'eau chaude savonneuse et un chiffon humide. Si la saleté persiste, nous vous recommandons de les faire tremper avant et d'utiliser une brosse.

Si les résultats du nettoyage ne sont pas satisfaisants, répétez le processus de nettoyage.

ATTENTION !

N'utilisez pas de produits nettoyants corrosifs, abrasifs ou agressifs pour nettoyer la façade du four. Ces produits pourraient endommager la surface, causer des rayures ou altérer définitivement son aspect.

Nettoyage automatique du four – pyrolyse

ATTENTION !

Veillez à mettre l'appareil hors tension et à attendre qu'il refroidisse.

Les enfants ne doivent pas nettoyer l'appareil ou effectuer des tâches d'entretien sans surveillance.

Grâce aux températures élevées, la fonction permet de nettoyer facilement l'intérieur de l'appareil. Pendant le nettoyage, les résidus de graisse et autres impuretés sont brûlés et incinérés.

Trois niveaux de pyrolyse (intensité de nettoyage) sont disponibles et la durée du processus est variable :

Niveau	Nettoyage	Durée du programme
Faible	Pour les impuretés mineures	2 h
À point	Pour des impuretés majeures notables	2 h 30 min
Haut	Pour les impuretés tenaces et persistantes (plus anciennes)	3 h

REMARQUE : plus la saleté est tenace, plus le niveau à sélectionner doit être élevé.

Préparation du nettoyage pyrolytique

Sur la base d'un taux d'utilisation moyen du four, nous vous recommandons d'effectuer un nettoyage pyrolytique une fois par mois.

- Retirez tous les accessoires du four et nettoyez-les à la main ou au lave-vaisselle.
- Les guides peuvent rester dans le four pendant le nettoyage pyrolytique.
- Retirez toutes les saletés visibles et les résidus d'aliments présents dans le four.
- Ne commencez le nettoyage pyrolytique que lorsque l'appareil est froid.

INFORMATION

Pour obtenir de meilleurs résultats de nettoyage, nous recommandons de nettoyer le four et les accessoires/équipements séparément. Si le nettoyage par pyrolyse est utilisé pour nettoyer l'unité, il se peut que la cavité du four ne soit pas complètement propre à la fin du cycle.

Si les résultats du nettoyage ne vous satisfont pas, nous vous recommandons de répéter le processus.

En raison du nettoyage par pyrolyse automatique, la cavité du four et les accessoires peuvent se décolorer et perdre de leur éclat. Il est possible que les glissières pyrolytiques jaunissent, produisent plus de bruit de grincement et deviennent plus rigides, mais après plusieurs utilisations, celles-ci devraient à nouveau glisser sans bruit et sans difficulté. Cela n'affecte en rien la fonctionnalité du four ou des accessoires.

1.	Sélectionnez la fonction  PYROLYSE et appuyez sur SUIVANT .
2.	Une fenêtre pour inspecter l'intérieur et les accessoires apparaît ; pour continuer, appuyez sur SUIVANT .
3.	L'écran affiche trois niveaux de nettoyage et la durée (voir le tableau ci-dessus).
4.	Utilisez la touche pour sélectionner le niveau de nettoyage et confirmez en appuyant sur SUIVANT .
5.	Pour commencer le nettoyage, appuyez sur  .
6.	Pour votre sécurité, la porte du four se verrouille automatiquement après un certain temps.

Nettoyage et entretien

Suite du tableau de la page précédente

7.	Lorsque le programme est terminé, le message infoPyroLock s'affiche à l'écran et un bref signal sonore retentit.
8.	Lorsque le processus de nettoyage pyrolyse est terminé et que le four a refroidi, la porte du four se déverrouille automatiquement. Une fois que la cavité du four a complètement refroidi, essuyez-la avec de la mousse de savon chaude et un chiffon doux pour enlever tout résidu (par exemple des cendres).

ATTENTION !

Pendant le nettoyage pyrolytique, il se peut que des odeurs et des fumées désagréables, ainsi que des vapeurs et des gaz irritants, se dégagent. Par conséquent, assurez-vous que la pièce est bien ventilée pendant la procédure et ne demeurez pas longtemps dans cette pièce. Ne laissez pas les enfants ou les animaux domestiques s'approcher du four.

Le principe de la pyrolyse consiste à enflammer les résidus de nourriture et de graisse. Il faut donc éliminer toutes les impuretés de l'intérieur du four avant de commencer le processus.

L'extérieur de l'appareil chauffera à une température élevée pendant le processus de nettoyage par pyrolyse. Ne touchez pas à la porte du four et ne suspendez jamais d'objets combustibles, tels que des torchons ou des serviettes, sur la poignée de la porte.

N'essayez pas d'ouvrir la porte quand elle est verrouillée (pendant le nettoyage pyrolytique et pendant que l'appareil refroidit après le processus) ! Le processus de nettoyage peut être interrompu et il y a un risque de brûlures !


Les petits animaux ou les animaux domestiques peuvent être particulièrement sensibles aux fumées. Nous vous recommandons de les sortir de la pièce pendant le processus de nettoyage pyrolytique et de bien ventiler la pièce une fois le processus de nettoyage terminé.

Nettoyage du four avec la fonction Aqua Clean

Ce programme permet d'éliminer plus facilement les taches de l'intérieur du four.

Il est plus efficace s'il est utilisé régulièrement, après chaque utilisation.

Avant de lancer le programme de nettoyage, retirez toutes les saletés visibles de grande taille et les restes d'aliments de la cavité du four.

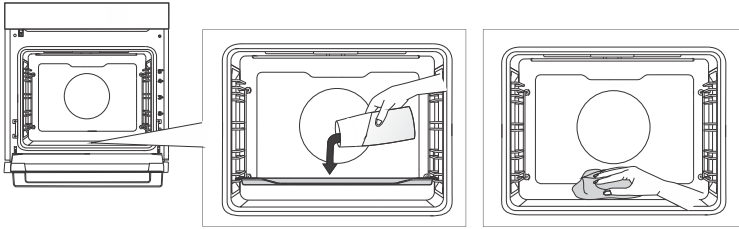


⚠ ATTENTION !

Utilisez la fonction NETTOYAGE AQUA quand le four a complètement refroidi.

- | | |
|----|---|
| 1. | Sélectionnez la fonction  NETTOYAGE AQUA et appuyez sur SUIVANT . |
| 2. | Mettez le plat en verre dans le premier guide, versez 0,4 l d'eau chaude dedans et appuyez sur le bouton SUIVANT . |
| 3. | Pour commencer le nettoyage, appuyez sur  .
Le programme durera 30 minutes. À la fin du programme, l'écran affiche TERMINÉ . |
| 4. | Une fois le programme terminé, retirez délicatement la plaque de cuisson avec des maniques (elle peut encore contenir un peu d'eau). Essuyez les taches avec un chiffon humide et du savon. Passez soigneusement un chiffon humide dans l'appareil pour enlever tous les résidus de produit nettoyant.
Si le processus de nettoyage n'est pas satisfaisant (en cas de saleté particulièrement tenace), recommencez-le. |

Retrait des gradins filaires et des guides coulissants fixes (extensibles)

Utilisez des produits de nettoyage conventionnels pour nettoyer les guides.

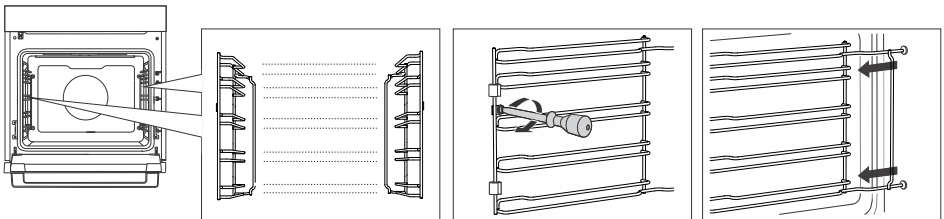

Nettoyage et entretien

- | | |
|----|--|
| 1. | Utilisez un tournevis pour retirer la vis (vous pouvez également utiliser une pièce de monnaie appropriée qui s'adapte à l'indentation de la tête de vis). |
| 2. | Retirez les guides des trous dans la paroi arrière. |


REMARQUE : veuillez à ne pas perdre les entretoises installées sur les guides. Vous devez les réinstaller après le nettoyage.

Après le nettoyage, resserrez les vis des guides à l'aide d'un tournevis. Lorsque vous remettez les guides en place, veuillez à les monter du même côté que celui où ils étaient installés avant leur retrait.

INFORMATION

Lorsque vous retirez les guides, veuillez à ne pas endommager le revêtement d'email.

Retrait et remplacement de la porte du four et des vitres

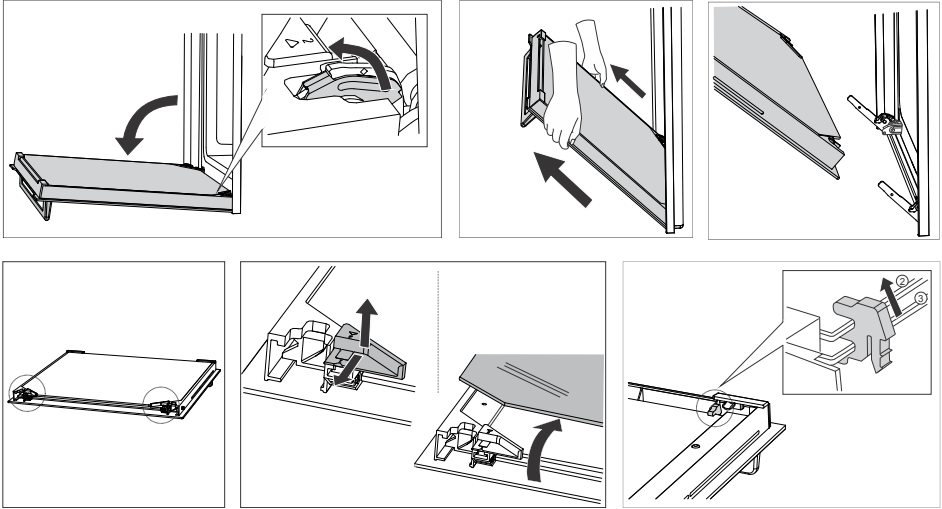

1. Pour remplacer la porte du four, commencez par **ouvrir complètement la porte**.
2. La porte du four est fixée aux charnières avec des supports spéciaux qui comprennent également des leviers de sécurité. Déplacez le levier de sécurité vers la porte à un angle de 90°. Fermez progressivement la porte à un angle de 45°, puis déboîtez-la.
3. Pour **nettoyer les vitres de la porte** de l'intérieur, retirez d'abord la vitre de la porte du four. Soulevez et déplacez légèrement les clips en bas à gauche et à droite de la porte pour libérer la vitre.
4. Pour retirer les vitres de la porte du four, saisissez le verre sur le bord inférieur, soulevez-le soigneusement et retirez-le du support supérieur. Répétez la même procédure pour les deuxième et troisième verres. Retirez également les tampons en caoutchouc de la vitre intérieure.
5. Pour remettre la vitre en place, procédez dans l'ordre inverse. Veillez à ce que le verre soit correctement aligné et installé en toute sécurité pour garantir le bon fonctionnement du four.

AVERTISSEMENT : veillez à effectuer cette opération avec soin et délicatesse pour éviter tout dommage aux vitres ou à d'autres parties du four.

Si la porte ne s'ouvre ou ne se ferme pas correctement, assurez-vous que les charnières sont correctement installées.

ATTENTION !

Tournez toujours les deux leviers de sécurité vers le support lors du montage ou du retrait de la porte de l'appareil. C'est une étape essentielle pour éviter d'éventuels dommages, car la charnière de la porte peut se fermer avec une force considérable.

Nettoyage et entretien

Fermeture et ouverture progressives de la porte

La porte du four est équipée d'un système qui amortit la force de fermeture et permet une ouverture et une fermeture faciles, silencieuses et douces de la porte. Une légère poussée à un angle de 15° (par rapport à la position ouverte de la porte) suffit pour que la porte se ferme doucement et automatiquement.


⚠ ATTENTION !

Si vous fermez la porte trop brusquement, l'effet du dispositif est réduit ou annulé pour des raisons de sécurité.

Remplacement de l'ampoule

⚠ ATTENTION !

Le four est équipé de lumières LED intégrées, qui ne peuvent être remplacées que par un technicien agréé.

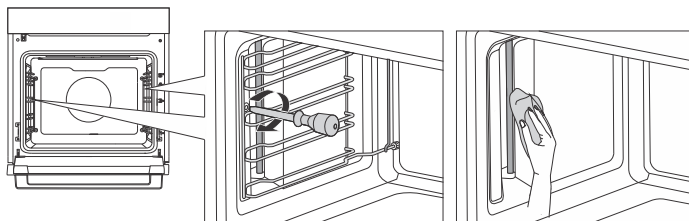

- | | |
|----|--|
| 1. | Retirez les rails de guidage (voir chapitre <i>Retrait des gradins filaires et des guides coulissants fixes (extensibles)</i>). |
| 2. | Pour une saleté moins tenace, il suffit de nettoyer avec un chiffon humide.
En cas de taches tenaces, la lumière LED peut être nettoyée avec un nettoyant four approprié. |

Pendant la période de garantie, seul le service après-vente autorisé par le fabricant peut effectuer des réparations.

- Avant toute intervention, assurez-vous que l'appareil est hors tension en retirant les fusibles ou en débranchant le cordon d'alimentation de la prise secteur.
- Toute réparation non autorisée de l'appareil peut entraîner un risque de choc électrique et de court-circuit ; par conséquent, ne l'effectuez pas. Confiez ces travaux à un expert ou à un technicien de service.
- En cas de problèmes mineurs liés au fonctionnement de l'appareil, consultez ce manuel pour savoir si vous pouvez les résoudre vous-même.
- Si l'appareil ne fonctionne pas correctement ou ne fonctionne pas du tout en raison d'une utilisation ou d'une manipulation inappropriée, la visite d'un technicien de service n'est pas gratuite, même pendant la période de garantie.
- Conservez les instructions pour vous y référer ultérieurement et transmettez-les à tout propriétaire ou utilisateur ultérieur de l'appareil.
- Le tableau suivant contient des conseils pour vous aider à résoudre des problèmes courants.

Tableau de dépannage et des erreurs

Problème/erreur	Cause
Le disjoncteur de l'installation se désarme souvent.	Contactez le service après-vente.
L'éclairage du four ne fonctionne pas.	Contactez le service après-vente.
L'unité de commande ne répond pas, l'écran est figé.	Appuyez sur le bouton On/Off et maintenez-le enfoncé pendant 8 secondes jusqu'à ce que l'écran soit réinitialisé. Débranchez l'appareil du réseau électrique pendant quelques minutes (retirez le fusible ou coupez l'interrupteur principal), puis rebranchez l'appareil et mettez-le en marche.
L'écran affiche l'erreur ERROR X. En cas d'un code d'erreur à deux chiffres, l'écran affiche ERROR XX.	Il y a une erreur dans le fonctionnement du module électronique. Débranchez l'appareil du réseau électrique pendant quelques minutes. Si l'erreur est toujours affichée, appelez un technicien de maintenance.
Le système ne détecte pas la sonde alimentaire connectée.	Nettoyez la prise. Essayez de connecter et de déconnecter la sonde alimentaire plusieurs fois d'affilée. Si le problème persiste, veuillez contacter un service d'assistance agréé.
La vapeur s'accumule sur l'afficheur lors de l'ouverture de la porte.	Ouvrez complètement la porte du four, ne la laissez pas un peu fermée.
Grande quantité de vapeur lors de la cuisson.	Certains aliments contiennent beaucoup d'eau, il est donc normal qu'il y ait beaucoup de vapeur.


Dépannage

Suite du tableau de la page précédente

Problème/erreur	Cause
La sonde à viande apparaît à l'écran, bien qu'elle ne soit pas utilisée.	La cause de l'erreur peut être due à des gouttes ou à de la saleté dans la prise de la sonde à viande. Nous vous recommandons d'insérer et de retirer la sonde à viande plusieurs fois pour nettoyer la prise.
Si les problèmes persistent malgré le respect des conseils ci-dessus, appelez un technicien de maintenance agréé. La réparation ou toute demande de garantie résultant d'un branchement ou d'une utilisation incorrecte de l'appareil n'est pas couverte par la garantie. Dans ce cas, l'utilisateur prendra en charge le coût de la réparation.	

Étiquette – informations sur l'appareil

Une plaque signalétique contenant des informations de base sur l'appareil est fixée sur le bord du four. Des informations précises sur le type et le modèle de l'appareil figurent également sur la fiche de garantie.



- | | |
|--------------------|--------------------------------------|
| 1. Numéro de série | 5. ID/code |
| 2. Modèle | 6. Code QR |
| 3. Type | 7. Informations techniques |
| 4. Marque | 8. Étiquettes/symboles de conformité |

Type d'équipement radio :	Module Wi-Fi/BLE intégré
Wi-Fi	
Plage de fréquence de fonctionnement :	2412 ~ 2472 MHz
Puissance de sortie maximale :	19.99 dBm EIRP
Gain d'antenne maximal :	3.26 dBi
Bluetooth	
Plage de fréquence :	2402 ~ 2480 MHz
Sortie porteuse :	10,00 dBm
Type d'émission :	F1D

Protection de l'environnement



Nos emballages sont en matériaux écologiques qui peuvent être recyclés, remis au service de la propreté ou détruits sans risque pour l'environnement. Dans ce but, tous les matériaux d'emballage sont pourvus du marquage approprié.

Le symbole sur le produit ou sur son emballage indique que le produit ne doit pas être traité comme un déchet domestique normal. Mettez le produit au rebut dans un centre de collecte agréé pour le traitement des DEEE.

En mettant ce produit **au rebut** conformément aux recommandations, vous contribuerez à éviter des conséquences néfastes pour la santé et l'environnement. Pour tout renseignement sur la mise au rebut et le recyclage de ce produit, veuillez contacter la mairie ou le service de la propreté de votre commune, ou encore le magasin dans lequel vous l'avez acheté.

Nous nous réservons le droit de modifier cette notice d'utilisation sans préavis et vous prions de nous excuser pour les erreurs qui auraient pu s'y glisser.

EN60350-1 : utilisez uniquement les équipements fournis par le fabricant.

Insérez toujours la plaque de cuisson jusqu'à la position finale sur le rail métallique. Placez la pâte ou les gâteaux à cuire dans des moules comme indiqué sur l'image.

* Préchauffez l'appareil jusqu'à ce qu'il atteigne la température définie. N'utilisez pas le mode de préchauffage rapide.

** Préchauffez l'appareil pendant 5 minutes. N'utilisez pas le mode de préchauffage rapide.

*** Préchauffez l'appareil pendant 10 minutes. N'utilisez pas le mode de préchauffage rapide.

1) Retournez les aliments après 2/3 du temps de cuisson.

CUISSON							
Plat	Équipement	moule placement	 cm		°C	min	
biscuits/cookies – support unique	plaque de cuisson polyvalente		60	3	140-150**	25-35	—
			45	2	140**	30-45	—
biscuits/cookies – support unique	plaque de cuisson polyvalente		60	3	140-150	30-40	
			45	2	120-130**	40-55	
cookies – deux grilles/niveaux	plaque de cuisson polyvalente		60	2,4	135***	40-50	
			45	1,3	140	40-50	
cupcakes – support simple	plaque de cuisson polyvalente		60	3	160-170***	20-30	—
			45	2	150-160**	25-35	—
cupcakes – support simple	plaque de cuisson polyvalente		60	3	155-165***	20-30	
			45	2	160-170***	25-35	
cupcakes – deux grilles/niveaux	plaque de cuisson polyvalente		60	2,4	140-150	40-50	
			45	1,3	160-170**	40-50	
Génoise	moule rond en métal, diamètre 26 cm/grille		60	1	160***	25-35	—
			45	2	160***	25-35	—
Génoise	moule rond en métal, diamètre 26 cm/grille		60	3	170-180**	25-35	
			45	1	155-165	25-35	

Test de cuisson

Suite du tableau de la page précédente

CUISSON							
tarte aux pommes	2 x moule rond en métal, diamètre 20 cm/grille		60	1	160-170***	70-90	
			45	2	170-180***	70-90	
tarte aux pommes	2 x moule rond en métal, diamètre 20 cm/grille		60	3	175	70-90	
			45	2	155-165	70-90	
RÔTISSAGE							
pain grillé	grille métallique		60/45	5	max	5-15	
Hamburgers ¹⁾	grille métallique + plaque de cuisson peu profonde en tant que bac récepteur		60/45	4	max	30-45	

 **ASKO**



951946-a1

