


Mode d'emploi

Congélateur professionnel

Lire le mode d'emploi avant la mise en service

Page 26

F

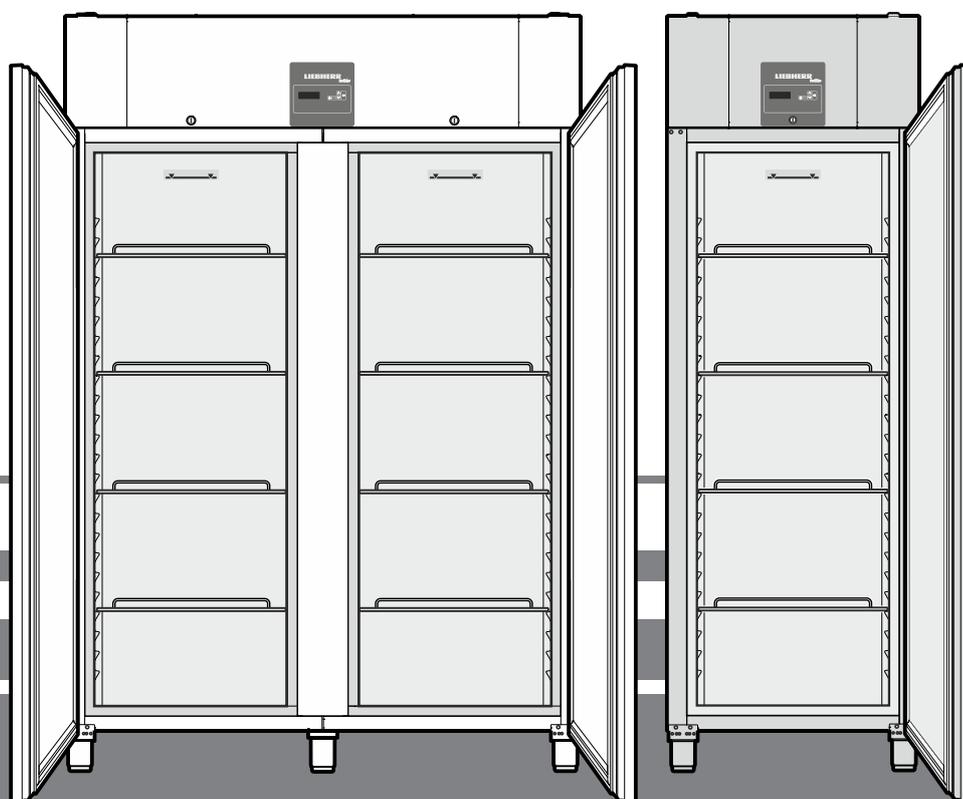

7082 391-01

GGPv / BGPv

LIEBHERR

Sommaire

Recommandations et consignes de sécurité	27
Émission acoustique de l'appareil	27
Domaine d'utilisation de l'appareil	28
Classe climatique	28
Dimensions de l'appareil	28
Mise en place	28
Raccordement électrique	29
Équipement	29
Éléments de commande et de contrôle	30
Mise en marche et arrêt de l'appareil	30
Réglage de la température	30
Alarme sonore	30
Dégivrage	30
Nettoyage	31
Pannes éventuelles	31
Arrêt prolongé	31
Inversion du sens d'ouverture de la porte	
GGPv 65../BGPv 84..	32

Protection de l'environnement

L'appareil contient des matériaux de valeur et est à amener à un lieu de recyclage spécial. L'élimination d'anciens appareils est à réaliser correctement en respectant les prescriptions et lois locales en vigueur.




Veiller à ne pas endommager le circuit frigorifique de l'appareil lors du transport pour empêcher au réfrigérant y contenu (indications sur la plaquette signalétique) et à l'huile de s'échapper accidentellement.

- Rendre l'appareil inopérant.
- Débrancher l'appareil.
- Sectionner le câble d'alimentation électrique.

⚠ AVERTISSEMENT

Risque d'étouffement avec les films et matériaux d'emballage !
Ne pas laisser les enfants jouer avec les matériaux d'emballage.
Déposer les matériaux d'emballage à une déchetterie officielle.

Description de l'appareil

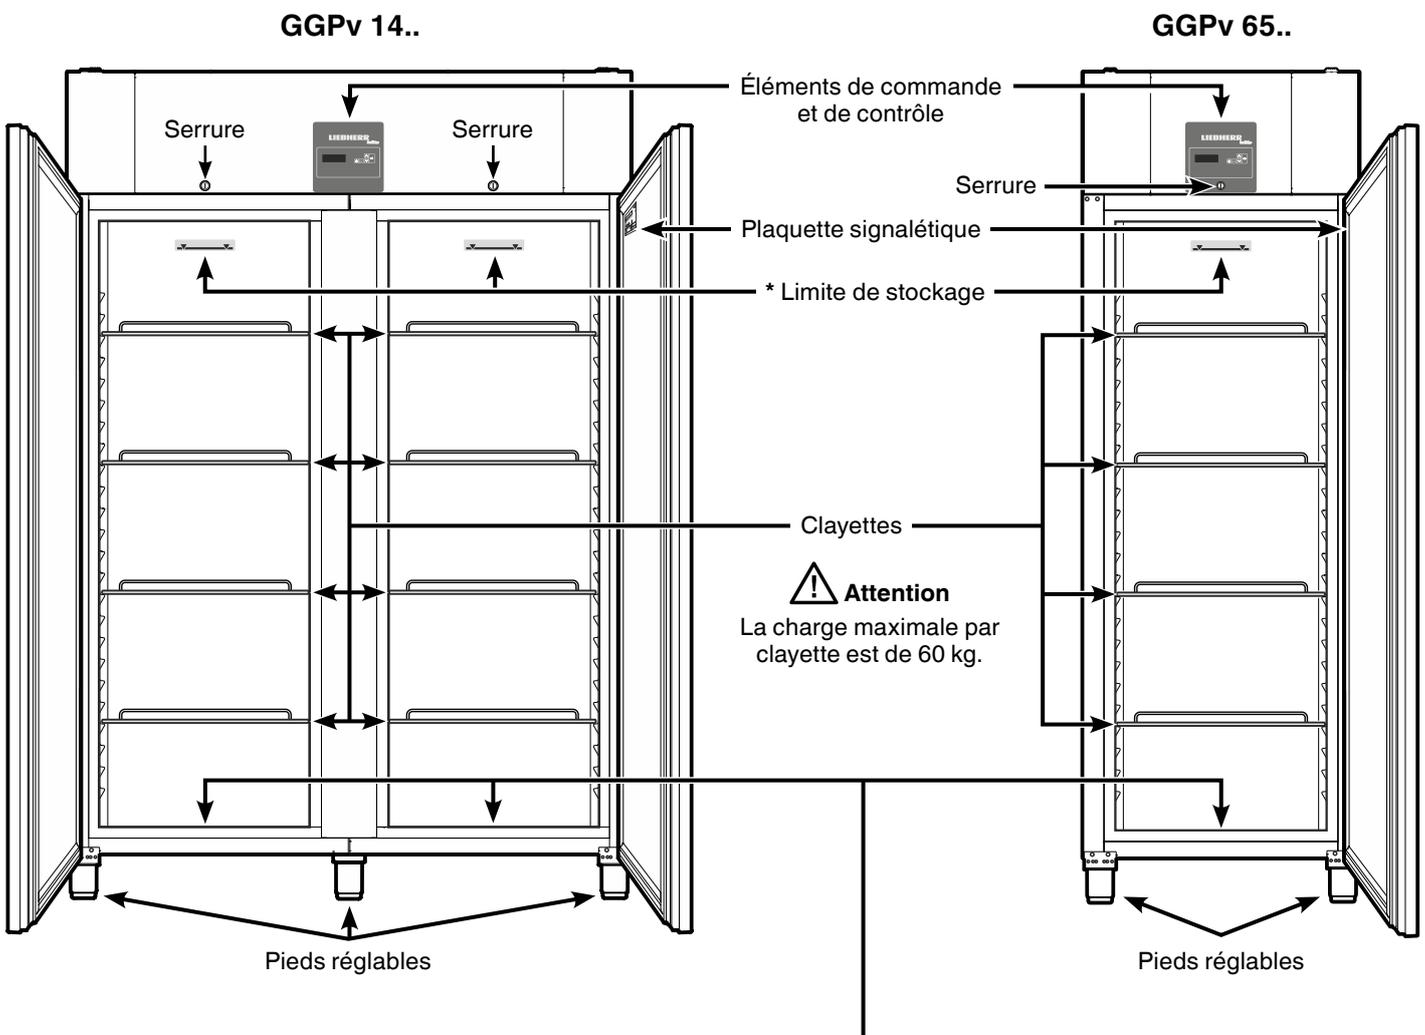

* Limite de stockage →


Sur la clayette du haut, respecter la hauteur limite de stockage afin de permettre une libre circulation de l'air et une répartition uniforme de la température dans toute la cuve.

Orifice d'écoulement pour l'eau de nettoyage

Un tuyau d'écoulement avec un raccord R 3/4 peut être fixé sur la face inférieure de l'appareil.

L'eau s'écoulant lors du nettoyage de la cuve peut alors être évacuée.

Une pièce de raccord en équerre est fournie avec l'appareil.

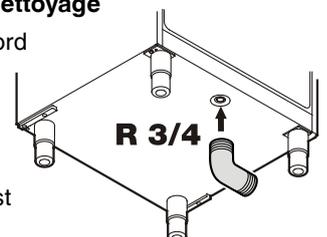

Recommandations et consignes de sécurité

- Afin d'éviter tout accident matériel ou corporel, nous vous recommandons de faire appel à une deuxième personne pour déballer et mettre en place l'appareil.
- Si l'appareil est endommagé avant l'installation, prendre immédiatement contact avec le fournisseur.
- Pour garantir la sécurité de fonctionnement de l'appareil, respecter scrupuleusement les instructions de la notice concernant la mise en place et le raccordement électrique.
- En cas de panne, débrancher l'appareil ou ôter/dévisser le fusible.
- Pour débrancher l'appareil, saisir directement la prise, ne pas tirer sur le câble.
- Afin d'éviter tout risque pour les utilisateurs de l'appareil, les réparations et interventions ne doivent être effectuées que par un Service Après Vente agréé. Cette consigne s'applique également au remplacement du câble d'alimentation.
- Ne pas manipuler de flammes vives ou de sources d'allumage à l'intérieur de l'appareil. Lors du transport et du nettoyage de l'appareil, il convient de veiller à ne pas endommager le circuit frigorifique. En cas de dommages, tenir l'appareil éloigné de toute source d'allumage et bien aérer la pièce.
- Ne pas utiliser le socle, les tiroirs, les portes, etc... comme marchepied ou comme support.
- Cet appareil peut être utilisé par des enfants dès 8 ans et plus, ainsi que des personnes dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou des personnes dénuées d'expérience ou de connaissance, si elles ont pu bénéficier d'une surveillance ou d'instructions préalables concernant l'utilisation en toute sécurité de l'appareil et comprennent les dangers en résultant. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil. Le nettoyage ou la maintenance par l'utilisateur ne doivent pas être réalisés par des enfants sans surveillance.
- Éviter le contact permanent de la peau avec des surfaces froides ou des produits réfrigérés/surgelés. Cela est susceptible de provoquer des douleurs, une sensation d'engourdissement et des gelures. En cas de contact prolongé de la peau, prévoir les mesures de protection nécessaires, comme par ex. l'usage de gants.
- Ne pas consommer la glace alimentaire, plus particulièrement la glace à l'eau et les glaçons, à la sortie du congélateur, afin d'éviter tout risque de brûlures pouvant être provoquées par les températures très basses.
- Pour éviter tout risque d'intoxication alimentaire, ne pas consommer d'aliments stockés au-delà de leur date limite de conservation.
- Ne pas conserver de matières explosives ni de produits en bombe à gaz propulseur inflammable (butane, propane, pentane, etc.) dans votre appareil. En cas de fuite éventuelle, ces gaz risquent en effet de s'enflammer au contact d'éléments électriques de votre appareil. Les produits en bombe concernés sont identifiés par l'étiquette indiquant leur composition ou un symbole représentant une flamme.
- Ne pas utiliser d'appareils électriques à l'intérieur de l'appareil.
- Pour les appareils équipés de fermeture à clé, ne pas laisser la clé à proximité de l'appareil et la ranger hors de portée des enfants.
- L'appareil a été conçu pour être placé dans des locaux fermés. Ne pas exploiter l'appareil dehors ou dans des endroits humides non à l'abri de projections d'eau.

Émission acoustique de l'appareil

Le niveau sonore durant le fonctionnement de l'appareil est inférieur à 70 dB(A) (puissance sonore rel. 1 pW).

Raccordement électrique

Seul le **courant alternatif** doit être utilisé pour alimenter l'appareil.

La tension et la fréquence admissibles sont indiquées sur la plaquette signalétique. L'emplacement de la plaquette signalétique figure dans le chapitre **Description de l'appareil**.


La prise doit être mise à la terre conformément aux normes électriques et protégée par un fusible.

Le courant de déclenchement du fusible doit être situé entre 10 A et 16 A.

La prise ne doit pas se trouver derrière l'appareil et doit être facilement accessible.


Ne pas brancher l'appareil à une rallonge ou à une multiprise.

Ne pas utiliser d'onduleurs (conversion du courant continu en courant alternatif ou triphasé) ou de "fiches économie d'énergie". Risque d'endommagement du système électronique!

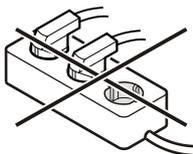


Équipement du GGPv 14..


Placer les glissières fournies à gauche et à droite des barres verticales.

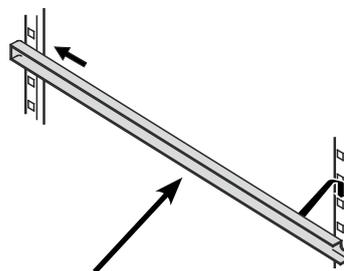

Insérer d'abord la glissière à la hauteur souhaitée dans l'encoche arrière puis dans celle de devant.

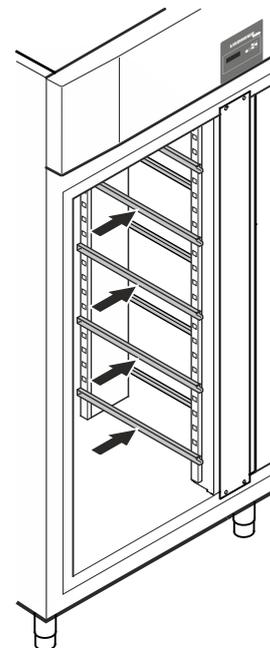


Équipement

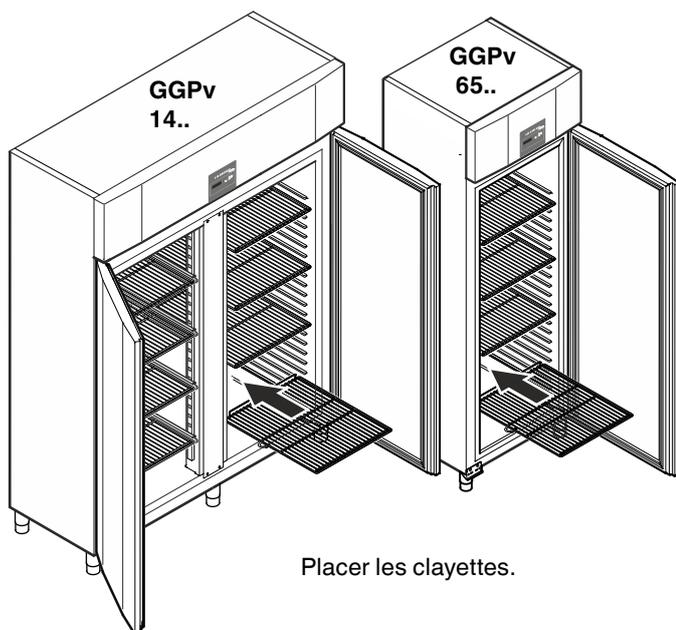

Placer les clayettes.

Clayettes intermédiaires

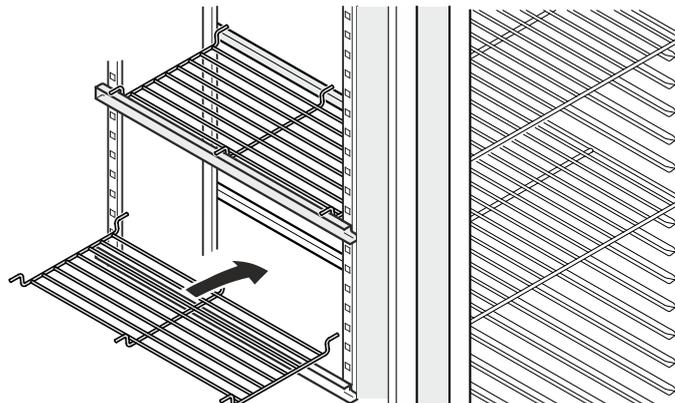

Placer les clayettes intermédiaires sur les glissières.

Remarque



La charge maximale par clayette intermédiaire est de 20 kg.

Équipement du BGPv

La gamme BGPv est équipée de glissières en L sur lesquelles peuvent reposer des tôles de boulanger.

Selon l'encombrement des denrées, vous pouvez régler la hauteur des glissières par paliers de 27,5 mm.

Pour cela, engager les glissières d'abord à l'arrière dans la barrette modulaire à la hauteur voulue avant de les accrocher à l'avant.

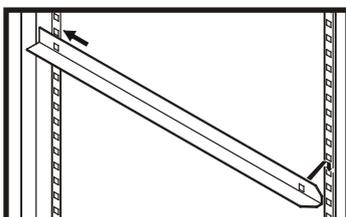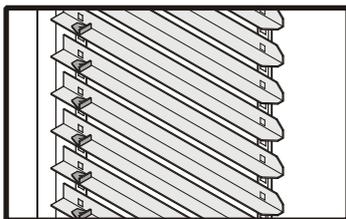


Serrure de sécurité

La serrure est équipée d'un mécanisme de sécurité.

Fermer l'appareil à clé

- Insérer la clé en suivant la direction 1 indiquée.
- Tourner la clé à 180° (2).

Pour ouvrir de nouveau l'appareil, procéder aux étapes dans le même ordre.

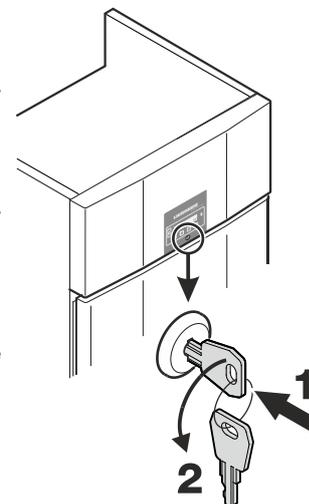

Éléments de commande et de contrôle



- ① Touche **ON/OFF** (mise en marche et arrêt de l'appareil)
- ② Touches de réglage température
- ③ Touche **Set** (Enter)
- ④ Touche d'arrêt **alarme sonore**
- ⑤ Affichage

Symboles affichés

-  Le compresseur fonctionne
-  LED clignotante - retard de démarrage du groupe frigorifique. Après équilibrage de la pression dans le circuit frigorifique, le compresseur démarre automatiquement.
-  Le ventilateur fonctionne
-  L'appareil effectue un cycle de dégivrage
-  Fonction d'alarme
-  Si l'affichage indique , l'appareil est en panne. Adressez-vous alors à votre S.A.V.

Mise en marche et arrêt de l'appareil

- Brancher l'appareil - l'affichage indique **OFF**.

Mise en marche

Appuyer pendant env. 5 secondes sur la touche **On/Off** pour que l'affichage de température s'allume.



Arrêt

Maintenir la touche **ON/OFF** enfoncé pendant 3 secondes - l'affichage indique **OFF**.

Réglage de la température

- Presser la touche  pendant 1 seconde.

L'affichage de température clignote.

- Elever la température (plus chaude)-appuyer sur la touche .
- Abaisser la température (plus froide)-appuyer sur la touche .
- Appuyer de nouveau sur la touche .

Le réglage de température désiré est enregistré.

Alarme sonore

- Cette alarme retentit toujours si la porte reste ouverte pendant plus de 240 s. L'alarme sonore s'éteint en appuyant sur la touche **Alarm**.



- Elle retentit lorsque la température à l'intérieur de l'appareil est trop élevée. L'affichage de la température clignotera simultanément. L'alarme sonore s'éteint en appuyant sur la touche **Alarm**.

LED  allumée. Simultanément, un code d'erreur (E0, E1, LO, HI, EE) apparaît sur l'affichage. Adressez-vous alors à votre S.A.V.

Si des quantités trop importantes d'aliments chauds ont été placées en même temps dans l'appareil ou si la porte est restée ouverte longtemps, la température risque de monter et la LED  s'allume (indication sur l'affichage = HI).

Dans ce cas, il ne s'agit pas d'un défaut de l'appareil.

Vérifier l'affichage après quelques heures. Si l'état d'alarme persiste, s'adresser au service clients.

Dégivrage

Le dégivrage est automatique. L'eau de dégivrage est évacuée dans un bac situé dans le groupe compresseur, d'où elle s'évapore ensuite sous l'effet de la chaleur dissipée par le compresseur.

Activation manuelle de la fonction de dégivrage

Lorsque la porte est restée longtemps mal fermée, une grande quantité de glace peut se former à l'intérieur de l'appareil ou sur la plaque réfrigérante. Dans ce cas, il faut activer prématurément la fonction de dégivrage.


- Presser la touche  pendant 5 secondes.
- La LED  s'allume.

Lorsque le dégivrage est terminé, l'appareil revient automatiquement au mode normal de fonctionnement.

Inversion du sens d'ouverture de la porte GGPv 65.. / BGPv 84..

L'inversion du sens d'ouverture de la porte ne peut être effectuée que par un personnel spécialisé.

Pour procéder à l'inversion, l'intervention de deux personnes est nécessaire.

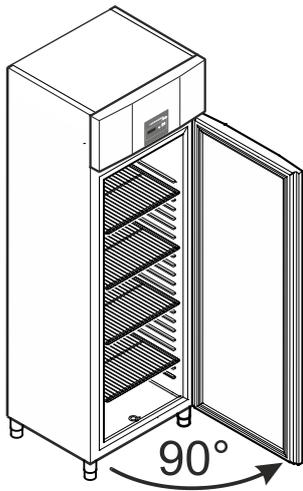


1. Ouvrir la porte à 90° env.

Remarque importante

La porte doit être ouverte à 90° avant de démonter le support inférieur.

Cela permet de maintenir dans la position requise pour le montage le mécanisme de fermeture automatique intégré dans la porte.

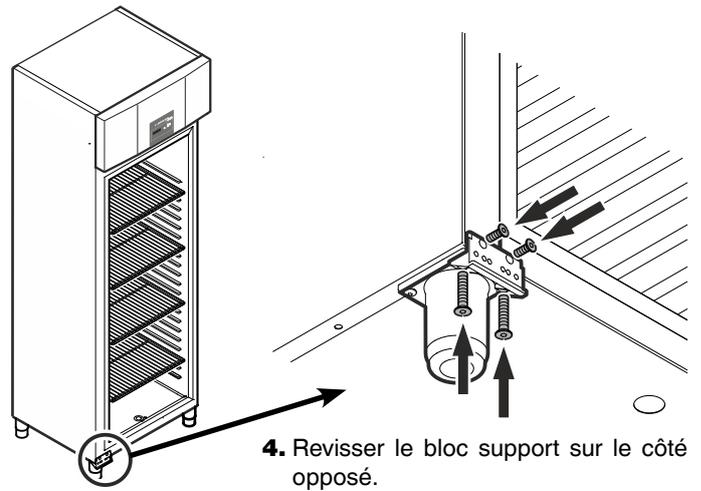


4. Revisser le bloc support sur le côté opposé.

⚠ AVERTISSEMENT !

Le démontage et le remontage de la porte alors qu'elle est fermée risquent d'endommager le mécanisme de fermeture automatique dès la première ouverture de la porte.


Remarque importante

La porte étant particulièrement lourde, elle doit être tenue par une personne.

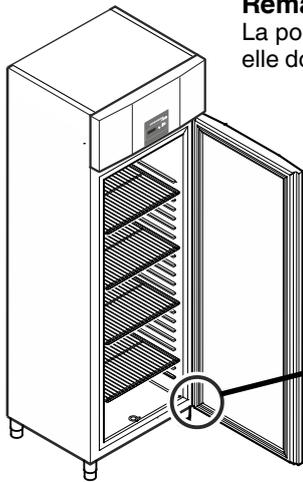

2. Dévisser le support.
Retirer la porte par le bas.

5. Retirer le bague de roulement du palier supérieur de la porte.

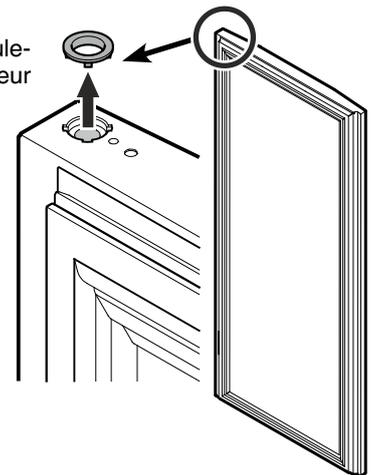

6. Retirer les éléments de roulement du support.

 → Bague de roulement


 → Rondelle en laiton

 → Douille du support


 → Rondelle en plastique


Remarque concernant le point 6

La douille avec la rondelle en laiton et la bague peut rester coincée dans le palier de porte lors du retrait du support. Dans ce cas, il faut la retirer.

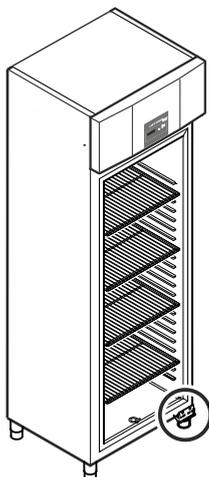


3. Dévisser le bloc du support.

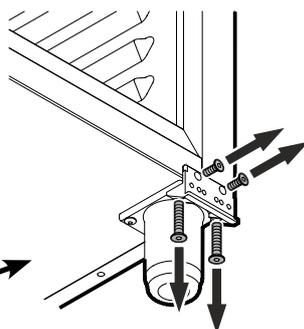


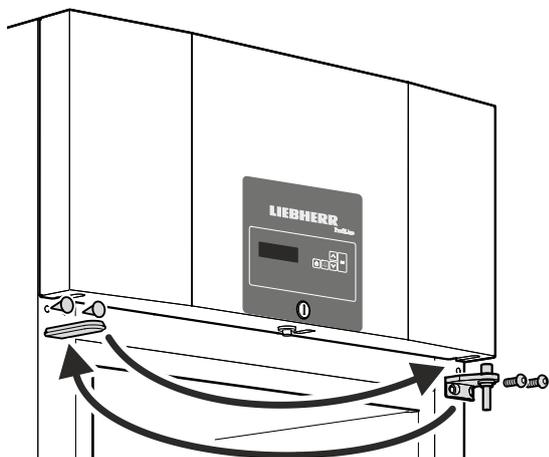


7. Inverser le support supérieur et les caches.

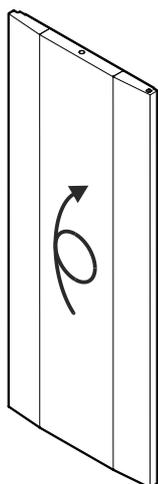

8. Tourner la porte de 180°.

9. Insérer la bague de roulement et la douille dans le palier supérieur de la porte.

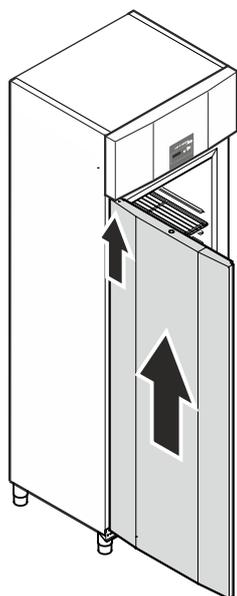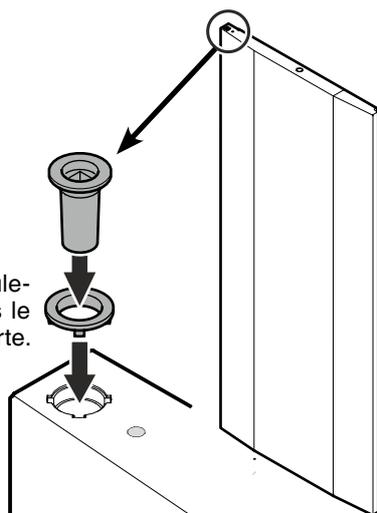

10. En position ouverte à 90°, suspendre la porte dans la tige à section carrée du haut.

⚠ AVERTISSEMENT !



Monter impérativement la porte avec un angle d'ouverture de 90°.

Le montage de la porte alors qu'elle est fermée risque d'endommager le mécanisme de fermeture automatique dès la première ouverture et fermeture de la porte.


Remarque importante

La porte étant particulièrement lourde, elle doit être tenue par une personne.

11. Placer les éléments de roulement sur le support.

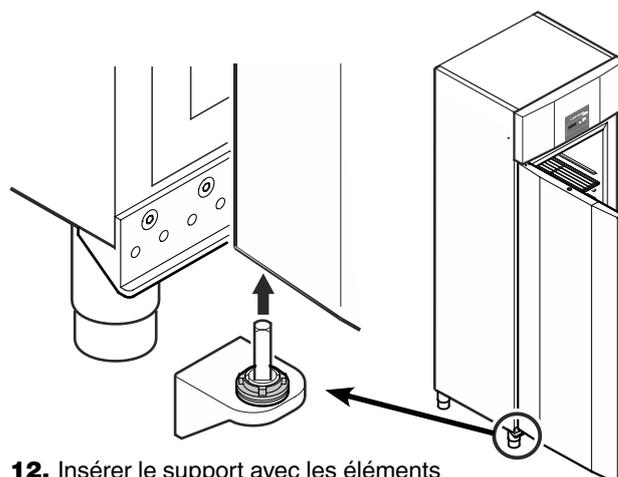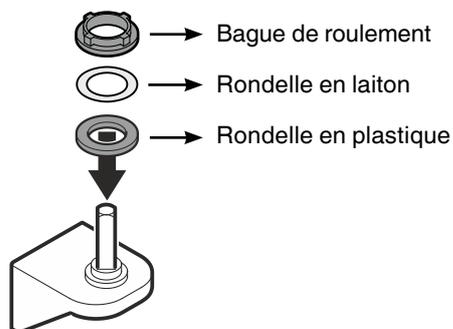


12. Insérer le support avec les éléments pivotants dans le palier inférieur de la porte.

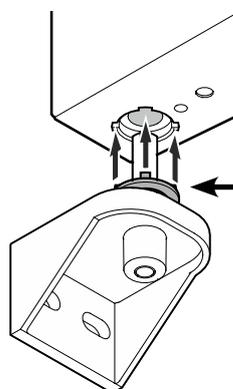

Remarque concernant le point 12

Les picots de la bague de roulement doivent être placés en face des encoches du palier de la porte.

Si nécessaire, tourner légèrement la bague supérieure.

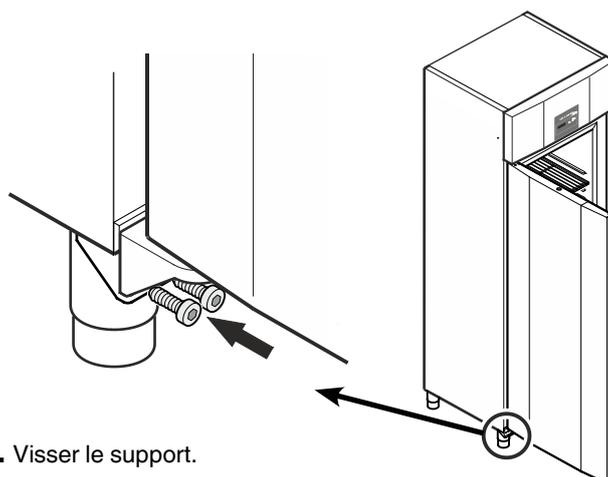

13. Visser le support.