

K SMART K ECOSMART

indelB

istruzioni per l'uso

instructions for use

instrucciones para el uso

mode d'emploi

gebrauchsanleitungen

instruções de uso

руководство по эксплуатации

تعليمات الاستعمال



K SMART K ECOSMART

2 - 21	ITALIANO
22 - 41	ENGLISH
42 - 61	ESPAÑOL
62 - 81	FRANÇAIS
82 - 101	DEUTSCH
102 - 121	PORTUGUÊS
122 - 141	РУССКИЙ
142 - 161	العربية

indelB

K SMART - K ECOSMART

GAMMA K20

DATI TECNICI	CLASSE DI PRODOTTO (L)	DIMENSIONI HXLXP (MM)	TENSIONE (V) FREQUENZA (HZ)	POTENZA NOMINALE (W)	TIPO DI GAS IMPIEGATO	PESO NETTO (KG)
K20 ECOSMART	20	440x420x380	220 - 240 50 Hz	58	R 600a (0,018 kg)	15.3
K20 ECOSMART PV	20	440x420x390	220 - 240 50 Hz	58	R 600a (0,018 kg)	18.7
K20 ECOSMART G	20	440x420x390	220 - 240 50/60 Hz	58	R 600a (0,018 kg)	15.3
K20 ECOSMART G PV	20	440x420x400	220 - 240 50/60 Hz	58	R 600a (0,018 kg)	18.7

DATI TECNICI	CLASSE DI PRODOTTO (L)	DIMENSIONI HXLXP (MM)	TENSIONE (V) FREQUENZA (HZ)	POTENZA NOMINALE (W)	TIPO DI GAS IMPIEGATO	PESO NETTO (KG)
K20 SMART	20	440x420x380	220 - 240 50 Hz	58	R 134a (0,036 kg)	15.3
K20 SMART PV	20	440x420x390	220 - 240 50 Hz	58	R 134a (0,036 kg)	18.7
K20 SMART G	20	440x420x390	220 - 240 50/60 Hz	58	R 134a (0,036 kg)	15.3
K20 SMART G PV	20	440x420x400	220 - 240 50/60 Hz	58	R 134a (0,036 kg)	18.7

GAMMA K35

DATI TECNICI	CLASSE DI PRODOTTO (L)	DIMENSIONI HXLXP (MM)	TENSIONE (V) FREQUENZA (HZ)	POTENZA NOMINALE (W)	TIPO DI GAS IMPIEGATO	PESO NETTO (KG)	CO2 EQUIVALENTE
K35 ECOSMART	35	555x400x425	220 - 240 50 Hz	58	R 600a (0,019 kg)	17.3	
K35 ECOSMART PV	35	555x400x435	220 - 240 50 Hz	58	R 600a (0,019 kg)	21.8	
K35 ECOSMART G	35	555x400x425	220 - 240 50/60 Hz	58	R 600a (0,019 kg)	17.3	
K35 ECOSMART G PV	35	555x400x435	220 - 240 50/60 Hz	58	R 600a (0,019 kg)	21.8	
K35 SMART	35	555x400x425	220 - 240 50 Hz	58	R 134a (0,040 kg)	17.3	0,0572t
K35 SMART PV	35	555x400x435	220 - 240 50 Hz	58	R 134a (0,040 kg)	21.8	0,0572t

ITALIANO

K SMART - K ECOSMART

GAMMA K40

DATI TECNICI	CLASSE DI PRODOTTO (L)	DIMENSIONI HXLXP (MM)	TENSIONE (V) FREQUENZA (Hz)	POTENZA NOMINALE (W)	TIPO DI GAS IMPIEGATO	PESO NETTO (KG)	CO2 EQUIVALENTE
K40 ECOSMART	40	555x400x470	220 - 240 50 Hz	58	R 600a (0,019 kg)	19.1	
K40 ECOSMART PV	40	555x400x480	220 - 240 50 Hz	58	R 600a (0,019 kg)	22.8	
K40 ECOSMART PV 3D	40	555x400x480	220 - 240 50 Hz	58	R 600a (0,019 kg)	22.8	
K40 ECOSMART G	40	560x400x470	220 - 240 50/60 Hz	58	R 600a (0,019 kg)	19.1	
K40 ECOSMART G PV	40	560x400x480	220 - 240 50/60 Hz	58	R 600a (0,019 kg)	22.8	
K40 SMART	40	560x400x470	220 - 240 50 Hz	75	R 134a (0,040 kg)	19.1	0,0572t
K40 SMART PV	40	560x400x480	220 - 240 50 Hz	75	R 134a (0,040 kg)	22.8	0,0572t
K40 SMART G	40	560x400x470	220 - 240 50/60 Hz	75	R 134a (0,040 kg)	19.1	0,0572t
K40 SMART G PV	40	560x400x480	220 - 240 50/60 Hz	75	R 134a (0,040 kg)	22.8	0,0572t

GAMMA K60

DATI TECNICI	CLASSE DI PRODOTTO (L)	DIMENSIONI HXLXP (MM)	TENSIONE (V) FREQUENZA (Hz)	POTENZA NOMINALE (W)	TIPO DI GAS IMPIEGATO	PESO NETTO (KG)	CO2 EQUIVALENTE
K60 ECOSMART	60	570x495x485	220 - 240 50 Hz	58	R 600a (0,019 kg)	21	
K60 ECOSMART PV	60	570x495x495	220 - 240 50 Hz	58	R 600a (0,019 kg)	25.5	
K60 ECOSMART G	60	570x500x490	220 - 240 50/60 Hz	58	R 600a (0,019 kg)	21	
K60 ECOSMART G PV	60	570x495x495	220 - 240 50/60 Hz	58	R 600a (0,019 kg)	25.5	
K60 SMART	60	570x500x490	220 - 240 50 Hz	75	R 134a (0,040 kg)	21	0,0572t
K60 SMART PV	60	570x495x495	220 - 240 50 Hz	75	R 134a (0,040 kg)	25.5	0,0572t
K60 SMART G	60	570x500x490	220 - 240 50/60 Hz	75	R 134a (0,040 kg)	21	0,0572t
K60 SMART G PV	60	570x495x495	220 - 240 50/60 Hz	75	R 134a (0,040 kg)	25.5	0,0572t

NOTA: Ulteriori informazioni sono riportate nella etichetta dati tecnici all'interno del prodotto.

I modelli SMART contengono gas fluorurato ad effetto serra R134a all'interno di un sistema sigillato ermeticamente il cui funzionamento dipende dalla presenza di tale gas.
I modelli ECOSMART contengono isobutano (R600a), un gas naturale con un elevato livello di compatibilità ambientale.

K SMART - K ECOSMART



AVVERTENZE



AVVERTENZA!

Il presente apparecchio è concepito per essere utilizzato in applicazioni domestiche e simili quali:

- La zona cucina destinata al personale di negozi, uffici e altri ambienti lavorativi;
- Le fattorie e dai clienti negli alberghi, nei motel e in altri ambienti di tipo residenziale;
- I bed and breakfast;
- I servizi catering e applicazioni simili non per la vendita al dettaglio.

I Minibar non possono essere installati all'aperto, nemmeno nel caso in cui siano riparati da una tettoia.

Nei collegamenti si sconsiglia di ricorrere a prolunghe e prese multiple; nel caso in cui il Minibar sia installato tra altri elementi di arredo, controllare che il cavo non subisca piegature o compressioni pericolose.

Non eseguire interventi di pulizia o manutenzione senza aver prima scollegato il Minibar dalla rete di alimentazione.

Per garantire un buon funzionamento e un consumo contenuto di elettricità è importante che l'installazione sia eseguita correttamente. Per un funzionamento ottimale assicurarsi che sia garantita l'aerazione del gruppo refrigerante.

IndelB non si assume la responsabilità per eventuali danni a persone o cose e/o al Minibar stesso, derivati da un'installazione differente da quella illustrata in questo manuale.



ATTENZIONE!

- Prima di installare e usare il dispositivo, leggere attentamente le istruzioni fornite
- Conservare sempre le istruzioni insieme al dispositivo per riferimenti futuri
- Fare in modo che le aperture di ventilazione, presenti nel corpo dell'apparecchio o nella struttura incorporata, siano sempre prive di ostruzioni.
- Non usare dispositivi meccanici o altri mezzi diversi quelli raccomandati dal produttore per accelerare lo sbrinamento.
- Non usare apparecchi elettrici diversi da quelli raccomandati dal produttore all'interno del vano conservazione cibi dell'apparecchio.
- Tenere il frigorifero lontano da fiamme o simili sostanze incandescenti prima del suo smaltimento.
- Il Minibar non può essere utilizzato su mezzi di trasporto pubblici.
- Sorvegliare attentamente i bambini per evitare che giochino con questa apparecchiatura.
- Questo dispositivo può essere usato dai bambini dagli 8 anni in su e dalle persone con ridotte capacità fisiche, sensoriali o cognitive o prive di esperienza e conoscenze a condizione che siano soggette a sorveglianza o siano state dotate delle istruzioni relative all'uso del dispositivo in modo sicuro e comprendano i pericoli coinvolti
- Questo dispositivo può essere usato dai bambini di età compresa tra 3 e 8 anni e da persone con disabilità molto estese e complesse, purché correttamente istruite
- I bambini di età inferiore a 3 anni devono essere tenuti lontano dal dispositivo a meno che non vengano costantemente sorvegliati
- Non lasciare che i bambini giochino con il dispositivo
- I bambini non devono eseguire operazioni di pulizia e manutenzione sul dispositivo senza sorveglianza
- Tenere tutto il materiale di imballaggio lontano dalla portata dai bambini e smaltirlo in modo appropriato
- Questo dispositivo refrigerante deve essere utilizzato ad una temperatura ambiente compresa tra 16 °C e 32 °C
- Attendere almeno 4 ore prima di collegare il dispositivo all'alimentazione. Ciò consente all'olio di affluire nuovamente nel compressore
- Questo dispositivo refrigerante non è adatto al congelamento di alimenti.

- Non ci sono differenze di consumi tra le possibili combinazioni di ripiani/cestelli
- L'impostazione del frigorifero ad una temperatura più bassa (impostazione più elevata del termostato) comporterà una conservazione maggiore degli alimenti
- Il dispositivo non contiene vani specifici destinati alla conservazione di particolari tipi di alimenti. Le dimensioni del dispositivo non consentono di impostare temperature differenti al suo interno.
- Si raccomanda di non utilizzare prolunghe sul cavo di alimentazione.
- Rischio di intrappolamento bambini. Prima di gettare il vecchio apparecchio:
 - Rimuovere gli sportelli
 - Lasciare i ripiani in posizione in modo che i bambini non possano entrarci facilmente.
- Non conservare in questa apparecchiatura sostanze esplosive quali lattine spray con un propellente infiammabile.
- Rischio di incendio o di scossa elettrica.
- Qualora si verifichi un danno al circuito del refrigerante, accertarsi che nella stanza non vi siano fiamme né fonti di accensione. Ventilare la stanza.
- Non lasciare che oggetti caldi tocchino le parti in plastica dell'apparecchiatura.
- Non conservare gas e liquidi infiammabili all'interno dell'apparecchiatura.
- Non porre prodotti o oggetti infiammabili, né prodotti che contengono liquido infiammabile, all'interno, vicino o sopra l'apparecchiatura.
- Non toccare il compressore o il condensatore. Scottano!
- Non usare adattatori multi-presa né cavi di prolunga.
- Accertarsi di non causare danni ai componenti elettrici (ad es. spina di alimentazione, cavo di alimentazione, compressore). Per cambiare i componenti elettrici contattare l'assistenza o un elettricista.

**ATTENZIONE!**

- Prestare attenzione a non danneggiare il circuito del refrigerante. Esso contiene isobutano (R600a), un gas naturale con un elevato livello di compatibilità ambientale. Tale gas è infiammabile.

**ATTENZIONE!**


- Usare il minibar solo per il raffreddamento e la conservazione di bevande e snack chiusi.
- Nel minibar non conservare alimenti deperibili.
- Gli alimenti possono essere conservati nella loro confezione originale o in contenitori idonei.
- Il minibar non è previsto per entrare a contatto con i cibi.
- Il minibar non è previsto per la corretta conservazione di farmaci. Per tali prodotti vedere le istruzioni del foglietto illustrativo.

K SMART - K ECOSMART


INSTALLAZIONE

Per installare correttamente il minibar, è necessario garantire l'alimentazione di aria all'unità di refrigerazione creando delle aperture per l'ingresso e l'uscita dell'aria come mostrato nella seguente figura.

VENTILAZIONE

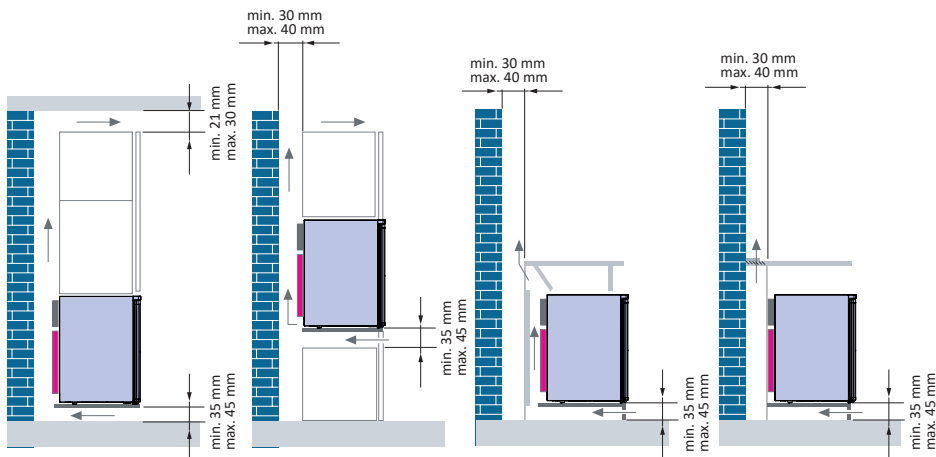

Il sistema di raffreddamento del compressore fa fuoriuscire il calore e necessita di una buona ventilazione. Pertanto, luoghi con una scarsa ventilazione non sono adeguati. Il minibar deve essere installato in una posizione con un'apertura che garantisca lo scambio di aria necessario; inoltre, è molto importante non coprire o ostruire le griglie che forniscono la corretta ventilazione al dispositivo. È necessario evitare anche di collocare il dispositivo in un luogo che sia esposto alla luce solare diretta o ad altre fonti di calore.

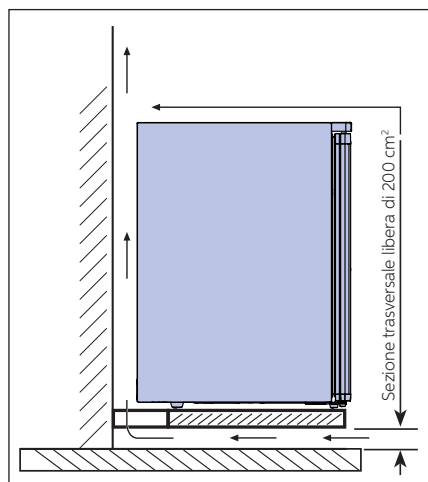

Per i modelli a incasso, è necessario inserire il minibar nell'unità, garantendo una sezione trasversale nell'ingresso e nell'uscita dell'aria di almeno 200 cm², corrispondenti a un'altezza di 48 mm per tutta la larghezza del frigorifero. Lasciare uno spazio di 60 mm tra la parte superiore e i lati del minibar e l'unità.

La distanza tra la parte superiore del frigorifero e la parete deve essere di 21-30 mm. Se la distanza supera 30 mm, è necessario installare una staffa tra la parte superiore del frigorifero e la parete al fine di garantire che l'altezza massima della distanza sia 30 mm.

È necessario inserire il minibar nell'unità, garantendo una sezione trasversale nell'ingresso e nell'uscita dell'aria di almeno 200 cm².

COLLEGAMENTO ELETTRICO E MESSA A TERRA

Prima di inserire la spina nella presa di corrente assicurarsi che la tensione di rete sia corrispondente a quella indicata sulla targhetta dati tecnici (posta all'interno del Minibar) e che la presa sia dotata di un regolare impianto di messa a terra, come prescrivono le normative sulla sicurezza degli impianti elettrici. Inoltre la presa elettrica deve essere in grado di sopportare il carico massimo di potenza dell'apparecchio, indicata sulla targhetta stessa.



ATTENZIONE!

Se la presa non è dotata di impianto di messa a terra o nel caso in cui si utilizzino prese multiple o adattatori il Costruttore declina ogni responsabilità per eventuali danni a persone o cose e/o al Minibar stesso.



ATTENZIONE!

L'utente deve avere sempre accesso alla spina di alimentazione.



ATTENZIONE!

Se il cavo di alimentazione è danneggiato, per evitare ogni rischio, esso deve essere sostituito dal produttore o dal suo addetto alla manutenzione oppure da una persona con requisiti simili.

K SMART - K ECOSMART

GENERALITÀ - K SMART E K ECOSMART

I Minibar della Serie K SMART e K ECOSMART possono funzionare in tre modalità differenti:



NORMALE: uno switch seleziona le opzioni minimo e massimo freddo. Impostando il termostato, si ha un ciclo frigorifero normale, con sbrinamento elettronico.



TIMER: programma i tempi di funzionamento del compressore.



SISTEMA SMART: Rileva la presenza dell'ospite in camera e mette in funzione il compressore quando l'ospite esce.


All'atto del ricevimento il Minibar è impostato in modalità NORMALE.

DESCRIZIONE E FUNZIONAMENTO

FUNZIONAMENTO IN MODALITÀ NORMALE (K SMART - K ECOSMART)

È possibile regolare la temperatura di raffreddamento all'interno del minibar utilizzando l'interruttore a 4 vie:

- Il minibar è spento quando è in posizione OFF
- Il minibar funziona a temperatura interna costante più alta (raffreddamento ridotto) quando è in posizione MIN
- Il minibar funziona a temperatura interna media costante quando è in posizione MED
- Il minibar funziona a temperatura interna costante più bassa (raffreddamento maggiore) quando è in posizione MAX

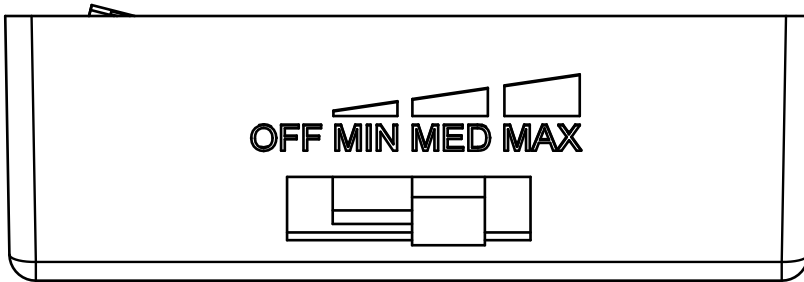

FUNZIONAMENTO IN MODALITÀ TIMER (K SMART - K ECOSMART)

Vedi Capitolo USO DEL TIMER

K SMART - K ECOSMART

FUNZIONAMENTO IN MODALITÀ SISTEMA SMART (K SMART - K ECOSMART)

Il SISTEMA SMART regola l'accensione e lo spegnimento del compressore in base alla presenza o assenza dell'ospite in camera. L'utilizzo del SISTEMA SMART richiede la presenza in camera di un Energy Saver: una tasca porta card per il risparmio energetico.

Il cliente entra in camera e inserisce la card nella tasca, l'Energy Saver invia al Sistema Smart un segnale di presenza dell'ospite in stanza e il compressore del Minibar si ferma (i prodotti all'interno rimangono freschi a lungo grazie al freddo rilasciato dalla piastra ad accumulo). Quando il cliente esce dalla camera e toglie la card dall'Energy Saver un altro messaggio è inviato al Sistema Smart e il Minibar si rimette in funzione. Se l'ospite si ferma molte ore in camera e il freddo accumulato nella piastra si esaurisce, il Minibar si rimette in funzione automaticamente per mantenere i prodotti all'interno freschi. Se la camera rimane non occupata a lungo, il Minibar funziona in modalità ad alto risparmio energetico.



ATTENZIONE!

In modalità SISTEMA SMART non è previsto l'uso del telecomando e del timer.



Sul retro del Minibar sono presenti due spine di alimentazione (K SMART e K ECOSMART).

- Collegare la spina "POWER" alla presa della camera predisposta per il Minibar (presa non collegata all'unità di risparmio energetico).
- Collegare la spina "SIGNAL" ad una presa qualsiasi collegata all'unità di risparmio energetico (Energy saver).

NOTA: Il Minibar funziona in modalità NORMALE/TIMER se la spina "SIGNAL" non è collegata, si intende quindi un funzionamento non collegato alla presenza dell'Ospite in camera e regolato dalla temperatura scelta dal Cliente tramite il selettore descritto nel capitolo DESCRIZIONE E FUNZIONAMENTO.




ATTENZIONE!

Se il cavo POWER e il cavo SIGNAL vengono collegati al contrario, il Minibar funzionerà quando l'ospite è dentro la stanza e si spegnerà quando l'ospite non è in camera.

Per verificare che il collegamento sia stato fatto correttamente, verificare che la luce sia accesa aprendo la porta del Minibar dopo avere controllato che:

- 1) l'unità di risparmio energetico (Energy saver) non sia in funzione ovvero che la smart card non sia inserita
 - 2) il Minibar sia acceso (il selettore di temperatura davanti al Minibar non sia in posizione "0")
- In caso in cui la luce non si accenda, invertire il collegamento dei due cavi di alimentazione.

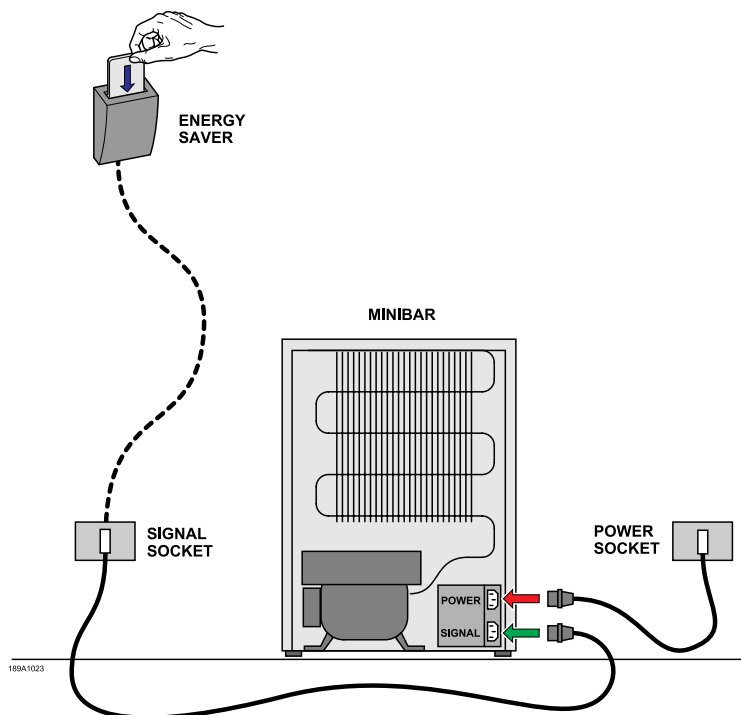


189A1023

K SMART - K ECOSMART

USO DEL TIMER

I Minibar della serie K sono dotati di un termostato pre-tarato posto sul retro del frigo (la temperatura è già regolata a livelli ottimali di funzionamento). La durata dei cicli di raffreddamento è selezionabile tramite il telecomando. Quando il Minibar viene attaccato all'alimentazione di rete, si accende automaticamente utilizzando le funzionalità del termostato meccanico.

CICLO DI FUNZIONAMENTO DEL COMPRESSORE NEL K CONTROLLATO DA TIMER ELETTRONICO

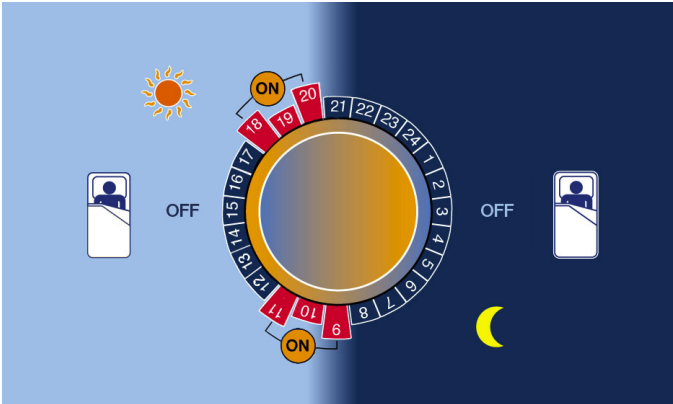

ON

Il compressore è in funzione per raffreddare il contenuto del Minibar e per congelare la piastra ad accumulo di freddo (6 ore su 24 sono sufficienti).

OFF

Il compressore è spento ed il freddo immagazzinato nella piastra ad accumulo provvede a mantenere la temperatura interna al Minibar. Quindi di notte il Minibar è completamente silenzioso.


PROGRAMMI IMPOSTATI PER K VERSIONE PORTA PANNELLABILE

PROGRAMMA	ORE DI FUNZIONAMENTO		TEMPERATURA AMBIENTE
	1° Ciclo	2° Ciclo	
P1	09-12	18-21	25°C
P2	09-13	17-21	28°C
P3	09-13	17-22	30°C
P4	Programmabile		
OFF	Tasto spegnimento		


PROGRAMMI IMPOSTATI PER K VERSIONE PORTA VETRO

PROGRAMMA	ORE DI FUNZIONAMENTO		TEMPERATURA AMBIENTE
	1° Ciclo	2° Ciclo	
P1	09-14	17-22	≤ 25°C
P2	08-14	17-23	≤ 28°C
P3	07-14	17-23	≤ 30°C
P4	Programmabile		
OFF	Tasto spegnimento		

USO DEL TELECOMANDO

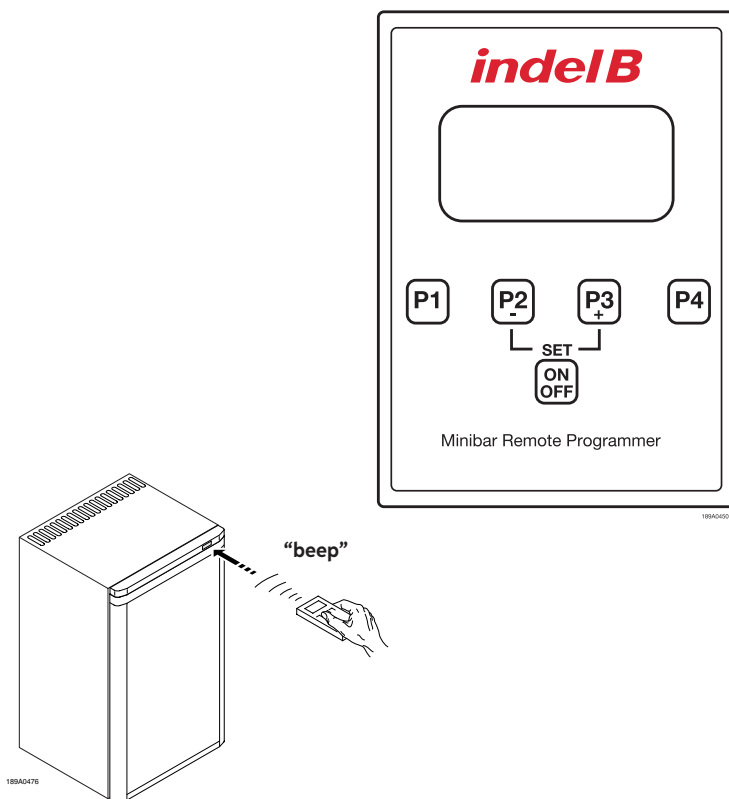

Il Minibar a compressore dotato di telecomando permette di agire sul funzionamento del compressore in modo che funzioni durante determinati periodi della giornata. Ogni frigo ha tre periodi di utilizzo già preimpostati ed uno (P4) programmabile dall'utente. Si possono stabilire al massimo due cicli di ON/OFF nelle 24 ore. Il telecomando è di facile utilizzo. Dopo aver selezionato il programma prescelto sul telecomando, basta avvicinare il telecomando al ricevitore posto sull'esterno del Minibar (ad una distanza di circa 30-40 cm). Tenere premuto il tasto del telecomando relativo al programma prescelto per almeno due secondi: il Minibar inizierà a funzionare. Il display visualizzerà il simbolo che segue.

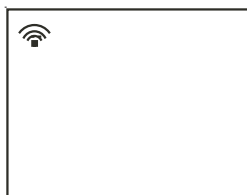

K SMART - K ECOSMART

IMPOSTAZIONE DELL'ORA

Se premete qualsiasi tasto da P1 a P4 più volte, il display mostra il programma selezionato e successivamente l'ora.

Per impostare l'ora, premere P2 e P3 contemporaneamente. Le cifre dell'ora iniziano a lampeggiare e sul display appare "set time".

Premere - (P2) e + (P3) per impostare l'ora corretta.

Per passare all'impostazione dei minuti, premere P1 e successivamente - (P2) e + (P3).

SET TIME
88:88

Premere P4 per salvare la nuova impostazione dell'ora. Il display visualizzerà l'ora corrente

Per impostare un programma (P1, P2, P3 o P4) sul Minibar, premere il pulsante del programma scelto per almeno 2 secondi.

TIME
88:88

Se le batterie sono scariche sul display apparirà il simbolo che segue:



Premere ON/OFF per spegnere il Minibar, il display visualizzerà "Off".
Per riattivare il telecomando, premere nuovamente il tasto ON/OFF.

OFF



ATTENZIONE!

Se la tensione di rete viene interrotta per meno di 48 ore, il Minibar si riaccenderà con il programma precedentemente impostato. Se la tensione di rete viene interrotta per oltre 48 ore, il miniera funzionerà secondo il termostato pre-tarato. Al fine di impostare nuovamente un programma, seguire le istruzioni nel capitolo USO DEL TELECOMANDO.




ATTENZIONE!


Nel caso in cui la tensione venga interrotta volontariamente, non riaccendere (collegare il Minibar alla tensione di rete) prima che siano passati almeno 15 minuti. In caso contrario il compressore potrebbe bloccarsi per alcuni minuti prima di riprendere il normale funzionamento.

Dopo l'installazione della batteria, il display visualizza per 5 secondi l'immagine che segue.

PROGRAMMI IMPOSTATI PER K VERSIONE PORTA PANNELLABILE

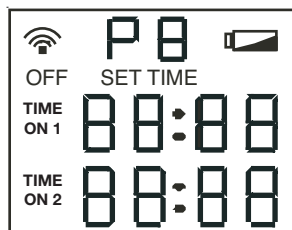




PROGRAMMI IMPOSTATI PER K VERSIONE PORTA VETRO

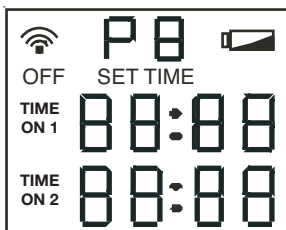




Il display mostra successivamente l'ora corrente. Se nessun tasto viene premuto per i successivi 8 secondi, sul display scompaiono le scritte fino a che non viene premuto un tasto.

Premendo i tasti P1, P2 o P3, sul display appariranno i programmi preimpostati come nelle immagini che seguono. Attenzione: i programmi P1-P2 e P3 sono preimpostati e non possono essere modificati.

PROGRAMMI IMPOSTATI PER K VERSIONE PORTA PANNELLABILE

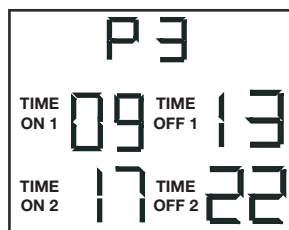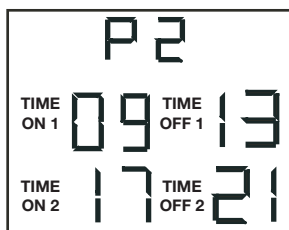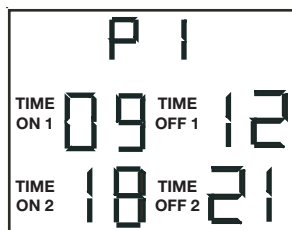


PROGRAMMI IMPOSTATI PER K VERSIONE PORTA VETRO

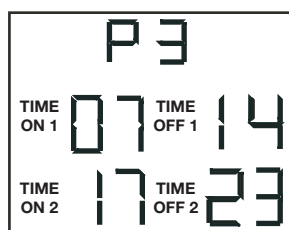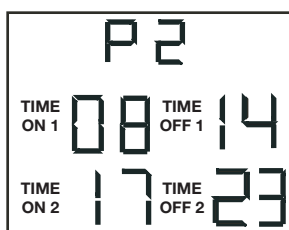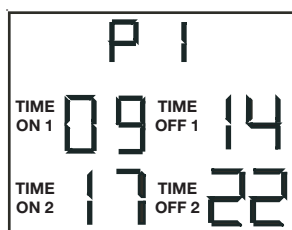


K SMART - K ECOSMART

Premendo il tasto P4, il display mostra quanto segue:

PROGRAMMI IMPOSTATI PER K VERSIONE PORTA PANNELLABILE

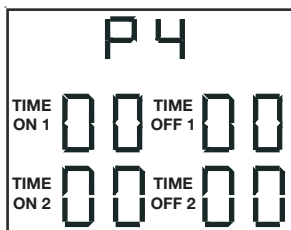

PROGRAMMI IMPOSTATI PER K VERSIONE PORTA VETRO

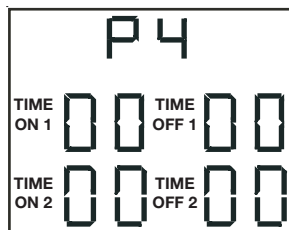

Il programma P4 consente all'utente di impostare due cicli di funzionamento del Minibar (il primo ciclo Time on1 –Time off1 e il secondo ciclo Time on2 e Time off2).

Per personalizzare il programma P4:

premere contemporaneamente P1 e P4.

"Time On1" sulla sinistra comincerà a lampeggiare.

Utilizzare i tasti - (P2) e + (P3) per impostare l'ora di start del primo ciclo.

Premere il tasto P1 per passare ai campi successivi e utilizzare nuovamente i tasti - e + per modificare l'ora di start e stop dei cicli di funzionamento del compressore.

Dopo avere ultimato la personalizzazione del programma, premere P4 per salvare le nuove impostazioni.

NOTA: Dopo aver utilizzato il Minibar in modalità TIMER, per riportarlo alla modalità NORMALE, si deve premere il tasto P4 nel telecomando, dopo aver impostato in tutti gli orari il valore 00:00 (vedi paragrafo: IMPOSTAZIONE DELL'ORA)

NOTA: dopo avere utilizzato il minibar in modalità SMART, per riportarlo alla modalità NORMALE si deve staccare il cavo SIGNAL e premere il tasto P4 nel telecomando, dopo avere impostato in tutti gli orari il valore 00:00 (vedi paragrafo: IMPOSTAZIONE DELL'ORA)

SUGGERIMENTI E CONSIGLI

Normali rumori di funzionamento

- I seguenti rumori sono normali durante il funzionamento:
- Un leggero gorgoglio nelle serpentine quando viene pompato il refrigerante.
- Un ronzio e un rumore pulsante dal compressore quando viene pompato il refrigerante.
- Un rumore di rottura improvvisa dall'interno del dispositivo causato dalla dilatazione termica (un fenomeno fisico naturale e non pericoloso).
- Un leggero clic dal regolatore di temperatura quando il compressore si accende o si spegne.

Suggerimenti per il risparmio energetico


- Non aprire frequentemente lo sportello né lasciarlo aperto più di quanto assolutamente necessario.

APPLICAZIONE TRAINO

Il traino è un dispositivo, formato da due parti A e B, che permette di far aderire la porta del Minibar alla porta del mobile nel quale è inserito, sia in fase di apertura che in fase di chiusura.

Per l'installazione del traino occorre:

- avvitare la parte A alla porta del Minibar;
- aprire la porta del Minibar a 90°;
- avvitare la parte B, perfettamente orizzontale, sulla parte interna dell'anta del mobile, e inserirla nella parte A in modo che possa svolgere la funzione di guida di scorrimento.

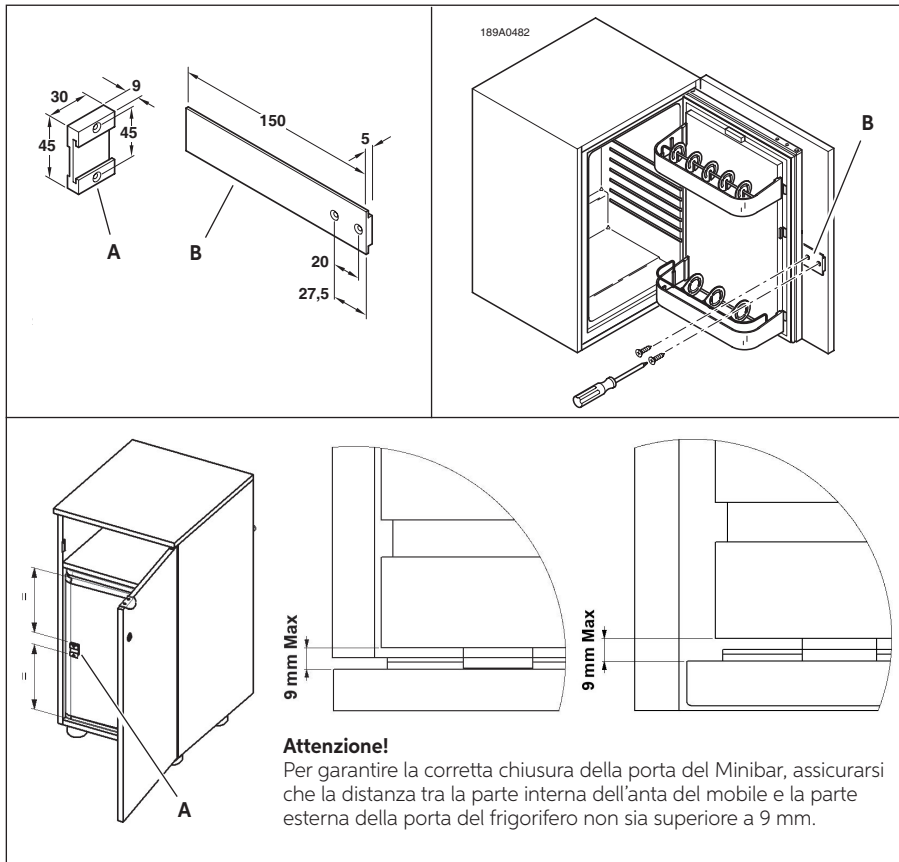

K SMART - K ECOSMART

CURA E PULIZIA

- Pulire regolarmente l'interno e l'esterno del frigorifero utilizzando esclusivamente acqua tiepida e detersivo neutro;
- Dopo il lavaggio risciacquare con acqua pulita e asciugare accuratamente con un panno morbido;
- Non utilizzare: prodotti specifici per vetri e specchi; detersivi liquidi; in polvere, o spray; solventi; alcool; ammoniaca o prodotti abrasivi;
- In caso di non utilizzo si consiglia di asciugare bene l'interno e di lasciare la porta semiaperta per aerare l'interno.
- Prima della manutenzione, disattivare il dispositivo e scollegare la spina di alimentazione dalla presa di alimentazione.
- Questo dispositivo contiene degli idrocarburi nell'unità rinfrescante Solo il personale qualificato deve eseguire le operazioni di manutenzione e la ricarica dell'unità.
- Esaminare regolarmente il drenaggio del dispositivo e, se necessario, pulirlo. Se il drenaggio è bloccato, l'acqua scongelata si raccoglie nel fondo del dispositivo.
- La parte interna della cantina per vini deve essere pulita regolarmente per evitare la formazione di odori.
- Controllare regolarmente la guarnizione dello sportello per verificare che non vi siano detriti.
- Spegnerne il dispositivo prima della pulizia, rimuovere tutti i cibi, i ripiani, i cassetti, ecc.
- Pulire le superfici interne utilizzando una soluzione composta acqua tiepida e bicarbonato La soluzione deve essere composta da 2 cucchiaini di bicarbonato e un quarto di litro di acqua.
- Risciacquare e asciugare completamente.

ASSISTENZA

In caso di mancato o anormale funzionamento verificare che:

- a) la spina sia correttamente inserita nella presa di rete;
- b) la tensione di rete sia corrispondente a quella indicata nella tabella DATI TECNICI;
- c) la manopola di regolazione temperatura non sia sulla posizione di "0";
- d) il frigorifero non sia posto in prossimità di fonti di calore o sotto il sole;
- e) il frigorifero sia stato installato rispettando le aperture di areazione.
- f) Per riparare il dispositivo contattare un centro di assistenza autorizzato. Usare solo parti di ricambio originali.
- g) Se il frigorifero non funziona contattare un centro di assistenza autorizzato o fare riferimento ai contatti indicati nel nostro sito web www.indelb.com
- h) Nota: riparazioni fatte in autonomia o non professionali possono avere delle conseguenze sulla sicurezza e potrebbero annullare la garanzia.
- i) Le seguenti parti di ricambio saranno disponibili per 7 anni dopo la dismissione del modello: termostati, sensori di temperatura, schede di circuito stampato, fonti di luce, maniglie per sportello, cerniere per sportello, ripiani e cestelli. Nota: alcune di queste parti di ricambio sono disponibili solo per i riparatori professionisti e non tutte le parti di ricambio sono rilevanti per tutti i modelli. Le guarnizioni per sportello saranno disponibili per 10 anni dopo la dismissione del modello.
- j) Se è necessario ordinare parti di ricambio contattare un centro di assistenza autorizzato o fare riferimento ai contatti indicati nel nostro sito web www.indelb.com

DATI TECNICI: DATABASE EPREL

Le informazioni tecniche sono riportate nella targhetta sul lato interno del dispositivo e sull'etichetta della classe energetica. Il QR code riportato sull'etichetta della classe energetica fornito con il dispositivo fornisce un link web alle informazioni correlate alle prestazioni del dispositivo nel database EU EPREL. Conservare l'etichetta della classe energetica per riferimenti insieme al manuale utente e a tutti gli altri documenti forniti con questo dispositivo.

È possibile anche trovare le stesse informazioni in EPREL sul sito <https://eprel.ec.europa.eu> e tramite il nome modello e il numero di prodotto riportato sulla targhetta del dispositivo. Vedere il sito www.theenergylabel.eu per informazioni dettagliate sull'etichetta della classe energetica. Le informazioni tecniche sono riportate sulla targhetta, sul lato esterno o interno del dispositivo e nell'etichetta della classe.

SOLO PER VENDITE ALL'INTERNO DELLA COMUNITÀ EUROPEA (UE)

Questo apparecchio è contrassegnato in conformità alla Direttiva Europea 2012/19/EU (WEEE). Il simbolo sul prodotto indica che questo prodotto non deve essere trattato come rifiuto domestico.

Garantire che questo prodotto non venga immesso nell'ambito dei flussi dei rifiuti urbani ma trattato come RAEE professionale.



K SMART - K ECOSMART

SERIES K20

TECHNICAL SPECIFICATIONS	PRODUCT CLASSIFICATION (L)	DIMENSION HXWxD (MM)	VOLTAGE (V) FREQUENCY (HZ)	NOMINAL POWER (W)	GAS USED	NET WEIGHT (KG)
K20 ECOSMART	20	440x420x380	220 - 240 50 Hz	58	R 600a (0,018 kg)	15.3
K20 ECOSMART PV	20	440x420x390	220 - 240 50 Hz	58	R 600a (0,018 kg)	18.7
K20 ECOSMART G	20	440x420x390	220 - 240 50/60 Hz	58	R 600a (0,018 kg)	15.3
K20 ECOSMART G PV	20	440x420x400	220 - 240 50/60 Hz	58	R 600a (0,018 kg)	18.7

TECHNICAL SPECIFICATIONS	PRODUCT CLASSIFICATION (L)	DIMENSION HXWxD (MM)	VOLTAGE (V) FREQUENCY (HZ)	NOMINAL POWER (W)	GAS USED	NET WEIGHT (KG)
K20 SMART	20	440x420x380	220 - 240 50 Hz	58	R 134a (0,036 kg)	15.3
K20 SMART PV	20	440x420x390	220 - 240 50 Hz	58	R 134a (0,036 kg)	18.7
K20 SMART G	20	440x420x390	220 - 240 50/60 Hz	58	R 134a (0,036 kg)	15.3
K20 SMART G PV	20	440x420x400	220 - 240 50/60 Hz	58	R 134a (0,036 kg)	18.7

SERIES K35

TECHNICAL SPECIFICATIONS	PRODUCT CLASSIFICATION (L)	DIMENSION HXWxD (MM)	VOLTAGE (V) FREQUENCY (Hz)	NOMINAL POWER (W)	GAS USED	NET WEIGHT (KG)	CO2 EQ.
K35 ECOSMART	35	555x400x425	220 - 240 50 Hz	58	R 600a (0,019 kg)	17.3	
K35 ECOSMART PV	35	555x400x435	220 - 240 50 Hz	58	R 600a (0,019 kg)	21.8	
K35 ECOSMART G	35	555x400x425	220 - 240 50/60 Hz	58	R 600a (0,019 kg)	17.3	
K35 ECOSMART G PV	35	555x400x435	220 - 240 50/60 Hz	58	R 600a (0,019 kg)	21.8	
K35 SMART	35	555x400x425	220 - 240 50 Hz	58	R 134a (0,040 kg)	17.3	0,0572t
K35 SMART PV	35	555x400x435	220 - 240 50 Hz	58	R 134a (0,040 kg)	21.8	0,0572t

ENGLISH

K SMART - K ECOSMART

SERIES K40

TECHNICAL SPECIFICATIONS	PRODUCT CLASSIFICATION (L)	DIMENSION HXWxD (MM)	VOLTAGE (V) FREQUENCY (Hz)	NOMINAL POWER (W)	GAS USED	NET WEIGHT (KG)	CO2 EQ.
K40 ECOSMART	40	555x400x470	220 - 240 50 Hz	58	R 600a (0,019 kg)	19.1	
K40 ECOSMART PV	40	555x400x480	220 - 240 50 Hz	58	R 600a (0,019 kg)	22.8	
K40 ECOSMART PV 3D	40	555x400x480	220 - 240 50 Hz	58	R 600a (0,019 kg)	22.8	
K40 ECOSMART G	40	560x400x470	220 - 240 50/60 Hz	58	R 600a (0,019 kg)	19.1	
K40 ECOSMART G PV	40	560x400x480	220 - 240 50/60 Hz	58	R 600a (0,019 kg)	22.8	
K40 SMART	40	560x400x470	220 - 240 50 Hz	75	R 134a (0,040 kg)	19.1	0,0572t
K40 SMART PV	40	560x400x480	220 - 240 50 Hz	75	R 134a (0,040 kg)	22.8	0,0572t
K40 SMART G	40	560x400x470	220 - 240 50/60 Hz	75	R 134a (0,040 kg)	19.1	0,0572t
K40 SMART G PV	40	560x400x480	220 - 240 50/60 Hz	75	R 134a (0,040 kg)	23.5	0,0572t

SERIES K60

TECHNICAL SPECIFICATIONS	PRODUCT CLASSIFICATION (L)	DIMENSION HXWxD (MM)	VOLTAGE (V) FREQUENCY (HZ)	NOMINAL POWER (W)	GAS USED	NET WEIGHT (KG)	CO2 EQ.
K60 ECOSMART	60	570x495x485	220 - 240 50 Hz	58	R 600a (0,019 kg)	21	
K60 ECOSMART PV	60	570x495x495	220 - 240 50 Hz	58	R 600a (0,019 kg)	25.5	
K60 ECOSMART G	60	570x500x490	220 - 240 50/60 Hz	58	R 600a (0,019 kg)	21	
K60 ECOSMART G PV	60	570x495x495	220 - 240 50/60 Hz	58	R 600a (0,019 kg)	25.5	
K60 SMART	60	570x500x490	220 - 240 50 Hz	75	R 134a (0,040 kg)	21	0,0572t
K60 SMART PV	60	570x495x495	220 - 240 50 Hz	75	R 134a (0,040 kg)	25.5	0,0572t
K60 SMART G	60	570x500x490	220 - 240 50/60 Hz	75	R 134a (0,040 kg)	21	0,0572t
K60 SMART G PV	60	570x495x495	220 - 240 50/60 Hz	75	R 134a (0,040 kg)	25.5	0,0572t

NOTE: Further information is provided on the technical data label inside the product.

The SMART models contain R134a fluorinated greenhouse gas in a hermetically sealed system that requires the presence of the gas in order to operate.

The ECOSMART models contain isobutane (R600a), a natural gas with a high level of environmental compatibility.

K SMART - K ECOSMART



WARNINGS



WARNING!

This appliance is intended to be used in household and similar applications such as

- Staff kitchen areas in shops, offices and other working environments;
- Farm houses and by clients in hotels, motels and other residential type environments;
- Bed and breakfast type environments;
- Catering and similar non-retail applications.

The Minibars must not be installed outdoors, even if they are protected by a roof.

When making the connections, it is not advisable to use extensions or multiple sockets. If the Minibar is installed between other furniture items, make sure the cable is not bent or dangerously compressed.

Do not undertake cleaning or maintenance operations unless you have first disconnected the Minibar from the power supply mains.

To ensure proper operation and a limited power consumption, it is important for the installation to be performed properly. To obtain the best operation, make sure that the cooling unit is properly aired.

IndelB no responsibility is taken for any injury or damage to things and/or to the Minibar due to a kind of installation different from the one illustrated in this manual.



WARNING!

- Before the installation and use of the appliance, carefully read the supplied instructions
- Always keep the instructions with the appliance for future reference
- Keep ventilation openings, in the appliance enclosure or in the built-in structure, clear of obstruction.
- Do not use mechanical devices or other means to accelerate the defrosting process, other than those recommended by the manufacturer.
- Do not use electrical appliances inside the food storage compartments of the appliance, unless they are of the type recommended by the manufacturer.
- Please keep the products away from the fire or similar glowing substance before you dispose the refrigerator.
- The appliance cannot be used in public transportation.
- Young children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.
- This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved
- This appliance may be used by children between 3 and 8 years of age and persons with very extensive and complex disabilities, if they have been properly instructed
- Children of less than 3 years of age should be kept away from the appliance unless continuously supervised
- Do not let children play with the appliance
- Children shall not carry out cleaning and user maintenance of the appliance without supervision
- Keep all packaging away from children and dispose of it appropriately
- This refrigerating appliance is intended to be used at ambient temperatures ranging from 16 °C to 32 °C
- Wait at least 4 hours before connecting the appliance to the power supply. This is to allow the oil to flow back in the compressor.
- This refrigerating appliance is not suitable for freezing foodstuffs.
- There is no difference in consumption between the possible configuration of the shelves/basket
- Setting the fridge to a lower temperature (higher thermostat setting) will result to a longer foodstuffs maintaining

- There are no most appropriate compartments of the appliance where specific types of food need to be stored. The appliance is not big enough to take into account different temperature distribution inside of it.
- The appliance is not intended for use by young children or infirm persons unless they have been adequately supervised by a responsible person to ensure that they can use the unit safely.
- Risk of child entrapment. Before disposing of the old device:
 - Take off the doors.
 - Leave the shelves in place so that children may not easily get inside.
- Do not store explosive substances such as aerosol cans with a flammable propellant in this appliance.
- Risk of fire and electrical shock or fire.
- If damage occurs to the refrigerant circuit, make sure that there are no flame and sources of ignition in the room. Ventilate the room.
- Do not let hot items to touch the plastic parts of the appliance.
- Do not store flammable gas and liquid in the appliance.
- Do not put flammable products or items that are wet with flammable products in, near or on the appliance.
- Do not touch the compressor or the con-denser. They are hot.
- Do not use multi-plug adapters and extension cables.
- Make sure not to cause damage to the electrical components (e.g. mains plug, mains cable, compressor). Contact the Service or an electrician to change the electrical components.

**WARNING!**

- Be careful not to cause damage to the refrigerant circuit. It contains isobutane (R600a), a natural gas with a high level of environmental compatibility. This gas is flammable.

**WARNING!**


- Use the minibar exclusively for cooling and storing closed beverages and snacks.
- Do not store any perishable food in the minibar.
- Food may only be stored in its original packaging or in suitable containers.
- The minibar is not intended to be brought into contact with food.
- The minibar is not intended for the proper storage of medicines. See the instructions in the package leaflet for the medicinal product.

K SMART - K ECOSMART


INSTALLATION

To install the Minibar properly, you must ensure the air supply to the refrigerating unit making openings for air inlet and outlet as shown on the following figure.

VENTILATION

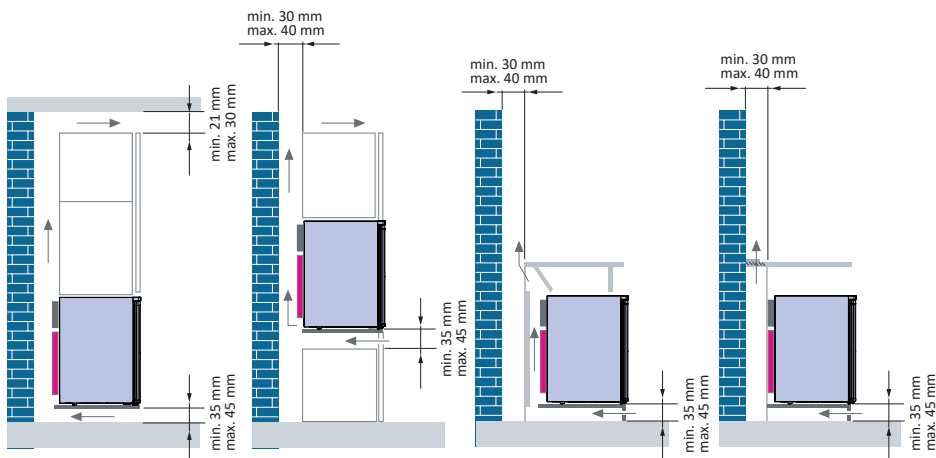

The compressor cooling system lets out heat and needs good ventilation. Therefore places with bad ventilation are not very suitable. The Minibar must be installed in a place with an opening which guarantees the necessary exchange of air, and it is of the utmost importance not to cover up or obstruct the grids which provide the device with proper ventilation. One must also avoid positioning it in a place which is directly exposed to sunlight or to other heat sources.

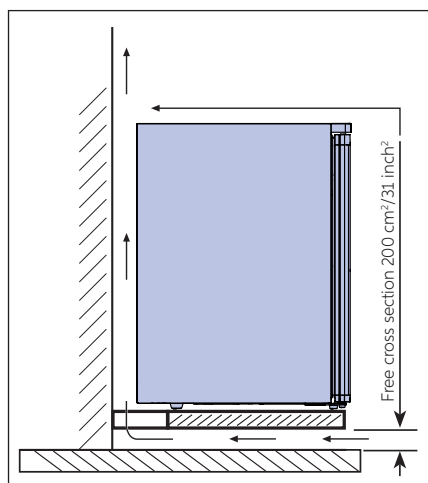

For built-in models, you must fit the Minibar into the cabinet, guaranteeing a cross section at the air inlet and outlet of at least $200 \text{ cm}^2/31 \text{ inch}^2$, corresponding to a height of 48 mm/1,89 inch along the entire width of the refrigerator. Leave a space of 60 mm/2,36 inch between the top and sides of the Minibar and the cabinet.

The gap between the top of the fridge and the wall should be 21 mm~30 mm/0,82~1,18 inch. If the gap exceeds 30 mm/1,18 inch, the installation of a bracket between the top of the fridge and the wall is necessary to ensure that the maximum height of the gap is 30 mm/1,18 inch.

You must fit the Minibar into the cabinet, guaranteeing a cross section at the air inlet and outlet of at least $200 \text{ cm}^2/31 \text{ inch}^2$.

WIRING CONNECTIONS AND EARTHING

Before putting the plug into the power socket, make sure the mains voltage is the same as the one shown on the technical specification plate (located inside the Minibar) and that the socket is equipped with proper earthing, as laid down in the regulations on wiring system safety. Also, the power socket must be able to hold up to the maximum power of the device, shown on the same plate.



ATTENTION PLEASE!

If the socket is not equipped with an earthing system or if multiple sockets or adaptors are used, the Manufacturer will not be liable for any injury or damage to things and/or to the Minibar.



ATTENTION PLEASE!

The user must always be able to access the power supply socket.



ATTENTION PLEASE!

If the power cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer or its service agent or a similarly qualified person in order to avoid a hazard.

K SMART - K ECOSMART

GENERAL INFORMATION - K SMART AND K ECOSMART

K SMART and K ECOSMART minibar have three operations methods:



STANDARD: a switch selects the options of minimum and maximum cold. By setting the thermostat, the equipment operates like a standard refrigerator, with electronic defrosting.



TIMER: used to program the compressor operating time.



SMART SYSTEM: it detects the presence of the guest in the room and activates the compressor when the guest goes out.


K ECOSMART is set from factory on STANDARD operation method.

DESCRIPTION AND OPERATION

STANDARD OPERATION METHOD : FUNCTIONING (K SMART - K ECOSMART)

It is possible to adjust the cooling temperature inside the minibar using the 4-way switch:

- The minibar is OFF when in position OFF
- The minibar operates as a higher (reduced cooling) internal constant temperature when in position MIN
- The minibar operates as medium internal constant temperature when in position MED
- The minibar operates as a lower (increased cooling) internal constant temperature when in position MAX

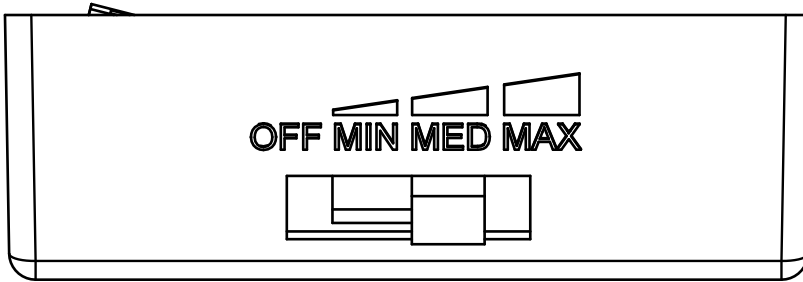

TIMER OPERATION METHOD: FUNCTIONING (K SMART - K ECOSMART)

See TIMER operation method: USE

K SMART - K ECOSMART

SMART SYSTEM OPERATION METHOD: FUNCTIONING (K SMART - K ECOSMART)

The SMART SYSTEM controls the turning on and off of the compressor based on the presence or absence of the guest in the room. The use of the SMART SYSTEM requires the presence in the room of an Energy Saver device: a card-holder designed to save energy.

The guest enters the room and inserts the card into the card holder; the Energy Saver device sends a signal to the SMART SYSTEM to indicate that a guest is present in the room and the minibar compressor stops (the products inside the minibar remain cold for a long time due to the cold released by the cold-holding plate). When the guest leaves the room and removes the card from the Energy Saver holder, another signal is sent to the SMART SYSTEM and the minibar turns on again. If the guest remains in the room for many hours and the cold accumulated in the eutectic plate runs out, the minibar turns on automatically to keep the products cold. If the room is not occupied for a long time, the minibar operates in high energy saving mode.



ATTENTION!

With the SMART SYSTEM operation method, timer and standard operation methods are not used.



There are two power supply plugs on the back of the Minibar (K SMART - K ECOSMART).

- Connect the "POWER" plug to the socket in the room specifically for the Minibar (socket not connected to the energy saving system).
- Connect the "SIGNAL" plug to any socket connected to the energy saving system (Energy saver).

NOTE: The K Ecosmart Minibar operates in STANDARD/TIMER mode where the "SIGNAL" plug is not connected. Standard mode refers to operation not relative to identification of the Guest in the room and operation which is regulated by the temperature selected by the Client using the switch described above.




ATTENTION!

If the POWER and SIGNAL cables are connected in reverse, the fridge will operate whilst the guest is in the room and will switch itself off when the guest leaves the room.

To confirm that the connection is correct, check that the light illuminates when opening the Minibar door subsequent to checking that:

- 1) the energy saving system (Energy saver) is not functioning and that the smart card has not been inserted
- 2) the Minibar is on (the temperature switch at the front of the Minibar must not be in position "0").

In the instance that the light does not illuminate, invert the connection of the two power cables.

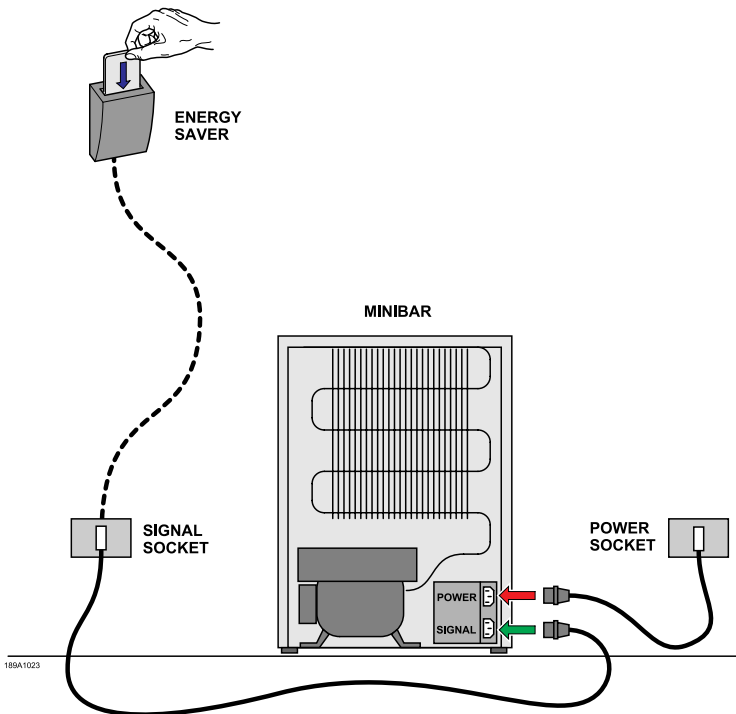


185A1023

K SMART - K ECOSMART

TIMER OPERATION METHOD: USE

The Minibars of the K series are equipped with a pre-set thermostat located on the back of the refrigerator (the temperature has already been adjusted to the correct operating levels). You can select the duration of the cooling cycles using the remote control. When the Minibar is connected to power supply, it automatically turns on using the mechanical thermostat functions.

OPERATING CYCLES OF K COMPRESSOR UNIT CONTROLLED BY THE ELECTRONIC TIMER

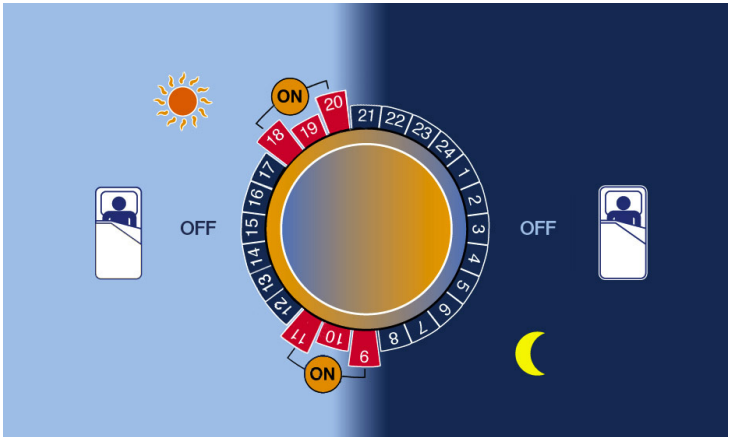

ON

The compressor is in operation to cool the contents of Minibar and to freeze the eutectic plate (6 hours over 24 hour are sufficient).

OFF

The compressor is Off and the cooling energy stored in the holding plate maintains the inside Minibar temperature. The Minibar is completely noiseless during the night.



PRESET PROGRAMS FOR K VERSION, IN WHICH A PANEL CAN BE INSTALLED ON THE DOOR

PROGRAM	WORKING TIME		AMBIENT TEMPERATURE
	1st cycle	2nd cycle	
P1	09-12	18-21	25°C
P2	09-13	17-21	28°C
P3	09-13	17-22	30°C
P4	adjustable		
OFF	switch ON/off		


PRESET PROGRAMS FOR K VERSION WITH GLASS DOOR

PROGRAM	WORKING TIME		AMBIENT TEMPERATURE
	1st cycle	2nd cycle	
P1	09-14	17-22	≤ 25°C
P2	08-14	17-23	≤ 28°C
P3	07-14	17-23	≤ 30°C
P4	adjustable		
OFF	switch ON/off		

THE REMOTE CONTROL

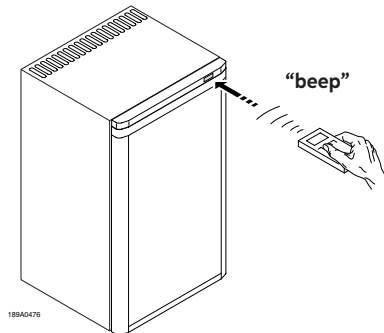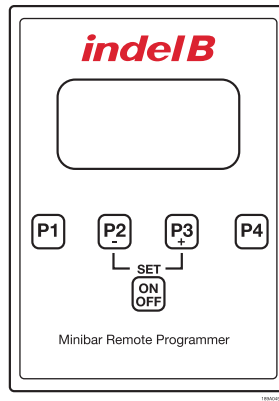

The compressor Minibar equipped with a remote control allows you to set the operation of the compressor to make it work at certain times of day. Each refrigerator has three periods of use which have already been preset, and one (P4) which can be programmed by the user. One can set a maximum of two ON/OFF cycles within 24 hours. The remote control is easy to use. After choosing the programme on the remote control, just point the remote control at the receiver on the outside of the Minibar (at a distance of about 30-40 cm). Keep the button for the chosen programme on the remote control pressed for at least two seconds: the Minibar will start to work. The display will display the following symbol.

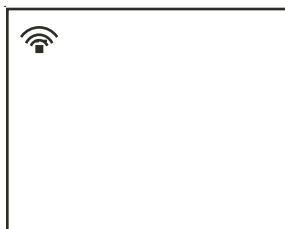

K SMART - K ECOSMART

SETTING THE TIME

If you press any button from P1 to P4 several times, the display will show the chosen programme and then the time.

To set the time, press P2 and P3 at the same time. The hour digits will start to flash and the display will show the words "set time".

Press - (P2) and + (P3) to set the right time.

To set the minutes, press P1 and then - (P2) and + (P3).

Press P4 to save the new time setting. The display will show the current time.

To set a programme (P1, P2, P3 or P4) on the Minibar, press the button of the chosen programme for at least 2 seconds.

If the batteries have run out, the display will show this symbol:

Press ON/OFF to turn the Minibar off. The display will show "Off". To enable the remote control again, press the ON/OFF key.





ATTENTION!

If the mains power supply is cut off for less than 48 hours, the Minibar turns on again using the previously set program. If the mains power supply is cut off for more than 48 hours, the Minibar will be operated by the pre-calibrated thermostat. To set a program again, follow the instructions given on THE REMOTE CONTROL.




ATTENTION!

If the power supply is voluntarily cut off, wait at least 15 minutes before turning the refrigerator on again (i.e. before connecting it to mains supply). If not, the compressor could be locked for few minutes before starting its normal operating.

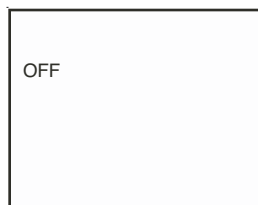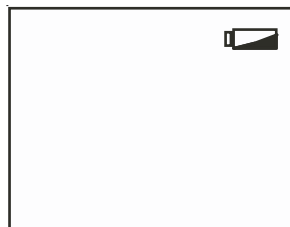


After installing the battery, the display will show the following picture for 5 seconds.

PRESET PROGRAMS FOR K VERSION, IN WHICH A PANEL CAN BE INSTALLED ON THE DOOR

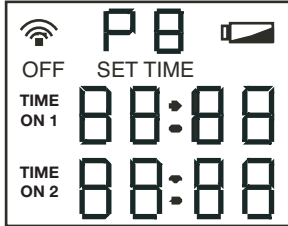




PRESET PROGRAMS FOR K VERSION WITH GLASS DOOR

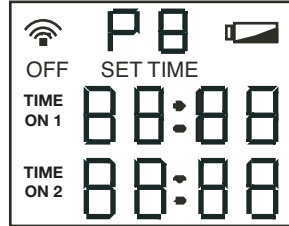




The display then shows the current hour. If no button is pressed during the following 8 seconds, the words will disappear on the display until another button is pressed.

If you press the buttons P1, P2 or P3, the display will show the pre-set programmes as in the following images. Attention: the programmes P1-P2 and P3 are pre-set and cannot be changed.

PRESET PROGRAMS FOR K VERSION, IN WHICH A PANEL CAN BE INSTALLED ON THE DOOR

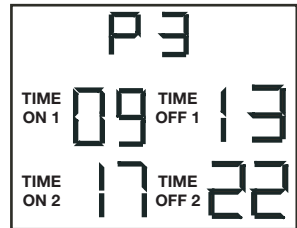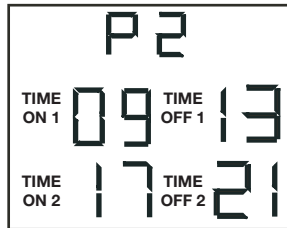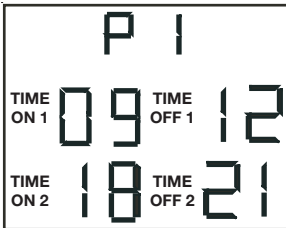


PRESET PROGRAMS FOR K VERSION WITH GLASS DOOR

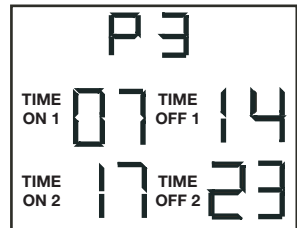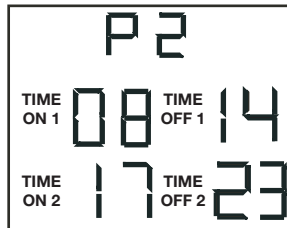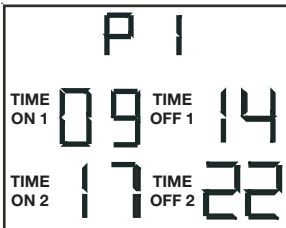


K SMART - K ECOSMART

If you press the button P4, the display will show the following:

PRESET PROGRAMS FOR K VERSION, IN WHICH A PANEL CAN BE INSTALLED ON THE DOOR

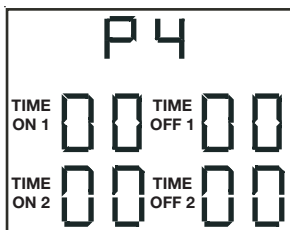

PRESET PROGRAMS FOR K VERSION WITH GLASS DOOR

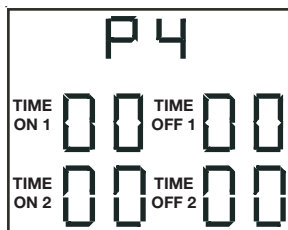

The programme P4 allows the user to set two refrigerator working cycles (the first cycle Time on1 –Time off1 and the second cycle Time on2 and Time off2).

To customise the programme P4:

press P1 and P4 simultaneously.

"Time On1" will start to flash on the left.

Use the buttons - (P2) and + (P3) to set the starting time of the first cycle.

Press the button P1 to move ahead to the following fields and then use the - and + buttons again to change the starting and stopping time of the operation cycles of the compressor.

After completing the customisation of the programme, press P4 to save the new settings.

NOTE: After having used the minibar with the TIMER operation method, to pass again in STANDARD operation method, please set P4 on the remote control with all value at 00:00 and push P4 (see instruction SETTING THE TIME).

NOTE: after having used the minibar with the SMART operation method, to pass again in STANDARD operation method, unplug the SIGANL cable and st P4 on the remote control with a value at 00.00 and push P4 (see instruction SETTING THE TIME).

HINTS AND TIPS

Normal operating sounds

The following sounds are normal during operation:

- A faint gurgling and bubbling sound from coils sound when refrigerant is pumped.
- A whirring and pulsating sound from the compressor when refrigerant is pumped.
- A sudden cracking noise from inside appliance caused by thermic dilatation (a natural and not dangerous physical phenomenon).
- A faint click noise from the temperature regulator when the compressor switches on or off.

Hints for energy saving



- Do not open the door frequently or leave it open longer than absolutely necessary.

APPLYING THE DRAFT

The draft is a device - consisting of two parts, A and B - which connects the door of the Minibar to the door of the piece of furniture it is fitted into, both when opening and when closing.

To install the draft, proceed as follows:

- screw the part A on to the door of the Minibar;
- open the door of the Minibar by 90°;
- screw the part B, perfectly horizontal, to the inside of the leaf of the piece of furniture, and fit it into the part A so it can work as a sliding guide.

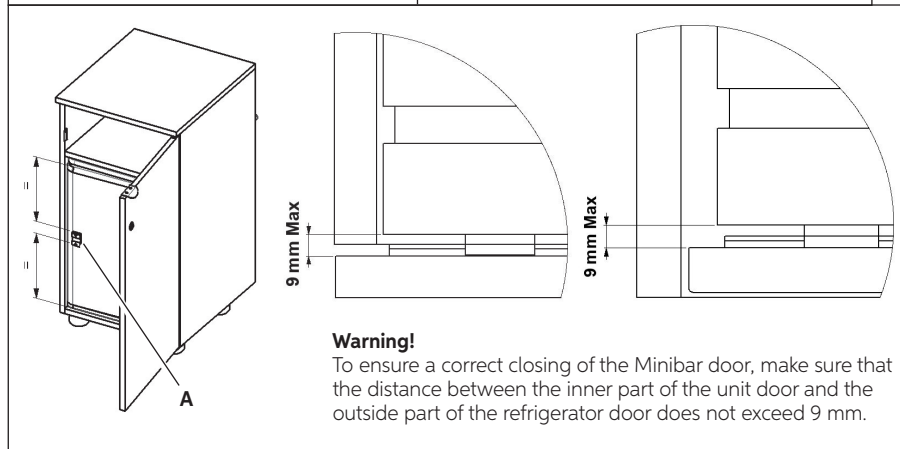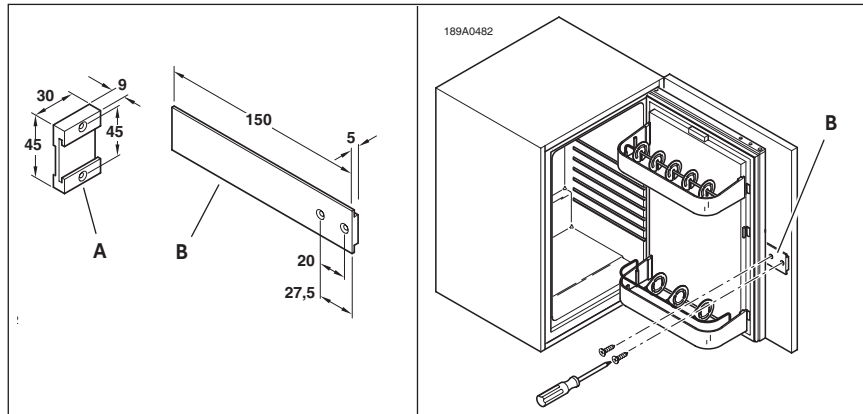

K SMART - K ECOSMART

CARE AND CLEANING

- Regularly clean the inside and outside of the refrigerator using only warm water and a neutral detergent.
- Subsequent to washing, rinse with clean water and dry thoroughly using a soft cloth.
- Do not use the following: special glass and mirror cleaning products, liquid, powder, or spray detergents, alcohol, ammonia or abrasive products.
- If you are not using the minibar, we suggest cleaning it well inside and leaving the door ajar to ventilate the interior.
- Before maintenance, deactivate the appliance and disconnect the mains plug from the mains socket.
- This appliance contains hydrocarbons in the cooling unit. Only a qualified person must do the maintenance and the recharging of the unit.
- Regularly examine the drain of the appliance and if necessary, clean it. If the drain is blocked, defrosted water collects in the bottom of the appliance.
- The interior of the wine cellar should be cleaned regularly to avoid odor.
- Check the door gasket regularly to make sure there are no debris.
- Please turn off the power before cleaning, remove all food, shelves, drawers, etc.
- Clean the inside surfaces with a warm water and baking soda solution. The solution should be about 2 tablespoons of baking soda to a quart of water.
- Rinse and dry thoroughly.

SERVICE

In the event of failure or a technical fault, make sure that:

- a) the plug is correctly plugged into the mains socket;
- b) the mains voltage corresponds to the voltage shown on the TECHNICAL DATA table;
- c) the temperature adjusting knob is not in the position "0";
- d) the fridge is not near sources of heat or exposed to sunlight;
- e) the refrigerator is installed in such a way, to respect the ventilation openings.
- f) To repair the appliance, contact an Authorized Service Centre. Use original spare parts only.
- g) If the refrigerator still does not work please contact an Authorized Service Centre or refer to the contacts in our website www.indelb.com
- h) Please note that self-repair or nonprofessional repair can have safety consequences and might void the guarantee.
- i) The following spare parts will be available for 7 years after the model has been discontinued: thermostats, temperature sensors, printed circuit boards, light sources, door handles, door hinges, trays and baskets. Please note that some of these spare parts are only available to professional repairers, and that not all spare parts are relevant for all models. Door gaskets will be available for 10 years after the model has been discontinued.
- j) If you need to order a spare part please contact an Authorized Service Centre or refer to the contacts on the website www.indelb.com

TECHNICAL DATA: EPREL DATABASE

The technical information is situated in the rating plate on the internal side of the appliance and on the energy label. The QR code on the energy label supplied with the appliance provides a web link to the information related to the performance of the appliance in the EU EPREL database. Keep the energy label for reference together with the user manual and all other documents provided with this appliance.

It is also possible to find the same information in EPREL using the link <https://eprel.ec.europa.eu> and the model name and product number that you find on the rating plate of the appliance. See the link www.theenergylabel.eu for detailed information about the energy label. The technical information are situated in the rating plate, on the external or internal side of the appliance and in the energy label

IN CASE OF FAILURE TO WORK OR FAULTY OPERATION MAKE SURE THAT:

- a) the plug is fitted properly into the mains socket;
- b) the power mains voltage is the same as the one specified on the TECHNICAL SPECIFICATIONS label;
- c) the refrigerator is not located near heat sources or under the sun.

ONLY FOR SALES WITHIN THE EUROPEAN COMMUNITY (EU)

This appliance is marked according to the European Directive 2012/19 / EU (WEEE). The symbol on the product indicates that this product should not be treated as household waste.

Ensure that this product is not entered as part of the flows of municipal waste but treated as professional WEEE.



K SMART - K ECOSMART

SERIE K20

DATOS TÉCNICOS	CLASE DE PRODUCTO (L)	DIMENSIONES HXLXP (MM)	TENSIÓN (V) FRECUENCIA (HZ)	POTENCIA NOMINAL (W)	TIPO DE GAS UTILIZADO	PESO NETO (KG)
K20 ECOSMART	20	440x420x380	220 - 240 50 Hz	58	R 600a (0,018 kg)	15.3
K20 ECOSMART PV	20	440x420x390	220 - 240 50 Hz	58	R 600a (0,018 kg)	18.7
K20 ECOSMART G	20	440x420x390	220 - 240 50/60 Hz	58	R 600a (0,018 kg)	15.3
K20 ECOSMART G PV	20	440x420x400	220 - 240 50/60 Hz	58	R 600a (0,018 kg)	18.7

DATOS TÉCNICOS	CLASE DE PRODUCTO (L)	DIMENSIONES HXLXP (MM)	TENSIÓN (V) FRECUENCIA (HZ)	POTENCIA NOMINAL (W)	TIPO DE GAS UTILIZADO	PESO NETO (KG)
K20 SMART	20	440x420x380	220 - 240 50 Hz	58	R 134a (0,036 kg)	15.3
K20 SMART PV	20	440x420x390	220 - 240 50 Hz	58	R 134a (0,036 kg)	18.7
K20 SMART G	20	440x420x390	220 - 240 50/60 Hz	58	R 134a (0,036 kg)	15.3
K20 SMART G PV	20	440x420x400	220 - 240 50/60 Hz	58	R 134a (0,036 kg)	18.7

SERIE K35

DATOS TÉCNICOS	CLASE DE PRODUCTO (L)	DIMENSIONES HXLXP (MM)	TENSIÓN (V) FRECUENCIA (HZ)	POTENCIA NOMINAL (W)	TIPO DE GAS UTILIZADO	PESO NETO (KG)	CO2 EQ.
K35 ECOSMART	35	555x400x425	220 - 240 50 Hz	58	R 600a (0,019 kg)	17.3	
K35 ECOSMART PV	35	555x400x435	220 - 240 50 Hz	58	R 600a (0,019 kg)	21.8	
K35 ECOSMART G	35	555x400x425	220 - 240 50/60 Hz	58	R 600a (0,019 kg)	17.3	
K35 ECOSMART G PV	35	555x400x435	220 - 240 50/60 Hz	58	R 600a (0,019 kg)	21.8	
K35 SMART	35	555x400x425	220 - 240 50 Hz	58	R 134a (0,040 kg)	17.3	0,0572t
K35 SMART PV	35	555x400x435	220 - 240 50 Hz	58	R 134a (0,040 kg)	21.8	0,0572t

ESPAÑOL

K SMART - K ECOSMART

SERIE K40

DATOS TÉCNICOS	CLASE DE PRODUCTO (L)	DIMENSIONES HXLXP (MM)	TENSIÓN (V) FRECUENCIA (HZ)	POTENCIA NOMINAL (W)	TIPO DE GAS UTILIZADO	PESO NETO (KG)	CO2 EQ.
K40 ECOSMART	40	555x400x470	220 - 240 50 Hz	58	R 600a (0,019 kg)	19.1	
K40 ECOSMART PV	40	555x400x480	220 - 240 50 Hz	58	R 600a (0,019 kg)	22.8	
K40 ECOSMART PV 3D	40	555x400x480	220 - 240 50 Hz	58	R 600a (0,019 kg)	22.8	
K40 ECOSMART G	40	560x400x470	220 - 240 50/60 Hz	58	R 600a (0,019 kg)	19.1	
K40 ECOSMART G PV	40	560x400x480	220 - 240 50/60 Hz	58	R 600a (0,019 kg)	22.8	
K40 SMART	40	560x400x470	220 - 240 50 Hz	75	R 134a (0,040 kg)	19.1	0,0572t
K40 SMART PV	40	560x400x480	220 - 240 50 Hz	75	R 134a (0,040 kg)	22.8	0,0572t
K40 SMART G	40	560x400x470	220 - 240 50/60 Hz	75	R 134a (0,040 kg)	19.1	0,0572t
K40 SMART G PV	40	560x400x480	220 - 240 50/60 Hz	75	R 134a (0,040 kg)	22.8	0,0572t

SERIE K60

DATOS TÉCNICOS	CLASE DE PRODUCTO (L)	DIMENSIONES HXLXP (MM)	TENSIÓN (V) FRECUENCIA (Hz)	POTENCIA NOMINAL (W)	TIPO DE GAS UTILIZADO	PESO NETO (KG)	CO2 EQ.
K60 ECOSMART	60	570x495x485	220 - 240 50 Hz	58	R 600a (0,019 kg)	21	
K60 ECOSMART PV	60	570x495x495	220 - 240 50 Hz	58	R 600a (0,019 kg)	25.5	
K60 ECOSMART G	60	570x500x490	220 - 240 50/60 Hz	58	R 600a (0,019 kg)	21	
K60 ECOSMART G PV	60	570x495x495	220 - 240 50/60 Hz	58	R 600a (0,019 kg)	25.5	
K60 SMART	60	570x500x490	220 - 240 50 Hz	75	R 134a (0,040 kg)	21	0,0572t
K60 SMART PV	60	570x495x495	220 - 240 50 Hz	75	R 134a (0,040 kg)	25.5	0,0572t
K60 SMART G	60	570x500x490	220 - 240 50/60 Hz	75	R 134a (0,040 kg)	21	0,0572t
K60 SMART G PV	60	570x495x495	220 - 240 50/60 Hz	75	R 134a (0,040 kg)	25.5	0,0572t

NOTA: Podrá encontrar más información en la etiqueta de datos técnicos presente en el interior del producto.

Los modelos SMART contienen gas fluorado de efecto invernadero R134a dentro de un sistema sellado herméticamente cuyo funcionamiento depende de la presencia de este gas. Los modelos ECOSMART contienen isobutano (R600a), un gas natural con un alto grado de compatibilidad ambiental.

K SMART - K ECOSMART



ADVERTENCIAS



¡ADVERTENCIA!

El presente aparato está concebido para ser utilizado en aplicaciones domésticas y similares como:

- La zona de cocina destinada al personal de tiendas/comercios, oficinas y otros entornos de trabajo;
- Las granjas y para los clientes en hoteles, en moteles y en otros entornos de tipo residencial;
- Los hostales;
- Los servicios de catering y aplicaciones similares que no sean para la venta al por menor.
- Los Minibares no pueden instalarse al aire libre, ni siquiera protegiéndolos con una marquesina.

Para la conexión, se desaconseja el uso de alargadores y de tomas múltiples; si el Minibar se instala entre otros elementos decorativos, compruebe que el cable no se doble ni esté sometido a compresiones peligrosas.

Antes de realizar operaciones de limpieza o mantenimiento, desconecte el Minibar de la red de alimentación.

Para garantizar un buen funcionamiento y reducir el consumo de electricidad, es importante que la instalación se realice correctamente. Para conseguir un óptimo funcionamiento, asegúrese de que el grupo refrigerante esté convenientemente ventilado.

IndelB no asume ninguna responsabilidad por los eventuales daños a personas, objetos o al Minibar en cuestión, derivados de una instalación que incumpla las instrucciones incluidas en este manual.



¡ATENCIÓN!

- Antes de la instalación y uso del aparato, lea detenidamente las instrucciones que se suministran.
- Conserve siempre las instrucciones con el aparato para poder consultarlas en el futuro.
- Procure que los orificios de ventilación, situados en el cuerpo del aparato o en la estructura incorporada, estén siempre libres, sin obstrucciones.
- No utilice dispositivos mecánicos u otros medios diferentes de los recomendados por el fabricante para acelerar la descongelación.
- No utilice aparatos eléctricos diferentes de los recomendados por el fabricante en el interior del hueco de conservación de alimentos del aparato.
- Mantenga el frigorífico alejado de llamas o sustancias incandescentes similares antes de su eliminación definitiva.
- El Minibar no puede utilizarse en medios de transporte públicos.
- Vigile atentamente a los niños para evitar que jueguen con este aparato.
- Se recomienda no utilizar alargadores en el cable de alimentación.
- Los niños pueden quedar atrapados. Antes de eliminar el equipo viejo, quite las puertas y mantenga los estantes en su posición original para evitar que los niños puedan entrar fácilmente.
- Este aparato puede ser utilizado por niños mayores de 8 años y por personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas o con falta de experiencia y conocimientos, siempre que estén bajo supervisión o hayan recibido instrucciones pertinentes sobre el uso del aparato de manera segura y comprendan los peligros que conlleva.
- Este aparato puede ser utilizado por niños de entre 3 y 8 años de edad y por personas con discapacidades importantes y complejas, siempre que hayan sido debidamente instruidos.
- Los niños menores de 3 años de edad deben permanecer alejados del aparato a menos que estén bajo supervisión continua.
- No permita que los niños jueguen con el aparato.
- Los niños no deben limpiar ni realizar el mantenimiento del aparato sin supervisión.
- Mantenga todo el embalaje fuera del alcance de los niños y deséchelo adecuadamente.
- Este aparato de refrigeración está diseñado para ser utilizado a temperaturas ambiente entre 16 °C y 32 °C.

- Espere al menos 4 horas antes de conectar el aparato a la red eléctrica. Esto es para permitir que el aceite llegue bien al compresor.
- Este aparato de refrigeración no es adecuado para congelar alimentos.
- No hay diferencia de consumo entre las posibles configuraciones de las estanterías/cesta.
- Al establecer una temperatura más baja del frigorífico (ajuste más alto del termostato), los alimentos se mantendrán durante más tiempo.
- No hay compartimientos del aparato que sean más adecuados para almacenar tipos específicos de alimentos. El aparato no es lo suficientemente grande como para tener en cuenta la diferente distribución de la temperatura en su interior.
- No almacene en este aparato sustancias explosivas tales como latas de aerosol con un propelente inflamable.
- Riesgo de incendio o de descarga eléctrica.
- En caso de que se produzca un daño en el circuito del refrigerante, asegúrese de que en la sala no haya llamas ni fuentes de ignición. Ventile la sala.
- No permita que haya objetos calientes en contacto con las partes de plástico del aparato.
- No almacene gases y líquidos inflamables dentro del aparato.
- No coloque productos u objetos inflamables, ni productos que contengan líquido inflamable, dentro, cerca o encima del aparato.
- No toque el compresor ni el condensador. ¡Queman!
- No utilice adaptadores de varios enchufes y cables alargadores.
- Asegúrese de no dañar los componentes eléctricos (por ejemplo: enchufe de alimentación, cable de alimentación, compresor). Póngase en contacto con el Servicio técnico o con un electricista para cambiar los componentes eléctricos.

**¡ATENCIÓN!**

- Tenga cuidado de no dañar el circuito del refrigerante. Contiene isobutano (R600A), un gas natural con un alto nivel de compatibilidad medioambiental. Este gas es inflamable.

**¡ATENCIÓN!**


- Usar el minibar únicamente para el enfriamiento y la conservación de bebidas y aperitivos cerrados.
- No conservar alimentos perecederos en el minibar.
- Los alimentos pueden conservarse en su envase original o en envases adecuados.
- El minibar no está diseñado para entrar en contacto con los alimentos.
- El minibar no está diseñado para la correcta conservación de medicamentos. Para estos productos, consultar las instrucciones del prospecto.

K SMART - K ECOSMART


INSTALACIÓN

Para instalar el Minibar correctamente, es necesario que el grupo frigorífico esté bien ventilado. Para ello, deberá realizar aberturas para la entrada y la salida del aire como se indica en la imagen siguiente.

VENTILACIÓN

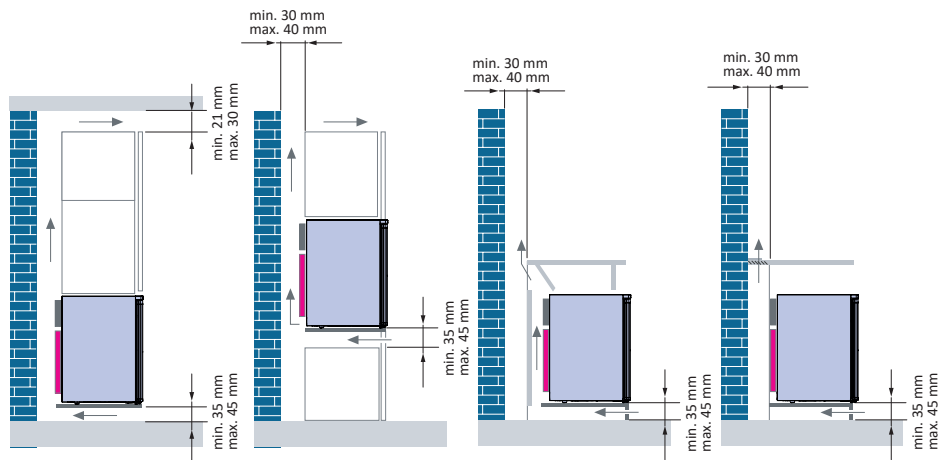

El sistema de refrigeración del compresor desprende calor y necesita una buena ventilación. Por lo tanto, los lugares con mala ventilación no son muy adecuados. Instale el Minibar en un lugar dotado de aberturas adecuadas que aseguren el cambio de aire necesario. Es de suma importancia no tapar ni obstruir las rejillas que proporcionan al aparato una ventilación adecuada. También hay que evitar colocarlo en un lugar expuesto directamente a la luz solar o a otras fuentes de calor.

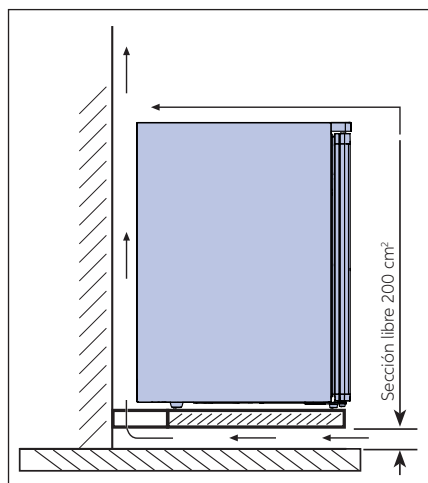

Para los modelos empotrables, debe encajar el Minibar en el mueble, garantizando una sección transversal en la entrada y salida de aire de al menos 200 cm², lo que corresponde a una altura de 48 mm a lo largo de toda la anchura del frigorífico. Deje un espacio de 60 mm entre la parte superior y los laterales del Minibar y el mueble.

La distancia entre la parte superior del frigorífico y la pared debe ser de 21~30 mm. Si el hueco es superior a 30 mm, es necesario instalar un soporte entre la parte superior del frigorífico y la pared para garantizar que la altura máxima del hueco sea de 30 mm.

Debe encajar el Minibar en el mueble, garantizando una sección transversal en la entrada y salida de aire de al menos 200 cm².

CONEXIÓN ELÉCTRICA Y PUESTA A TIERRA

Antes de introducir el enchufe en la toma de corriente asegúrese de que la tensión de red corresponda con la indicada en la placa de los datos técnicos (situada dentro del Minibar) y de que dicha toma esté equipada con una adecuada instalación de puesta a tierra, tal y como dictan las normas de seguridad sobre las instalaciones eléctricas. Asimismo, la toma eléctrica debe ser capaz de soportar la carga máxima de potencia del aparato, indicada en la tarjeta.



¡ATENCIÓN!

Si la toma no consta de instalación de puesta a tierra o caso que se utilicen tomas múltiples o adaptadores, el Fabricante declina cualquier responsabilidad sobre posibles daños a personas, cosas y/o al propio Minibar.



¡ATENCIÓN!

El usuario debe poder acceder siempre a la toma de alimentación.



¡ATENCIÓN!

Si el cable de alimentación está estropeado, para evitar cualquier tipo de riesgo, debe ser sustituido por el fabricante o por su encargado de mantenimiento, o bien por una persona que disponga de los requisitos necesarios.

K SMART - K ECOSMART

DATOS GENERALES - K SMART Y K ECOSMART

Los Minibares de la Serie K SMART y K ECOSMART pueden funcionar en tres modalidades:



NORMAL: mediante un interruptor, se seleccionan las opciones de frío mínimo y frío máximo. Programando el termostato, se establece un ciclo frigorífico normal, con descongelación electrónica.



TEMPORIZADOR: programa los tiempos de funcionamiento del compresor.



SISTEMA SMART: detecta la presencia del huésped en la habitación y pone en funcionamiento el compresor cuando el huésped sale.


El Minibar se entrega al cliente programado en modo de funcionamiento NORMAL

DESCRIPCIÓN Y FUNCIONAMIENTO

FUNCIONAMIENTO EN MODO NORMAL (K SMART - K ECOSMART)

Puedes ajustar la temperatura de enfriamiento dentro del minibar usando el interruptor de 4 posiciones:

- El minibar se apaga cuando está en la posición OFF
- El minibar funciona a una temperatura interna constante más alta (enfriamiento reducido) cuando está en la posición MIN.
- El minibar funciona a una temperatura interna media constante cuando está en la posición MED.
- El minibar funciona a una temperatura interna constante más baja (mayor enfriamiento) cuando está en la posición MAX

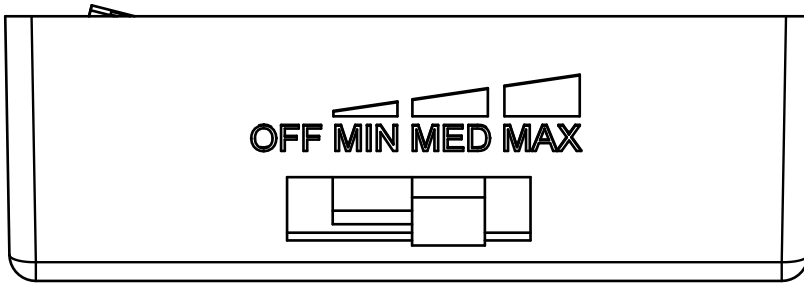

FUNCIONAMIENTO EN MODO TEMPORIZADOR (TIMER) (K SMART - K ECOSMART)

Consulte el Capítulo USO DEL TEMPORIZADOR (TIMER)

K SMART - K ECOSMART

FUNCIONAMIENTO EN MODO SISTEMA SMART (K SMART - K ECOSMART)

El SISTEMA SMART regula el encendido y el apagado del compresor en función de la presencia o ausencia del huésped en la habitación. El uso del SISTEMA SMART requiere la presencia en la habitación de Energy Saver, es decir, de un soporte para la tarjeta de ahorro energético.

El cliente entra en la habitación e introduce la tarjeta en el soporte, el Energy Saver envía al Sistema Smart un señal de presencia del huésped en la habitación y el compresor del Minibar se detiene. (Los productos que están en el interior de la nevera se mantienen frescos durante un tiempo prolongado gracias al frío procedente de la placa de acumulación). Cuando el cliente sale de la habitación y extrae la tarjeta del Energy Saver, se envía otro mensaje al Sistema Smart, y el Minibar se pone nuevamente en funcionamiento. Si el huésped permanece varias horas en la habitación y el frío acumulado en la placa se agota, el Minibar se pone de nuevo en marcha automáticamente para mantener los productos frescos. En cambio, si la habitación está desocupada prolongadamente, el Minibar funciona en modo de ahorro energético elevado.



¡ATENCIÓN!

En modo SISTEMA SMART no está previsto el uso de mando a distancia y del temporizador.



En la parte posterior del Minibar hay dos enchufes de alimentación (K SMART y K ECOSMART).

- Conecte el enchufe "POWER" a la toma de la habitación destinada al Minibar. (La toma no está conectada a la unidad de ahorro energético).
- Conecte el enchufe "SIGNAL" a una toma conectada a la unidad de ahorro energético (Energy saver).

NOTA: El Minibar funciona en modo NORMAL/TIMER si el enchufe "SIGNAL" no está conectado; se trata, por tanto, de un funcionamiento no vinculado a la presencia del Huésped en la habitación y regulado a partir de la temperatura configurada por el Cliente mediante el selector descrito en el capítulo DESCRIPCIÓN Y FUNCIONAMIENTO.




¡ATENCIÓN!

Si el cable POWER y el cable SIGNAL se conectan al contrario, el Minibar funcionará cuando el huésped está en el interior de la habitación y se apagará cuando el huésped no está presente en dicho espacio.



Para comprobar que la conexión se haya realizado correctamente, controle que la luz esté encendida abriendo la puerta del Minibar tras haber controlado que:

- 1) la unidad de ahorro energético (Energy saver) no esté en funcionamiento, o que la tarjeta inteligente no esté activada
- 2) el Minibar esté encendido (esto es, que el selector de temperatura situado en la parte frontal del Minibar no esté en posición "0")


Si la luz no se enciende, invierta la conexión de los dos cables de alimentación.

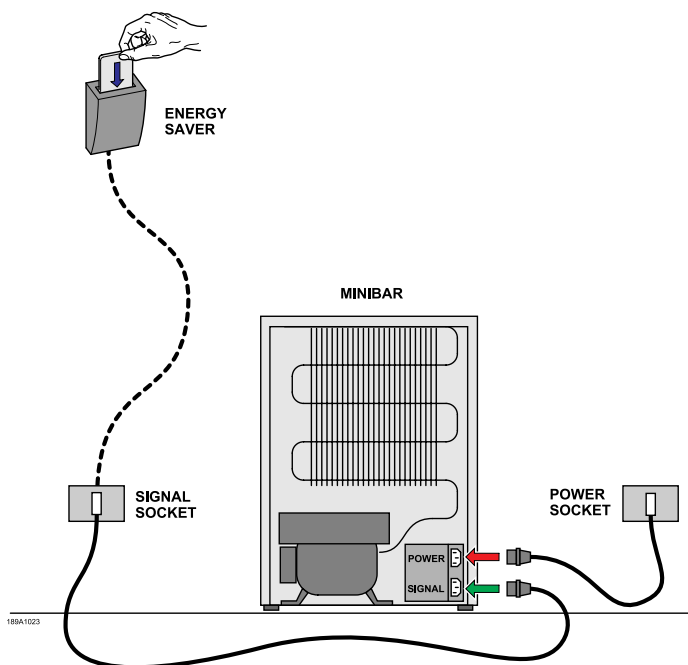

USO DEL MANDO A DISTANCIA

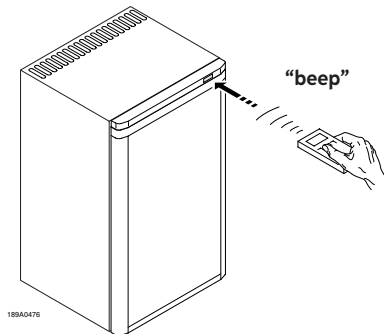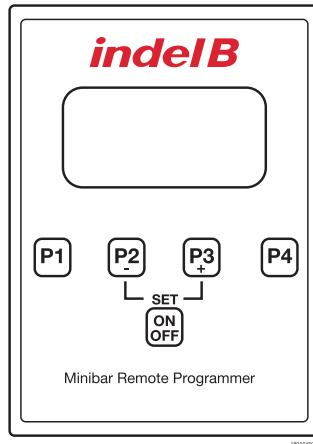

El Minibar equipado con mando a distancia permite intervenir sobre el funcionamiento del compresor, pudiendo determinar los periodos del día en los que se desea hacerlo funcionar. Todos los frigoríficos tienen tres periodos de uso ya programados y uno (P4) programable por el usuario. Se pueden establecer como máximo dos ciclos de ON/OFF en las 24 horas. El mando a distancia es fácil de usar. Después de haber seleccionado el programa preelegido en el mando a distancia, es suficiente que acerque el mando al receptor, situado en el exterior del Minibar (a una distancia de unos 30-40 cm). Mantenga pulsada la tecla del mando a distancia correspondiente al programa preelegido durante por lo menos dos segundos: el Minibar iniciará a funcionar. En la pantalla aparecerá el símbolo siguiente.

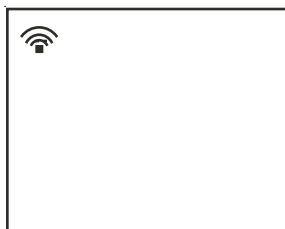

K SMART - K ECOSMART

AJUSTE DE LA HORA

Si pulsa cualquier tecla de P1 a P4 varias veces, en la pantalla aparecerá el programa seleccionado y sucesivamente la hora.

Para introducir la hora, pulse P2 y P3 contemporáneamente. Las cifras de la hora inician a parpadear y en la pantalla aparece "set time".

Pulse - (P2) y + (P3) para introducir la hora correcta.

Para pasar al ajuste de los minutos, pulse P1 y sucesivamente - (P2) y + (P3).

Pulse P4 para guardar la nueva configuración de la hora. En la pantalla aparecerá la hora en curso.

Para activar un programa (P1, P2, P3 o P4) en el Minibar, pulse el pulsador del programa elegido por lo menos durante 2 segundos.

Si las baterías están descargadas en la pantalla aparecerá el símbolo siguiente:

Pulse ON/OFF para apagar el Minibar, en la pantalla aparecerá "Off". Para activar de nuevo el telemando, oprimir nuevamente la tecla ON/OFF.





¡ATENCIÓN!

Cuando la tensión de red se interrumpe durante menos de 48 horas, el Minibar se volverá a encender con el último programa seleccionado. Si la tensión de red se interrumpe durante más de 48 horas, el Minibar volverá a funcionar según el termostato pre-calibrado. Para activar un programa de nuevo, observar las instrucciones en el capítulo USO DEL MANDO A DISTANCIA.




¡ATENCIÓN!

Cuando usted desea interrumpir la tensión de red, no debe volver a encenderla (conectar el frigorífico a la tensión de red) antes de que hayan transcurrido por lo menos 15 minutos. De lo contrario, se puede producir el bloqueo del compresor durante unos minutos antes de volver al funcionamiento normal.

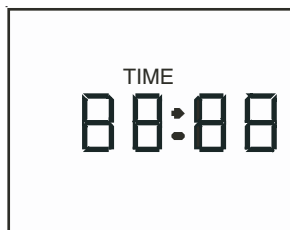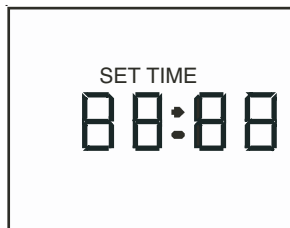


Después de instalar la batería, en la pantalla aparecerá la siguiente imagen durante 5 segundos.

Programas programados para K versión puerta a la cual es posible aplicar un panel

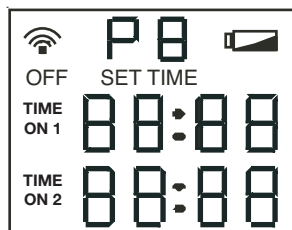




Programas programados para K versión puerta cristal

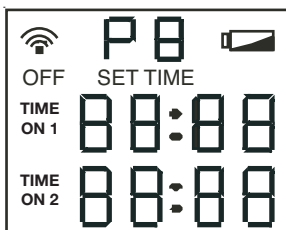




La pantalla mostrará sucesivamente la hora en curso. Si no se pulsa ninguna tecla durante los siguientes 8 segundos, desaparecerá el texto de la pantalla hasta que se pulse una tecla.

Pulsando las teclas P1, P2 o P3, en el display aparecerán los programas preprogramados tal y como indican las imágenes siguientes. Atención: los programas P1-P2 y P3 están preprogramados y no pueden ser modificados.

Programas programados para K versión puerta a la cual es posible aplicar un panel

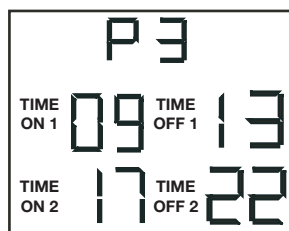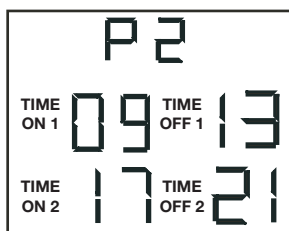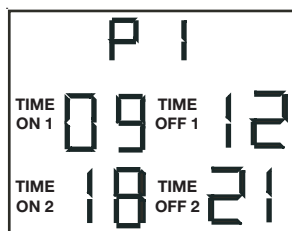


Programas programados para K versión puerta cristal

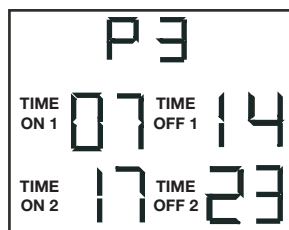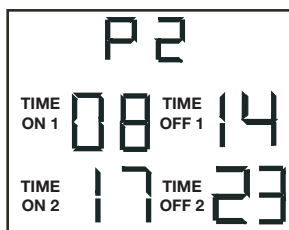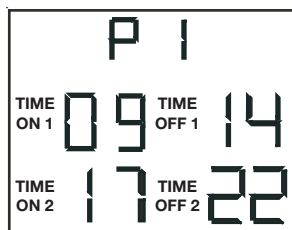


K SMART - K ECOSMART

Pulsando la tecla P4, en la pantalla aparece lo siguiente:

Programas programados para K versión puerta a la cual es posible aplicar un panel

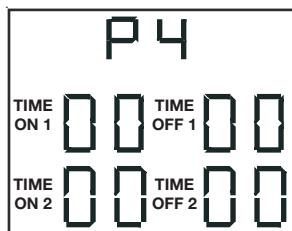

Programas programados para K versión puerta cristal

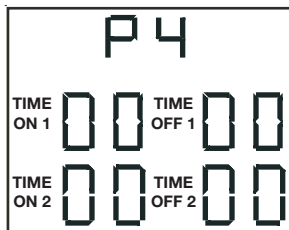

El programa P4 permite que el usuario programe dos ciclos de funcionamiento del frigorífico (el primer ciclo Time on1 –Time off1 y el segundo ciclo Time on2 y Time off2).

Para personalizar el programa P4:

pulse contemporáneamente P1 y P4.

“Time On1” en la izquierda empezará a parpadear.

Utilice las teclas - (P2) y + (P3) para ajustar la hora de start del primer ciclo.

Pulse la tecla P1 para pasar a los campos siguientes y utilice de nuevo las teclas - y + para modificar la hora de start y stop de los ciclos de funcionamiento del compresor.

Tras haber terminado la personalización del programa, pulse P4 para guardar las nuevas configuraciones.

NOTA: Tras haber utilizado el Minibar en modo TIMER, para programarlo en modo NORMAL, hay que presionar la tecla P4 presente en el mando a distancia, tras haber configurado en todos los horarios el valor 00:00 (consulte el apartado: CONFIGURACIÓN DE LA HORA).

NOTA: tras haber utilizado el minibar en modo SMART, para programarlo en el modo NORMAL, hay que desenchufar el cable SIGNAL presionar la tecla P4 presente en el mando a distancia, tras haber configurado en todos los horarios el valor 00:00 (consulte el apartado : CONFIGURACIÓN DE LA HORA).

CONSEJOS Y SUGERENCIAS

Sonidos normales de funcionamiento

Los siguientes sonidos son normales durante el funcionamiento:

- Un leve sonido de gorgoteo y burbujeo de las bobinas cuando se bombea refrigerante.
- Un zumbido y un sonido pulsante del compresor cuando se bombea refrigerante.
- Un ruido repentino de crujido en el interior del aparato causado por la dilatación térmica (un fenómeno físico natural y no peligroso).
- Un pequeño ruido de clic del regulador de temperatura cuando el compresor se enciende o se apaga.

Consejos para ahorrar energía


- No abra la puerta constantemente ni la deje abierta más tiempo del absolutamente necesario.

APLICACION DEL APARATO DE ARRASTRE

El aparato de arrastre es un dispositivo que consta de dos partes - A y B - y que facilita la adherencia entre el portillo del Minibar y el portillo del mueble en el cual está empotrado, tanto en la fase de apertura como en la fase de cierre.

Observar las instrucciones detalladas a continuación para instalar el aparato de arrastre:

- atornillar la parte A al portillo del Minibar;
- abrir el portillo del Minibar a 90°;
- atornillar la parte B en posición perfectamente horizontal sobre la parte interior de la puerta del mueble y fijarla dentro de la parte A, de manera que pueda actuar como guía deslizante.

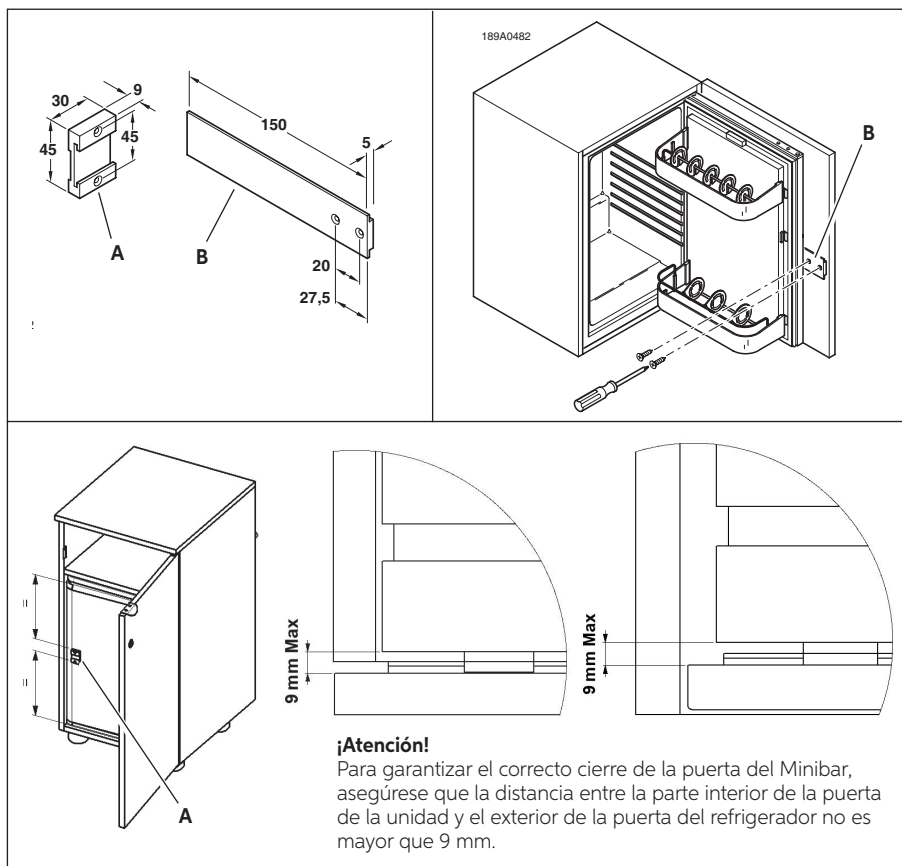

K SMART - K ECOSMART

CUIDADO Y LIMPIEZA

- Limpie regularmente el interior y el exterior del frigorífico utilizando solamente agua tibia y detergente neutro.
- Tras el lavado, enjuáguelo con agua limpia y séquelo perfectamente con un paño suave.
- No utilice: productos específicos para cristales y espejos; detergentes líquidos, en polvo, o en aerosol; disolventes; alcohol; amoníaco o productos abrasivos.
- Caso de que no se utilice el minibar, se aconseja secar bien el interior y dejar la puerta semiabierta para ventilar el interior.
- Antes del mantenimiento, desactive el aparato y desconecte el enchufe de alimentación de la toma de corriente.
- Este aparato contiene hidrocarburos en la unidad de refrigeración. Solo una persona cualificada debe realizar el mantenimiento y la recarga de la unidad.
- Examine regularmente el desagüe del aparato y, si es necesario, límpielo. Si el desagüe está bloqueado, el agua descongelada se acumula en la parte inferior del aparato.
- Examine regularmente el desagüe del aparato y, si es necesario, límpielo. Si el desagüe está bloqueado, el agua descongelada se acumula en la parte inferior del aparato.
- El interior de la bodega debe limpiarse regularmente para evitar los olores.
- Compruebe regularmente la junta de la puerta para asegurarse de que no hay residuos.
- Desconecte la alimentación antes de limpiar y retire todos los alimentos, estantes, cajones, etc.
- Limpie las superficies internas con una solución de agua tibia y bicarbonato de sodio. La solución debe constar de aproximadamente 2 cucharadas de bicarbonato de sodio por cada cuarto de agua.
- Enjuague y seque completamente.

SERVICIO TÉCNICO

En caso de que funcione en forma anómala o no funcione, verificar si:

- a) la clavija está insertada correctamente en el tomacorriente;
- b) la tensión de la red coincide con la indicada en la tabla de DATOS TÉCNICOS;
- c) la perilla de regulación de la temperatura no está en la posición "0";
- d) el minibar está cerca de fuentes de calor o bajo el sol;
- e) el frigorífico ha sido instalado garantizando el respecto de las aberturas de ventilación.
- f) Si necesita reparar el aparato, póngase en contacto con un servicio técnico autorizado. Utilice únicamente piezas de repuesto originales.
- g) Si el frigorífico sigue sin funcionar, póngase en contacto con un servicio técnico autorizado o consulte la información de contacto en nuestra página web www.indelb.com
- h) Tenga en cuenta que una reparación por cuenta propia o no profesional podría tener consecuencias para la seguridad y anular la garantía.
- i) Las siguientes piezas de repuesto estarán disponibles durante 7 años a partir de la descatalogación del modelo: termostatos, sensores de temperatura, placas de circuito impreso, fuentes de luz, tiradores de puertas, bisagras de puertas, bandejas y cestas. Tenga en cuenta que algunas de estas piezas de repuesto solo están disponibles para reparadores profesionales, y que no todas las piezas de repuesto son adecuadas para todos los modelos. Las juntas de las puertas estarán disponibles durante 10 años a partir de la descatalogación del modelo.
- j) Si necesita pedir una pieza de repuesto, póngase en contacto con un servicio técnico autorizado o consulte la información de contacto en nuestra página web www.indelb.com

DATOS TÉCNICOS: BASE DE DATOS EPREL

La información técnica se encuentra en la placa de datos situada en la parte interna del aparato y en la etiqueta energética. El código QR de la etiqueta energética suministrada con el aparato proporciona un enlace web a la información relativa al rendimiento del aparato en la base de datos EPREL de la UE. Conserve la etiqueta energética para su referencia junto con el manual de usuario y todos los demás documentos suministrados con este aparato.

También se puede encontrar la misma información en EPREL a través del enlace <https://eprel.ec.europa.eu> y el nombre del modelo y el número de producto que se encuentran en la placa de datos del aparato. Consulte el enlace www.theenergylabel.eu para obtener información detallada sobre la etiqueta energética. La información técnica se encuentra en la placa de datos, en la parte externa o interna del aparato y en la etiqueta.

SÓLO PARA LAS VENTAS DENTRO DE LA COMUNIDAD EUROPEA (UE)

Este aparato está marcado en conformidad con la Directiva Europea 2012/19/EU (WEEE). El símbolo presente en el producto indica que este último no debe ser tratado como un residuo doméstico.

Este producto debe ser tratado como un RAEE profesional, por lo que debe garantizarse que no entre en la cadena de los flujos de residuos urbanos.



K SMART - K ECOSMART

SÉRIES K20

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES	CLASSE DE PRODUIT (L)	DIMENSIONS HXLXP (MM)	TENSION (V) FREQUENCE (HZ)	PUISSANCE NOMINALE (W)	TYPE DE GAZ UTILISÉ	POIDS NET (KG)
K20 ECOSMART	20	440x420x380	220 - 240 50 Hz	58	R 600a (0,018 kg)	15.3
K20 ECOSMART PV	20	440x420x390	220 - 240 50 Hz	58	R 600a (0,018 kg)	18.7
K20 ECOSMART G	20	440x420x390	220 - 240 50/60 Hz	58	R 600a (0,018 kg)	15.3
K20 ECOSMART G PV	20	440x420x400	220 - 240 50/60 Hz	58	R 600a (0,018 kg)	18.7

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES	CLASSE DE PRODUIT (L)	DIMENSIONS HXLXP (MM)	TENSION (V) FREQUENCE (HZ)	PUISSANCE NOMINALE (W)	TYPE DE GAZ UTILISÉ	POIDS NET (KG)
K20 SMART	20	440x420x380	220 - 240 50 Hz	58	R 134a (0,036 kg)	15.3
K20 SMART PV	20	440x420x390	220 - 240 50 Hz	58	R 134a (0,036 kg)	18.7
K20 SMART G	20	440x420x390	220 - 240 50/60 Hz	58	R 134a (0,036 kg)	15.3
K20 SMART G PV	20	440x420x400	220 - 240 50/60 Hz	58	R 134a (0,036 kg)	18.7

SÉRIES K35

CARACTÉRIS- TIQUES TECHNIQUES	CLASSE DE PRODUIT (L)	DIMENSIONS HXLXP (MM)	TENSION (V) FREQUENCE (HZ)	PUISSANCE NOMINALE (W)	TYPE DE GAZ UTILISÉ	POIDS NET (KG)	CO2 EQ.
K35 ECOSMART	35	555x400x425	220 - 240 50 Hz	58	R 600a (0,019 kg)	17.3	
K35 ECOSMART PV	35	555x400x435	220 - 240 50 Hz	58	R 600a (0,019 kg)	21.8	
K35 ECOSMART G	35	555x400x425	220 - 240 50/60 Hz	58	R 600a (0,019 kg)	17.3	
K35 ECOSMART G PV	35	555x400x435	220 - 240 50/60 Hz	58	R 600a (0,019 kg)	21.8	
K35 SMART	35	555x400x425	220 - 240 50 Hz	58	R 134a (0,040 kg)	17.3	0,0572t
K35 SMART PV	35	555x400x435	220 - 240 50 Hz	58	R 134a (0,040 kg)	21.8	0,0572t

FRANÇAIS

K SMART - K ECOSMART

SÉRIES K40

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES	CLASSE DE PRODUIT (L)	DIMENSIONS HXLXP (MM)	TENSION (V) FREQUENCE (HZ)	PUISSANCE NOMINALE (W)	TYPE DE GAZ UTILISÉ	POIDS NET (KG)	CO2 EQ.
K40 ECOSMART	40	555x400x470	220 - 240 50 Hz	58	R 600a (0,019 kg)	19.1	
K40 ECOSMART PV	40	555x400x480	220 - 240 50 Hz	58	R 600a (0,019 kg)	22.8	
K40 ECOSMART PV 3D	40	555x400x480	220 - 240 50 Hz	58	R 600a (0,019 kg)	22.8	
K40 ECOSMART G	40	560x400x470	220 - 240 50/60 Hz	58	R 600a (0,019 kg)	19.1	
K40 ECOSMART G PV	40	560x400x480	220 - 240 50/60 Hz	58	R 600a (0,019 kg)	22.8	
K40 SMART	40	560x400x470	220 - 240 50 Hz	75	R 134a (0,040 kg)	19.1	0,0572t
K40 SMART PV	40	560x400x480	220 - 240 50 Hz	75	R 134a (0,040 kg)	22.8	0,0572t
K40 SMART G	40	560x400x470	220 - 240 50/60 Hz	75	R 134a (0,040 kg)	19.1	0,0572t
K40 SMART G PV	40	560x400x480	220 - 240 50/60 Hz	75	R 134a (0,040 kg)	22.8	0,0572t

SÉRIES K60

CARACTÉRIS- TIQUES TECHNIQUES	CLASSE DE PRODUIT (L)	DIMENSIONS HXLXP (MM)	TENSION (V) FREQUENCE (HZ)	PUISSANCE NOMINALE (W)	TYPE DE GAZ UTILISÉ	POIDS NET (KG)	CO2 EQ.
K60 ECOSMART	60	570x495x485	220 - 240 50 Hz	58	R 600a (0,019 kg)	21	
K60 ECOSMART PV	60	570x495x495	220 - 240 50 Hz	58	R 600a (0,019 kg)	25.5	
K60 ECOSMART G	60	570x500x490	220 - 240 50/60 Hz	58	R 600a (0,019 kg)	21	
K60 ECOSMART G PV	60	570x495x495	220 - 240 50/60 Hz	58	R 600a (0,019 kg)	25.5	
K60 SMART	60	570x500x490	220 - 240 50 Hz	75	R 134a (0,040 kg)	21	0,0572t
K60 SMART PV	60	570x495x495	220 - 240 50 Hz	75	R 134a (0,040 kg)	25.5	0,0572t
K60 SMART G	60	570x500x490	220 - 240 50/60 Hz	75	R 134a (0,040 kg)	21	0,0572t
K60 SMART G PV	60	570x495x495	220 - 240 50/60 Hz	75	R 134a (0,040 kg)	25.5	0,0572t

NOTE: Des informations supplémentaires figurent sur l'étiquette à l'intérieur du produit.

Les modèles SMART contiennent du gaz fluoré à effet de serre R134a à l'intérieur d'un système hermétiquement étanche dont le fonctionnement dépend de la présence de ce gaz.

Les modèles ECOSMART contiennent de l'isobutane (R600a), gaz naturel hautement compatible avec l'environnement.

K SMART - K ECOSMART



AVERTISSEMENTS



AVERTISSEMENT!

Le présent appareil est conçu pour être utilisé pour des applications domestiques ou similaires telles que:

- Les zones cuisine/repas destinées au personnel de magasins, bureaux et autres lieux de travail;
- Les établissements d'agritourisme, les hôtels/motels (pour les clients) et autres espaces de type résidentiel;
- Les chambres d'hôtes;
- Les services traiteurs et autres applications hors ventes au détail.

Les Minibars ne doivent en aucun cas être installés en extérieur, pas même à l'abri sous un auvent.

Pour les branchements, il est déconseillé de faire usage de rallonges et de prises multiples; dans le cas où le Minibar serait installé entre d'autres éléments d'ameublement, veiller à s'assurer que le câble n'est ni plié ni écrasé au point que cela puisse constituer un danger.

Ne pas effectuer d'interventions de nettoyage ou d'entretien sans avoir préalablement débranché le Minibar du secteur d'alimentation électrique.

Pour garantir un bon fonctionnement et une consommation de courant limité, il est important que l'installation soit correctement effectuée. Pour garantir un fonctionnement optimal, veiller à ce que le groupe réfrigérant soit bien aéré.

IndelB est déchargé de toute responsabilité en cas de dommages physiques ou matériels (Minibar compris) causés par une installation effectuée d'une manière autre que celle décrite dans le présent manuel.



AVERTISSEMENT!

- Avant l'installation et l'utilisation de l'appareil, veiller à lire soigneusement les instructions fournies.
- Veiller à conserver les instructions avec l'appareil pour pouvoir les consulter en cas de besoin.
- Faire en sorte que les ouvertures de ventilation, présentes sur le corps de l'appareil ou dans la structure incorporée, ne soient pas obstruées.
- Ne pas utiliser de dispositifs mécaniques autres que ceux recommandés par le constructeur pour accélérer le dégivrage.
- L'appareil peut être utilisé par des enfants à partir de 8 ans et par des personnes à capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou bien ne possédant pas l'expérience ni les connaissances nécessaires, à condition que ce soit sous une surveillance ou d'avoir reçu les instructions relatives à l'utilisation de l'appareil dans des conditions de sécurité et à condition d'en avoir compris les dangers.
- L'appareil peut être utilisé par des enfants d'âge compris entre 3 et 8 ans et par des personnes souffrant de handicaps sévères à condition de recevoir les instructions nécessaires à cet effet.
- Les enfants de moins de 3 ans doivent être maintenus à bonne distance de l'appareil à moins d'être constamment surveillés.
- Ne pas laisser des enfants jouer avec l'appareil.
- Les enfants ne doivent effectuer aucune opération de nettoyage ou d'entretien sur l'appareil sans surveillance.
- Ne pas laisser les matériaux d'emballage à la portée des enfants et les éliminer de manière appropriée.
- Cet appareil de réfrigération doit être utilisé à une température ambiante comprise entre 16 °C et 32 °C.
- Attendre au moins 4 heures avant de brancher l'appareil à l'alimentation, cela permet à l'huile affluer à nouveau au compresseur.
- Cet appareil de réfrigération n'est pas adapté à la congélation d'aliments.
- Il n'existe aucune différence de consommation entre les différentes combinaisons possibles de portes et paniers.
- Le réglage du réfrigérateur sur une température plus basse (réglage du thermostat sur une valeur

- plus élevée) permet de mieux conserver les aliments.
- L'appareil ne contient pas de logements spécifiquement destinés à la conservation de types d'aliments particuliers. Les dimensions de l'appareil ne permettent pas de régler différentes températures à l'intérieur.
 - Ne pas utiliser d'appareils électriques autres que ceux recommandés par le constructeur à l'intérieur du compartiment de conservation des aliments de l'appareil.
 - Avant son élimination, ne pas laisser le réfrigérateur à proximité de flammes ou de substances incandescentes.
 - Le Minibar n'est pas prévu pour être utilisé sur des véhicules de transport en commun.
 - Surveiller soigneusement les enfants pour éviter qu'ils ne jouent avec l'appareil.
 - Il est recommandé de ne pas utiliser de rallonges sur le câble d'alimentation.
 - Risque pour les enfants de rester enfermés. Avant de jeter l'ancien appareil:
 - Retirer les volets.
 - Laisser les claies en place pour que les enfants ne puissent pas s'introduire facilement.
 - Ne pas conserver dans cet appareil des produits explosifs tels que des bombes de spray contenant un gaz inflammable.
 - Risque d'incendie ou de décharge électrique.
 - En cas de dommage causé au circuit de réfrigérant, s'assurer de l'absence de flammes et de sources d'ignition dans la pièce. Ventiler la pièce.
 - Veiller à éviter tout contact entre des objets chauds et les parties en plastique de l'appareil.
 - Ne pas conserver de gaz ni de liquides inflammables à l'intérieur de l'appareil.
 - Ne pas placer de produits ou d'objets inflammables, ni de produits contenant un liquide inflammable, à l'intérieur, à proximité ou sur l'appareil.
 - Ne pas toucher le compresseur ni le condensateur. Risque de brûlure!
 - Ne pas utiliser d'adaptateur, de prise multiple ni de rallonge.
 - Veiller à ne pas causer de dommages aux composants électriques (fiche d'alimentation, câble d'alimentation et compresseur). Pour changer les composants électriques, contacter l'assistance ou faire appel à un électricien.

**ATTENTION !**

- Veiller à ne pas endommager le circuit de réfrigérant. Il contient de l'isobutane (R600a), gaz naturel à haut degré de compatibilité environnementale. Ce gaz est inflammable.

**ATTENTION !**


- Utiliser le minibar uniquement pour le refroidissement et la conservation de boissons et snacks fermés.
- Ne pas conserver d'aliments périssables dans le minibar.
- Les aliments peuvent être conservés dans leur conditionnement d'origine ou dans des récipients appropriés.
- Le minibar n'est pas prévu pour entrer en contact avec des aliments.
- Le minibar n'est pas prévu pour la conservation de médicaments. Pour ces produits, se reporter aux instructions figurant dans la notice.

K SMART - K ECOSMART

INSTALLATION

Pour garantir une installation optimale, veiller à ce que soit garantie l'aération du groupe réfrigérant en réalisant des ouvertures d'arrivée et de sortie d'air comme indiqué sur la figure qui suit.

AÉRATION

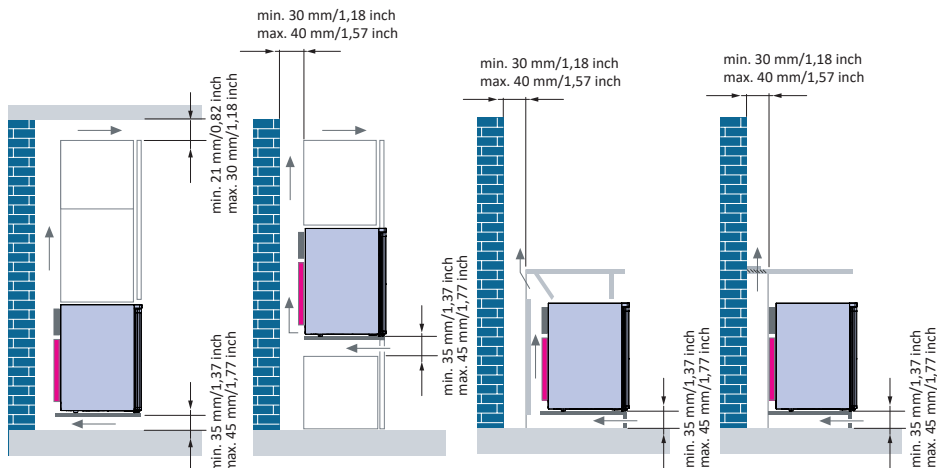


Le système de réfrigération à compresseur dégage de la chaleur et nécessite une bonne aération (l'installation dans une pièce mal ou peu ventilée est par conséquent déconseillée). Le Minibar doit être installé au sein d'un espace doté d'une ouverture qui assure le renouvellement d'air nécessaire et il est indispensable de ne pas couvrir et de ne pas obstruer les grilles assurant la ventilation de l'appareil. Il est par ailleurs important d'éviter d'installer le Minibar à un endroit directement exposé à la lumière du soleil ni à proximité d'autres sources de chaleur.

Pour les modèles encastrés, introduire le minibar dans le meuble, introduire le Minibar dans le meuble en veillant à ce que le ventilateur dépasse dans le conduit de ventilation en garantissant une section d'arrivée et de sortie d'air d'au moins 200 cm²/31 inch², correspondant à une hauteur de 48 mm/1,89 inch pour toute la largeur du minibar. Maintenir un dégagement de 60 mm/2,36 inch entre le minibar et le meuble sur les côtés supérieurs, à droite et à gauche.

L'écart entre le haut du réfrigérateur et le mur doit être de 21 mm ~ 30 mm/0,82~1,18 inch. Si l'écart dépasse 30 mm/1,18 inch, l'installation d'un support entre le haut du réfrigérateur et le mur est nécessaire pour garantir que la hauteur maximale de l'écart est 30mm/1,18 inch.

Introduire le Minibar dans le meuble en veillant à ce que le ventilateur dépasse dans le conduit de ventilation en garantissant une section d'arrivée et de sortie d'air d'au moins 200 cm².

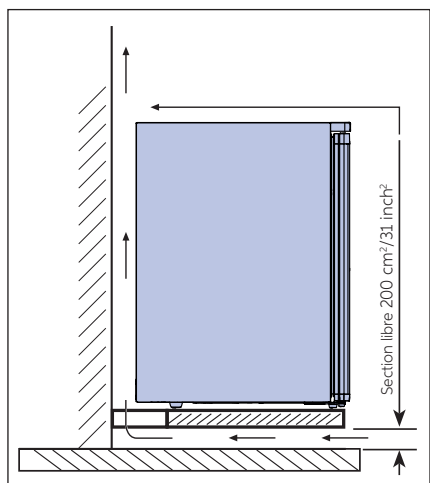

BRANCHEMENT ÉLECTRIQUE ET MISE A LA TERRE

Avant de brancher la fiche à une prise de courant, s'assurer que la tension de secteur correspond à celle indiquée sur la plaque des données techniques (apposée à l'intérieur du Minibar) et que la prise est reliée à la terre, conformément aux normes de sécurité en vigueur applicables aux installations électriques. Par ailleurs, la prise doit être mesurée de supporter la puissance maximum de l'appareil (indiquée sur la plaque susmentionnée).



ATTENTION!

Si la prise n'est pas reliée à la terre et/ou en cas d'utilisation de prises multiples ou d'adaptateurs, le fabricant décline toute responsabilité en cas de dommages physiques et/ou matériels (Minibar compris).



ATTENTION!

L'utilisateur doit impérativement avoir accès à la prise d'alimentation.



ATTENTION!

Dans le cas où le câble d'alimentation serait endommagé, pour prévenir tout risque, il doit être changé par le fabricant, par un technicien d'entretien de ce dernier ou par une personne possédant les compétences nécessaires à cet effet.

K SMART - K ECOSMART

GÉNÉRALITÉS - K SMART ET K ECOSMART

Les Minibars des séries K SMART et K ECOSMART peuvent fonctionner dans trois modalités différentes :



NORMALE : un commutateur permet de sélectionner les options de froid minimum et froid maximum. Le réglage du thermostat permet d'obtenir un cycle de réfrigération normal, avec dégivrage électronique.



TIMER : permet de programmer les temps de fonctionnement du compresseur.



SYSTÈME SMART : détecte la présence du client dans la chambre et met en marche le compresseur quand le client sort.


À la livraison, le Minibar est réglé sur la modalité **NORMALE**.

DESCRIPTION ET FONCTIONNEMENT

FONCTIONNEMENT EN MODALITÉ NORMALE (K SMART - K ECOSMART)

Vous pouvez régler la température de refroidissement à l'intérieur du minibar à l'aide du commutateur à 4 positions:

- Le minibar est éteint lorsqu'il est en position OFF.
- Le minibar fonctionne à une température interne constamment plus élevée (refroidissement réduit) lorsqu'il est en position MIN.
- Le minibar fonctionne à une température interne moyenne constante lorsqu'il est en position MED.
- Le minibar fonctionne à une température interne constamment inférieure (refroidissement supérieur) lorsqu'il est en position MAX.

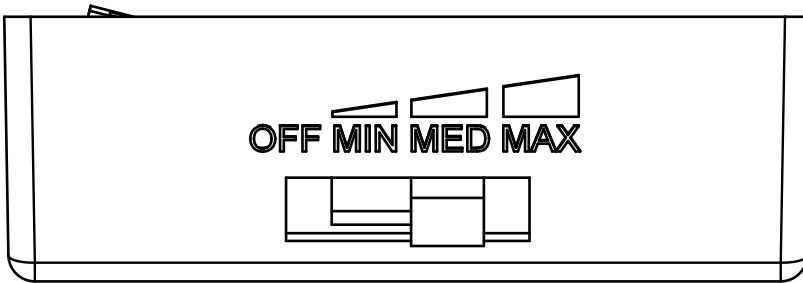

FONCTIONNEMENT EN MODALITÉ TIMER (K SMART - K ECOSMART)

Voir Chapitre UTILISATION DU TIMER.

K SMART - K ECOSMART

FONCTIONNEMENT EN MODALITÉ SYSTÈME SMART (K SMART - K ECOSMART)

Le SYSTÈME SMART règle l'allumage et l'arrêt du compresseur selon que le client est présent dans la chambre ou qu'il en est absent. L'utilisation du SYSTÈME SMART nécessite la présence dans la chambre d'une unité d'économies d'énergie (Energy Saver), à savoir d'un logement porte-carte pour la fonction d'économies d'énergie.

Le client entre dans la chambre et introduit la carte dans le logement, l'unité d'économies d'énergie (Energy Saver) envoie au Système Smart un signal de présence du client dans la chambre et le compresseur du Minibar s'arrête (les produits présents à l'intérieur restent durablement frais grâce au froid que la plaque d'accumulation libère). Quand le client quitte la chambre et retire la carte de l'unité d'économies d'énergie (Energy Saver), un autre message est envoyé au Système Smart et le Minibar se remet en marche. Si le client reste longtemps dans la chambre et que le froid accumulé dans la plaque est épuisé, le Minibar se remet en marche automatiquement pour que les produits présents à l'intérieur restent frais. Si la chambre reste longtemps inoccupée, le Minibar fonctionne en modalité à hautes économies d'énergie.



ATTENTION!

En modalité SYSTÈME SMART, l'utilisation de la télécommande et du timer n'est pas prévue.



Au dos du Minibar, deux fiches d'alimentation sont présentes (K SMART et K ECOSMART).

- Brancher la fiche "POWER" à la prise de la chambre prévue pour le Minibar (prise non reliée à l'unité d'économies d'énergie).
- Brancher la fiche "SIGNAL" à toute prise reliée à l'unité d'économies d'énergie (Energy saver).

NOTE: le Minibar fonctionne en modalité NORMALE/TIMER si la fiche "SIGNAL" n'est pas branchée; dans ce cas le fonctionnement n'est pas lié à la présence du client dans la chambre et le Minibar fonctionne en fonction de la température réglée par le client à l'aide du sélecteur décrit dans le chapitre DESCRIPTION ET FONCTIONNEMENT.




ATTENTION!

Si le câble POWER et le câble SIGNAL sont branchés intervertis, le Minibar fonctionne quand le client est dans la chambre et s'éteint quand il en est absent.

Pour s'assurer que le branchement a été effectué correctement, s'assurer que la lumière s'allume en ouvrant la porte du Minibar après s'être assuré que :

- 1) l'unité d'économies d'énergie (Energy saver) n'est pas en marche, à savoir que la smart card n'est pas en place.
- 2) le Minibar est allumé (à savoir que le sélecteur de température sur le devant du Minibar n'est pas sur la position "0").

Dans le cas où la lumière ne s'allumerait pas, intervertir le branchement des deux câbles d'alimentation.

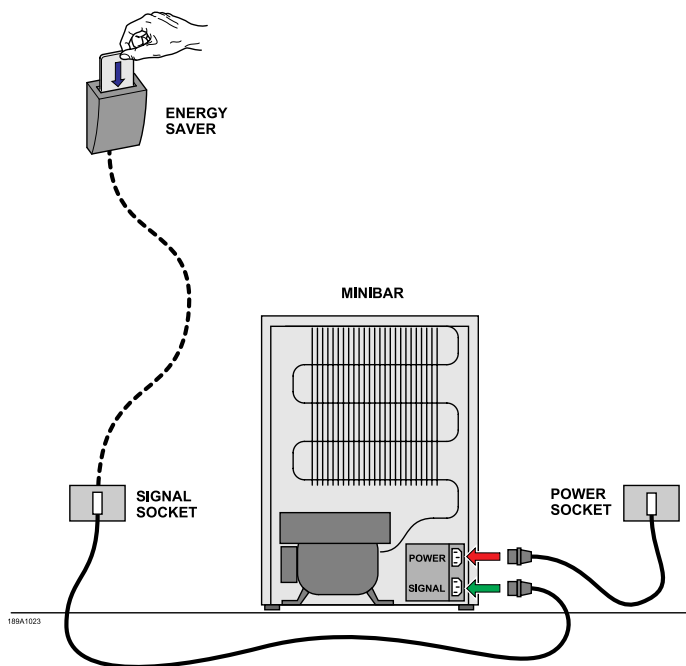


K SMART - K ECOSMART

UTILISATION DU TIMER

Les Minibars de la série K sont dotés d'un thermostat pré réglé sur la partie postérieure (la température a déjà été réglée au niveau de fonctionnement optimal). La durée des cycles de refroidissement peut être sélectionnée par l'intermédiaire de la télécommande. Quand le Minibar est connecté à l'alimentation électrique, il s'allume automatiquement en utilisant les fonctions du thermostat mécanique.

CYCLE DE FONCTIONNEMENT DU COMPRESSEUR DU K CONTRÔLÉ PAR LE TEMPORISATEUR ÉLECTRONIQUE

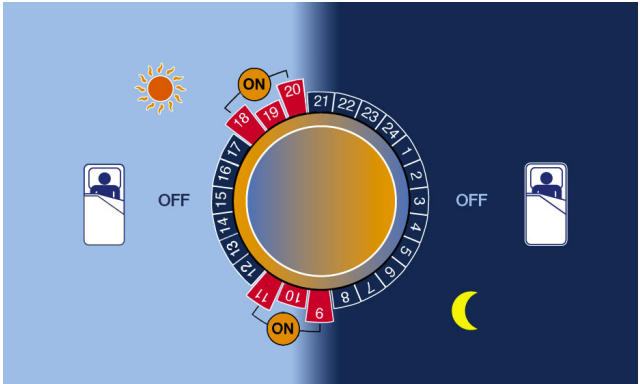

ON

Le compresseur est en fonctions pour refroidir le contenu du Minibar et pour congeler la plaque d'accumulation de froid (6 heures sur 24 suffisent).

OFF

Le compresseur est éteint et le froid emmagasiné dans la plaque d'accumulation maintient la température interne du Minibar.



PROGRAMMES SELECTIONNÉS POUR LA VERSION K, DANS LAQUELLE ON PEUT INSTALLER UN PANNEAU SUR LA PORTE

PROGRAMM	TEMPS DE TRAVAIL		TEMPÉRATURE AMBIANTE
	1° Cycle	2° Cycle	
P1	09-12	18-21	25°C
P2	09-13	17-21	28°C
P3	09-13	17-22	30°C
P4	Réglable		
OFF	Eteint		


PROGRAMMES SELECTIONNÉS POUR LA VERSION K AVEC PORTE EN VERRE

PROGRAMM	TEMPS DE TRAVAIL		TEMPÉRATURE AMBIANTE
	1° Cycle	2° Cycle	
P1	09-14	17-22	≤ 25°C
P2	08-14	17-23	≤ 28°C
P3	07-14	17-23	≤ 30°C
P4	Réglable		
OFF	Eteint		

UTILISATION DE LA TÉLÉCOMMANDE

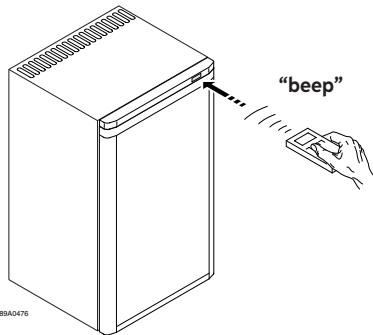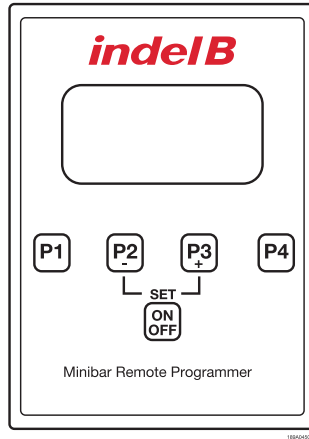

Le Minibar à compresseur est doté d'une télécommande qui permet d'intervenir sur le fonctionnement du compresseur de telle sorte que celui-ci soit activé à des moments précis de la journée. A chaque Minibar correspondent trois périodes d'activation préprogrammées et une, (P4), programmable par l'utilisateur. Il est possible d'établir au maximum deux cycles ON/OFF sur l'arc de 24 heures. La télécommande est facile à utiliser. Après avoir sélectionné le programme voulu sur la télécommande, il suffit d'approcher cette dernière du récepteur situé à l'extérieur du Minibar (à une distance d'environ 30 à 40 cm). Maintenir enfoncée la touche de la télécommande relative au programme voulu pendant au moins deux secondes:

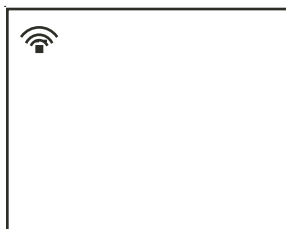

K SMART - K ECOSMART

PROGRAMMATION DE L'HEURE

En appuyant sur n'importe quelle touche, de P1 à P4, à plusieurs reprises, le moniteur affiche le programme sélectionné puis l'heure.

Pour programmer l'heure, appuyer simultanément sur P2 et P3. Les chiffres de l'heure se mettent ensuite à clignoter et sur le moniteur s'affiche "set time".

Appuyer sur - (P2) et + (P3) pour régler l'heure.

Pour passer au réglage des minutes, appuyer sur P1 puis sur - (P2) et + (P3).

SET TIME
88:88

Appuyer sur P4 pour sauvegarder l'heure réglée, laquelle est ensuite affichée par le moniteur.

Pour définir un programme (P1, P2, P3 ou P4) sur le Minibar, appuyer sur la touche du programme voulu pendant au moins 2 secondes.

TIME
88:88

Si les batteries sont déchargées, sur le moniteur s'affiche le symbole suivant:



Appuyer sur ON/OFF pour éteindre le Minibar, ensuite le moniteur affiche "Off". Pour re-activer la télécommande, appuyer à nouveau sur la touche ON/OFF.

OFF



ATTENTION!

En cas de coupure de courant pendant moins de 48 heures, le Minibar se rallume ensuite en activant le programme précédemment sélectionné.

En cas de coupure de courant pendant plus de 48 heures, le fonctionnement du Minibar est contrôlé par le thermostat pré-réglé. Pour re-sélectionner un programme, suivre les instructions fournies dans le chapitre UTILISATION DE LA TÉLÉCOMMANDE.




ATTENTION!

En cas de coupure de courant volontaire, attendre au moins 15 minutes avant de re-allumer le réfrigérateur (c'est-à-dire de le reconnecter à l'alimentation électrique). Autrement, le compresseur peut se bloquer pour quelques minutes avant de fonctionner à nouveau.


le Minibar se met ensuite à fonctionner et le moniteur affiche le symbole qui suit.

Après installation de la batterie, le moniteur affiche pendant 5 secondes le symbole qui suit.

Programmes sélectionnés pour la version K, dans laquelle on peut installer un panneau sur la porte

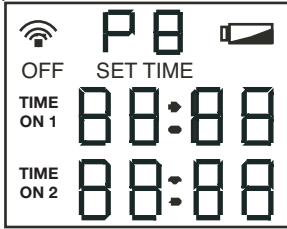




Programmes sélectionnés pour la version K avec porte en verre

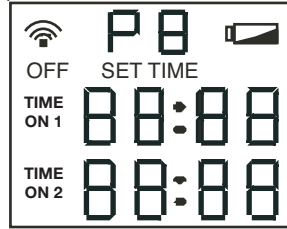




Ensuite, le moniteur affiche l'heure. Dans le cas où aucune touche ne serait enfoncée dans les 8 secondes qui suivent, les indications s'effacent du moniteur jusqu'à ce qu'une touche ne soit à nouveau enfoncée.

En appuyant sur la touche P1, P2 ou P3, le moniteur visualise les programmes préétablis et les symboles qui suivent. Attention: les programmes P1-P2 et P3 sont préétablis et ne peuvent être modifiés.

Programmes sélectionnés pour la version K, dans laquelle on peut installer un panneau sur la porte

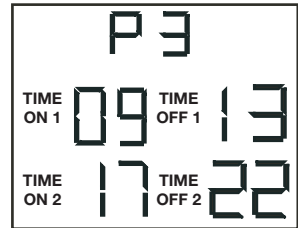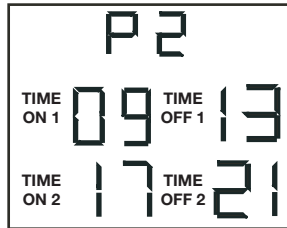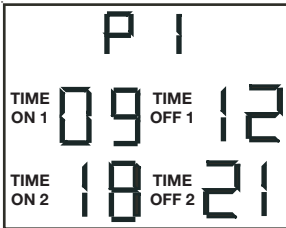


Programmes sélectionnés pour la version K avec porte en verre

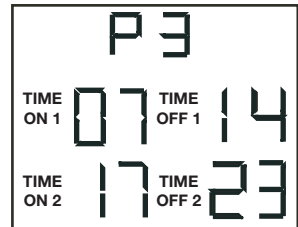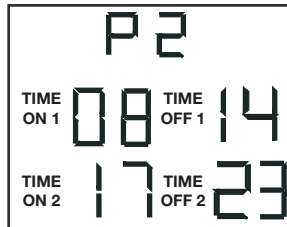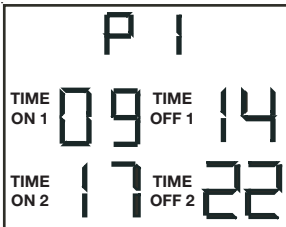


K SMART - K ECOSMART

En appuyant sur la touche P4, le moniteur affiche le symbole suivant:

Programmes sélectionnés pour la version K, dans laquelle on peut installer un panneau sur la porte

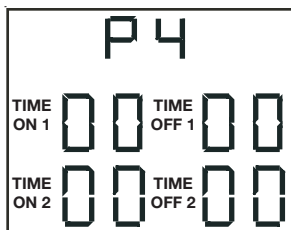

Programmes sélectionnés pour la version K avec porte en verre

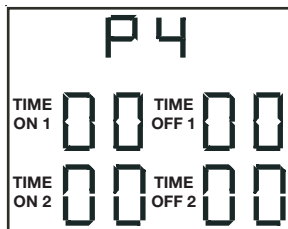

Le programme P4 permet à l'utilisateur de définir deux cycles de fonctionnement du Minibar (le premier cycle Time on1 -Time off1 et le second cycle Time on2 et Time off2).

Pour personnaliser le programme P4:

appuyer simultanément sur P1 et P4.

"Time On1", sur la gauche, doit ensuite se mettre à clignoter.

Utiliser les touches - (P2) et + (P3) pour programmer l'heure d'activation du premier cycle.

Appuyer sur la touche P1 pour passer aux données suivantes et utiliser à nouveau les touches - et + pour modifier l'heure d'activation et d'arrêt des cycles de fonctionnement du compresseur.

Après avoir effectué la personnalisation du programme, appuyer sur P4 pour sauvegarder la programmation.

NOTE : après avoir utilisé le Minibar en modalité TIMER, pour le replacer en modalité NORMALE, appuyer sur la touche P4 de la télécommande, après avoir réglé tous les horaires sur la valeur 00:00 (voir chapitre : RÉGLAGE DE L'HEURE).

NOTE : après avoir utilisé le Minibar en modalité SMART, pour le replacer en modalité NORMALE, débrancher le câble SIGNAL et appuyer sur la touche P4 de la télécommande, après avoir réglé tous les horaires sur la valeur 00:00 (voir chapitre : RÉGLAGE DE L'HEURE).

HITS ET CONSEILS

Bruits normaux de fonctionnement

Les bruits suivants sont normaux lorsque l'appareil est en cours de fonctionnement:

- Un léger gargouillis lorsque le liquide réfrigérant est pompé.
- Un ronronnement et un bruit de pulsation provenant du compresseur lorsque le liquide réfrigérant est pompé.
- Un bruit de craquement soudain provenant de l'intérieur de l'appareil provoqué par une dilatation thermique (un phénomène naturel et inoffensif).
- Un léger cliquetis du thermostat lorsque le compresseur s'active ou se désactive.

Conseils d'économie d'énergie


- Évitez d'ouvrir trop souvent la porte du congélateur et ne la laissez ouverte que le temps nécessaire.

APPLICATION DU DISPOSITIF DE JUMELAGE

Le dispositif de jumelage est composé des parties A et B. Il permet de faire adhérer la porte du minibar à la porte du meuble dans lequel il est monté, aussi bien pendant l'ouverture que pendant la fermeture.

Pour installer le dispositif de jumelage:

- visser la partie A à la porte du minibar;
- ouvrir la porte du Minibar à 90°;
- visser la partie B, parfaitement horizontale, à la partie intérieure du vantail du meuble; puis l'insérer dans la partie A de façon qu'elle puisse fonctionner comme guide de coulissement.

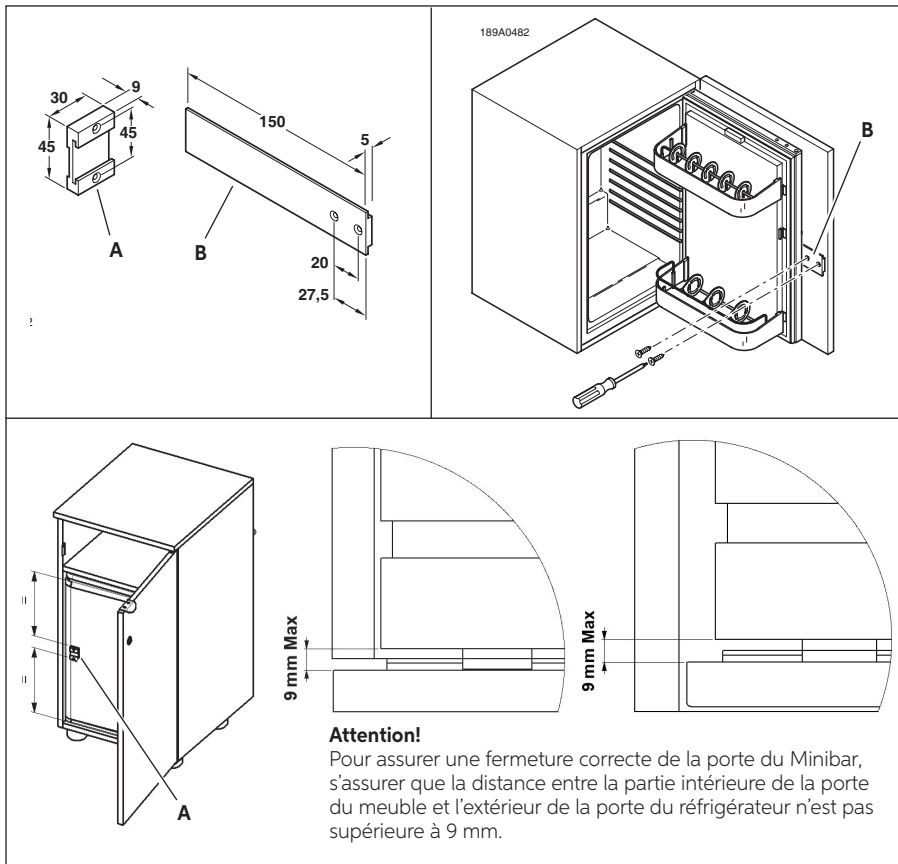

K SMART - K ECOSMART

ENTRETIEN ET NETTOYAGE

- Nettoyer régulièrement l'intérieur et l'extérieur du réfrigérateur en utilisant exclusivement de l'eau tiède et un détergent neutre.
- A l'issue du lavage, rincer à l'eau propre et essuyer soigneusement avec un chiffon souple.
- Ne pas utiliser : produits pour le nettoyage des glaces et des vitres ; détergents liquides, en poudre ou spray ; solvants ; alcool ; ammoniac ou produits abrasifs.
- Dans le cas où le minibar ne serait pas utilisé, il est recommandé de bien essuyer la partie interne et de laisser la porte entr'ouverte pour aérer l'intérieur.
- Avant toute intervention d'entretien, éteindre l'appareil et débrancher la fiche d'alimentation de la prise de courant.
- L'unité de refroidissement de l'appareil contient des hydrocarbures. Seul un personnel qualifié peut effectuer les opérations d'entretien et de recharge de l'unité.
- Contrôler régulièrement le drainage de l'appareil et si nécessaire le nettoyer. Si le drainage est bloqué, l'eau décongelée s'accumule sur la partie inférieure du dispositif.
- Contrôler régulièrement le drainage de l'appareil et si nécessaire le nettoyer. Si le drainage est bloqué, l'eau décongelée s'accumule sur la partie inférieure du dispositif.
- La partie interne de la cave à vin doit être nettoyée régulièrement pour prévenir la formation d'odeurs.
- Contrôler régulièrement le joint de la porte pour s'assurer de l'absence de détrit.
- Éteindre l'appareil avant le nettoyage, en retirer tous les aliments, les claies, les tiroirs, etc.
- Laver les surfaces internes avec une solution d'eau tiède et de bicarbonate. La solution doit être constituée de 2 cuillères de bicarbonate pour un quart de litre d'eau.
- Rincer et bien essuyer.

ASSISTANCE

En cas de non-fonctionnement ou fonctionnement irrégulier, vérifier que :

- a) la fiche est correctement introduite dans la prise de réseau;
- b) la tension de réseau correspond bien à celle indiquée dans le tableau des DONNEES TECHNIQUES;
- c) la commande de réglage de la température n'est pas sur la position « 0 » ;
- d) le réfrigérateur n'est pas situé près de sources de chaleur ou sous le soleil;
- e) le réfrigérateur est installé dans le respect des ouvertures de ventilation.
- f) Pour réparer l'appareil, contacter un centre d'assistance agréé. Utiliser uniquement des pièces détachées d'origine.
- g) Si le réfrigérateur ne fonctionne pas, contacter un centre d'assistance agréé ou faire référence aux contacts indiqués sur notre site internet www.indelb.com
- h) Note : les réparations effectuées par soi-même ou sans les compétences professionnelles nécessaires peuvent compromettre la sécurité et annuler la garantie.
- i) Les pièces détachées suivantes seront disponibles pendant 7 ans après l'arrêt de la production du modèle : thermostats, capteurs de température, cartes à circuit imprimé, sources lumineuses, poignées de porte, charnières de porte, claies et paniers. Note : certaines de ces pièces détachées sont disponibles uniquement pour les réparateurs professionnels et les pièces détachées ne concernent pas toutes l'ensemble des modèles. Les joints de porte seront disponibles pendant 10 ans après l'arrêt de la production du modèle.
- j) Au besoin, pour commander des pièces détachées, contacter un centre d'assistance agréé ou faire référence aux contacts indiqués sur notre site internet www.indelb.com

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES: BASE DE DONNÉES EPREL

Les informations techniques se trouvent sur l'étiquette située à l'intérieur de l'appareil et sur l'étiquette de la classe énergétique. Le code QR présent sur l'étiquette de la classe énergétique de l'appareil permet d'accéder, grâce à un lien Internet, aux informations relatives aux performances de l'appareil dans la base de données UE EPREL. Conserver l'étiquette de la classe énergétique comme référence avec le manuel d'utilisation et avec tous les autres documents fournis avec l'appareil.

Les mêmes informations sont disponibles sur le site EPREL à l'adresse <https://eprel.ec.europa.eu>, en faisant référence au modèle et au numéro de produit indiqué sur la plaque de l'appareil. Se rendre sur le site www.theenergylabel.eu pour obtenir des informations détaillées sur l'étiquette de la classe énergétique. Les informations techniques se trouvent sur la plaque apposée sur le côté externe ou interne de l'appareil et sur l'étiquette de la classe énergétique.

UNIQUEMENT POUR LES VENTES DANS L'UNION EUROPÉENNE (UE)

Le produit est marqué conformément à la Directive Européenne 2012/19/EU (WEEE). Le symbole figurant sur le produit indique qu'il ne doit pas être traité comme déchet domestique. Veiller à ce que ce produit ne soit pas éliminé conjointement aux déchets urbains mais traité comme DEEE professionnel.



FR Concerne la France uniquement :



K SMART - K ECOSMART

SERIE K20

TECHNISCHE DATEN	PRODUKT-KLASSE (L)	ABMESSUGEN HXBXT (mm)	SPANNUNG (V) FREQUENZ (Hz)	NENNLEIS-TUNG (W)	VERWEN-DETES GAS	NETTOGE-WICHT (KG)
K20 ECOSMART	20	440x420x380	220 - 240 50 Hz	58	R 600a (0,018 kg)	15.3
K20 ECOSMART PV	20	440x420x390	220 - 240 50 Hz	58	R 600a (0,018 kg)	18.7
K20 ECOSMART G	20	440x420x390	220 - 240 50/60 Hz	58	R 600a (0,018 kg)	15.3
K20 ECOSMART G PV	20	440x420x400	220 - 240 50/60 Hz	58	R 600a (0,018 kg)	18.7

TECHNISCHE DATEN	PRODUKT-KLASSE (L)	ABMESSUGEN HXBXT (mm)	SPANNUNG (V) FREQUENZ (Hz)	NENNLEIS-TUNG (W)	VERWEN-DETES GAS	NETTOGE-WICHT (KG)
K20 SMART	20	440x420x380	220 - 240 50 Hz	58	R 134a (0,036 kg)	15.3
K20 SMART PV	20	440x420x390	220 - 240 50 Hz	58	R 134a (0,036 kg)	18.7
K20 SMART G	20	440x420x390	220 - 240 50/60 Hz	58	R 134a (0,036 kg)	15.3
K20 SMART G PV	20	440x420x400	220 - 240 50/60 Hz	58	R 134a (0,036 kg)	18.7

SERIE K35

TECHNISCHE DATEN	PRODUKT-KLASSE (L)	ABMES-SUGEN HxBx (mm)	SPANNUNG (V) FREQUENZ (Hz)	NENN-LEISTUNG (W)	VERWEN-DETES GAS	NET-TOGE-WICHT (KG)	CO2 EQ.
K35 ECOSMART	35	555x400x425	220 - 240 50 Hz	58	R 600a (0,019 kg)	17.3	
K35 ECOSMART PV	35	555x400x435	220 - 240 50 Hz	58	R 600a (0,019 kg)	21.8	
K35 ECOSMART G	35	555x400x425	220 - 240 50/60 Hz	58	R 600a (0,019 kg)	17.3	
K35 ECOSMART G PV	35	555x400x435	220 - 240 50/60 Hz	58	R 600a (0,019 kg)	21.8	
K35 SMART	35	555x400x425	220 - 240 50 Hz	58	R 134a (0,040 kg)	17.3	0,0572t
K35 SMART PV	35	555x400x435	220 - 240 50 Hz	58	R 134a (0,040 kg)	21.8	0,0572t

DEUTSCH

K SMART - K ECOSMART

SERIE K40

TECHNISCHE DATEN	PRODUKT-KLASSE (L)	ABMESSUGEN HxBxT (mm)	SPANNUNG (V) FREQUENZ (Hz)	NENN-LEISTUNG (W)	VERWEN-DETES GAS	NET-TOGE-WICHT (KG)	CO2 EQ.
K40 ECOSMART	40	555x400x470	220 - 240 50 Hz	58	R 600a (0,019 kg)	19.1	
K40 ECOSMART PV	40	555x400x480	220 - 240 50 Hz	58	R 600a (0,019 kg)	22.8	
K40 ECOSMART PV 3D	40	555x400x480	220 - 240 50 Hz	58	R 600a (0,019 kg)	22.8	
K40 ECOSMART G	40	560x400x470	220 - 240 50/60 Hz	58	R 600a (0,019 kg)	19.1	
K40 ECOSMART G PV	40	560x400x480	220 - 240 50/60 Hz	58	R 600a (0,019 kg)	22.8	
K40 SMART	40	560x400x470	220 - 240 50 Hz	75	R 134a (0,040 kg)	19.1	0,0572t
K40 SMART PV	40	560x400x480	220 - 240 50 Hz	75	R 134a (0,040 kg)	22.8	0,0572t
K40 SMART G	40	560x400x470	220 - 240 50/60 Hz	75	R 134a (0,040 kg)	19.1	0,0572t
K40 SMART G PV	40	560x400x480	220 - 240 50/60 Hz	75	R 134a (0,040 kg)	22.8	0,0572t

SERIE K60

TECHNISCHE DATEN	PRODUKT-KLASSE (L)	ABMESSUGEN HxBxT (mm)	SPANNUNG (V) FREQUENZ (Hz)	NENN-LEISTUNG (W)	VERWENDETES GAS	NETTOGEWICHT (KG)	CO ₂ EQ.
K60 ECOSMART	60	570x495x485	220 - 240 50 Hz	58	R 600a (0,019 kg)	21	
K60 ECOSMART PV	60	570x495x495	220 - 240 50 Hz	58	R 600a (0,019 kg)	25,5	
K60 ECOSMART G	60	570x500x490	220 - 240 50/60 Hz	58	R 600a (0,019 kg)	21	
K60 ECOSMART G PV	60	570x495x495	220 - 240 50/60 Hz	58	R 600a (0,019 kg)	25,5	
K60 SMART	60	570x500x490	220 - 240 50 Hz	75	R 134a (0,040 kg)	21	0,0572t
K60 SMART PV	60	570x495x495	220 - 240 50 Hz	75	R 134a (0,040 kg)	25,5	0,0572t
K60 SMART G	60	570x500x490	220 - 240 50/60 Hz	75	R 134a (0,040 kg)	21	0,0572t
K60 SMART G PV	60	570x495x495	220 - 240 50/60 Hz	75	R 134a (0,040 kg)	25,5	0,0572t

HINWEIS: Weitere Informationen sind innerhalb des Produktes auf dem Etikett der technischen Daten angegeben.

Die Modelle SMART enthalten fluoriertes Treibhausgas R134a im Inneren eines hermetisch verschlossenen Systems, dessen Funktion von diesem Gas abhängt.

Die Modelle ECOSMART enthalten Isobutan (R600a), ein natürliches Gas mit einer hohen Umweltverträglichkeit.

K SMART - K ECOSMART



HINWEISE



WARNUNG!

Das vorliegende Gerät wurde konzipiert, um in Haushaltsumgebungen und ähnliche Umgebungen verwendet zu werden, wie:

- Küchenbereich für das Personal von Geschäften, Büros und anderen Arbeitsbereichen;
- Gutshäuser und Kunden von Hotels, Motels und andere Herbergen;
- Bed & Breakfast
- Cateringservices und ähnliche Betriebe, nicht für den Einzelhandelsverkauf.

Die Minibars dürfen nicht im Freien installiert werden, auch nicht, wenn sie durch ein Dach geschützt sind.

Bei den Anschlüssen wird von Verlängerungen und Mehrfachsteckdosen abgeraten. Falls die Minibar zwischen Einrichtungselementen installiert wird, kontrollieren, ob das Kabel nicht in gefährlicher Weise geknickt oder gequetscht wird.

Keine Reinigungs- oder Wartungsarbeiten durchführen, wenn die Minibar nicht vorher vom Stromnetz ausgesteckt wurde.

Um einen einwandfreien Betrieb und niedrigen Stromverbrauch zu garantieren, ist es wichtig, dass die Installation vorschriftsmäßig durchgeführt wird. Für optimalen Betrieb sicherstellen, dass die Belüftung des Kühlaggregats gewährleistet ist.

IndelB haftet nicht für eventuelle Personen- oder Sachschäden und/oder Schäden an der Minibar selbst, die auf eine andere als die in diesem Handbuch erläuterte Installation zurückzuführen sind.



WARNUNG!

- Lesen Sie vor der Installation und Verwendung des Geräts die mitgelieferte Anleitung sorgfältig durch
- Bewahren Sie die Anleitung immer zusammen mit dem Gerät auf, um sie bei Bedarf nachschlagen zu können
- Sorgen Sie dafür, dass die im Gehäuse des Geräts oder in dem Einbauteil befindlichen Lüftungsöffnungen stets verstopfungsfrei sind.
- Verwenden Sie keine mechanischen Vorrichtungen oder andere Hilfsmittel, die nicht den Empfehlungen des Herstellers entsprechen, um den Abtauprozess zu beschleunigen.
- Verwenden Sie keine Elektrogeräte, die nicht den Empfehlungen des Herstellers entsprechen, im Kühlgut-Lagerfach des Geräts.
- Vor seiner Entsorgung muss der Kühlschrank von offenen Flammen oder ähnlichen glühend heißen Stoffen ferngehalten werden.
- Die Minibar darf nicht in öffentlichen Verkehrsmitteln benutzt werden.
- Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren und darüber sowie von Personen mit verringerten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und Wissen benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt oder bezüglich des sicheren Gebrauchs des Geräts unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstehen
- Dieses Gerät kann von Kindern zwischen 3 und 8 Jahren und von Personen mit sehr weitreichenden und komplexen Behinderungen benutzt werden, wenn sie ordnungsgemäß eingewiesen wurden
- Kinder unter 3 Jahren sollten vom Gerät ferngehalten werden, wenn sie nicht ständig beaufsichtigt werden
- Lassen Sie Kinder nicht mit dem Gerät spielen
- Kinder dürfen die Reinigung und Benutzerwartung des Geräts nicht ohne Aufsicht durchführen
- Halten Sie alle Verpackungen von Kindern fern und entsorgen Sie sie ordnungsgemäß
- Dieses Kühlgerät ist für den Einsatz bei Umgebungstemperaturen von 16 °C bis 32 °C vorgesehen
- Warten Sie mindestens 4 Stunden, bevor Sie das Gerät an das Stromnetz anschließen. Dieses Kühlgerät ist nicht zum Einfrieren von Lebensmitteln geeignet.

- Dieses Kühlgerät ist nicht zum Einfrieren von Lebensmitteln geeignet.
- Es gibt keinen Unterschied im Verbrauch zwischen den möglichen Konfigurationen der Einlegeböden/Körbe
- Die Einstellung des Kühlschranks auf eine niedrigere Temperatur (höhere Thermostateinstellung) führt zu einer längeren Haltbarkeit der Lebensmittel
- Es gibt keine geeigneten Fächer im Gerät, in denen bestimmte Arten von Lebensmitteln gelagert werden müssen. Das Gerät ist nicht groß genug, um die unterschiedliche Temperaturverteilung im Gerät zu berücksichtigen.
- Besonders darauf Acht geben, dass keine Kinder mit diesem Gerät spielen.
- Von einer Verwendung von Verlängerungen am Versorgungskabel wird abgeraten.
- Einklemmrisiko für Kinder. Vor der Entsorgung des alten Geräts:
 - Die Türen entfernen.
 - Die Ablageflächen in ihren Positionen belassen, damit keine Kinder in das Innere gelangen können.
- Die Belüftungsöffnungen des Gerätes bzw. des Einbaukastens, in dem es sich befindet, freihalten.
- Keine explosionsgefährlichen Stoffe wie Spraydosen mit einem brennbaren Treibmittel in diesem Gerät aufbewahren.
- Brand- oder Stromschlaggefahr.
- Sollte der Kühlkreislauf beschädigt werden, bitte sicherstellen, dass sich keine offenen Flammen oder Zündquellen im Raum befinden. Den Raum lüften.
- Darauf achten, dass keine heißen Gegenstände mit den Kunststoffteilen des Gerätes in Berührung kommen.
- Keine brennbaren Gase und Flüssigkeiten im Gerät aufbewahren.
- Keine brennbaren Produkte oder Gegenstände oder Produkte, die brennbare Flüssigkeiten enthalten, in, neben oder auf das Gerät stellen.
- Den Kompressor oder den Kondensator nicht berühren. Beide sind heiß!
- Verwenden Sie keine Mehrfachstecker-Adapter und Verlängerungskabel.
- Achten Sie darauf, dass die elektrischen Komponenten (z. B. Netzstecker, Netzkabel, Kompressor) nicht beschädigt werden. Wenden Sie sich an den Service oder einen Elektriker, um die elektrischen Komponenten auszutauschen.

**ACHTUNG!**

- Darauf achten, den Kühlkreislauf nicht zu beschädigen. Er enthält Isobutan (R600a), ein natürliches Gas mit hoher Umweltverträglichkeit. Dieses Gas ist jedoch entflammbar.

**ACHTUNG!**


- Die Minibar nur zum Kühlen und zur Aufbewahrung von geschlossenen Getränken und Snacks verwenden.
- Keine verderblichen Lebensmittel in der Minibar aufbewahren.
- Die Lebensmittel können in ihrer Originalverpackung oder in geeigneten Behältern aufbewahrt werden.
- Die Minibar ist nicht dazu bestimmt, um mit Lebensmitteln in Berührung zu kommen.
- Die Minibar ist nicht für die korrekte Aufbewahrung von Arzneimitteln bestimmt. Für derartige Produkte bitte die entsprechende Packungsbeilage beachten.

K SMART - K ECOSMART


INSTALLATION

Für eine ordnungsgemäße Installation der Minibar muss die Luftzufuhr zum Kühlaggregat durch Luftein- und -auslassöffnungen sichergestellt werden, die wie in der nachstehenden Abbildung gezeigt vorzusehen sind.

BELÜFTUNG

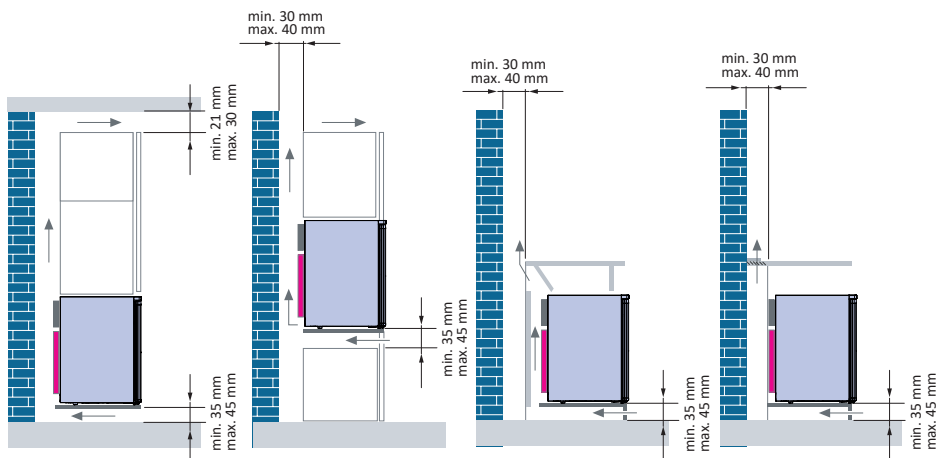

Das Kühlsystem des Kompressors gibt Wärme ab und benötigt eine gute Belüftung. Daher sind Orte mit schlechter Belüftung nicht sehr geeignet. Die Minibar muss an einem Ort mit einer Öffnung installiert werden, die den notwendigen Luftaustausch gewährleistet. Ebenso ist es äußerst wichtig, dass die Gitter, die für eine gute Belüftung des Geräts sorgen, nicht abgedeckt oder zugestellt werden. Außerdem muss die Aufstellung an einem Ort mit direkter Sonneneinstrahlung oder in der Nähe von anderen Wärmequellen vermieden werden.

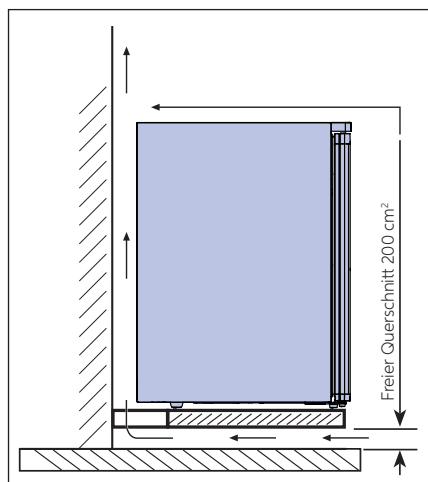

Bei Einbaumodellen muss die Minibar so in den Schrank eingesetzt werden, dass ein Querschnitt am Luftein- und -auslass von mindestens 200 cm² gewährleistet wird, was einer Höhe von 48 mm über die gesamte Breite des Kühlschranks entspricht. Zwischen der Oberseite und den Seiten der Minibar und dem Schrank 60 mm freilassen.

Der Abstand zwischen der Oberseite des Kühlschranks und der Wand sollte 21 mm~30 mm betragen. Wenn der Abstand mehr als 30 mm beträgt, muss eine Halterung zwischen der Oberseite des Kühlschranks und der Wand installiert werden, um sicherzustellen, dass die maximale Höhe des Abstands 30 mm.

Die Minibar so in den Schrank einsetzen, dass am Luftein- und -auslass ein Querschnitt von mindestens 200 cm² gewährleistet wird.

ELEKTROANSCHLÜSSE UND ERDUNG

Vor Einsetzen des Steckers in die Steckdose sich vergewissern, dass die Netzspannung derjenigen entspricht, die auf dem Schild Technische Daten (im Inneren der Minibar) angegeben ist, und dass die Steckdose eine reguläre Erdungsanlage besitzt, wie die Sicherheitsbestimmungen für Elektroanlagen vorschreiben. Außerdem muss die Steckdose die ebenfalls auf dem Schild angegebene maximale Leistungsbelastung des Geräts aushalten können.



ACHTUNG!

Wenn die Steckdose nicht geerdet ist oder wenn Mehrfachsteckdosen oder Adapter benutzt werden, lehnt der Hersteller jede Haftung für Personen- oder Sachschäden und/oder Schäden an der Minibar selbst ab.



ACHTUNG!

Der Benutzer muss immer Zugang zum Netzstecker haben.



ACHTUNG!

Wenn das Versorgungskabel beschädigt sind, muss es, um jedes Risiko auszuschließen, vom Hersteller oder seinem Wartungsbeauftragten oder einer Person mit ähnlichen Voraussetzungen ausgewechselt werden.

K SMART - K ECOSMART

ALLGEMEINES - K SMART UND K ECOSMART

Die Minibars der Serie K SMART und K ECOSMART können auf drei verschiedene Betriebsweisen arbeiten:



NORMAL: Die Optionen für die minimale und maximale Kälte werden mit einem Schalter eingestellt. Durch Einstellung des Thermostats wird ein normaler Kühlzyklus mit elektronischer Abtauung bewirkt.



TIMER: Programmiert die Betriebszeiten des Kompressors.



SMART-SYSTEM: Stellt fest, wenn der Gast sich nicht im Zimmer befindet und schaltet den Kompression ein, wenn der Gast das Zimmer verlässt.


Zum Zeitpunkt des Erhalts ist die Minibar auf NORMALBETRIEB eingestellt.

BESCHREIBUNG UND FUNKTIONSWEISE

FUNKTIONSWEISE IM NORMAL-BETRIEB (K SMART - K ECOSMART)

Mit dem 4-Wege-Schalter können Sie die Kühltemperatur im Inneren der Minibar regulieren:

- Die Minibar ist ausgeschaltet, wenn sie sich in der OFF-Position befindet
- In der MIN-Position arbeitet die Minibar mit einer konstant höheren Innentemperatur (reduzierte Kühlung).
- In der MED-Position arbeitet die Minibar mit einer konstanten mittleren Innentemperatur
- In der MAX-Position arbeitet die Minibar mit einer konstant niedrigeren Innentemperatur (stärkere Kühlung).

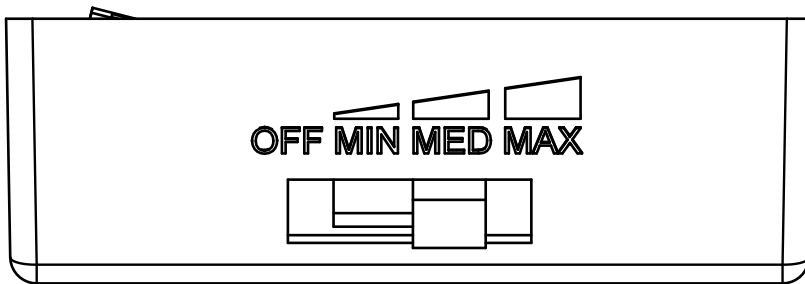

DEUTSCH

FUNKTIONSWEISE IM TIMER-BETRIEB (K SMART - K ECOSMART)

Siehe Kapitel VERWENDUNG DES TIMERS

K SMART - K ECOSMART

FUNKTIONSWEISE IM SMART-SYSTEM-BETRIEB (K SMART - K ECOSMART)

Je nach der Anwesenheit bzw. Abwesenheit des Gastes im Zimmer wird das Ein- und Ausschalten des Kompressors vom SMART-SYSTEM geregelt. Die Nutzung des SMART-SYSTEMS erfordert die Anwesenheit einer Energiespareinheit im Zimmer, d.h. einen Kartenschalter für die Energieeinsparkarte.

Der Gast betritt das Zimmer und steckt die Karte in den Kartenschalter. Die Energiespareinheit überträgt ein Signal für die Anwesenheit des Gastes im Zimmer zum Smart-System und der Kompressor der Minibar hält an (durch die von der Speicherplatte abgegebene Kälte kann das darin enthaltene Kühlgut über lange Zeit hinweg frisch gehalten werden). Wenn der Gast das Zimmer verlässt und die Karte aus der Energiespareinheit nimmt, wird eine andere Meldung zum Smart-System übertragen und die Minibar schaltet sich wieder ein. Wenn sich der Gast über viele Stunden hinweg im Zimmer aufhält und die in der Platte gespeicherte Kälte verbraucht ist, schaltet sich die Minibar automatisch wieder ein, um das darin enthaltene Kühlgut frisch zu halten. Wenn das Zimmer über längere Zeit hinweg nicht belegt wird, arbeitet die Minibar im Betriebsmodus mit hoher Energieeinsparung.



ACHTUNG!

Im SMART-SYSTEM-Betrieb ist die Verwendung der Fernbedienung und des Timers nicht vorgesehen.



Auf der Rückseite der Minibar sind zwei Netzstecker angebracht (K SMART und K ECOSMART).

- Den "POWER"-Stecker in die für die Minibar vorgesehene Steckdose im Zimmer (nicht mit der Energiespareinheit verbundene Steckdose) stecken.
- Den "SIGNAL"-Stecker in eine beliebige, mit der Energiespareinheit (Energy saver) verbundene Steckdose stecken.

HINWEIS: Die Minibar läuft im NORMALBETRIEB/TIMER, wenn der "SIGNAL"-Stecker nicht eingesteckt ist. Es handelt sich hier um eine Betriebsweise, die nicht an die Anwesenheit des Gastes im Zimmer gebunden ist und die Temperatur vom Gast durch den im Kapitel BE-SCHREIBUNG UND FUNKTIONSWEISE beschriebenen Wahlschalter eingestellt wird.




ACHTUNG!

Wenn das POWER-Kabel und das SIGNAL-Kabel verkehrt herum angeschlossen werden, arbeitet die Minibar, wenn der Gast im Zimmer ist und schaltet sich aus, wenn der Gast sich nicht im Zimmer befindet.

Um sicherzugehen, dass das Gerät richtig angeschlossen wurde, bitte überprüfen, ob sich das Licht beim Öffnen der Minibar-Tür einschaltet, nachdem kontrolliert wurde, dass:

- 1) die Energiespareinheit (Energy saver) nicht in Betrieb ist bzw. die Smart Card nicht eingeführt wurde.
- 2) die Minibar eingeschaltet ist (der Temperaturwahlschalter vorne an der Minibar nicht auf "0" steht).

Falls das Licht nicht angeht, die zwei Stromkabel anders herum anschließen.

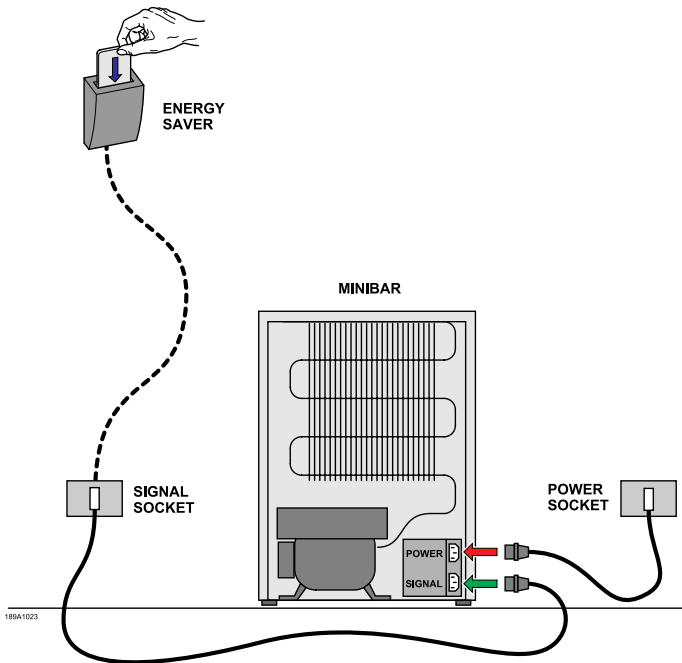


K SMART - K ECOSMART

VERWENDUNG DES TIMERS

Die Minibars der Serie K besitzen einen voreingestellten Thermostaten auf der Rückseite (die Temperatur ist bereits auf ein optimales Betriebsniveau eingestellt). Die Dauer der Kühlzyklen kann über die Fernbedienung gewählt werden. Wenn die Minibar an das Stromnetz angeschlossen wird, schaltet sie sich automatisch ein und benutzt die Funktionen des mechanischen Thermostaten.

BETRIEBSZYKLUS DES K KOMPRESSORS MIT ELEKTRONISCHEM TIMER

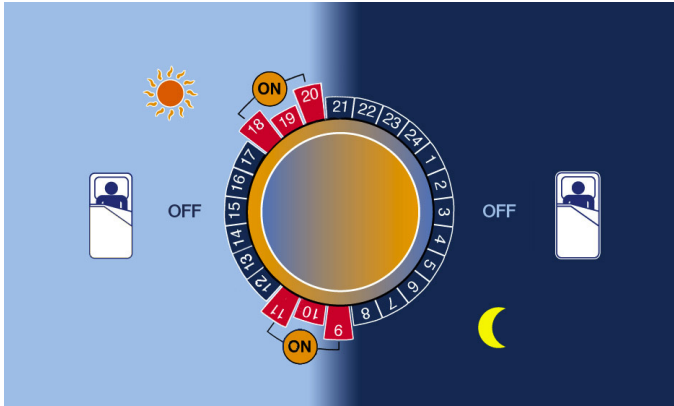

ON

Während des Kompressorbetriebs wird der Inhalt der Minibar gekühlt und die Kältespeicherplatte gefroren (6 h auf pro 24 h sind ausreichend).

OFF

Wenn der Kompressors ausgeschaltet ist, hält die Kältespeicherplatte die Temperatur in der Minibar auf einem Konstanten Wert.



Eingestellte Programme für K Version mit dekorfähiger Tür

PROGRAMM	ARBEITSZEIT		UMGEBUNGSTEMPERATUR
	1. Zyklus	2. Zyklus	
P1	09-12	18-21	25°C
P2	09-13	17-21	28°C
P3	09-13	17-22	30°C
P4	Justierbar		
OFF	Ausgelöschter		


Eingestellte Programme für K Version mit Glastür

PROGRAMM	ARBEITSZEIT		UMGEBUNGSTEMPERATUR
	1. Zyklus	2. Zyklus	
P1	09-14	17-22	≤ 25°C
P2	08-14	17-23	≤ 28°C
P3	07-14	17-23	≤ 30°C
P4	Justierbar		
OFF	Ausgelöschter		

VERWENDUNG DER FERNBEDIENUNG

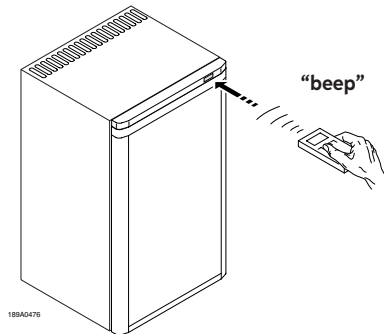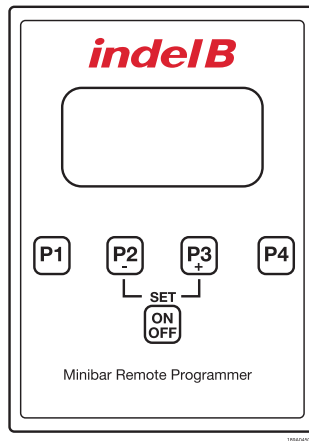

Bei der Kompressor-Minibar mit Fernbedienung kann der Kompressor so eingestellt werden, dass er zu bestimmten Tageszeiten läuft. Jeder Kühlschrank hat drei bereits voreingestellte Betriebszeiten und eine (P4) vom Benutzer programmierbare. Es können maximal zwei ON/OFF-Zyklen in 24 Stunden festgelegt werden. Die Fernbedienung ist einfach zu benutzen. Nachdem man das gewünschte Programm an der Fernbedienung Minibar gewählt hat, braucht man die Fernbedienung nur an den Empfänger außen an der Minibar anzunähern (auf etwa 30-40 cm). Die Fernbedienungstaste für das gewählte Programm mindestens zwei Sekunden lang gedrückt halten, dann beginnt die Minibar zu funktionieren. Am Display wird das folgende Symbol angezeigt.

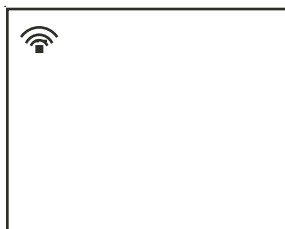

K SMART - K ECOSMART

EINSTELLUNG DER UHRZEIT

Wenn man irgendeine Taste von P1 bis P4 mehrmals drückt, zeigt das Display das gewählte Programm und anschließend die Uhrzeit.

Zum Einstellen der Uhrzeit P2 und P3 gleichzeitig drücken. Die Ziffern der Stunde beginnen zu blinken und am Display erscheint "set time".

Mit - (P2) und + (P3) die Stunde einstellen.

Um zur Einstellung der Minuten zu kommen, P1 und anschließend - (P2) und + (P3) drücken.

SET TIME
00:00

P4 drücken, um die neue Einstellung der Uhrzeit zu speichern. Das Display zeigt die laufende Uhrzeit an.

Um ein Programm (P1, P2, P3 oder P4) an der Minibar einzustellen, den Knopf für das gewählte Programm mindestens 2 Sekunden lang drücken.

TIME
00:00

Wenn die Batterien leer sind, erscheint am Display folgendes Symbol:



Zum Ausschalten der Minibar ON/OFF drücken, am Display wird "Off" angezeigt. Um die Fernbedienung wieder einzuschalten, erneut die Taste ON/OFF drücken.

OFF



ACHTUNG!

Wenn die Netzspannung für weniger als 48 Stunden unterbrochen war, schaltet sich die Minibar mit dem vorher eingestellten Programm wieder ein. Wenn die Netzspannung für mehr als 48 Stunden unterbrochen war, funktioniert die Minibar nach dem voreingestellten Thermostaten. Um ein Programm erneut einzugeben, müssen die Anleitungen des folgenden Kapitels befolgt werden: Verwendung der Fernbedienung.




ACHTUNG!


Falls die Spannung absichtlich unterbrochen wird, frühestens nach 15 Minuten wieder einschalten (den Kühlschrank an Netzspannung anschließen), sonst kann der Kompressor für einige Minuten blockiert sein, bevor er den normalen Betrieb wieder aufnimmt.

Nach dem Einsetzen der Batterie wird am Display 5 Sekunden lang das folgende Symbol angezeigt.

Eingestellte Programme für K Version mit dekorfähiger Tür

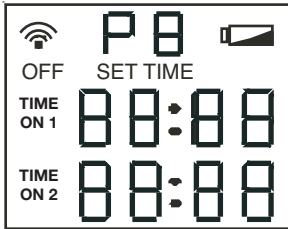

Eingestellte Programme für K Version mit Glastür



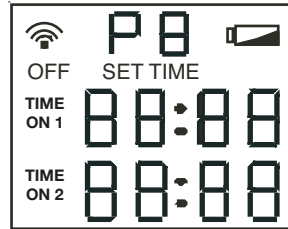


Danach zeigt das Display die laufende Uhrzeit an. Wenn innerhalb der nächsten 8 Sekunden keine Taste gedrückt wird, erscheinen am Display die Meldungen, bis eine Taste gedrückt wird.




Bei Drücken der Tasten P1, P2 oder P3 erscheinen am Display die voreingestellten Programme wie in den folgenden Abbildungen. Achtung: Die Programme P1-P2 und P3 sind voreingestellt und können nicht geändert werden.

DEUTSCH

Eingestellte Programme für K Version mit dekorfähiger Tür

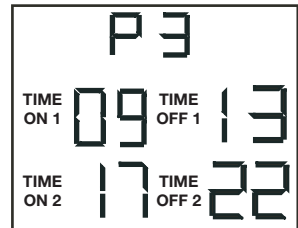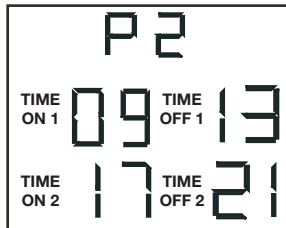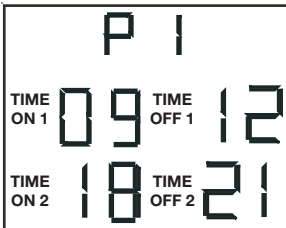


Eingestellte Programme für K Version mit Glastür

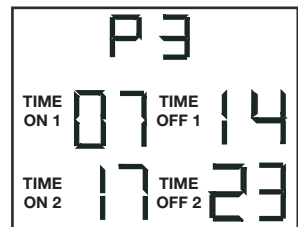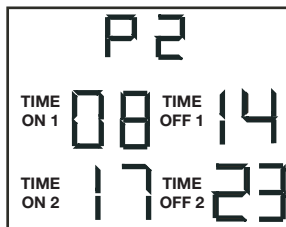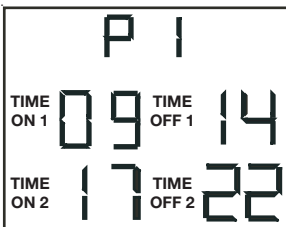


K SMART - K ECOSMART

Bei Drücken der Taste P4 wird am Display Folgendes angezeigt:

Eingestellte Programme für K Version mit dekorfähiger Tür

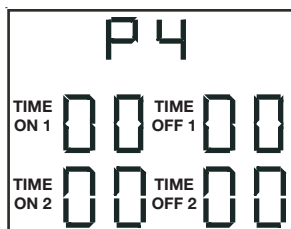

Eingestellte Programme für K Version mit Glastür

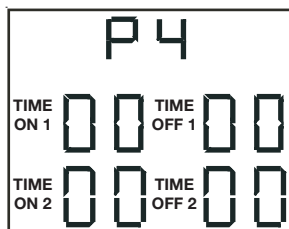

Mit dem Programm P4 kann der Benutzer zwei Betriebszyklen des Kühlschranks einstellen (den ersten Zyklus Time on1 –Time off1 und den zweiten Zyklus Time on2 und Time off2).

Zur individuellen Einstellung des Programms P4:

gleichzeitig P1 und P4 drücken.

“Time On1” auf der linken Seite beginnt zu blinken.

Mit den Tasten - (P2) und + (P3) die Startzeit des ersten Zyklus einstellen.

Die Taste P1 drücken, um auf die nächsten Felder zu gehen, und erneut die Tasten - und + benutzen, um die Start- und Stoppzeiten der Betriebszyklen des Kompressors zu ändern.

Wenn die individuelle Einstellung des Programms abgeschlossen ist, P4 drücken, um die neuen Einstellungen zu speichern.

HINWEIS: Um die Minibar nach ihrer Benutzung im TIMER-Betriebsmodus wieder in den NORMALEN Betriebsmodus zurückzusetzen, muss man die Taste P4 der Fernbedienung drücken. Zuvor muss man für alle Uhrzeiten den Wert 00:00 eingeben (siehe Abschnitt: EINSTELLUNG DER UHRZEIT).

HINWEIS: Um die Minibar nach ihrer Benutzung im SMART-Betriebsmodus wieder in den NORMALEN Betriebsmodus zurückzusetzen, muss man das SIGNAL-Kabel abtrennen und die Taste P4 der Fernbedienung drücken. Zuvor muss man für alle Uhrzeiten den Wert 00:00 eingeben (siehe Abschnitt: EINSTELLUNG DER UHRZEIT).

HINWEISE UND TIPPS

Normale Betriebsgeräusche

Die folgenden Geräusche sind während des Betriebs normal:

- Ein schwaches gurgelndes und blubberndes Geräusch aus den Spulen, wenn Kältemittel gepumpt wird.
- Ein surrendes und pulsierendes Geräusch aus dem Kompressor, wenn Kältemittel gepumpt wird.
- Ein plötzliches knackendes Geräusch aus dem Inneren des Geräts, das durch thermische Ausdehnung verursacht wird (ein natürliches und nicht gefährliches physikalisches Phänomen).
- Ein schwaches Klickgeräusch vom Temperaturregler, wenn der Kompressor ein- oder ausgeschaltet wird.

Hinweise zum Energiesparen


- Öffnen Sie die Tür nicht häufig und lassen Sie sie nicht länger als unbedingt nötig offen.

ANBRINGUNG DES BEWEGUNGSTEILS

Das Bewegungsteil ist eine aus zwei Teilen A und B bestehende Vorrichtung, anhand der die Minibartür sowohl während des Öffnens als auch während des Schließens mit der Tür des Möbels, in das die Minibar eingebaut ist, verbunden ist.

Für die Montage des Bewegungsteils auf folgende Weise vorgehen:

- Das Teil A an der Minibartür festschrauben.
- Die Minibartür um 90° öffnen.
- Das Teil B in perfekt waagrechter Lage innen am Flügel des Möbels aufschrauben und in das Teil A einsetzen, um als Gleitführung fungieren zu können.

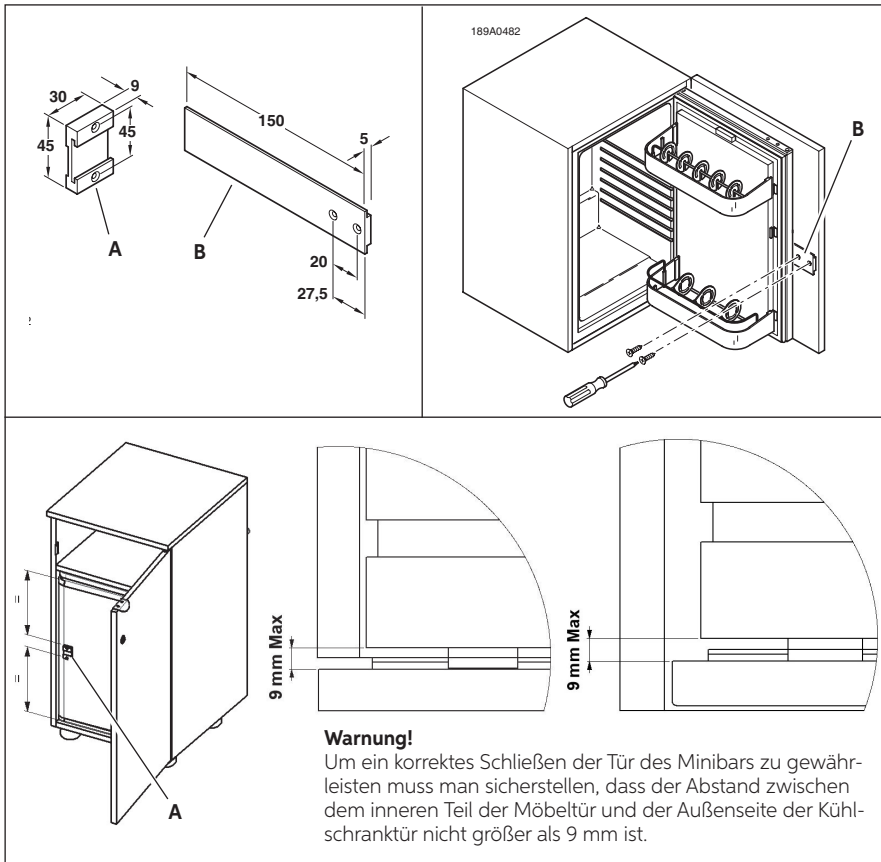

K SMART - K ECOSMART

PFLEGE UND REINIGUNG

- Das Innere und das Äußere des Kühlgerätes ausschließlich mit lauwarmem Wasser und neutralem Reinigungsmittel reinigen.
- Nach dem Reinigen mit sauberem Wasser nachspülen und mit einem weichen Tuch sorgfältig trocknen.
- Nicht zu verwenden sind: spezielle Glasreiniger und Spiegelreiniger; flüssige, pulverförmige oder sprayförmige Reinigungsmittel; Lösungsmittel; Alkohol; Ammoniak oder Scheuermittel.
- Bei Nichtbenutzung empfiehlt es sich, den Innenraum gut zu trocknen und die Tür halb offen zu lassen, um das Innere zu lüften.
- Schalten Sie das Gerät vor der Wartung aus und ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose
- Dieses Gerät enthält Kohlenwasserstoffe in der Kühleinheit. Nur eine qualifizierte Person darf die Wartung und das Aufladen des Geräts durchführen
- Untersuchen Sie regelmäßig den Abfluss des Gerätes und reinigen Sie ihn gegebenenfalls. Wenn der Abfluss verstopft ist, sammelt sich Tauwasser im Boden des Geräts
- Untersuchen Sie regelmäßig den Abfluss des Gerätes und reinigen Sie ihn gegebenenfalls. Wenn der Abfluss verstopft ist, sammelt sich Tauwasser im Boden des Geräts
- Der Innenraum des Weinkühlschranks sollte regelmäßig gereinigt werden, um Geruchsbildung zu vermeiden
- Prüfen Sie die Türdichtung regelmäßig, um sicherzustellen, dass keine Ablagerungen vorhanden sind
- Bitte schalten Sie vor der Reinigung den Strom aus, entfernen Sie alle Lebensmittel, Einlegeböden, Schubladen, etc.
- Reinigen Sie die Innenflächen mit einer Lösung aus warmem Wasser und Backpulver. Die Lösung sollte etwa 2 Esslöffel Backpulver auf einen Liter Wasser betragen
- Spülen und gründlich abtrocknen

SERVICE

Sollte das Gerät nicht anlaufen oder bei Betriebsstörungen ist folgendes zu kontrollieren:

- a) dass der Stecker korrekt in die Steckdose eingesteckt ist;
- b) dass die Netzspannung mit der in der Tabelle „TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN “ angegebenen übereinstimmt;
- c) Der Knopf für die Temperatureinstellung ist nicht auf „0“ positioniert;
- d) dass die Minibar nicht in der Nähe von Wärmequellen steht oder direkter Sonneneinstrahlung ausgesetzt ist;
- e) der Kühlschrank so installiert wurde, dass die Belüftungsöffnungen berücksichtigt sind.
- f) Wenden Sie sich zur Reparatur des Geräts an ein autorisiertes Servicezentrum. Verwenden Sie nur Original-Ersatzteile.
- g) Sollte der Kühlschrank trotzdem nicht funktionieren, wenden Sie sich bitte an ein autorisiertes Service-Center oder nutzen Sie die Kontakte auf unserer Website www.indelb.com
- h) Bitte beachten Sie, dass eine Selbstreparatur oder eine nicht fachgerechte Reparatur sicherheitstechnische Folgen haben kann und zum Erlöschen der Garantie führt.
- i) Die folgenden Ersatzteile sind noch 7 Jahre nach dem Auslaufen des Modells erhältlich: Thermostate, Temperatursensoren, Leiterplatten, Lichtquellen, Türgriffe, Türscharniere, Ablagen und Körbe. Bitte beachten Sie, dass einige dieser Ersatzteile nur für professionelle Reparatoren erhältlich sind, und dass nicht alle Ersatzteile für alle Modelle relevant sind. Türdichtungen sind noch 10 Jahre nach Auslauf des Modells erhältlich.
- j) Wenn Sie ein Ersatzteil bestellen müssen, wenden Sie sich bitte an ein autorisiertes Servicezentrum oder nutzen Sie die Kontakte auf der Website www.indelb.com

TECHNISCHE DATEN: EPREL DATENBANK

Die technischen Daten befinden sich auf dem Typenschild an der Innenseite des Geräts und auf dem Energielabel. Der QR-Code auf dem mit dem Gerät gelieferten Energieetikett bietet einen Weblink zu den Informationen über die Leistung des Geräts in der EU-Datenbank EPREL. Bewahren Sie das Energieetikett zusammen mit dem Benutzerhandbuch und allen anderen mit dem Gerät gelieferten Dokumenten als Referenz auf.

Es ist auch möglich, die gleichen Informationen in EPREL zu finden, indem Sie den Link <https://eprel.ec.europa.eu> und den Modellnamen und die Produktnummer, die Sie auf dem Typenschild des Geräts finden, verwenden. Unter dem Link www.theenergylabel.eu finden Sie detaillierte Informationen zum Energielabel. Die technischen Daten befinden sich auf dem Typenschild an der Innenseite des Geräts und auf dem Energielabel.

NUR FÜR DEN VERKAUF IN DER EUROPÄISCHEN UNION (EU)

Dieses Gerät ist gemäß der europäischen Richtlinie 2012/19/EU (WEEE) gekennzeichnet. Das Symbol auf dem Produkt weist darauf hin, dass dieses Produkt nicht als normaler Haushaltsabfall zu behandeln ist.

Es ist zu garantieren, dass dieses Produkt nicht in den Strom der Siedlungsabfälle gelangt, sondern als professionelles Elektro- und Elektronik-Altgerät behandelt wird.



K SMART - K ECOSMART

SÉRIES K20

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS	CLASSIFICAÇÃO PRODUTO (L)	DIMENSÃO AXLXP (MM)	TENSÃO (V) FREQUÊNCIA (HZ)	POTÊNCIA NOMINAL (W)	GÁS USADO	PESO LÍQUIDO (KG)
K20 ECOSMART	20	440x420x380	220 - 240 50 Hz	58	R 600a (0,018 kg)	15.3
K20 ECOSMART PV	20	440x420x390	220 - 240 50 Hz	58	R 600a (0,018 kg)	18.7
K20 ECOSMART G	20	440x420x390	220 - 240 50/60 Hz	58	R 600a (0,018 kg)	15.3
K20 ECOSMART G PV	20	440x420x400	220 - 240 50/60 Hz	58	R 600a (0,018 kg)	18.7

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS	CLASSIFICAÇÃO PRODUTO (L)	DIMENSÃO AXLXP (MM)	TENSÃO (V) FREQUÊNCIA (HZ)	POTÊNCIA NOMINAL (W)	GÁS USADO	PESO LÍQUIDO (KG)
K20 SMART	20	440x420x380	220 - 240 50 Hz	58	R 134a (0,036 kg)	15.3
K20 SMART PV	20	440x420x390	220 - 240 50 Hz	58	R 134a (0,036 kg)	18.7
K20 SMART G	20	440x420x390	220 - 240 50/60 Hz	58	R 134a (0,036 kg)	15.3
K20 SMART G PV	20	440x420x400	220 - 240 50/60 Hz	58	R 134a (0,036 kg)	18.7

SÉRIES K35

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS	CLASSIFICAÇÃO DO PRODUTO (L)	DIMENSÃO AXLXP (MM)	TENSÃO (V) FREQUÊNCIA (HZ)	POTÊNCIA NOMINAL (W)	GÁS USADO	PESO LÍQUIDO (KG)	CO2 EQ.
K35 ECOSMART	35	555x400x425	220 - 240 50 Hz	58	R 600a (0,019 kg)	17.3	
K35 ECOSMART PV	35	555x400x435	220 - 240 50 Hz	58	R 600a (0,019 kg)	21.8	
K35 ECOSMART G	35	555x400x425	220 - 240 50/60 Hz	58	R 600a (0,019 kg)	17.3	
K35 ECOSMART G PV	35	555x400x435	220 - 240 50/60 Hz	58	R 600a (0,019 kg)	21.8	
K35 SMART	35	555x400x425	220 - 240 50 Hz	58	R 134a (0,040 kg)	17.3	0,0572t
K35 SMART PV	35	555x400x435	220 - 240 50 Hz	58	R 134a (0,040 kg)	21.8	0,0572t

K SMART - K ECOSMART

SÉRIES K40

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS	CLASSIFICAÇÃO DO PRODUTO (L)	DIMENSÃO AXLXP (MM)	TENSÃO (V) FREQUÊNCIA (HZ)	POTÊNCIA NOMINAL (W)	GÁS USADO	PESO LÍQUIDO (KG)	CO2 EQ.
K40 ECOSMART	40	555x400x470	220 - 240 50 Hz	58	R 600a (0,019 kg)	19,1	
K40 ECOSMART PV	40	555x400x480	220 - 240 50 Hz	58	R 600a (0,019 kg)	22,8	
K40 ECOSMART PV 3D	40	555x400x480	220 - 240 50 Hz	58	R 600a (0,019 kg)	22,8	
K40 ECOSMART G	40	560x400x470	220 - 240 50/60 Hz	58	R 600a (0,019 kg)	19,1	
K40 ECOSMART G PV	40	560x400x480	220 - 240 50/60 Hz	58	R 600a (0,019 kg)	22,8	
K40 SMART	40	560x400x470	220 - 240 50 Hz	75	R 134a (0,040 kg)	19,1	0,0572t
K40 SMART PV	40	560x400x480	220 - 240 50 Hz	75	R 134a (0,040 kg)	22,8	0,0572t
K40 SMART G	40	560x400x470	220 - 240 50/60 Hz	75	R 134a (0,040 kg)	19,1	0,0572t
K40 SMART G PV	40	560x400x480	220 - 240 50/60 Hz	75	R 134a (0,040 kg)	22,8	0,0572t

SÉRIES K60

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS	CLASSIFICAÇÃO PRODUTO (L)	DIMENSÃO AXLXP (MM)	TENSÃO (V) FREQUÊNCIA (Hz)	POTÊNCIA NOMINAL (W)	GÁS USADO	PESO LÍQUIDO (KG)	CO2 EQ.
K60 ECOSMART	60	570x495x485	220 - 240 50 Hz	58	R 600a (0,019 kg)	21	
K60 ECOSMART PV	60	570x495x495	220 - 240 50 Hz	58	R 600a (0,019 kg)	25.5	
K60 ECOSMART G	60	570x500x490	220 - 240 50/60 Hz	58	R 600a (0,019 kg)	21	
K60 ECOSMART G PV	60	570x495x495	220 - 240 50/60 Hz	58	R 600a (0,019 kg)	25.5	
K60 SMART	60	570x500x490	220 - 240 50 Hz	75	R 134a (0,040 kg)	21	0,0572t
K60 SMART PV	60	570x495x495	220 - 240 50 Hz	75	R 134a (0,040 kg)	25.5	0,0572t
K60 SMART G	60	570x500x490	220 - 240 50/60 Hz	75	R 134a (0,040 kg)	21	0,0572t
K60 SMART G PV	60	570x495x495	220 - 240 50/60 Hz	75	R 134a (0,040 kg)	25.5	0,0572t

NOTA: São fornecidas mais informações na etiqueta de dados técnicos dentro do produto.

Os modelos SMART contêm gás fluorado R134a com efeito estufa num sistema hermeticamente fechado que requer a presença do gás para funcionar.

Os modelos ECOSMART contêm isobutano (R600a), um gás natural com um elevado nível de compatibilidade ambiental.

K SMART - K ECOSMART



AVISOS



ATENÇÃO!

Este aparelho é destinado a ser utilizado em aplicações domésticas e análogas tais como:

- Áreas do pessoal em cozinhas, lojas, escritórios e outros ambientes de trabalho;
- Casas de campo e por clientes em hotéis, motéis e outros ambientes residenciais;
- Ambientes tipo Alojamento Local;
- Aplicações de catering e não de retalho semelhantes.

Os minibar não devem ser instalados ao ar livre, mesmo se estiverem protegidos por um telhado.

Ao fazer as conexões, não é aconselhável usar extensões ou tomadas múltiplas. Se o minibar estiver instalado entre outros itens de mobiliário, certificar-se de que o cabo não esteja dobrado ou esteja perigosamente comprimido.

Não realizar operações de limpeza ou manutenção, a menos que tenha primeiro desconectado o minibar da rede elétrica.

Para garantir uma operação adequada e um consumo de energia limitado, é importante que a instalação seja realizada adequadamente. Para obter a melhor operação, certificar-se de que a unidade de refrigeração esteja corretamente ventilada.

IndelB Não nos responsabilizamos por qualquer ferimento ou dano a coisas e/ou ao minibar devido a um tipo de instalação diferente da ilustrada neste manual.



ATENÇÃO!

- Antes da instalação e utilização do aparelho, leia cuidadosamente as instruções fornecidas
- Mantenha sempre as instruções fornecidas com o aparelho para referência futura
- Manter as aberturas de ventilação na proteção exterior do aparelho ou na estrutura embutida sem obstruções.
- Não utilizar dispositivos mecânicos ou outros meios para acelerar o processo de descongelamento, além dos recomendados pelo fabricante.
- Não utilizar aparelhos elétricos dentro de compartimentos de armazenamento de comida do eletrodoméstico, exceto se for do tipo recomendado pelo fabricante.
- Por favor, manter os produtos longe do fogo ou de substâncias incandescentes similares antes de eliminar o frigorífico.
- O aparelho não pode ser usado em transportes públicos.
- As crianças pequenas devem ser monitorizadas, para garantir que não brincam com o aparelho.
- O aparelho não deve ser usado por crianças pequenas ou pessoas enfermas, a menos que estas sejam adequadamente supervisionadas por uma pessoa responsável para garantir que possam usar a unidade em segurança.
- Este aparelho pode ser utilizado por crianças a partir dos 8 anos de idade e por pessoas com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas ou com falta de experiência e conhecimento, desde que tenham recebido supervisão ou instruções relativas à utilização do aparelho de uma forma segura e compreendam os perigos envolvidos
- Este aparelho pode ser utilizado por crianças entre os 3 e os 8 anos e pessoas com deficiências muito extensas e complexas, se tiverem sido devidamente instruídas
- As crianças com menos de 3 anos devem ser mantidas afastadas do aparelho, exceto se estiverem sob supervisão contínua
- Não permita que as crianças brinquem com o aparelho
- As crianças não devem realizar a limpeza e a manutenção do aparelho pelo utilizador sem supervisão
- Mantenha todas as embalagens fora do alcance das crianças e elimine-as apropriadamente
- Este aparelho de refrigeração destina-se a ser utilizado a temperaturas entre os 16 °C e os 32 °C.

- Aguarde pelo menos 4 horas antes de conectar o aparelho à fonte de alimentação. Isso permite ao óleo de fluir de volta no compressor.
- Este aparelho de refrigeração não é adequado para a congelação de bens alimentares.
- Não há diferença de consumo entre a configuração possível das prateleiras/cesta
- Configurar o frigorífico para uma temperatura mais baixa (configuração de termostato mais alta) resultará numa maior manutenção dos bens alimentares
- Não existem compartimentos mais apropriados do aparelho onde tipos específicos de alimentos devam ser armazenados. O aparelho não é grande o suficiente para levar em conta diferentes distribuições de temperatura dentro dele.
- Risco de entalamento de criança. Antes de eliminar o dispositivo antigo:
 - Retirar as portas.
 - Deixar as prateleiras na sua posição, para que as crianças não possam passar para o seu interior.
- Não armazenar matérias explosivas como latas de aerossol com propulsor inflamável neste aparelho.
- Risco de incêndio ou de choque elétrico e incêndio.
- Se ocorrerem danos ao circuito de fluido refrigerante, certificar-se de que não há chamas e fontes de ignição na sala. Ventilar a sala.
- Não deixar que itens quentes toquem nas peças de plástico do aparelho.
- Não armazenar gases e líquidos inflamáveis no aparelho.
- Não colocar produtos inflamáveis ou itens que estão molhados com produtos inflamáveis próximo ou no aparelho.
- Não tocar o compressor ou o condensador. Estes estão quentes.
- Não usar adaptadores multifichas e cabos de extensão.
- Certificar-se de não causar danos aos componentes elétricos (por exemplo, ficha de alimentação, cabo de alimentação, compressor). Entre em contacto com o Serviço de manutenção ou um electricista para alterar os componentes elétricos.

**ATENÇÃO!**

- Ter cuidado para não danificar o circuito de fluido refrigerante. Contém isobutano (R600a), um gás natural com um elevado nível de compatibilidade ambiental. Este gás é inflamável.

**ATENÇÃO!**


- Utilizar o minibar exclusivamente para arrefecer e guardar bebidas e snacks fechados.
- Não guardar alimentos perecíveis no minibar.
- Os alimentos só podem ser armazenados na sua embalagem original ou em recipientes adequados.
- O minibar não deve ser colocado em contacto com alimentos.
- O minibar não se destina ao armazenamento adequado de medicamentos. Consultar as instruções no folheto informativo do medicamento.

K SMART - K ECOSMART


INSTALAÇÃO

Para instalar o minibar corretamente, deve garantir que o fornecimento de ar para a unidade de refrigeração faça aberturas para entrada e saída de ar, conforme mostrado na figura seguinte.

VENTILAÇÃO

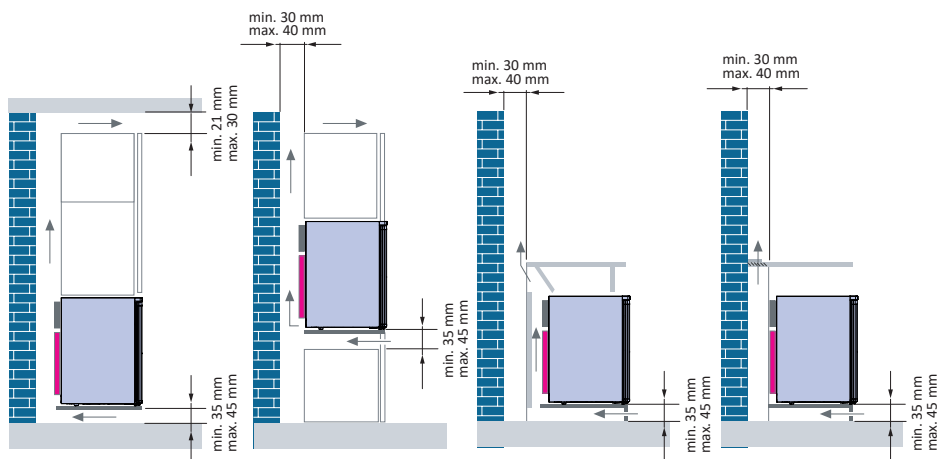

O sistema de refrigeração do compressor liberta calor e precisa de uma boa ventilação. Portanto, lugares com má ventilação não são muito adequados. O minibar deve ser instalado num local com uma abertura que garanta a troca de ar necessária e é da máxima importância não encobrir ou obstruir as grelhas que fornecem ventilação adequada ao dispositivo. Deve-se também evitar posicioná-lo num local que esteja diretamente exposto à luz solar ou a outras fontes de calor.

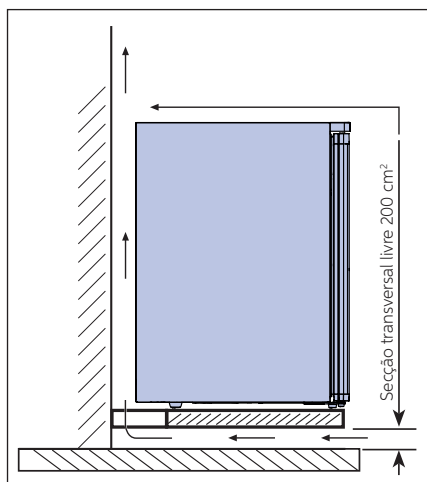

Para modelos embutidos, deve encaixar o minibar no armário, garantindo uma secção transversal na entrada de ar e saída de pelo menos 200 cm², correspondendo a uma altura de 48 mm ao longo de toda a largura do refrigerador. Deixe um espaço de 60 mm entre a parte superior e os lados do minibar e o compartimento.

O espaço entre o topo do frigorífico e a parede deve ser de 21 mm~30 mm. Se a folga exceder 30 mm, a instalação de um suporte entre a parte superior do frigorífico e a parede é necessária para garantir que a altura máxima da folga seja de 30 mm.

Deve encaixar o Minibar no armário, garantindo uma secção transversal na entrada e saída de ar de pelo menos 200 cm².

CONEXÃO DA CABLAGEM E ATERRAMENTO

Antes de colocar a ficha na tomada, certificar-se de que a tensão da rede é a mesma que a indicada na placa de especificações técnicas (localizada no interior do minibar) e que a tomada está equipada com uma ligação à terra adequada, conforme estabelecido na regulamentação no sistema de segurança da cablagem. Além disso, a tomada de alimentação deve ser capaz de manter a potência máxima do dispositivo, mostrada na mesma placa.



ATENÇÃO, POR FAVOR!

Se a tomada não estiver equipada com um sistema de ligação à terra ou se forem utilizadas tomadas múltiplas ou adaptadores, o Fabricante não será responsável por quaisquer ferimentos ou danos a materiais e/ou ao próprio minibar.



ATENÇÃO, POR FAVOR!

O utilizador deve sempre poder aceder à tomada de alimentação.



ATENÇÃO, POR FAVOR!

Se o cabo de alimentação se encontrar danificado, este deve ser substituído pelo fabricante, por um agente de reparação ou por pessoas com qualificação semelhante, de forma a evitar o perigo.

K SMART - K ECOSMART

INFORMAÇÃO GERAL - K SMART E K ECOSMART

O K SMART e o K ECOSMART minibar possuem três métodos de funcionamento:



STANDARD: um interruptor seleciona as opções de frio mínimo e máximo. Ao configurar o termostato, o equipamento funciona como um frigorífico padrão, com descongelamento eletrônico.



TIMER: usado para programar o tempo de funcionamento do compressor.



SMART SYSTEM: deteta a presença do hóspede na sala e ativa o compressor quando o convidado sai.


K ECOSMART é ajustado de fábrica no método de operação PADRÃO.

DESCRIÇÃO E FUNCIONAMENTO

MÉTODO DE FUNCIONAMENTO STANDARD: FUNCIONAMENTO (K SMART - K ECO-SMART)

Você pode ajustar a temperatura de resfriamento dentro do minibar usando o interruptor de 4 posições:

- O minibar desliga quando está na posição OFF
- O minibar funciona a uma temperatura interna constante mais elevada (refrigeração reduzida) quando está na posição MIN.
- O minibar funciona a uma temperatura interna média constante quando na posição MED.
- O minibar funciona a uma temperatura interna constante mais baixa (mais resfriamento) quando na posição MAX

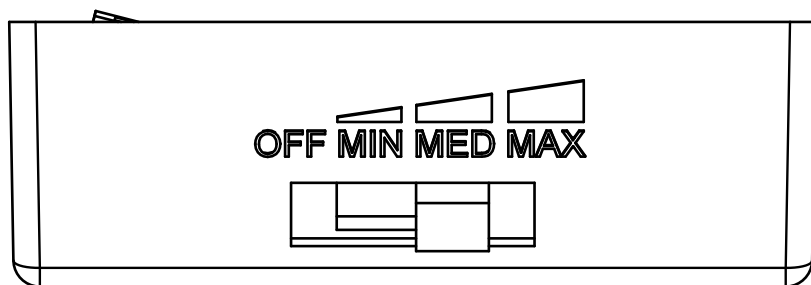

MÉTODO DE FUNCIONAMENTO TIMER: FUNCIONAMENTO (K SMART - K ECO-SMART)

Ver o método de funcionamento TIMER: UTILIZAÇÃO

K SMART - K ECOSMART

MÉTODO DE FUNCIONAMENTO SMART SYSTEM: FUNCIONAMENTO (K SMART - K ECOSMART)

O SMART SYSTEM controla a ativação e desativação do compressor com base na presença ou ausência do hóspede na sala. O uso do SMART SYSTEM requer a presença na sala de um dispositivo de economia de energia: um suporte de cartão projetado para economizar energia.

O hóspede entra na sala e insere o cartão no suporte do cartão; o dispositivo de Poupança energética envia um sinal ao SMART SYSTEM para indicar que um hóspede está presente na sala e o compressor do minibar para (os produtos dentro do minibar permanecem frios por um longo tempo devido ao arrefecimento libertado pela placa de retenção a frio). Quando o convidado sair da sala e remover o cartão do suporte do dispositivo de Poupança energética, outro sinal será enviado ao SMART SYSTEM e o minibar será ligado novamente. Se o hóspede permanecer na sala por muitas horas e o frio acumulado na placa eutética se esgota, o minibar liga automaticamente para manter os produtos frios. Se a sala não estiver ocupada por um longo período, o minibar opera em modo de alta economia de energia.



ATENÇÃO!

Com o método de funcionamento SMART SYSTEM, os métodos de funcionamento padrão e timer não são usados.



Existem duas fichas de alimentação na parte de trás do Minibar (K SMART - K ECOSMART).

- Ligar a ficha "POWER" à tomada na divisão específica para o minibar (tomada não ligada ao sistema de poupança de energia).
- Ligar a ficha "SIGNAL" a qualquer tomada ligada ao sistema de poupança de energia (economizador de energia).

NOTA: O K Ecosmart Minibar opera no modo STANDARD/TIMER, onde a ficha "SIGNAL" não está conectada. O modo Standard refere-se ao funcionamento não relativo à identificação do Hóspede na sala e ao funcionamento que é regulado pela temperatura selecionada pelo Cliente usando o interruptor descrito acima.




ATENÇÃO!

Se os cabos POWER e SIGNAL estiverem conectados em sentido inverso, o frigorífico funcionará enquanto o hóspede estiver na sala e desligará quando o hóspede sair da sala. Para confirmar que a conexão está correta, verificar se a luz acende-se ao abrir a porta do minibar depois de verificar se:

- 1) o sistema de economia de energia (economizador de energia) não está a funcionar e que o cartão inteligente não foi inserido
- 2) o minibar está ligado (a chave de temperatura na frente do Minibar não deve estar na posição "0").

Caso a luz não se acenda, inverter a conexão dos dois cabos de alimentação.

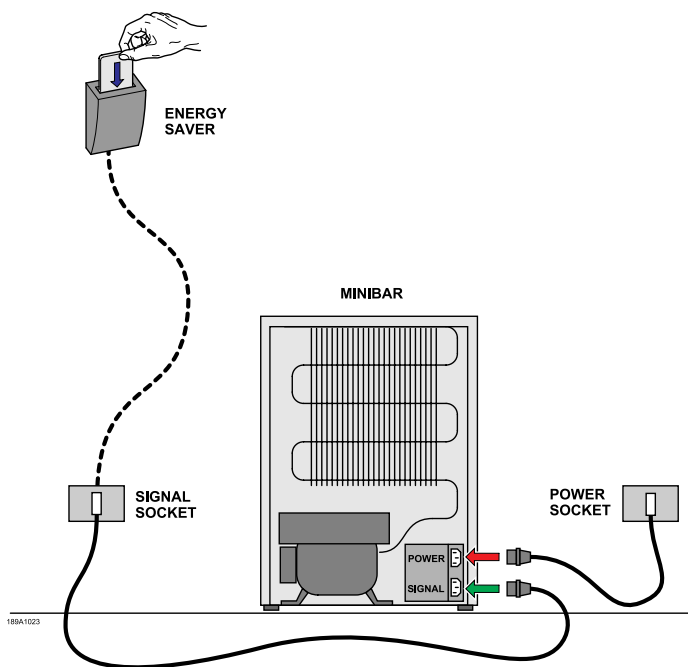


K SMART - K ECOSMART

MÉTODO DE FUNCIONAMENTO TIMER: UTILIZAÇÃO

Os minibares da série K estão equipados com um termostato pré-ajustado localizado na parte traseira do frigorífico (a temperatura já foi ajustada para os níveis operacionais corretos). Pode selecionar a duração dos ciclos de refrigeração usando o controlo remoto. Quando o minibar está conectado à fonte de alimentação, liga-se automaticamente usando as funções do termostato mecânico.

CICLOS DE FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DE COMPRESSORES K CONTROLADA PELO TEMPORIZADOR ELETRÓNICO

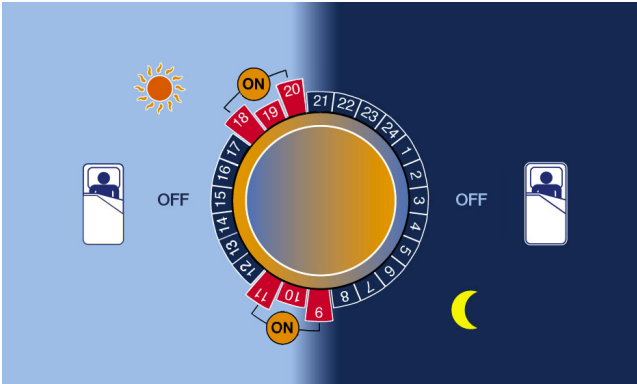

ON

O compressor está em operação para arrefecer o conteúdo do minibar e para congelar a placa eutética (6 horas durante 24 horas são suficientes).

OFF

O compressor está desligado e a energia de arrefecimento armazenada na placa de retenção mantém a temperatura interna do minibar. O minibar é completamente silencioso durante a noite.



PROGRAMMES SELECTIONNÉS POUR LA VERSION K, DANS LAQUELLE ON PEUT INSTALLER UN PANNEAU SUR LA PORTE

PROGRAMA	TEMPO DE TRABALHO		TEMPERATURA AMBIENTE
	1º ciclo	2º ciclo	
P1	09-12	18-21	25°C
P2	09-13	17-21	28°C
P3	09-13	17-22	30°C
P4	ajustável		
OFF	Interruptor ligar/desligar		


PROGRAMAS PREDEFINIDOS PARA A VERSÃO K COM PORTA DE VIDRO

PROGRAMA	TEMPO DE TRABALHO		TEMPERATURA AMBIENTE
	1º ciclo	2º ciclo	
P1	09-14	17-22	≤ 25°C
P2	08-14	17-23	≤ 28°C
P3	07-14	17-23	≤ 30°C
P4	ajustável		
OFF	Interruptor ligar/desligar		

O CONTROLO REMOTO

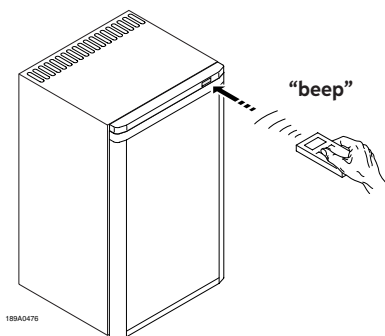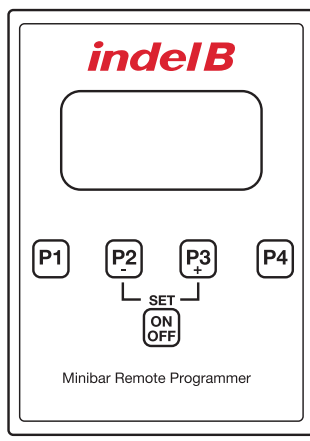

O compressor do Minibar está equipado com um controlo remoto que permite que a configuração do compressor para que funcione em determinados momentos do dia. Cada frigorífico possui três períodos de uso que já foram pré-ajustados e um (P4) que pode ser programado pelo utilizador. Pode-se definir um máximo de dois ciclos ON/OFF dentro de 24 horas. O controlo remoto é fácil de usar. Depois de escolher o programa no controlo remoto, basta apontá-lo para o recetor na parte externa do minibar (a uma distância de cerca de 30-40 cm). Manter o botão do programa escolhido no controlo remoto premido durante pelo menos dois segundos: o minibar começará a funcionar. O visor exibirá o seguinte símbolo.

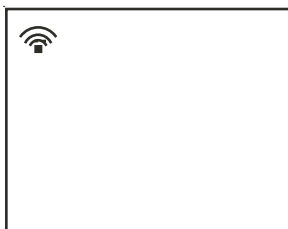

K SMART - K ECOSMART

AJUSTE DO TEMPO

Se pressionar qualquer botão de P1 a P4 várias vezes, o visor mostrará o programa escolhido e depois a hora.

Para definir a hora, pressionar P2 e P3 ao mesmo tempo. Os dígitos da hora começarão a piscar e o visor mostrará as palavras "acertar a hora".

Pressionar - (P2) e + (P3) para definir a hora certa.

Para ajustar os minutos, pressionar P1 e depois - (P2) e + (P3).

Pressionar P4 para guardar a nova configuração de hora. O visor mostrará a hora atual.

Para configurar um programa (P1, P2, P3 ou P4) no minibar, pressionar o botão do programa escolhido por pelo menos 2 segundos.

Se as baterias tiverem acabado, o visor mostrará este símbolo:

Pressionar ON/OFF para desligar o minibar. O visor irá apresentar "Off"; Para ativar o controlo remoto novamente, pressionar a tecla ON/OFF.



ATENÇÃO!

Se a fonte de alimentação principal estiver cortada por menos de 48 horas, o minibar é ligado novamente usando o programa previamente definido. Se a fonte de alimentação principal for cortada por mais de 48 horas, o minibar será operado pelo termostato pré-calibrado. Para definir um programa novamente, seguir as instruções fornecidas em O CONTROLO REMOTO.



ATENÇÃO!

Se a fonte de alimentação for cortada voluntariamente, espere pelo menos 15 minutos antes de ligar novamente o frigorífico (ou seja, antes de conectá-lo à rede elétrica). Caso contrário, o compressor pode ser bloqueado por alguns minutos antes de iniciar seu funcionamento normal.

SET TIME
00:00


TIME
00:00




OFF

Depois de instalar a bateria, o visor mostrará a seguinte imagem por 5 segundos.

Programas predefinidos para a versão K, em que um painel pode ser instalado na porta

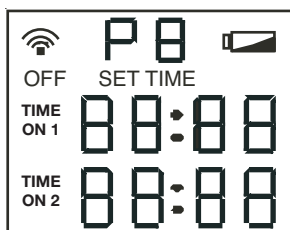




Programas predefinidos para a versão K com porta de vidro

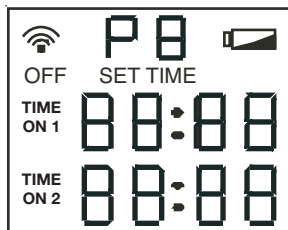




O visor mostra a hora atual. Se nenhum botão for pressionado durante os 8 segundos seguintes, as palavras desaparecerão no visor até que outro botão seja pressionado.

Se pressionar os botões P1, P2 ou P3, o visor mostrará os programas pré-definidos como nas imagens a seguir. Atenção: os programas P1-P2 e P3 são pré-ajustados e não podem ser alterados.

Programas predefinidos para a versão K, em que um painel pode ser instalado na porta

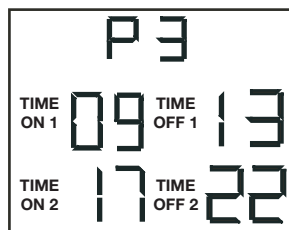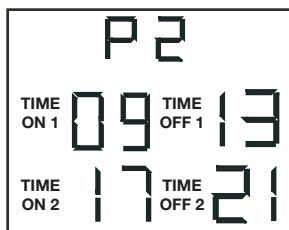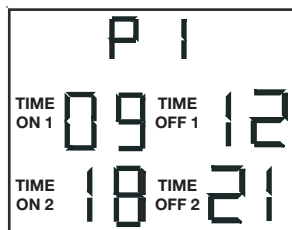


Programas predefinidos para a versão K com porta de vidro

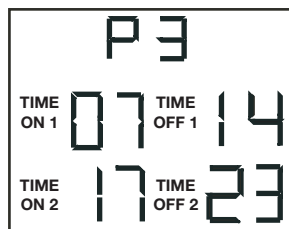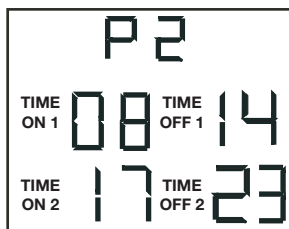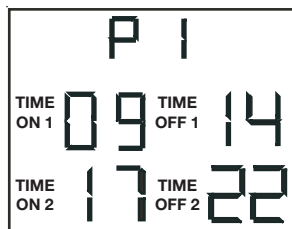


K SMART - K ECOSMART

Se pressionar o botão P4, o visor mostrará o seguinte:

Programas predefinidos para a versão K, em que um painel pode ser instalado na porta

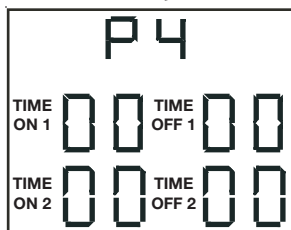

Programas predefinidos para versão K com porta de vidro

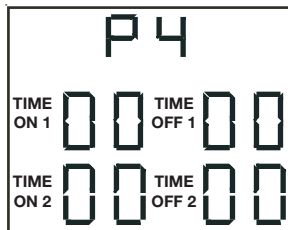

O programa P4 permite ao utilizador definir dois ciclos de funcionamento do frigorífico (o primeiro ciclo Tempo ligado1 - Tempo desligado1 e o segundo ciclo Tempo ligado2 e Tempo desligado2).

Para personalizar o programa P4:
pressionar P1 e P4 simultaneamente.

“Time On1” começará a piscar à esquerda.

Usar os botões - (P2) e (P3) para definir a hora de início do primeiro ciclo.

Pressionar o botão P1 para avançar para os campos a seguir e, em seguida, usar os botões - e novamente para alterar o tempo de início e final dos ciclos de funcionamento do compressor.

Depois de concluir a personalização do programa, pressionar P4 para guardar as novas configurações.

NOTAS: Depois de ter usado o minibar com o método de funcionamento TIMER, para passar novamente ao método de funcionamento STANDARD, por favor, meter P4 no controlo remoto com o valor a 00:00 e pressionar P4 (consultar a instrução de AJUSTE DO TEMPO).

NOTA: depois de ter utilizado o minibar com o método de funcionamento SMART, para passar novamente ao método de funcionamento STANDARD, desconectar o cabo de sinal e colocar P4 no controlo remoto com um valor de 00.00 e pressionar P4 (consultar a instrução de AJUSTE DO TEMPO).

SUGESTÕES E DICAS

Sons de funcionamento normais

Os seguintes sons são normais durante o funcionamento:

- Um leve gorgolejo e um som borbulhante das bobinas soam quando o refrigerante é bombeado.
- Um som de zumbido e pulsante do compressor quando o refrigerante é bombeado.
- Um ruído súbito de rachadura de dentro do aparelho causado por dilatação térmica (um fenómeno físico natural e não perigoso).
- Um ruído de clique fraco do regulador de temperatura quando o compressor liga-se ou desliga-se.

Dicas para poupança energética


- Não abra a porta com frequência nem a deixe aberta por mais tempo do que o absolutamente necessário.

APLICAÇÃO DO TIRANTE

O tirante é um dispositivo - constituído por duas partes, A e B - que liga a porta do minibar à porta do móvel em que é encaixada, tanto na abertura como no fecho.

Para instalar o tirante proceder como indicado a seguir:

- aparafusar a peça A na porta do minibar;
- abrir a porta do minibar em 90°;
- aparafusar a peça B, perfeitamente horizontal, ao interior da folha da peça de mobiliário, e encaixar na peça A, para que possa funcionar como guia deslizante.

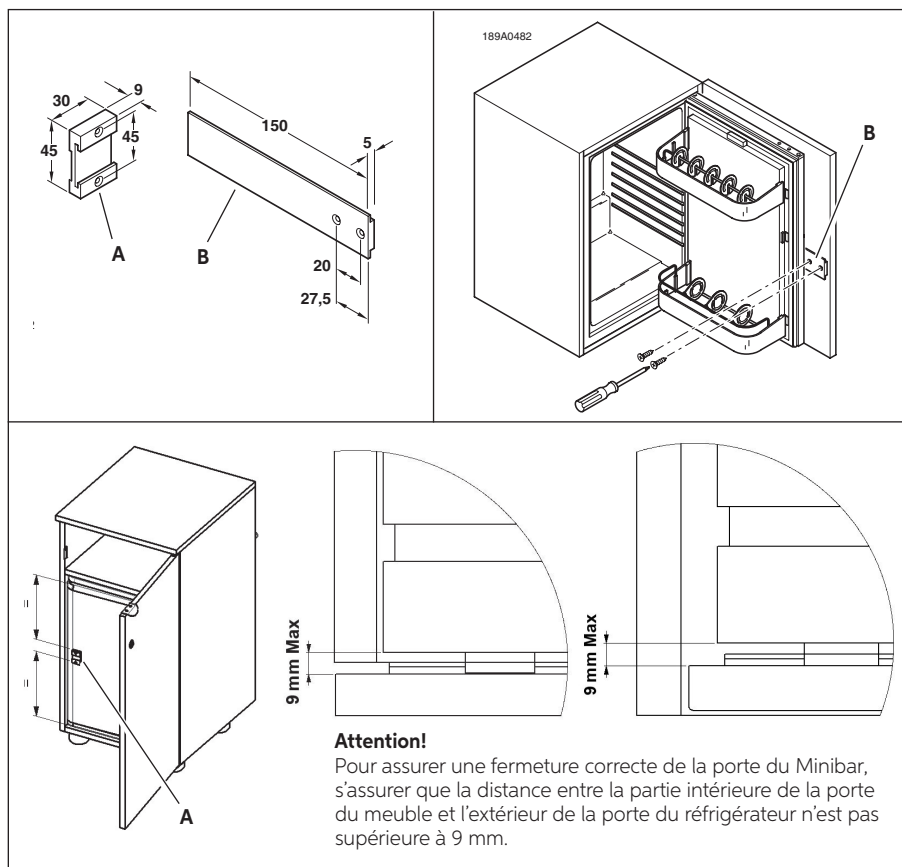

K SMART - K ECOSMART

CUIDADOS E LIMPEZA

- Limpar regularmente o interior e o exterior do frigorífico utilizando apenas água morna e detergente neutro.
- Após a lavagem, lavar com água limpa e secar bem com um pano macio.
- Não usar o seguinte: produtos de limpeza especiais para vidros e espelhos, líquidos, pós ou detergentes em spray, álcool, amónia ou produtos abrasivos.
- Se não estiver a usar o minibar, sugerimos que o limpe bem por dentro e deixar a porta entreaberta para ventilar o interior.
- Antes de efetuar qualquer operação de manutenção, desative o aparelho e desconecte a ficha da alimentação
- Este aparelho contém hidrocarbonetos na unidade de refrigeração. Apenas uma pessoa qualificada deve fazer a manutenção e a recarga da unidade
- Inspecione regularmente o dreno do aparelho e se necessário, limpá-lo. Se o dreno está bloqueado, há recolha de água descongelada na parte inferior do aparelho
- Inspecione regularmente o dreno do aparelho e se necessário, limpá-lo. Se o dreno está bloqueado, há recolha de água descongelada na parte inferior do aparelho
- O interior da garrafeira deve ser limpo com regularidade, para evitar odores
- Verifique a gaxeta da porta regularmente para certificar-se de que não existem detritos
- Por favor, desligue a alimentação antes da limpeza, remova todos os alimentos, prateleiras, gavetas, etc
- Limpe as superfícies interiores com água quente e solução de bicarbonato de sódio. A solução deve conter cerca de 2 colheres de sopa de bicarbonato de sódio e um quarto de água
- Lave e seque completamente

ASSISTÊNCIA

Em caso de falha ou falha técnica, certificar-se de que:

- a) a ficha está corretamente ligada à tomada de corrente;
- b) a tensão da rede elétrica corresponde à tensão mostrada na tabela dos DADOS TÉCNICOS;
- c) o botão de ajuste de temperatura não está na posição "0";
- d) o frigorífico não está perto de fontes de calor ou exposto à luz do sol;
- e) o frigorífico está instalado de forma a respeitar as aberturas de ventilação.
- f) Para reparar o aparelho, contacte um Centro de Assistência autorizado. Utilize apenas peças sobresselentes de origem.
- g) Se o refrigerador ainda não funcionar, entre em contacto com um Centro de Assistência Autorizado ou consulte os contactos no nosso sítio www.indelb.com
- h) Por favor, note que a reparação feita pelo próprio ou não profissional pode ter consequências de segurança e pode anular a garantia.
- i) As seguintes peças de reposição estarão disponíveis por 7 anos após a descontinuação do modelo: termostatos, sensores de temperatura, placas de circuito impresso, fontes de luz, maçanetas, dobradiças, bandejas e cestas. Observe que algumas destas peças sobresselentes estão disponíveis apenas para reparadores profissionais e que nem todas as peças sobresselentes são relevantes para todos os modelos. As juntas das portas estarão disponíveis por 10 anos após a descontinuação do modelo.
- j) Se precisar solicitar uma peça de reposição, entre em contacto com um Centro de Assistência Autorizado ou consulte os contactos no sítio www.indelb.com

DADOS TÉCNICOS: BASE DE DADOS EPREL

As informações técnicas estão situadas na placa de classificação, no lado interno do aparelho e no rótulo energético. O código QR no rótulo energético fornecido com o aparelho fornece um link para a informação relacionada com o desempenho do aparelho na base de dados EPREL da UE. Mantenha o rótulo energético para referência juntamente com o manual do utilizador e todos os outros documentos fornecidos com este equipamento.

Também é possível encontrar as mesmas informações em EPREL usando o link <https://eprel.ec.europa.eu> e o nome do modelo e número do produto que encontra na placa de classificação do aparelho. Consulte o link www.theenergylabel.eu para obter informações detalhadas sobre o rótulo energético. As informações técnicas estão situadas na placa de classificação, no lado externo ou interno do aparelho e no rótulo energético

APENAS PARA VENDAS NA COMUNIDADE EUROPEIA (UE)

Este aparelho está marcado de acordo com a Diretiva Europeia 2012/19/EU (REEE). O símbolo no produto indica que este produto não pode ser tratado como resíduo doméstico. Certificar-se de que este produto não seja inserido como parte dos fluxos de resíduos urbanos, mas tratado como REEE profissional.



K SMART - K ECOSMART

СЕРИЯ K20

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ	КЛАСС ПРОДУКТА (L)	РАЗМЕРЫ ВхШхГ (мм)	НАПРЯЖЕНИЕ (В) ЧАСТОТА (Гц)	НОМИНАЛЬНАЯ МОЩНОСТЬ (Вт)	ИСПОЛЬЗУЕМЫЙ ГАЗ	ВЕС НЕТТО (кг)
K20 ECOSMART	20	440x420x380	220 - 240 50 Гц	58	R 600a (0,018 кг)	15.3
K20 ECOSMART PV	20	440x420x390	220 - 240 50 Гц	58	R 600a (0,018 кг)	18.7
K20 ECOSMART G	20	440x420x390	220 - 240 50/60 Гц	58	R 600a (0,018 кг)	15.3
K20 ECOSMART G PV	20	440x420x400	220 - 240 50/60 Гц	58	R 600a (0,018 кг)	18.7

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ	КЛАСС ПРОДУКТА (L)	РАЗМЕРЫ ВхШхГ (мм)	НАПРЯЖЕНИЕ (В) ЧАСТОТА (Гц)	НОМИНАЛЬНАЯ МОЩНОСТЬ (Вт)	ИСПОЛЬЗУЕМЫЙ ГАЗ	ВЕС НЕТТО (кг)
K20 SMART	20	440x420x380	220 - 240 50 Гц	58	R 134a (0,036 кг)	15.3
K20 SMART PV	20	440x420x390	220 - 240 50 Гц	58	R 134a (0,036 кг)	18.7
K20 SMART G	20	440x420x390	220 - 240 50/60 Гц	58	R 134a (0,036 кг)	15.3
K20 SMART G PV	20	440x420x400	220 - 240 50/60 Гц	58	R 134a (0,036 кг)	18.7

СЕРИЯ K35

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ	КЛАСС ПРО- ДУКТА (L)	РАЗМЕРЫ ВхШхГ (мм)	НАПРЯЖЕ- НИЕ (В) ЧАСТОТА (Гц)	НОМИ- НАЛЬНАЯ МОЩ- НОСТЬ (Вт)	ИСПОЛЬ- ЗУЕМЫЙ ГАЗ	ВЕС НЕТТО (кг)	CO2 EQ.
K35 ECOSMART	35	555x400x425	220 - 240 50 Гц	58	R 600a (0,019 кг)	17.3	
K35 ECOSMART PV	35	555x400x435	220 - 240 50 Гц	58	R 600a (0,019 кг)	21.8	
K35 ECOSMART G	35	555x400x425	220 - 240 50/60 Гц	58	R 600a (0,019 кг)	17.3	
K35 ECOSMART G PV	35	555x400x435	220 - 240 50/60 Гц	58	R 600a (0,019 кг)	21.8	
K35 SMART	35	555x400x425	220 - 240 50 Гц	58	R 134a (0,040 кг)	17.3	0,0572t
K35 SMART PV	35	555x400x435	220 - 240 50 Гц	58	R 134a (0,040 кг)	21.8	0,0572t

РУССКИЙ

K SMART - K ECOSMART

СЕРИЯ K40

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ	КЛАСС ПРОДУКТА (L)	РАЗМЕРЫ ВхШхГ (мм)	НАПРЯЖЕ- НИЕ (В) ЧАСТОТА (Гц)	НОМИ- НАЛЬНАЯ МОЩ- НОСТЬ (Вт)	ИСПОЛЬЗУ- ЕМЫЙ ГАЗ	ВЕС НЕТТО (кг)	CO2 EQ.
K40 ECOSMART	40	555x400x470	220 - 240 50 Гц	58	R 600a (0,019 кг)	19.1	
K40 ECOSMART PV	40	555x400x480	220 - 240 50 Гц	58	R 600a (0,019 кг)	22.8	
K40 ECOSMART PV 3D	40	555x400x480	220 - 240 50 Гц	58	R 600a (0,019 кг)	22.8	
K40 ECOSMART G	40	560x400x470	220 - 240 50/60 Гц	58	R 600a (0,019 кг)	19.1	
K40 ECOSMART G PV	40	560x400x480	220 - 240 50/60 Гц	58	R 600a (0,019 кг)	22.8	
K40 SMART	40	560x400x470	220 - 240 50 Гц	75	R 134a (0,040 кг)	19.1	0,0572t
K40 SMART PV	40	560x400x480	220 - 240 50 Гц	75	R 134a (0,040 кг)	22.8	0,0572t
K40 SMART G	40	560x400x470	220 - 240 50/60 Гц	75	R 134a (0,040 кг)	19.1	0,0572t
K40 SMART G PV	40	560x400x480	220 - 240 50/60 Гц	75	R 134a (0,040 кг)	22.8	0,0572t

СЕРИЯ K60

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ	КЛАСС ПРОДУКТА (L)	РАЗМЕРЫ ВхШхГ (мм)	НАПРЯЖЕНИЕ (В) ЧАСТОТА (Гц)	НОМИНАЛЬНАЯ МОЩНОСТЬ (Вт)	ИСПОЛЬЗУЕМЫЙ ГАЗ	ВЕС НЕТТО (кг)	CO2 EQ.
K60 ECOSMART	60	570x495x485	220 - 240 50 Гц	58	R 600a (0,019 кг)	21	
K60 ECOSMART PV	60	570x495x495	220 - 240 50 Гц	58	R 600a (0,019 кг)	25.5	
K60 ECOSMART G	60	570x500x490	220 - 240 50/60 Гц	58	R 600a (0,019 кг)	21	
K60 ECOSMART G PV	60	570x495x495	220 - 240 50/60 Гц	58	R 600a (0,019 кг)	25.5	
K60 SMART	60	570x500x490	220 - 240 50 Гц	75	R 134a (0,040 кг)	21	0,0572t
K60 SMART PV	60	570x495x495	220 - 240 50 Гц	75	R 134a (0,040 кг)	25.5	0,0572t
K60 SMART G	60	570x500x490	220 - 240 50/60 Гц	75	R 134a (0,040 кг)	21	0,0572t
K60 SMART G PV	60	570x495x495	220 - 240 50/60 Гц	75	R 134a (0,040 кг)	25.5	0,0572t

ПРИМЕЧАНИЕ: Более подробная информация приводится в табличке с техническими данными внутри устройства.

Модели SMART содержат фторированный парниковый газ R134a в герметически закрытой системе, работа которой зависит от наличия этого газа.
Модели ECOSMART содержат изобутан (R600a), природный газ с высоким уровнем экологической совместимости.

K SMART - K ECOSMART



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ



ВНИМАНИЕ!

Настоящее устройство предназначено для использования в быту и подобных сферах, таких как:

- Кухонная зона для персонала магазинов, офисов и иных рабочих помещений;
- Фермерские хозяйства, гостиницы, мотели и другие помещения жилого типа;
- Отели, в которых предлагается только ночлег и завтрак;
- Услуги общественного питания и подобные сферы, не имеющие отношения к розничной торговле.

Мини-бары нельзя устанавливать на открытом воздухе, даже если они защищены кровлей. При подключении мини-бара к сети не рекомендуется использовать удлинители и много-розеточные блоки. Если мини-бар устанавливается между другими предметами мебели, необходимо обеспечить, чтобы силовой кабель не был согнут или сжат. Прежде чем приступить к выполнению каких-либо операций по чистке или техническому обслуживанию, мини-бар необходимо предварительно отключить от источника питания. Чтобы обеспечить качественную работу и низкое энергопотребление, необходимо корректно выполнить установку. Для оптимальной работы необходимо обеспечить постоянную вентиляцию холодильного агрегата. Компания IndelB не несёт ответственности за ущерб, причинённый людям, имуществу и/или самому мини-бару в результате (некорректной) установки, отличающейся от таковой, показанной в настоящем руководстве.



ВНИМАНИЕ!

- Перед установкой и использованием данного холодильного прибора необходимо внимательно прочитать прилагаемые инструкции
- Всегда храните инструкции рядом с холодильником для обращения в будущем
- Не загромождайте и не заслоняйте вентиляционные отверстия в корпусе устройства или встроенной конструкции.
- Не используйте механические устройства или другие средства для ускорения процесса размораживания, кроме тех, которые рекомендует производитель.
- Не используйте электрические устройства внутри отсеков для хранения продуктов питания, если они не соответствуют типу, который рекомендует производитель.
- Перед утилизацией холодильника храните его вдали от открытого огня, источников нагревания, ламп накаливания и т.п.
- Мини-бар запрещается использовать в общественном транспорте.
- Не позволяйте детям играть с данным устройством.
- Данным аппаратом могут пользоваться дети в возрасте от 8 лет и люди с ограниченными физическими, сенсорными или умственными возможностями или без соответствующего опыта и знаний, если они находятся под присмотром или прошли инструктаж по технике безопасности при эксплуатации холодильника, и осознают потенциальные опасности, связанные с этим аппаратом
- Данным прибором могут пользоваться дети в возрасте от 3 до 8 лет и люди с очень серьезными и сложными физическими недостатками, если они прошли надлежащий инструктаж
- Детей младше 3 лет нельзя подпускать к холодильнику, если они не находятся под постоянным присмотром
- Не позволяйте детям играть с холодильником
- Дети не должны выполнять операции по чистке и техобслуживанию аппарата без присмотра взрослых
- Храните всю упаковку в недоступном для детей месте и утилизируйте ее надлежащим образом

- Данный холодильный прибор предназначен для использования при температуре окружающей среды от 16 °C до 32 °C
- Прежде чем подключить аппарат к источнику питания, необходимо подождать не менее 4 часов. Это требуется для того, чтобы масло стекло обратно в компрессор.
- Данный холодильный прибор не предназначен для замораживания пищевых продуктов.
- Объем потребления электрической энергии не зависит от возможной конфигурации полок/корзины
- Для длительного хранения продуктов в холодильнике необходимо установить более низкую температуру (более высокая настройка термостата)
- Холодильник не оборудован специальными отсеками для хранения определенных видов продуктов. Из-за недостаточно больших габаритов конструкция аппарата не предусматривает разницы в распределении температуры внутри.
- Силовой кабель не рекомендуется подсоединять к удлинителям.
- Ребёнок может оказаться закрытым в мини-баре. Прежде, чем выбросить старое устройство:
 - Демонтируйте дверцы
 - Оставьте полки на месте, чтобы дети не смогли свободно попасть внутрь.
- Не храните в данном устройстве взрывоопасные вещества, такие как аэрозольные баллоны с горючим пропеллентом.
- Опасность возгорания или поражения электрическим током.
- В случае повреждения контура хладагента убедитесь, что в помещении нет пламени или источников возгорания. Проветрите помещение.
- Не допускайте попадания горячих предметов на пластмассовые детали устройства.
- Не храните в мини-баре горючие газы и жидкости.
- Не размещайте легковоспламеняющиеся продукты или предметы, а также продукты (изделия), содержащие легковоспламеняющиеся жидкости, внутри устройства, рядом с ним или на нём.
- Не прикасайтесь к компрессору или конденсатору! Опасность ожога!
- Не используйте адаптеры-разветвители и удлинители.
- Следите за тем, чтобы не повредить электрические компоненты прибора (вилку кабеля электропитания, кабель электропитания, компрессор и т.д.). Для замены электрических компонентов обращайтесь в сервисный центр или вызывайте электрика.

**ВНИМАНИЕ!**

- Будьте осторожны, чтобы не повредить контур хладагента. Он содержит изобутан (R600a), природный газ с высоким уровнем экологической совместимости. Этот газ горючий.

**ВНИМАНИЕ!**


- Используйте мини-бар только для охлаждения и хранения напитков и закусок в закрытом виде.
- Не храните в мини-баре скоропортящиеся продукты питания.
- Продукты питания можно хранить в оригинальной упаковке или в подходящих контейнерах.
- Мини-бар не предусмотрен для контакта с продуктами питания.
- Мини-бар не предусмотрен для корректного хранения лекарственных препаратов. Инструкции по обращению с такими продуктами приводятся в иллюстративном вкладыше.

K SMART - K ECOSMART


УСТАНОВКА

Для правильной установки мини-бара необходимо обеспечить подачу воздуха к холодильному агрегату. Для этого нужно оставить пространство для поступления и отвода воздуха, как показано на следующем рисунке.

ВЕНТИЛЯЦИЯ

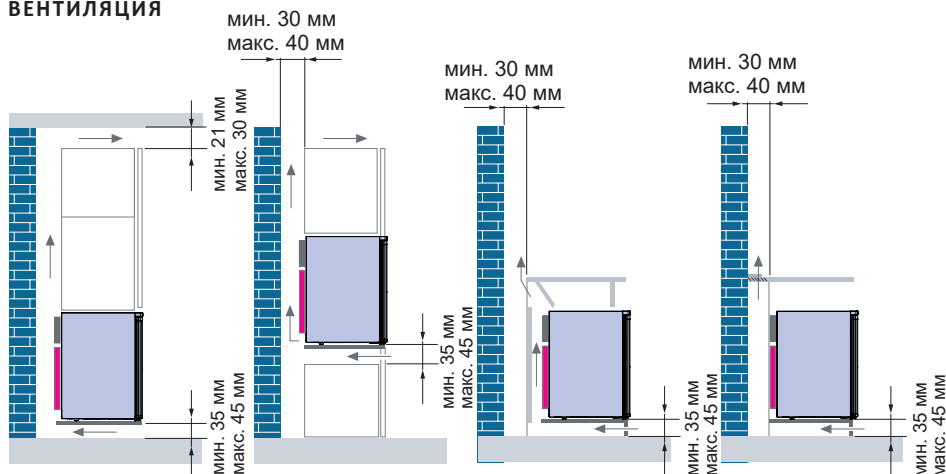

Система охлаждения компрессора выделяет тепло и требует хорошей вентиляции. Поэтому места с плохой вентиляцией не очень пригодны. Мини-бар должен быть установлен в таком месте, где имеется просвет, гарантирующий необходимый воздухообмен. При этом крайне важно не закрывать и не загромождать решетки, обеспечивающие надлежащую вентиляцию устройства. Также не следует устанавливать аппарат в местах, подверженных прямому воздействию солнечного света или других источников тепла.

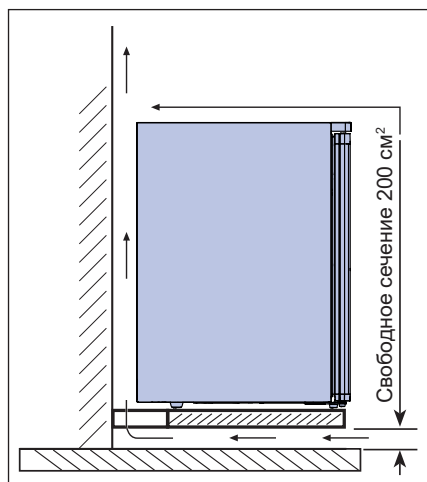

Если речь идет о встраиваемой модели, вы должны установить мини-бар в шкаф, обеспечив площадь поперечного сечения на входе и выходе воздуха не менее 200 cm^2 , что соответствует высоте 48 мм по всей ширине холодильника. Оставьте расстояние в 60 мм между верхней частью и боковыми сторонами мини-бара и шкафом.

Зазор между верхней частью холодильника и стенкой должен составлять 21 мм ~ 30 мм. Если зазор превышает 30 мм, то между верхней частью холодильника и стенкой необходимо установить кронштейн, чтобы обеспечить максимальную высоту зазора в 30 мм.

Мини-бар необходимо установить в шкаф, обеспечив площадь поперечного сечения на входе и выходе воздуха не менее 200 cm^2 .

ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ СОЕДИНЕНИЕ И ЗАЗЕМЛЕНИЕ

Перед тем, как вставить вилку в розетку, убедитесь, что сетевое напряжение соответствует значению, указанному на табличке с техническими данными (расположенной внутри мини-бара), и что розетка оснащена стандартной системой заземления, соответствующей правилам эксплуатации и обслуживания электрических установок. Кроме того, электрическая розетка должна выдерживать максимальную нагрузку мощности устройства, указанную на паспортной табличке.



ВНИМАНИЕ!

Если розетка не оборудована системой заземления или если используется много-розеточный блок или адаптеры, производитель снимает с себя всю ответственность за любой ущерб, причинённый людям, имуществу и/или самому мини-бару.



ВНИМАНИЕ!

Пользователь должен всегда иметь доступ к вилке питания.



ВНИМАНИЕ!

Если шнур питания был повреждён, во избежание риска его следует заменить. Замену должен выполнить производитель, сотрудник центра технического обслуживания производителя или специалист с подобными полномочиями.

К SMART - К ECOSMART

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ - К SMART И К ECOSMART

Мини-бары К SMART и К ECOSMART могут работать в трёх разных режимах:



СТАНДАРТНЫЙ: с помощью переключателя выбирают минимальные и максимальные параметры холода. Настройкой термостата устанавливают стандартный режим работы холодильника с электронным размораживанием.



ТАЙМЕР: используется для программирования времени работы компрессора.



СИСТЕМА SMART: обнаруживает присутствие посетителя в помещении и включает компрессор, когда посетитель уходит.


Мини-бар поступает от изготовителя с установленным СТАНДАРТНЫМ режимом.

ОПИСАНИЕ И РАБОТА

РАБОТА В СТАНДАРТНОМ РЕЖИМЕ (К SMART - К ECOSMART)

Вы можете использовать 4-позиционный переключатель для регулирования температуры охлаждения внутри мини-бара:

- Мини-бар выключается, когда он находится в положении ВЫКЛ.
- В положении MIN мини-бар работает с постоянно более высокой внутренней температурой (пониженное охлаждение).
- В положении MED мини-бар работает с постоянной средней внутренней температурой.
- В положении MAX мини-бар работает при постоянно более низкой внутренней температуре (более эффективное охлаждение).

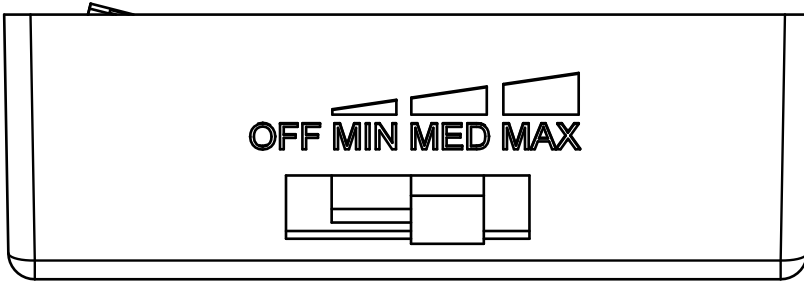

РУССКИЙ

РАБОТА В РЕЖИМЕ ТАЙМЕРА (TIMER) (К SMART - К ECOSMART)

См. главу ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТАЙМЕРА

K SMART - K ECOSMART

РАБОТА В РЕЖИМЕ СИСТЕМЫ SMART (K SMART - K ECOSMART)

СИСТЕМА SMART управляет включением и выключением компрессора в зависимости от присутствия или отсутствия посетителя в комнате. Для использования СИСТЕМЫ SMART требуется наличие в помещении энергосберегающего устройства: энергосберегающий карточный выключатель.

Клиент входит в комнату и вставляет карту в специальный разъём. Энергосберегающее устройство отправляет Системе Smart сигнал о присутствии в помещении посетителя, и компрессор мини-бара выключается (продукты внутри остаются свежими в течение длительного периода времени, благодаря холоду, исходящему от аккумуляторной плиты). Когда клиент выходит из комнаты и вынимает карту из энергосберегающего устройства, Системе Smart поступает другое сообщение, и мини-бар снова включается. Если посетитель остаётся в помещении длительное время, и холод, накопленный аккумуляторной плитой, заканчивается, мини-бар включается автоматически, чтобы сохранить в свежести находящиеся в нём продукты. Если комната долго остаётся пустой, мини-бар работает в режиме повышенного энергосбережения.



ВНИМАНИЕ!

In В режиме СИСТЕМЫ SMART не предусмотрено использование дистанционного управления и таймера.



На задней панели мини-бара расположены две вилки питания (K SMART e K ECOSMART).

- Вставьте вилку POWER в гнездо в комнате, предназначенной для мини-бара (гнездо не подключено к энергосберегающему устройству).
- Вставьте вилку SIGNAL в любое гнездо, подключенное к энергосберегающему устройству (Energy saver).

ПРИМЕЧАНИЕ: Мини-бар работает в режиме СТАНДАРТНЫЙ/ТАЙМЕР, если вилка SIGNAL не подключена, что подразумевает работу, не связанную с присутствием посетителя в помещении, и регулируемую температурой, выбранной клиентом с помощью селекторного переключателя (см. главу ОПИСАНИЕ И РАБОТА).




ВНИМАНИЕ!

Если кабель POWER и кабель SIGNAL подключить наоборот, мини-бар будет работать, когда посетитель находится в комнате, и выключаться, когда посетитель будет выходить из комнаты.

Чтобы убедиться, что соединение выполнено корректно, проверьте, включится ли свет при открытии дверцы мини-бара, предварительно убедившись в следующем:

- 1) Энергосберегающее устройство (Energy saver) не функционирует, смарт-карта не вставлена в соответствующий разъем
- 2) Мини-бар включен (селекторный переключатель температуры на передней панели мини-бара установлен на "0").

Если свет не загорится, поменяйте кабели питания гнездами.

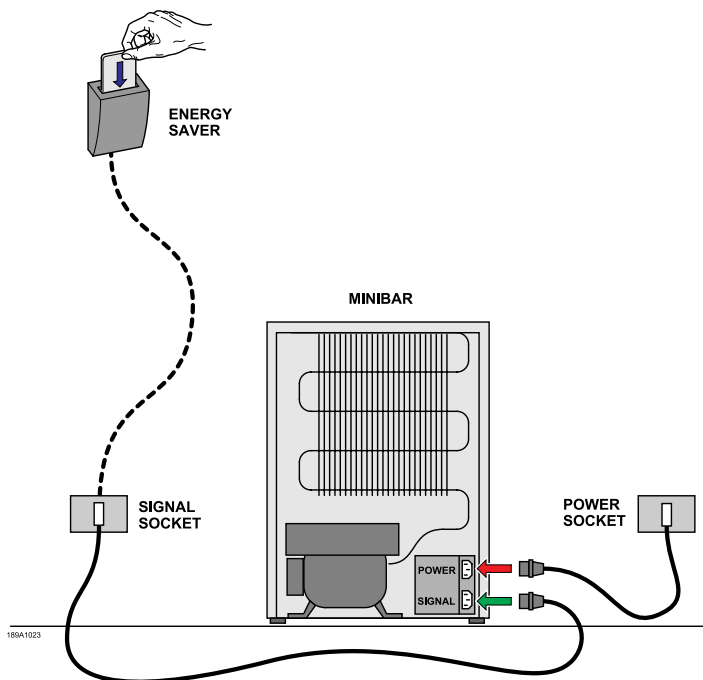


K SMART - K ECOSMART

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТАЙМЕРА

Мини-бары серии К оборудованы предварительно откалиброванным термостатом, установленным на задней панели холодильника (температура уже отрегулирована по оптимальным рабочим уровням). Продолжительность циклов охлаждения можно выбрать с помощью пульта дистанционного управления. Когда мини-бар подключают к электросети, он автоматически включается, используя функции механического термостата.

ЦИКЛ РАБОТЫ КОМПРЕССОРА УСТРОЙСТВА ВЕРСИИ К КОНТРОЛИРУЕТСЯ ЭЛЕКТРОННЫМ ТАЙМЕРОМ

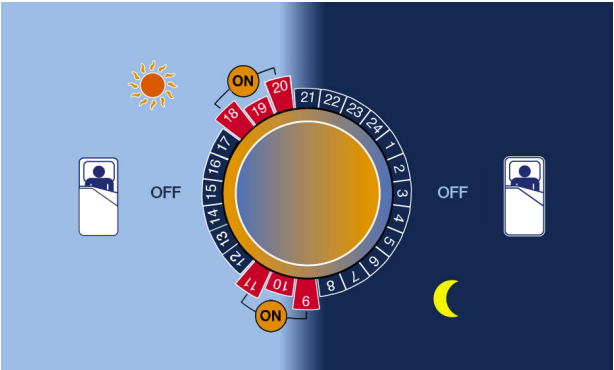

ON

Компрессор работает с целью охлаждения содержимого мини-бара и замораживания аккумуляторной плиты (6 часов в сутки достаточно).

OFF

Компрессор выключен, и внутренняя температура в мини-баре поддерживается за счёт холода, накопленного аккумуляторной плитой. Поэтому, ночью мини-бар работает абсолютно бесшумно.



ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УСТАНОВЛЕННЫЕ ПРОГРАММЫ ДЛЯ УСТРОЙСТВА ВЕРСИИ К С ДВЕРЦЕЙ С ВОЗМОЖНОСТЬЮ УСТАНОВКИ ПАНЕЛИ

ПРОГРАММА	ВРЕМЯ РАБОТЫ		ОКРУЖАЮЩАЯ ТЕМПЕРАТУРА
	1 ЦИКЛ	2 ЦИКЛ	
P1	09-12	18-21	25°C
P2	09-13	17-21	28°C
P3	09-13	17-22	30°C
P4	НАСТРОЙКА		
OFF	ВКЛЮЧЕНИЕ/ВЫКЛЮЧЕНИЕ		


ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УСТАНОВЛЕННЫЕ ПРОГРАММЫ ДЛЯ УСТРОЙСТВА ВЕРСИИ К СО СТЕКЛЯННОЙ ДВЕРЦЕЙ

ПРОГРАММА	ВРЕМЯ РАБОТЫ		ОКРУЖАЮЩАЯ ТЕМПЕРАТУРА
	1 ЦИКЛ	2 ЦИКЛ	
P1	09-14	17-22	≤ 25°C
P2	08-14	17-23	≤ 28°C
P3	07-14	17-23	≤ 30°C
P4	НАСТРОЙКА		
OFF	ВКЛЮЧЕНИЕ/ВЫКЛЮЧЕНИЕ		

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПУЛЬТА ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ

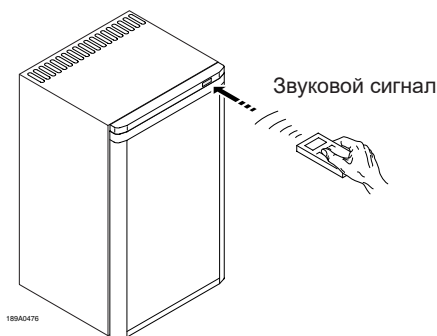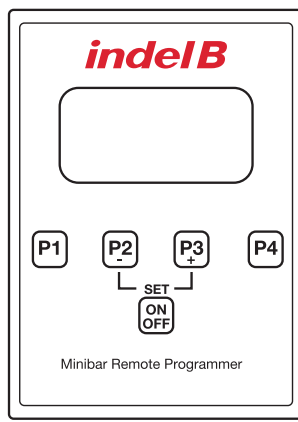

Мини-бар с компрессором, снабжённый дистанционным управлением, позволяет задавать определённые периоды работы компрессора в течение дня. Каждый холодильник имеет три предварительно заданных периода работы и один (P4), который пользователь может установить самостоятельно. В течение 24 часов можно установить не более двух циклов включения/выключения. Пульт дистанционного управления (ПДУ) прост в использовании. После выбора на ПДУ предварительно установленной программы просто приблизьте ПДУ к ресиверу на внешней панели мини-бара (на расстоянии 30-40 см), удерживая нажатой кнопку выбранной программы в течение не менее двух секунд – мини-бар начнёт работать. На дисплее отобразится следующий символ.

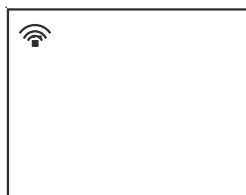

K SMART - K ECOSMART

УСТАНОВКА ВРЕМЕНИ

Если нажать на любую из кнопок P1 – P4 несколько раз, на дисплее отобразится выбранная программа и затем время.

Чтобы установить время, нажмите одновременно P2 и P3. Цифры (часы) начнут мигать, на дисплее отобразится "set time" (установка времени).

Нажимайте - (P2) и + (P3), чтобы задать точное время. Чтобы задать минуты, нажмите P1 и затем - (P2) и + (P3).

Нажмите P4, чтобы сохранить заданное время. Дисплей отобразит текущее время. Чтобы задать программу (P1, P2, P3 или P4) в мини-баре, нажмите на кнопку выбранной программы в течение не менее 2 секунд.

Если батарейки разрядятся, дисплей отобразит следующий символ:

Нажмите ON/OFF, чтобы выключить мини-бар. Дисплей отобразит "Off". Чтобы снова включить ПДУ, нажмите на кнопку ON/OFF.




ВНИМАНИЕ!

Если подача напряжения от сети будет отсутствовать в течение менее 48 часов, мини-бар включится с ранее установленной программой. Если напряжение будет отсутствовать более 48 часов, работой мини-бара будет управлять предварительно откалиброванный термостат. Чтобы заново настроить программу, см. инструкции в главе ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПУЛЬТА ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ.




ВНИМАНИЕ!

Если вы отключаете напряжение сами, подождите не менее 15 минут, прежде чем подключить мини-бар снова к источнику питания. В противном случае компрессор может остановиться на несколько минут, прежде чем возобновит нормальную работу.

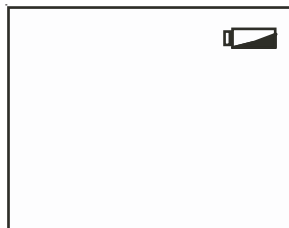


После установки батареек на дисплее в течение 5 секунд будет отображаться следующее.

Предварительно установленные программы для версии К (дверца с возможностью установки панели)

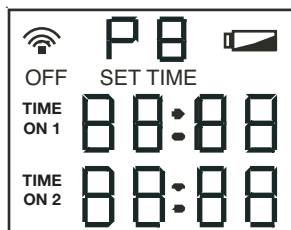




Предварительно установленные программы для версии К (стеклянная дверца)

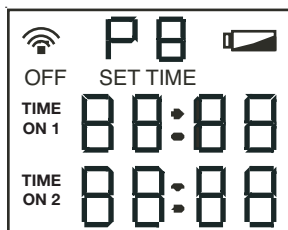




Затем дисплей отобразит текущее время. Если в течение последующих 8 секунд не будет нажата какая-либо кнопка, показания исчезнут.

При нажатии на кнопки P1, P2 или P3 на дисплее будут отображаться предварительно установленные программы, как показано на следующих иллюстрациях. Внимание: программы P1-P2 и P3 являются предварительно заданными и не могут быть изменены.

Предварительно установленные программы для версии К (дверца с возможностью установки панели)

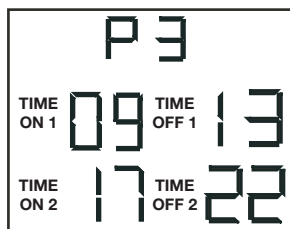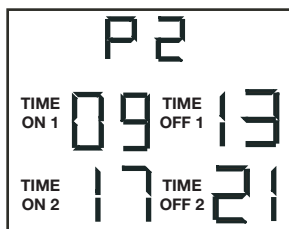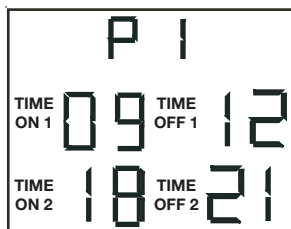


Предварительно установленные программы для версии К (стеклянная дверца)

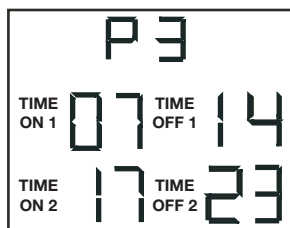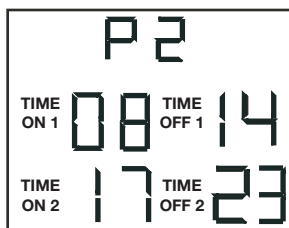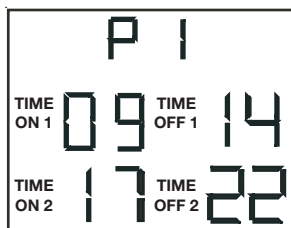


K SMART - K ECOSMART

Если нажать на кнопку P4, на дисплее отобразится следующее:

Предварительно установленные программы для версии K (дверца с возможностью установки панели)

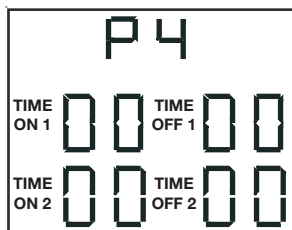

Предварительно установленные программы для версии K (стеклянная дверца)

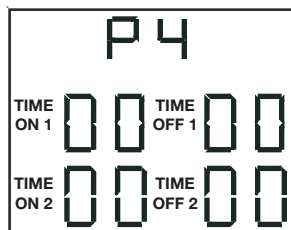

Программа P4 позволяет пользователю задавать два цикла работы мини-бара (первый цикл Time on1 –Time off1 и второй цикл Time on2 и Time off2).

Чтобы модифицировать программу P4:

Нажмите одновременно P1 и P4.

Слева начнёт мигать "Time On1".

С помощью кнопок - (P2) и + (P3) задайте время начала первого цикла.

Нажмите на кнопку P1, чтобы перейти к следующим полям, и снова с помощью кнопок - и + задайте время начала и окончания циклов работы компрессора.

По завершении модификации программы нажмите P4, чтобы сохранить новые настройки.

ПРИМЕЧАНИЕ: После эксплуатации мини-бара в режиме ТАЙМЕРА, чтобы перевести его в режим СТАНДАРТНЫЙ, необходимо через ПДУ задать P4, указав для всех параметров времени значение 00:00, и нажать P4 (см. инструкции раздела УСТАНОВКА ВРЕМЕНИ)

ПРИМЕЧАНИЕ: После эксплуатации мини-бара в режиме SMART, чтобы перевести его в режим СТАНДАРТНЫЙ, необходимо извлечь кабель SIGNAL, через ПДУ задать P4, указав для всех параметров времени значение 00:00, и нажать P4 (см. инструкции раздела УСТАНОВКА ВРЕМЕНИ).

СОВЕТЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ

Нормальные звуки во время работы

Следующие звуки в ходе работы прибора являются нормальным явлением:

- Слабое журчание и бульканье, исходящие от эвеевиков во время прокачивания хладагента.
- Жужжание и пульсация, исходящие от компрессора при прокачке хладагента.
- Резкое потрескивание, исходящее изнутри прибора и вызванное тепловым расширением (естественным и неопасным физическим явлением).
- Тихое щелканье регулятора температуры при включении и выключении компрессора.

Рекомендации по экономии электроэнергии



Не открывайте дверцу слишком часто и не держите ее открытой дольше необходимого.

ПРИМЕНЕНИЕ СЦЕПНОГО УСТРОЙСТВА

Сцепное устройство, состоящее из двух деталей А и В, позволяет подсоединить дверцу мини-бара к дверце шкафа, в который устанавливается мини-бар.

Установку сцепного устройства производят следующим образом:

- Привинтите деталь А к дверце мини-бара;
- Откройте дверцу мини-бара на 90°;
- Привинтите деталь В строго по горизонтали к внутренней стороне. Створки шкафа, и вставьте её в деталь А так, чтобы она могла выполнять функцию направляющей скольжения

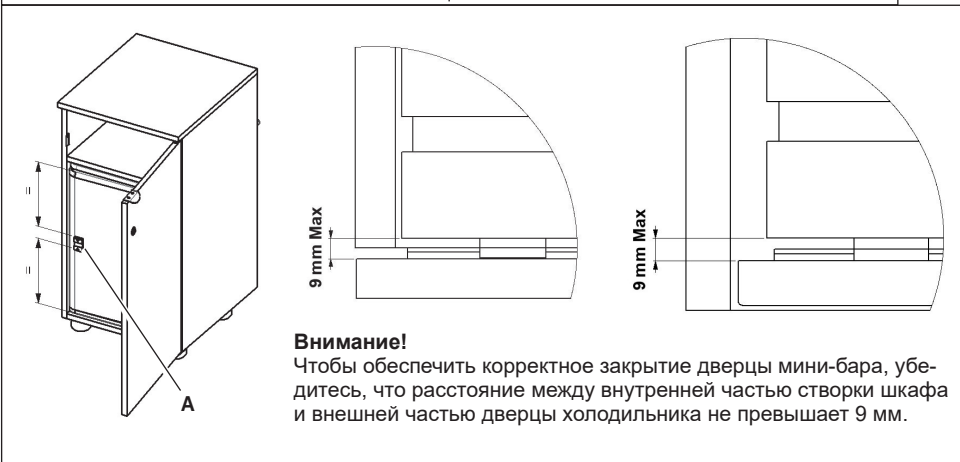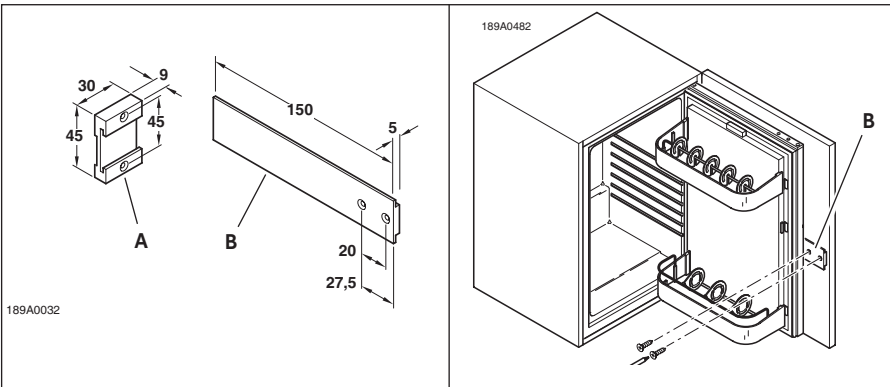

K SMART - K ECOSMART

УХОД И ЧИСТКА

- Холодильник необходимо регулярно мыть внутри и снаружи исключительно теплой водой с нейтральным моющим средством.
- После мойки холодильник нужно промыть чистой водой и аккуратно протереть (просушить) сухой мягкой тканью.
- Нельзя использовать: средства для мытья окон и зеркал; чистящие средства, жидкие, порошкообразные или спреи; спирт, аммиак или абразивные продукты.
- Если вы не пользуетесь мини-баром, рекомендуется тщательно промыть его внутри и оставить дверцу полуоткрытой для вентиляции.
- Перед обслуживанием необходимо выключить прибор и вынуть вилку сетевого шнура из розетки
- Охлаждающее устройство данного аппарата содержит углеводороды. Поэтому, работы по техобслуживанию и зарядке охлаждающего устройства может выполнять только квалифицированный специалист
- Необходимо регулярно контролировать дренажное отверстие аппарата и при необходимости чистить. В случае блокировки дренажного отверстия в нижней части аппарата будет скапливаться вода
- Необходимо регулярно контролировать дренажное отверстие аппарата и при необходимости чистить. В случае блокировки дренажного отверстия в нижней части аппарата будет скапливаться вода
- Внутреннюю часть винного шкафа необходимо регулярно чистить, чтобы не появлялись неприятные запахи
- Регулярно осматривайте прокладку дверцы, чтобы там не скапливался мусор
- Прежде чем приступить к чистке, отключите электропитание, достаньте все продукты питания, полки, ящики и т.п.
- Внутренние поверхности необходимо промыть теплым раствором пищевой соды. Раствор должен содержать примерно 2 столовые ложки пищевой соды на литр теплой воды
- Затем необходимо тщательно смыть раствор и просушить аппарат

СЕРВИСНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

В случае сбоя или некорректной работы убедитесь, что:

- а) силовая вилка корректно вставлена в розетку;
- б) напряжение сети соответствует напряжению, указанному в ПАСПОРТНОЙ ТАБЛИЧКЕ;
- в) ручка настройки температуры не находится в положении "0";
- г) холодильник не находится вблизи источников тепла и на него не падает солнечный свет;
- д) вентиляционные отверстия холодильника не закрыты и не заблокированы.
- е) С вопросами по ремонту необходимо обращаться в авторизованный сервисный центр. Использовать можно только оригинальные запасные части.
- г) Если холодильник по-прежнему не работает, обратитесь в авторизованный сервисный центр или по контактам на нашем веб-сайте www.indelb.com
- h) Обращаем ваше внимание на то, что при самостоятельном или непрофессиональном ремонте возникает угроза безопасности, а также может быть аннулирована гарантия.
- и) Следующие запасные части (узлы) будут доступны в течение 7 лет после снятия модели с производства: термостаты, температурные датчики, печатные платы, осветительное оборудование, дверные ручки, дверные петли, лотки и корзины. Обращаем ваше внимание на то, что некоторые из этих деталей (узлов) будут доступны только профессиональным ремонтникам, и что не все запасные части (узлы) подходят для любых моделей. Дверные прокладки будут доступны в течение 10 лет после снятия модели с производства.
- j) С вопросами по заказу запасных частей (узлов) необходимо обращаться в авторизованный сервисный центр или по контактам на сайте www.indelb.com

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ: БАЗА ДАННЫХ EPREL

Технические данные приводятся в паспортной табличке на внутренней стороне холодильника и на этикетке энергоэффективности. QR-код на этикетке энергоэффективности, поставляемой вместе с прибором, предоставляет ссылку на информацию, относящуюся к рабочим характеристикам аппарата, в базе данных EUPREL. Сохраните этикетку энергоэффективности для справки вместе с руководством по эксплуатации и всеми другими документами, прилагаемыми к данному прибору. Эту же информацию можно найти в EPREL, пройдя по ссылке <https://eprel.ec.europa.eu>, по названию модели и номеру изделия, которые указаны в паспортной табличке прибора. Подробную информацию по этикетке энергоэффективности см. www.theenergylabel.eu. Техническая информация указывается в паспортной табличке, расположенной на внутренней или внешней стороне прибора, а также на этикетке энергоэффективности

ТОЛЬКО ДЛЯ ПРОДАЖИ В ПРЕДЕЛАХ ЕВРОПЕЙСКОГО СОЮЗА (ЕС)

Данное устройство снабжено маркировкой согласно требованиям Директивы Евро-союза 2012/19/EU (WEEE) об отходах электрического и электронного оборудования. Соответствующий знак на изделии указывает на то, что данный продукт не подлежит утилизации как бытовые отходы.

Обеспечьте, чтобы данное устройство было утилизировано на профессиональном уровне строго как отходы электрического и электронного оборудования.



K SMART - K ECOSMART

البيانات الفنية: قاعدة بيانات EPREL:

المعلومات الفنية موجودة في لوحة التصنيف على الجانب الداخلي للجهاز وعلى ملصق الطاقة. يوفر رمز الاستجابة السريعة المزود مع الجهاز رابط ويب للمعلومات المتعلقة بأداء الجهاز في قاعدة بيانات EU EPREL. احتفظ بملصق الطاقة للرجوع إليه مع دليل المستخدم وجميع المستندات الأخرى المتوفرة مع هذا الجهاز. يمكن أيضًا العثور على نفس المعلومات في EPREL باستخدام الرابط <https://eprel.ec.europa.eu> واسم الموديل ورقم المنتج اللذين تجدهما على لوحة تصنيف الجهاز. افتح الرابط www.theenergylabel.eu للحصول على معلومات مفصلة حول ملصق الطاقة. المعلومات الفنية موجودة في لوحة التصنيف على الجانب الخارجي أو الداخلي للجهاز وعلى ملصق الطاقة.

فقط للمبيعات داخل الاتحاد الأوروبي (EU)

صمم هذا الجهاز وفقًا للتوجيهات الأوروبية 19 / 2012 الاتحاد الأوروبي (نفايات المعدات الكهربائية والإلكترونية). تشير العلامة الملصقة على هذا المنتج إلى أنه لا يعد من النفايات المنزلية. تأكد من أن هذا المنتج لا يعد ضمن النفايات المنزلية ولكن يتم التعامل معه على أنه من نفايات المعدات الكهربائية والإلكترونية المهنية.



العناية والتنظيف:

- نظف الثلاجة بصفة منتظمة من الداخل والخارج باستخدام الماء الدافئ فقط ومادة تنظيف متعادلة.
- بعد الغسل، تُشطف بالماء النظيف وتُجفف جيدًا بقطعة قماش ناعمة.
- لا تستخدم ما يلي: منتجات تنظيف الزجاج والمرابيا الخاصة، أو مواد التنظيف السائلة، أو المساحيق، أو البخاخات أو المنتجات التي تحتوي على الكحول أو الأمونيا أو المنتجات الكاشطة.
- إذا كنت لا تستخدم الميني بار، فننصح بتنظيفها جيدًا من الداخل وترك الباب مفتوحًا لتجفيفها من الداخل.
- قبل إجراء الصيانة، قم بفصل الجهاز وإزالة القابس من المأخذ الكهربائي
- يحتوي هذا الجهاز على هيدروكربونات في وحدة التبريد. يجب القيام بأعمال الصيانة وإعادة شحن الوحدة بواسطة شخص مؤهل فقط
- افحص تصريف الجهاز بانتظام ونظفه إذا لزم الأمر. في حالة انسداد المصرف، تتجمع المياه المذابة في قاع الجهاز
- افحص تصريف الجهاز بانتظام ونظفه إذا لزم الأمر. في حالة انسداد المصرف، تتجمع المياه المذابة في قاع الجهاز
- يجب تنظيف قبو النبيذ من الداخل بانتظام لتجنب الرائحة
- افحص حشية الباب بانتظام للتأكد من عدم وجود قطع
- يرجى فصل الطاقة قبل التنظيف وإزالة جميع الأطعمة والأرفف والأدراج وما إلى ذلك
- نظف الأسطح الداخلية بماء دافئ ومحلول صودا الخبز. يجب أن يكون المحلول حوالي معلقين كبيرتين من صودا الخبز إلى ربع لتر من الماء
- اشطف وجفف بعناية.

الخدمة

- في حالة حدوث عطل أو خطأ فني، تأكد من أن:
- القابس متصل بشكل صحيح بمصدر التيار الكهربائي؛
- الجهد الكهربائي لمصدر التيار متوافق مع الجهد المبين بجدول البيانات الفنية؛
- قرص ضبط درجة الحرارة ليس على الوضع "0"؛
- الثلاجة ليست قريبة من مصادر حرارة أو تتعرض لأشعة الشمس؛
- الثلاجة تم تركيبها بوضع يراعي فتحات التهوية.
- لتصليح الجهاز، اتصل بمركز خدمة مُعتمد. استخدم قطع غيار أصلية فقط.
- إذا كان جهاز التبريد لا يزال لا يعمل، يرجى الاتصال بمركز خدمة معتمد أو الرجوع إلى جهات الاتصال في موقعنا على الإنترنت www.indelb.com
- يرجى ملاحظة أن التصليح الذاتي أو التصليح غير الاحترافي يمكن أن يكون له عواقب تتعلق بالسلامة وقد يبطل الضمان.
- ستوفر قطع الغيار التالية لمدة 7 سنوات بعد توقف تداول الموديل: منظمات الحرارة وأجهزة استشعار درجة الحرارة ولوحات الدوائر المطبوعة ومصادر الإضاءة ومقايض الأبواب ومفصلات الأبواب والصواني والسلال. يرجى ملاحظة أن بعض قطع الغيار هذه متوفرة فقط للمختصين بالتصليح المحترفين، وأنه ليست كل قطع الغيار مناسبة لجميع الموديلات. سوف تكون حشيات الباب متوفرة لمدة 10 سنوات بعد توقف تداول الموديل.
- إذا كنت بحاجة إلى طلب قطعة غيار، يرجى الاتصال بمركز خدمة معتمد أو الرجوع إلى جهات الاتصال الموجودة على موقع الويب www.indelb.com


K SMART - K ECOSMART

إجراء عملية السحب

يتكون جهاز السحب من جزئين أ وب، والذي يربط باب الميني بار بباب قطعة الخشب المثبت بها الميني بار، عند فتح وغلق كل منهما.


لتنصيب جهاز السحب، قم بالآتي:

- قم بربط الجزء أ على باب الميني بار؛
- قم بفتح باب الميني بار بزاوية 90 درجة؛
- قم بربط الجزء ب، بشكل أفقي تمامًا داخل قطعة الخشب، وقم بتنصيبه في الجزء أ حتى يعمل كمجرى متحرك.

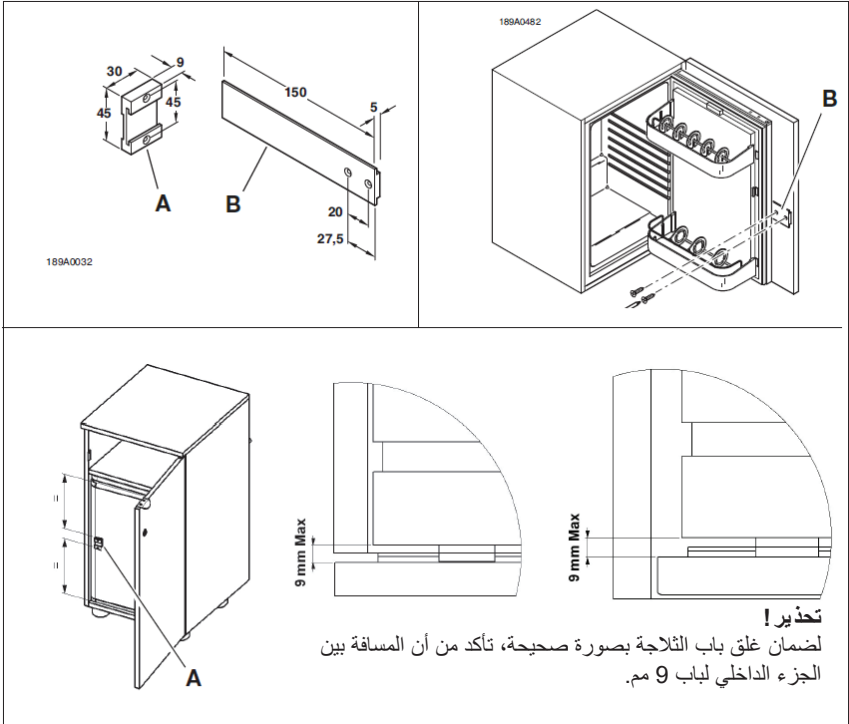


إذا قمت بالضغط على الزر P4، ستظهر شاشة العرض الآتي:

البرامج الخاصة بإصدارات K التي تم ضبطها مسبقاً والتي تسمح بتثبيت لوحة علم الباب.

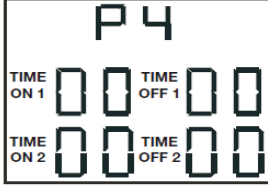

البرامج الخاصة بإصدارات K التي تم ضبطها مسبقاً والتي بها باب زجاجي

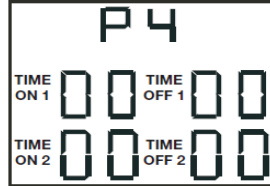

يسمح البرنامج P4 للمستخدم أن يقوم بضبط دورتين عمل بالثلاجة (الدورة الأولى Time on1 - Time off1 والدورة الثانية Time on2 - Time off2).

لتخصيص برنامج P4:

قم بالضغط على P1 و P4 في وقت واحد.

سيبدأ "Time On1" في الإضاءة بشكل متكرر على اليسار.

استخدم الأزرار - (P2) و + (P3) لضبط وقت البدء للدورة الأولى.

قم بالضغط على زر P1 للمضي قدماً بالحقول التالية ثم قم باستخدام الأزرار سالب "-" وموجب "+" مرة ثانية لتغيير

وقت البدء والتوقف لدورات التشغيل الخاصة بضغوط الهواء.

بعد الانتهاء من ضبط البرنامج قم بالضغط على P4 لحفظ الإعدادات الجديدة.

ملحوظة: بعد استخدام الميني بار بطريقة تشغيل عداد الوقت، والعودة مرة أخرى لطريقة التشغيل القياسية، يرجى ضبط P4 الموجود على جهاز التحكم عن بعد مع جميع القيم عند القيمة التي تساوي 00:00 ثم الضغط على P4، (انظر التعليمات الخاصة بضبط الوقت).

ملحوظة: بعد استخدام الميني بار بطريقة التشغيل الذكية، والعودة مرة أخرى لطريقة التشغيل القياسية، قم بفصل سلك القابس ذات المؤشر، ثم ضبط P4 الموجود على جهاز التحكم عن بعد على قيمة تساوي 00:00 ثم الضغط على P4، (انظر التعليمات الخاصة بضبط الوقت).

الاستخدام

أصوات التشغيل الطبيعية

- تعد الأصوات التالية طبيعية أثناء التشغيل:
- صوت قرقرة وفقااعات خافت من صوت الملفات عند ضخ مادة التبريد.
- صوت طنين ونبض من الضغوط عند ضخ مادة التبريد.
- ضوضاء تكسير مفاجئة من داخل الجهاز ناتجة عن التمدد الحراري (ظاهرة فيزيائية طبيعية وليست خطيرة).
- صوت طقطقة خافتة من منظم درجة الحرارة عند تشغيل الضغوط أو إيقاف تشغيله.


تنبيهات لتوفير الطاقة

- لا تفتح الباب بكثرة أو تتركه مفتوحاً لمدة أطول من الضرورية للغاية.


K SMART - K ECOSMART

بعد تركيب البطارية، ستظهر الصورة التالية على شاشة العرض لمدة 5 ثواني.

البرامج الخاصة بإصدارات K التي تم ضبطها مسبقاً والتي تسمح بتثبيت لوحة على الباب.



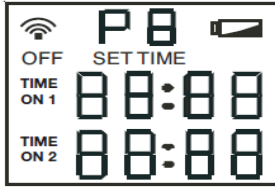


البرامج الخاصة بإصدارات K التي تم ضبطها مسبقاً والتي بها باب زجاجي



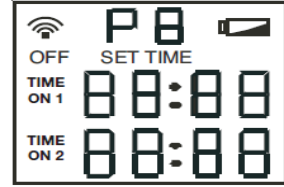


بعد ذلك سيتم ظهور الساعة الحالية على شاشة العرض. في حالة لم يتم الضغط على أي زر خلال ال 8 ثواني التالية، ستختفي الكلمات مالم يتم الضغط على زر آخر. إذا تم الضغط على الأزرار P1 أو P2 أو P3 ستقوم شاشة العرض بإظهار البرامج التي تم ضبطها مسبقاً كم هو مبين في الصور التالية. تنبيه: تم ضبط البرامج P1-P2 و P3 مسبقاً ويتعذر تغييرهما.

البرامج الخاصة بإصدارات K التي تم ضبطها مسبقاً والتي تسمح بتثبيت لوحة على الباب.

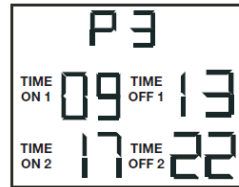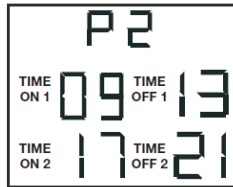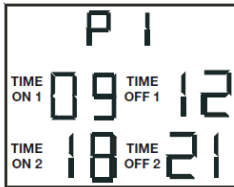

البرامج الخاصة بإصدارات K التي تم ضبطها مسبقاً والتي بها باب زجاجي

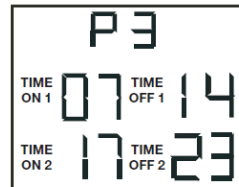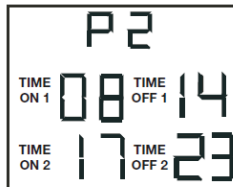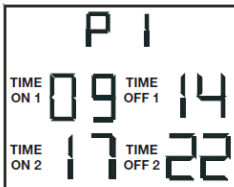

ضبط الوقت

إذا قمت بالضغط على أي زر من P1 إلى P2 عدة مرات، سيظهر البرنامج المختار ثم الوقت على شاشة العرض.

لضبط الوقت، قم بالضغط على P2 و P3 في الوقت نفسه. سوف تبدأ أرقام الساعة في الإضاءة بشكل متكرر ثم تظهر.

الكلمات التالية على شاشة العرض "ضبط الوقت".

قم بالضغط على - (P2) ثم + (P3) لضبط الوقت الصحيح.

لضبط الدقائق، قم بالضغط على P1 ثم - (P2) و + (P3).

SET TIME
88:88

قم بالضغط على P4 لحفظ إعداد الوقت الجديد. سيقوم جهاز العرض بإظهار الوقت الحالي.

TIME
88:88

لضبط الميني البار على برنامج (P1 أو P2 أو P3 أو P4)، قم بالضغط على زر البرنامج المختار لمدة ثانيتين على الأقل.



في حالة نفاذ البطاريات، سوف تظهر هذه العلامة على شاشة العرض:

OFF

قم بالضغط على مفتاح "تشغيل / إيقاف" لإيقاف تشغيل الميني البار. ستظهر لك شاشة

العرض الاختيار "إيقاف".

لتمكين جهاز التحكم عن بعد مرة أخرى، قم بالضغط على مفتاح "تشغيل / إيقاف".

تنبيه!



إذا انقطع التيار الكهربائي لأقل من 48 ساعة، فيعمل الميني بار مجدداً مستخدماً البرنامج الذي تم ضبطه مسبقاً. في حالة انقطاع التيار الكهربائي لأكثر من 48 ساعة، فسيتم تشغيل الميني بار بواسطة منظم الحرارة الذي تم تعييره مسبقاً لضبط برنامج مرة أخرى، قم باتباع التعليمات المعطاة على جهاز التحكم عن بعد.



تنبيه!



في حالة انقطاع مصدر الكهرباء بشكل فجائي، انتظر لمدة 15 دقيقة على الأقل قبل تشغيل التلاجة مرة أخرى (على سبيل المثال، قبل توصيلها بمصدر التيار الكهربائي). وفي حالة عدم الانقطاع، يتوقف ضاغط الهواء عن العمل لبضع دقائق قبل أن يبدأ في العمل بشكل طبيعي.


K SMART - K ECOSMART

جهاز التحكم عن بعد

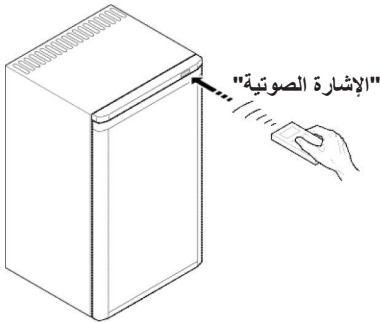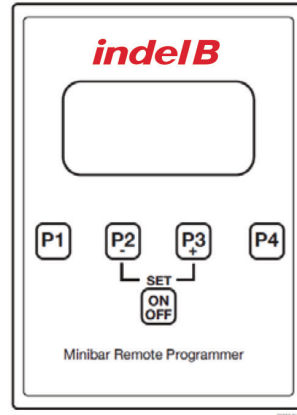


AG4751B0

الوحدة الضاغطة للميني بار مزودة بجهاز تحكم عن بعد يمكنك من ضبط تشغيل ضاغط الهواء لتجعله يعمل في أوقات معينة من اليوم. لكل ثلاجة 3 مراحل للاستخدام والتي تم ضبطهم مسبقاً بالفعل، ووحدة (P4) التي يمكن برمجتها من قبل المستخدم. يمكن للفرد ضبط الحد الأقصى لدورتي التشغيل والإيقاف خلال 24 ساعة. جهاز التحكم عن بعد سهل الاستخدام. بعد اختيار البرنامج من على جهاز التحكم عن بعد، قم بتوجيهه نحو جهاز الاستقبال الموجود على الجزء الخارجي للميني بار (على مسافة حوالي من 30 - 40 سم). استمر بالضغط على زر البرنامج المختار بجهاز التحكم عن بعد لمدة ثانيتين على الأقل: ليبدأ الميني بار في العمل. سيعرض العرض الرمز التالي.

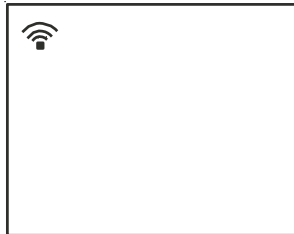

طريقة تشغيل عداد الوقت: الاستعمال

جميع أجهزة الميني بار بمجموعة K مجهزة بخاصية الإعداد المسبق لمنظم الحرارة الموجود في الجزء الخلفي للثلاجة (تم ضبط درجة الحرارة بالفعل وفقاً لمستوى التشغيل الصحيح). يمكنك تحديد مدة دورة التبريد باستخدام جهاز التحكم. في حالة توصيل الميني بار بالتيار الكهربائي، يتم تشغيله تلقائياً باستخدام وظائف منظم الحرارة الميكانيكية. دوائر تشغيل وحدة ضاغط الهواء K التي يتم التحكم بها عن طريق عداد الوقت الإلكتروني.

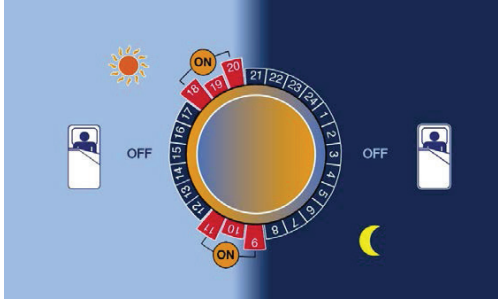

اللغة العربية

يتوقف ضاغط الهواء عن العمل،
وتحتفظ طاقة التبريد المخزنة بالقرص
الفايض درجة الحرارة الداخلية للميني
بار. لا يسبب الميني بار أي إزعاج على
الإطلاق أثناء فترة الليل

OFF

يكون ضاغط الهواء في وضعية
التشغيل لتبريد محتويات الميني
بار ولتجميد لوحة سهل الانصهار
(يكفي 6 ساعات كل 24 ساعة).

ON

البرامج الخاصة بإصدارات K التي تم ضبطها مسبقاً والتي تسمح بتثبيت لوحة على الباب.

البرنامج	وقت العمل	الدورة الأولى	الدورة الثانية	درجة الحرارة المحيطة
P1	09-12	18-21	25 درجة مئوية	
P2	09-13	17-21	28 درجة مئوية	
P3	09-13	17-22	30 درجة مئوية	
P4	قابل للتعديل			
إيقاف	تشغيل / إيقاف			

البرامج الخاصة بإصدارات K التي تم ضبطها مسبقاً والتي بها باب زجاجي

البرنامج	وقت العمل	درجة الحرارة المحيطة
	الدورة الأولى	الدورة الثانية
P1	09-14	أقل من 25 درجة مئوية أو ما يساوي ذلك
P2	08-14	أقل من 28 درجة مئوية أو ما يساوي ذلك
P3	07-14	أقل من 30 درجة مئوية أو ما يساوي ذلك
P4	قابل للتعديل	
إيقاف	تشغيل / إيقاف	

K SMART - K ECOSMART

يوجد نوعان من القابض الكهربائي في الجزء الخلفي للميني بار (K SMART - K) (ECOSMART)

فم بتوصيل قابض "التيار الكهربائي" بالمقيس في الغرفة المخصصة للميني بار (لا يكون المقيس موصل بنظام توفير الطاقة).

فم بتوصيل قابض الإشارة "SIGNAL" إلى أي مقيس موصل بنظام توفير الطاقة. (موفر للطاقة).

ملحوظة: يعمل ميني بار K Ecosmart على الوضع القياسي/عداد الوقت في حالة عدم توصيل قابض الإشارة "SIGNAL". يشير

الوضع القياسي إلى نظام تشغيل يختلف عن نظام التعرف على وجود نزيل داخل الغرفة و هو نظام تشغيل تنظمه درجات الحرارة التي

يتم اختيارها بواسطة العميل باستخدام المفتاح الكهربائي المذكور أعلاه.




تنبيه!

في حالة توصيل أسلاك الكهرباء أو الإشارة بصورة عكسية، فإن الثلاجة تعمل أثناء تواجد النزيل في الغرفة ثم تتوقف عن العمل في حالة مغادرة النزيل للغرفة.

للتأكد من أن التوصيل صحيح، تأكد من إضاءة المصباح عند فتح باب الميني بار، عقب التحقق من الآتي:

- (1) أن نظام توفير الطاقة (موفر للطاقة) لا يعمل وأنه لم يتم إدخال البطاقة الذكية
 - (2) أن الميني بار (مفتاح درجة الحرارة الموجود في الجهة الأمامية من الميني بار لا يجب أن يكون على وضعية "0").
- في حالة عدم إضاءة المصباح، أعكس توصيلات سلكي الكهرباء.

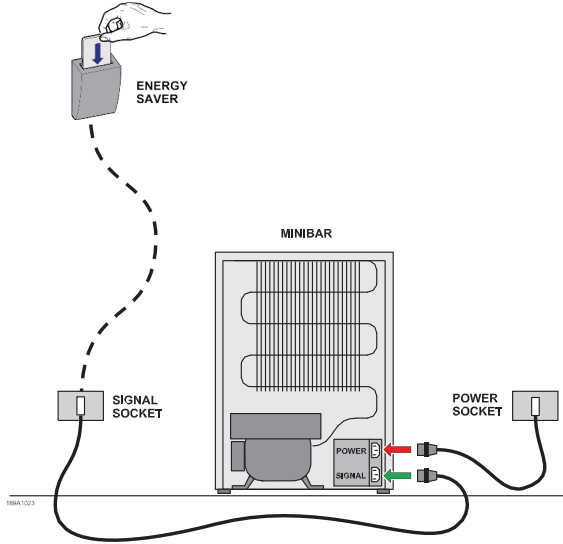

طريقة تشغيل النظام الذكي: وظيفة (K SMART - K ECOSMART)

يتحكم النظام الذكي في تشغيل ضاغط الهواء وإيقاف تشغيله على أساس وجود النزيل في الغرفة أو عدم وجوده. يتطلب استخدام النظام الذكي الوجود في غرفة جهاز توفير الطاقة: صمم حامل البطاقة لتوفير الطاقة. يدخل النزيل الغرفة ثم يقوم بإدخال البطاقة في الحامل الخاص بها، يرسل جهاز توفير الطاقة إشارات للنظام الذكي للدلالة على وجود نزيل في الغرفة فيتوقف ضاغط الهواء الخاص بالميني بار عن العمل (تظل المنتجات داخل الميني بار باردة لفترة طويلة ويرجع ذلك إلى البرودة الصادرة عن القرص القابض - اللوحة الباردة). حينما يغادر النزيل الغرفة ويسحب البطاقة من حامل حفظ الطاقة، يتم إرسال إشارة أخرى للنظام الذكي ويتم تدوير الميني بار مجدداً. في حالة ظل النزيل في الغرفة لعدة ساعات وتم نفاذ الثلج المتراكم بلوحة سهل الانصهار، فإن الميني بار يعمل تلقائياً للاحتفاظ ببرودة المنتجات داخله. إذا كانت الغرفة غير مشغولة لفترة طويلة، فإن الميني بار يعمل على الوضع العالي لتوفير الطاقة.

تنبيه!




لا يتم استخدام طرق التشغيل القياسية وطرق تشغيل عداد الوقت مع طريقة تشغيل النظام الذكي.



K SMART - K ECOSMART

الوصف والتشغيل

- يمكنك ضبط درجة حرارة التبريد داخل الميني بار باستخدام المفتاح ذو 4 أوضاع:
- يتم إيقاف تشغيل الميني بار عندما يكون في وضع إيقاف التشغيل.
 - يعمل الثلاجة الصغيرة بدرجة حرارة داخلية أعلى باستمرار (تبريد أقل) عندما تكون في الوضع MIN.
 - يعمل الميني بار بمتوسط درجة حرارة داخلية ثابتة عندما يكون في الوضع MED.
 - يعمل الثلاجة الصغيرة بدرجة حرارة داخلية منخفضة باستمرار (تبريد أعلى) عندما تكون في الوضع MAX.

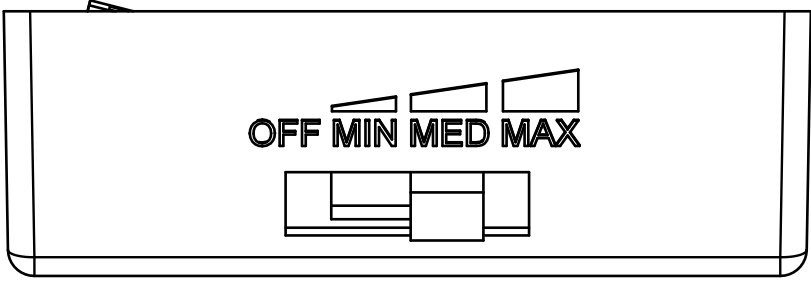


طريقة التشغيل بعدد الوقت: وظيفة (K SMART - K ECOSMART)
انظر طريقة تشغيل عدد الوقت: الاستعمال.

معلومات عامة - K SMART AND K ECOSMART

يحتوي كل من ميني بار K SMART و K ECOSMART على ثلاث طرق للتشغيل:

القياسي: مفتاح يحدد خيارات الحد الأدنى والأقصى للبرودة. عن طريق ضبط منظم الحرارة، يعمل الجهاز مثل التلاجة العادية مع عملية إزالة التجمد الإلكترونية.



عداد الوقت: يستخدم لبرمجة وقت تشغيل ضاغط الهواء.



النظام الذكي: يعمل على التحقق من وجود النزيل بالغرفة وتفعيل ضاغط الهواء عندما يخرج النزيل من الغرفة.



يتم ضبط K ECOSMART من المصنع على طريقة التشغيل القياسية.

K SMART - K ECOSMART

وصلات الأسلاك والتوصيل الأرضي

قبل وضع القابس في مقبس الكهرباء، تأكد من أن جهد التيار الكهربائي هو نفس الجهد المبين على لوحة المواصفات الفنية (الموجودة داخل الميني البار) وأن المقبس مجهزًا بالتوصيل الأرضي السليم، على النحو المنصوص عليه في إرشادات السلامة المتعلقة بنظام التوصيلات الكهربائية. بالإضافة إلى ذلك، يجب أن يكون مقبس الكهرباء قادرًا على استيعاب الحد الأقصى لطاقة الجهاز، كما هو موضح على نفس اللوحة.

برجاء الانتباه!



في حالة عدم تجهيز المقبس بنظام كهربائي أرضي أو في حالة استخدام مقابس أو محولات متعددة الفتحات، ستتنتفي مسؤولية الشركة المصنعة عن أي إصابة أو ضرر من شأنها أن تلحق بالأغراض و/أو تحدث للميني بار.

برجاء الانتباه!



يجب أن يكون المستخدم دائمًا قادرًا على الوصول إلى مقبس التيار الكهربائي.

برجاء الانتباه!




في حالة تلف سلك الكهرباء، يجب تغييره من قبل الشركة المصنعة أو وكيل خدماتها أو ما يماثل ذلك من قبل الشخص المختص من أجل تجنب المخاطر.

التثبيت


لتنصيب الميني بار بشكل صحيح، يجب عليك التأكد من إمداد الهواء إلى وحدة التبريد من خلال فتح فتحات لمدخل ومخرج الهواء كما هو موضح في الشكل التالي.

التهوية

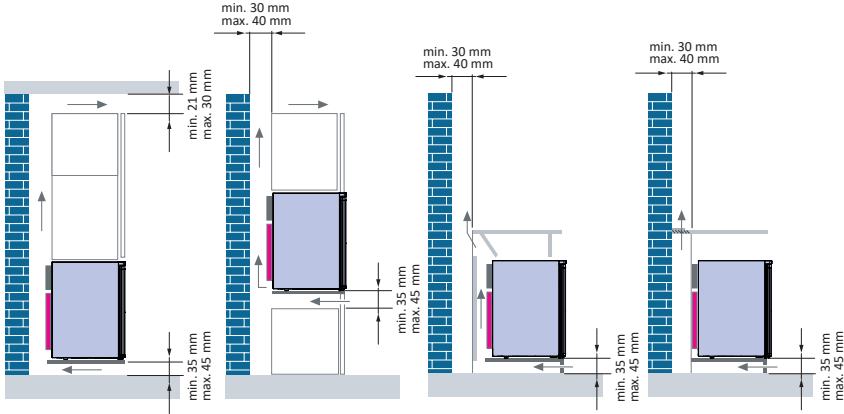

اللغة العربية

يقوم نظام تبريد المضغوط بإخراج الحرارة ويحتاج إلى تهوية جيدة. ولذلك فإن الأماكن ذات التهوية السيئة ليست مناسبة جداً. يجب تركيب الميني بار في مكان به فتحة تضمن التبادل الضروري للهواء، ومن الضروري للغاية عدم تغطية أو إعاقة الشبكات التي تزود الجهاز بالتهوية المناسبة. يجب أيضاً تجنب وضعه في مكان يتعرض مباشرة لأشعة الشمس أو لمصادر الحرارة الأخرى.

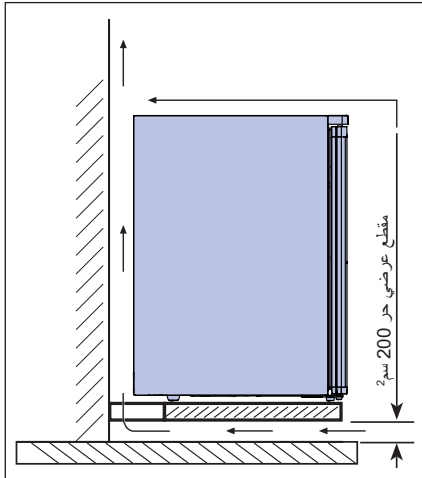

بالنسبة للموديلات المدمجة، يجب تركيب الميني بار في الخزانة، مع ضمان وجود مقطع عرضي عند مدخل ومخرج الهواء لا يقل عن 200 سم²، ما يعادل ارتفاع 48 مم على طول عرض الثلاجة بالكامل. اترك مسافة 60 مم بين الجزء العلوي والجانب للميني بار والخزانة.

يجب أن تكون الفجوة بين الجزء العلوي من الثلاجة والجدار من 21 مم إلى 30 مم. إذا كانت الفجوة تتجاوز 30 مم، فيجب تركيب دعامة بين الجزء العلوي من الثلاجة والجدار لضمان أن يكون أقصى ارتفاع للفجوة هو 30 مم.

يجب تركيب الميني بار في الخزانة، مع ضمان وجود مقطع عرضي عند مدخل ومخرج الهواء لا يقل عن 200 سم².

K SMART - K ECOSMART

- لا توجد أقسام للجهاز أكثر ملاءمة حيث يمكن تخزين أنواع معينة من الطعام. الجهاز ليس كبير بما يكفي لمراعاة توزيع درجات الحرارة المختلفة داخله.
- حافظ على إبقاء وسائل التهوية مفتوحة والتي توجد في الغلاف الحاوِي للجهاز الكهربائي أو في الهيكل المدمج بالجهاز.
- لا يجوز استخدام أجهزة ميكانيكية أو وسائل أخرى للإسراع من عملية إزالة التجمد، غير الموصى بها من قبل الشركة المصنعة.
- لا يجوز استخدام الأجهزة الكهربائية في القسم المخصص لتخزين المواد الغذائية بالجهاز، إلا إذا كانت من الأنواع الموصى بها من قبل الشركة المصنعة.
- يجب عدم تعريض الجهاز الكهربائي للمطر
- يرجى حفظ المنتجات بعيدًا عن النار أو ما شابه ذلك من مواد متوهجة قبل التصرف في الثلاجة.
- لا يمكن استخدام الجهاز في المواصلات العامة.
- يجب مراقبة الأطفال الصغار لضمان عدم العبث بالجهاز.
- هذا الجهاز غير معد للاستخدام من قبل الأطفال الصغار أو الأشخاص ذوي الإعاقة، إلا إذا تم ذلك تحت الإشراف المناسب من قبل
- شخص مسؤول للتأكد من إمكانية استخدامهم للوحدة بشكل آمن.
- خطر انحباس الأطفال. قبل التخلص من الجهاز القديم:
 - قم بفك الأبواب
 - اترك الرفوف في أماكن يصعب على الأطفال الوصول إليها.
- لا تحفظ داخل هذا الجهاز عناصر قابلة للانفجار مثل قوارير "السيبراي" التي تحتوي على مادة طاردة قابلة للاشتعال.
- خطر حريق أو صدمة كهربائية.
- في حالة تعرض دائرة التبريد للضرر، تحقق من عدم وجود لهب أو مصادر اشتعال داخل الغرفة. اعمل على تهوية الغرفة.
- لا تترك الأشياء الساخنة تلمس الأجزاء البلاستيكية من الجهاز.
- لا تحفظ سائل قابلة للاشتعال داخل الجهاز.
- لا تضع منتجات أو أشياء قابلة للاشتعال أو منتجات تحتوي على سوائل قابلة للاشتعال داخل أو بالقرب أو فوق الجهاز.
- لا تلمس الضاغطة أو المكثف. خوفًا من أن تحترق يدك!
- أثناء تعيين موضع الجهاز، تحقق من أن كابل التغذية لا يتم إعاقته أو تالف
- لا تضع مخارج مقابس متعددة متتالية أو مصادر طاقة كهربائية متتالية خلف الجهاز



تنبيه!

- يجب مراعاة عدت إلتاف دائرة التبريد. تحتوي دائرة التبريد على ايزوبيوتين (R600a)، الذي هو عبارة عن غاز طبيعي مع مستوى عالي من التوافق البيئي. هذا الغاز قابل للاشتعال.



برجاء الانتباه!

- يقتصر استخدام ثلاجة الميني بار على تبريد وحفظ المشروبات والوجبات الخفيفة المغلقة.
- لا يُحفظ أي طعام قابل للتلف في ثلاجة الميني بار.
- يمكن حفظ الطعام فقط في عبواته الأصلية أو في حاويات مناسبة.
- ثلاجة الميني بار ليست مُصممة لاحتواء الطعام.
- ثلاجة الميني بار ليست مُصممة للحفاظ الصحيح للأدوية. راجع التعليمات الواردة في نشرة العبوة الخاصة بالمنتج الطبي.

تحذيرات



تحذير!

- تم ابتكار هذا الجهاز من أجل تخصيصه للاستخدامات المنزلية وما شابهها مثل:
- منطقة المطبخ لموظفي المتاجر، والمكاتب، وغيرها من بيئات العمل؛
- المزارع ومن نزلاء الفنادق، والاستراحات (الموتيلات)، وغيرها من البيئات ذات الطابع السكني؛
- نُزُل المبيت والإفطار؛
- خدمات توريد الأغذية والتطبيقات المماثلة وليس المُخصَّصة للبيع بالتجزئة.
- يجب عدم تثبيت الميني بار في الأماكن المفتوحة، حتى لو كان الجهاز محميًا بسقف.
- عند توصيل الميني بار بالكهرباء، فمن المستحسن عدم استخدام الوصلات الكهربائية الممتدة أو المقابس متعددة الفتحات، إذا كان الميني بار
- مثبت بين غيره من قطع الأثاث، تأكد من أن السلك غير محني أو مضغوط بشكل خطير.
- عدم القيام بعمليات التنظيف أو الصيانة إلا بعد قطع اتصال الميني بار أولاً بالتيار الكهربائي.
- لضمان عملية التشغيل الصحيحة والحد من استهلاك الطاقة، من المهم أن تكون عملية التثبيت
- تم القيام بها بالشكل الصحيح. للحصول على أفضل أداء للتشغيل، تأكد من أن وحدة التبريد معرضة للهواء بشكل مناسب.
- لا تكون هناك أي مسؤولية في حالة حدوث أي إصابة أو ضرر بأي من الأغراض و/أو إلى الميني بار في حالة القيام بعملية التثبيت على نحو مختلف عن ما هو موضح في هذا الدليل.

تحذير!



- قبل تركيب واستخدام الجهاز، اقرأ التعليمات المرفقة بعناية.
- احتفظ دائماً بالتعليمات مع الجهاز للرجوع إليها في المستقبل
- يمكن استعمال هذا الجهاز من قبل الأطفال الذين تزيد أعمارهم عن 8 سنوات أو من قبل الأشخاص من ذوي القدرات الجسدية والحسية والعقلية المنخفضة أو الأشخاص الذين يفتقرون إلى الخبرة أو المعرفة بالجهاز، فقط إذا تم الإشراف عليهم أو منحهم تعليمات تتعلق باستعمال الجهاز بشكل آمن وإطلاعهم على الأخطار القائمة أثناء استعمال الجهاز.
- يمكن استعمال هذا الجهاز من قبل الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 3 و8 سنوات والأشخاص الذين يعانون من إعاقات شديدة ومُعقدة، إذا تم توجيههم بشكل صحيح.
- يجب إبعاد الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 3 سنوات عن الجهاز ما لم يتم الإشراف عليهم باستمرار.
- يجب عدم السماح للأطفال بالعبث بالجهاز
- يجب ألا يقوم الأطفال بتنظيف وصيانة الجهاز دون إشراف
- احتفظ بكامل التغليف بعيداً عن متناول الأطفال وتخلص منه بشكل مناسب
- تم تصميم جهاز التبريد هذا للاستخدام في درجات حرارة محيطية تتراوح من 16 درجة مئوية إلى 32 درجة مئوية
- انتظر على الأقل 4 ساعات قبل توصيل الجهاز بمصدر الطاقة. هذا للسماح للزيت بالتدفق مرة أخرى في الضاغط.
- جهاز التبريد هذا غير مناسب لتجميد المواد الغذائية.
- لا يوجد فرق في الاستهلاك بين التهيئة الممكنة للأرفف/السلة
- سيؤدي ضبط التلاجة على درجة حرارة منخفضة (إعداد ترموستات أعلى) إلى الحفاظ على المواد الغذائية لفترة أطول

K SMART - K ECOSMART

Series K60

المواصفات الفنية	تصنيف المنتج (L)	الأبعاد الارتفاعx العرض x العمق (مم)	الجهد (V) التردد (هرتز)	الطاقة الاسمية (W)	الغاز المستخدم	الوزن الصافي (كجم)	مكافئ ثاني أكسيد الكربون
K60 ECOSMART	60	570x495x485	220 - 240 50 هرتز	58	R 600a 0,019 (كجم)	21	
K60 ECOSMART PV	60	570x495x495	220 - 240 50 هرتز	58	R 600a 0,019 (كجم)	25.5	
K60 ECOSMART G	60	570x500x490	220 - 240 50/60 هرتز	58	R 600a 0,019 (كجم)	21	
K60 ECOSMART G PV	60	570x495x495	220 - 240 50/60 هرتز	58	R 600a 0,019 (كجم)	25.5	
K60 SMART	60	570x500x490	220 - 240 50 هرتز	75	R 134a 0,040 (كجم)	21	0,0572t
K60 SMART PV	60	570x495x495	220 - 240 50 هرتز	75	R 134a 0,040 (كجم)	25.5	0,0572t
K60 SMART G	60	570x500x490	220 - 240 50/60 هرتز	75	R 134a 0,040 (كجم)	21	0,0572t
K60 SMART PV G	60	570x495x495	220 - 240 50/60 هرتز	75	R 134a 0,040 (كجم)	25.5	0,0572t

ملحوظة: يتم توفير المزيد من المعلومات حول ملصق البيانات الفنية داخل المنتج.

تحتوي النماذج و SMART على غاز مفلور ذو تأثير الاحتباس الحراري R134a داخل نظام محكم حراريًا يعتمد عمله على وجود هذا الغاز.

تحتوي النماذج ECOSMART على إيزوبوتان (R600a)، غاز طبيعي له مستوى عال من التوافق مع البيئة.

المواصفات الفنية	تصنيف المنتج (L)	الأبعاد الارتفاع x العرض x العمق (مم)	الجهد (V) التردد (هرتز)	الطاقة الاسمية (W)	الغاز المستخدم	الوزن الصافي (كجم)	مكافئ ثاني أكسيد الكربون
K40 ECOSMART	40	555x400x470	220 - 240 50 هرتز	58	R 600a (كجم) 0,019	19,1	
K40 ECOSMART PV	40	555x400x480	220 - 240 50 هرتز	58	R 600a (كجم) 0,019	22,8	
K40 ECOSMART PV 3D	40	555x400x480	220 - 240 50 هرتز	58	R 600a (كجم) 0,019	22,8	
K40 ECOSMART G	40	560x400x470	220 - 240 50/60 هرتز	58	R 600a (كجم) 0,019	19,1	
K40 ECOSMART G PV	40	560x400x480	220 - 240 50/60 هرتز	58	R 600a (كجم) 0,019	22,8	
K40 SMART	40	560x400x470	220 - 240 50 هرتز	75	R 134a (كجم) 0,040	19,1	0,0572t
K40 SMART PV	40	560x400x480	220 - 240 50 هرتز	75	R 134a (كجم) 0,040	22,8	0,0572t
K40 SMART G	40	560x400x470	220 - 240 50/60 هرتز	75	R 134a (كجم) 0,040	19,1	0,0572t
K40 SMART PV G	40	560x400x480	220 - 240 50/60 هرتز	75	R 134a (كجم) 0,040	22,8	0,0572t

K SMART - K ECOSMART

Series K35

المواصفات الفنية	تصنيف المنتج (L)	الأبعاد الارتفاعx العرض x العمق (مم)	الجهد (V) التردد (هرتز)	الطاقة الاسمية (W)	الغاز المستخدم	الوزن الصافي (كجم)	مكافئ ثاني أكسيد الكربون
K35 ECOSMART	35	555x400x425	220 - 240 50 هرتز	58	R 600a 0,019 (كجم)	17,3	
K35 ECOSMART PV	35	555x400x435	220 - 240 50 هرتز	58	R 600a 0,019 (كجم)	21,8	
K35 ECOSMART G	35	555x400x425	220 - 240 50/60 هرتز	58	R 600a 0,019 (كجم)	17,3	
K35 ECOSMART G PV	35	555x400x435	220 - 240 50/60 هرتز	58	R 600a 0,019 (كجم)	21,8	
K35 SMART	35	555x400x425	220 - 240 50 هرتز	58	R 134a 0,040 (كجم)	17,3	0,0572t
K35 SMART PV	35	555x400x435	220 - 240 50 هرتز	58	R 134a 0,040 (كجم)	21,8	0,0572t

المواصفات الفنية	تصنيف المنتج (L)	الأبعاد الارتفاع x العرض x العمق (مم)	الجهد (V) التردد (هرتز)	الطاقة الاسمية (W)	الغاز المستخدم	الوزن الصافي (كجم)
K20 ECOSMART	20	440x420x380	220 - 240 50 هرتز	58	R 600a (كجم) 0,018	15,3
K20 ECOSMART PV	20	440x420x390	220 - 240 50 هرتز	58	R 600a (كجم) 0,018	18,7
K20 ECOSMART G	20	440x420x390	220 - 240 50/60 هرتز	58	R 600a (كجم) 0,018	15,3
K20 ECOSMART G PV	20	440x420x400	220 - 240 50/60 هرتز	58	R 600a (كجم) 0,018	18,7

المواصفات الفنية	تصنيف المنتج (L)	الأبعاد الارتفاع x العرض x العمق (مم)	الجهد (V) التردد (هرتز)	الطاقة الاسمية (W)	الغاز المستخدم	الوزن الصافي (كجم)
K20 SMART	20	440x420x380	220 - 240 50 هرتز	58	R 134a (كجم) 0,036	15,3
K20 SMART PV	20	440x420x390	220 - 240 50 هرتز	58	R 134a (كجم) 0,036	18,7
K20 SMART G	20	440x420x390	220 - 240 50/60 هرتز	58	R 134a (كجم) 0,036	15,3
K20 SMART G PV	20	440x420x400	220 - 240 50/60 هرتز	58	R 134a (كجم) 0,036	18,7